



AudiTour

Sistema de guía turístico
inalámbrico



Guía de usuario interactiva

Versión 1.9

Iniciar configuración

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de Empezar
2. Botones y Indicadores
3. Cómo Cargar
4. Usar como un Conjunto
5. Cómo Encender/Apagar
6. Usar la Correa
7. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas
8. Obtener Ayuda y Actualizaciones

Siguiente



1. Antes de comenzar

Sistema de guía turística inalámbrica con **1 micrófono transmisor** & **10 auriculares** para museos, iglesias y eventos grupales

- Utiliza la **cordón** incluido para mantener el auricular a mano y seguro
- No compatible con dispositivos Bluetooth clásicos
- Para una captación de voz más clara, conecta un micrófono de diadema vía AUX
- Un transmisor soporta hasta **100** auriculares

Siguiente



2. Botones y Indicadores

Auriculares
conectados al
transmisor:
LED **azul sólido**



Presión única en el MFB:
Silenciar/Activar sonido
del transmisor





Botón de función
múltiple


[!\[\]\(aa53ad6fea213b8b2226d3077e30533a_img.jpg\) Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente



3. Cómo cargar

- Usa la base de carga  un cable USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Carga completa: (~2.5 hrs)
Transmisor: Cuatro LEDs de carga permanecen **fijos verdes**.
Auriculares: LED se apaga .
- Tiempo de reproducción:
Transmisor: Hasta 10 hrs
Auriculares: Hasta 20 hrs

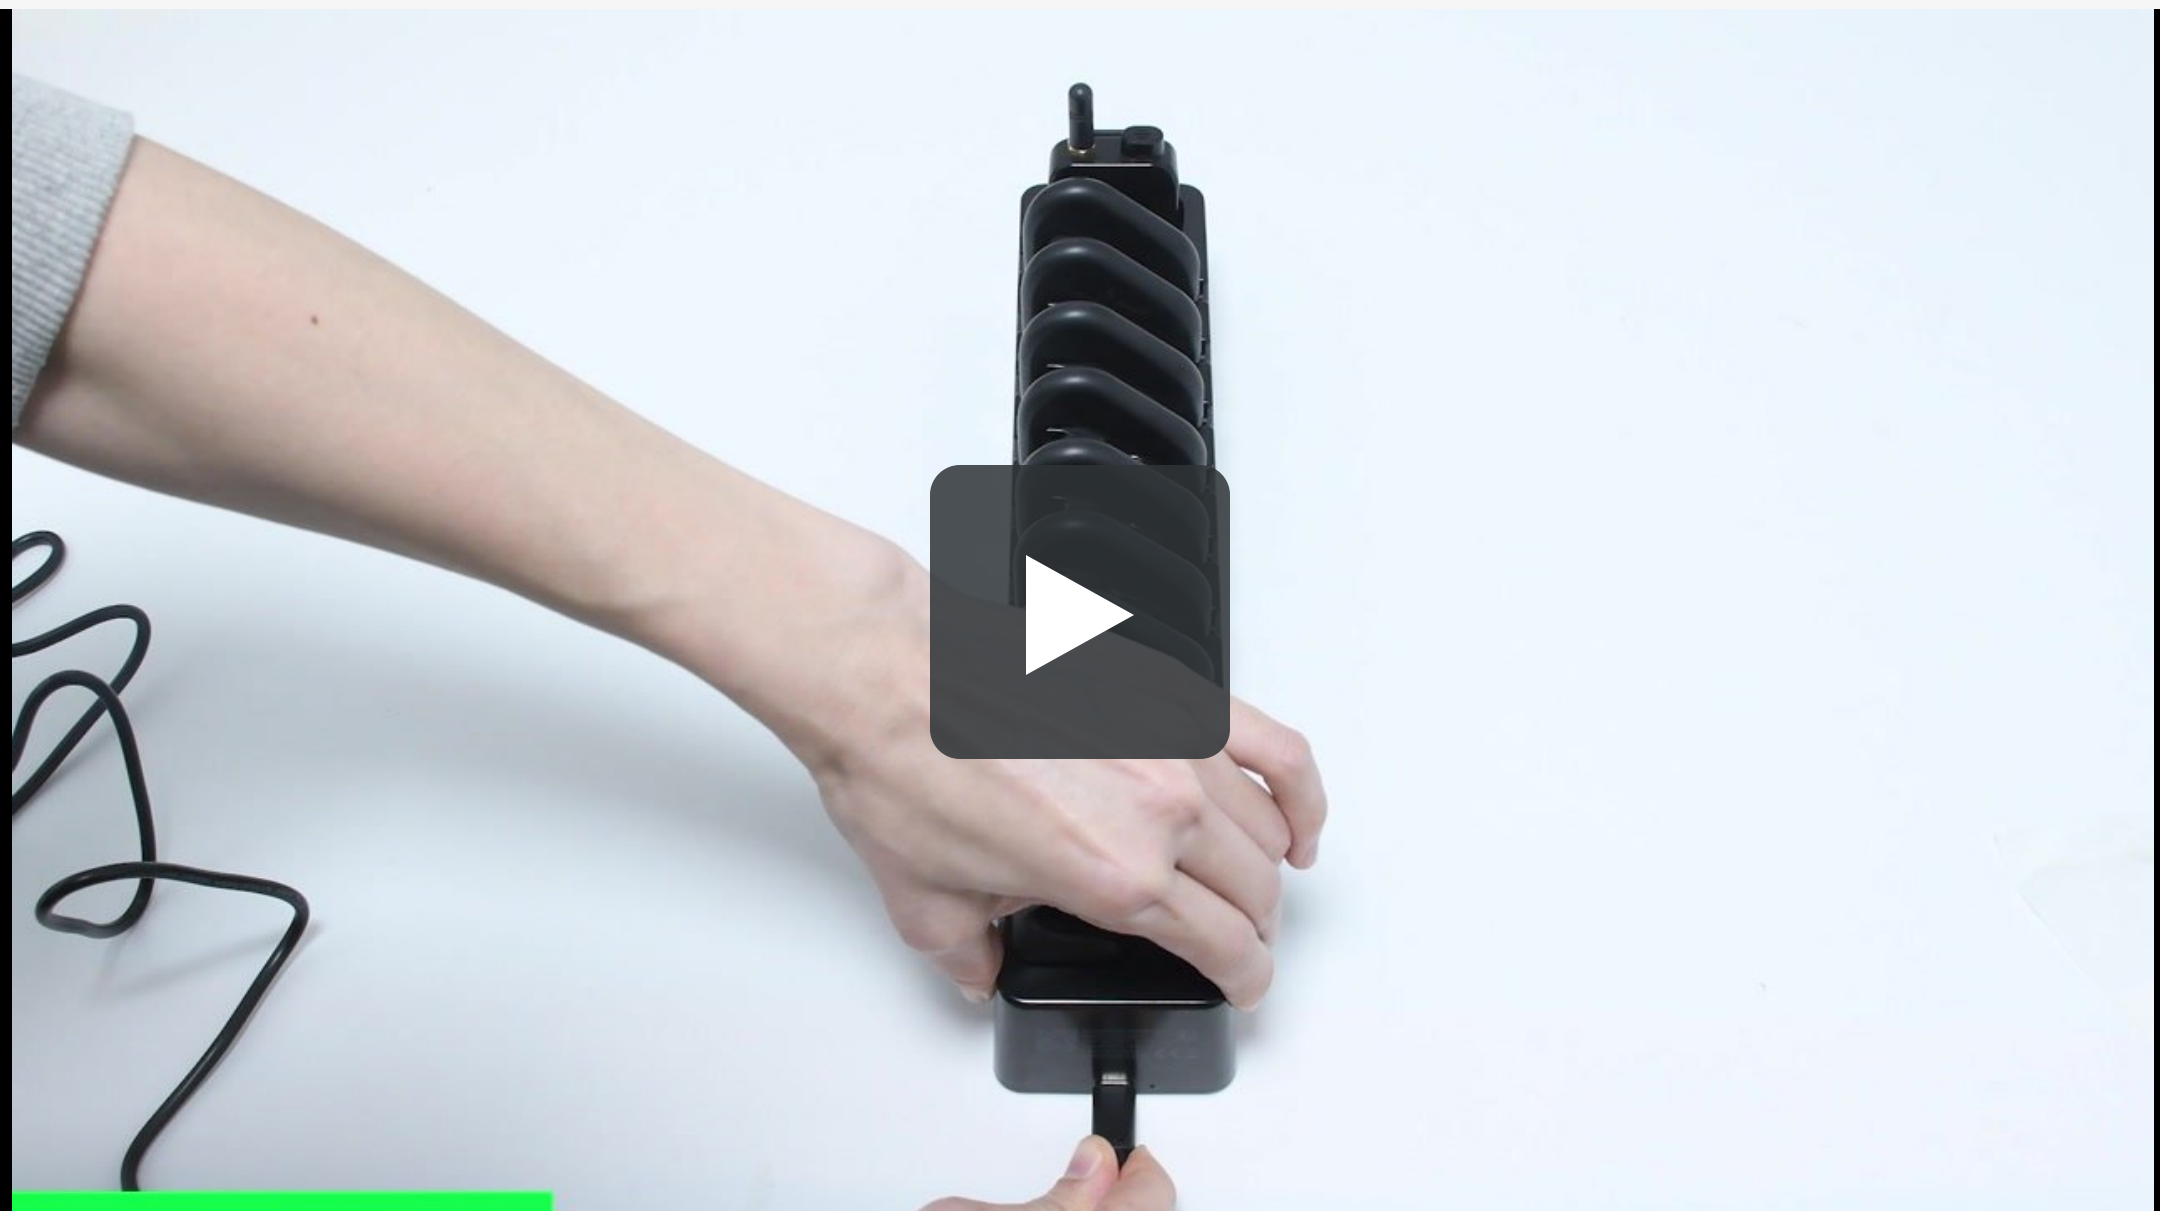


Siguiente



4. Usar como un conjunto

❶ Encienda el transmisor y coloque el clip: deslice el interruptor a **ENCENDIDO**.

❷ Encienda los auriculares y póngalos en cualquiera de las orejas: mantenga  hasta que el LED esté **encendido**.

✅ **Conectado:**

El LED de los auriculares se vuelve azul sólido.



ⓘ Mantenga los auriculares y el transmisor dentro de 100 m (328 pies).

Siguiente



5. Cómo Encender/Apagar

- **Encender**

Los dispositivos no se encienden automáticamente al ser retirados de la base.

Transmisor: Desliza el interruptor a **ENCENDIDO**.

Auriculares: Mantén pulsado  hasta que la luz LED se encienda.


- **Apagar**

Transmisor: Desliza el interruptor a **APAGADO**.

Todos los auriculares conectados se apagarán.

Apagar un auricular:

a. Colócalo en la base con energía.

b. O doble pulsación , y mantén la segunda pulsación hasta que la LED se vuelva **roja**, y luego se apague.

Siguiente



6. Usar cordón

Utiliza las correas incluidas para mantener el transmisor y los auriculares fáciles de llevar y seguros.




Siguiente



7. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Aquí hay algunas preguntas frecuentes:

- [¿No hay sonido en los auriculares? ↗](#)
- [¿Cómo añadir más auriculares? ↗](#)

 [Más resolución de problemas y preguntas frecuentes ↗](#)

Siguiente





8. Obtener ayuda y actualizaciones


1. Registrar tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Registrar tu producto](#)

2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta a nuestros agentes.

 Correo electrónico

 Llamar

 Chat

