### **Audikast 3**



# Guide d'installation et de support interactif

**Version 1.6** 

Démarrer l'installation

### Menu Principal

- 1. Avant de commencer
- 2. Contenu de la boîte
- 3. Boutons & Indicateurs
- 4. Connecter les écouteurs
- 5. Connecter à la télévision
- 6. Fonctions avancées
- 7. Recommandé pour l'utilisation avec
- 8. <u>Dépannage</u>
- 9. Enregistrez votre produit
- 10. <u>Assistance par agent en direct</u>
- 11. <u>Évaluez ce guide</u>





### 1. Avant de commencer

Transmetteur Bluetooth 5.3 pour TV avec optique/AUX, double connexion pour deux casques

- Transmetteur uniquement: Envoie l'audio à tous les casques et haut-parleurs Bluetooth
- Faible latence : Idéal avec aptX Adaptive & casques à faible latence
- Besoin d'alimentation : Doit être branché à une source d'alimentation pour fonctionner

<u>Mettre à jour le firmware</u> avant utilisation pour de meilleures performances.





### 2. Qu'y a-t-il dans la boîte

Dans votre colis, vous trouverez:



Transmetteur Audikast



Câble audio optique




Câbled'alimentationType C



✓ Câble audio AUX 3,5 mm

### 3. Boutons & Indicateurs

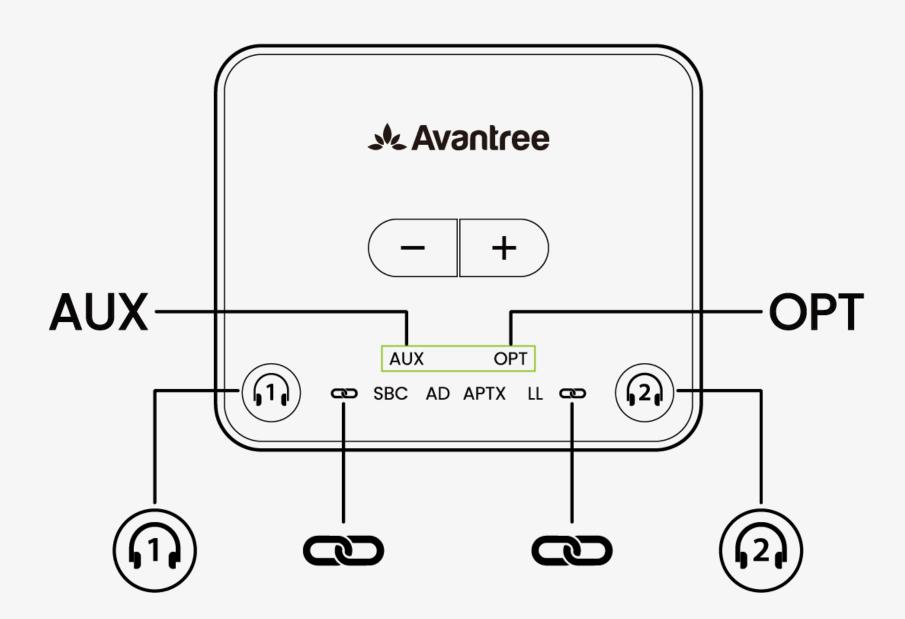


• Entrer en mode appairage:

Maintenez le bouton (n) / (2) pendant 5s.

- → LED clignote rouge & bleu.
- LED > Fixe = Connecté
- LED OPT/AUX Fixe = Signal audio valide

## 4.1 Désactiver le Bluetooth du téléphone

Pour éviter la reconnexion automatique, désactivez le Bluetooth sur les appareils connectés (par exemple, les téléphones).

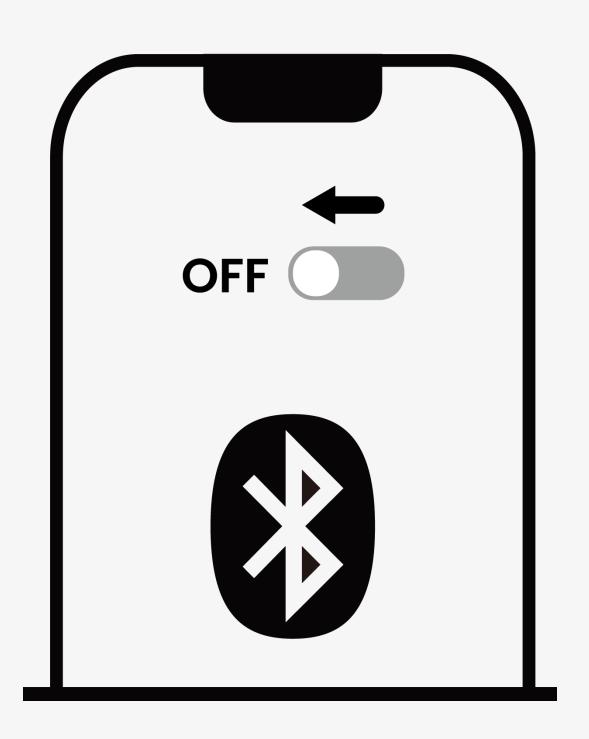

### 4. Jumelage du casque

Vous ne savez pas comment ? Sélectionnez votre marque.










SONY

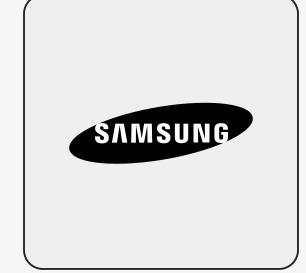




**Avantree**®

Autre/ Hautparleur


Prêt à jumeler

#### 4.2 AirPods & AirPods Pro

1 Ouvrir le couvercle (Les AirPods doivent être dans le boîtier).

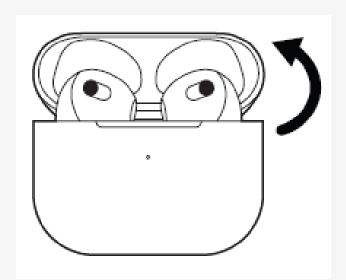

2 Appuyez et maintenez le bouton de configuration à l'arrière pendant environ 5s. La LED clignote blanc. → Prêt à jumeler.

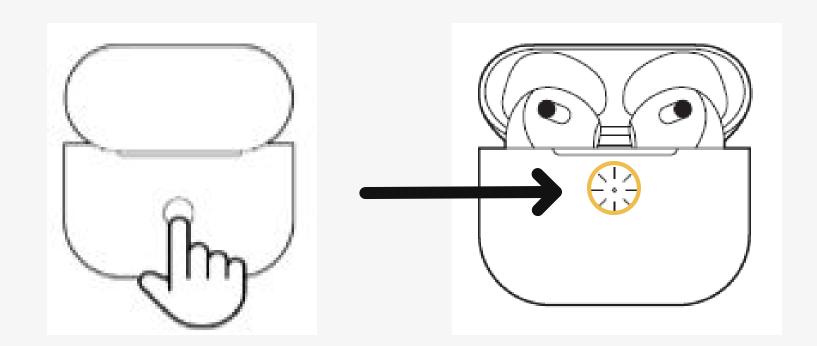


**Note:** Pour **AirPods 4**, double-cliquez sur le devant du boîtier des AirPods.

#### 4.2 AirPods Max

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de contrôle du bruit droit pendant **5s**.


Le LED en bas clignote blanc.

→ Prêt à jumeler.

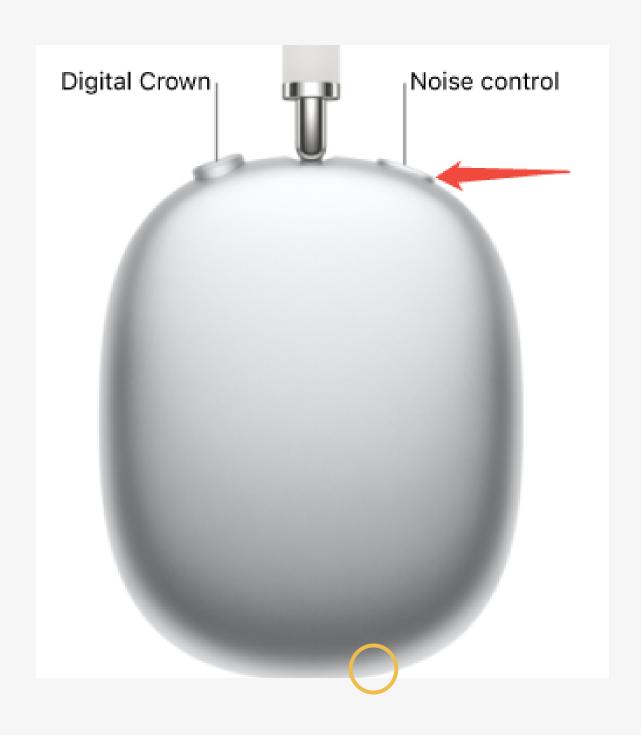

#### 4.2 Bose QC Ultra


- 1 Allumez vos écouteurs.
- 2 Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. La LED clignote bleu. → Prêt à jumeler.

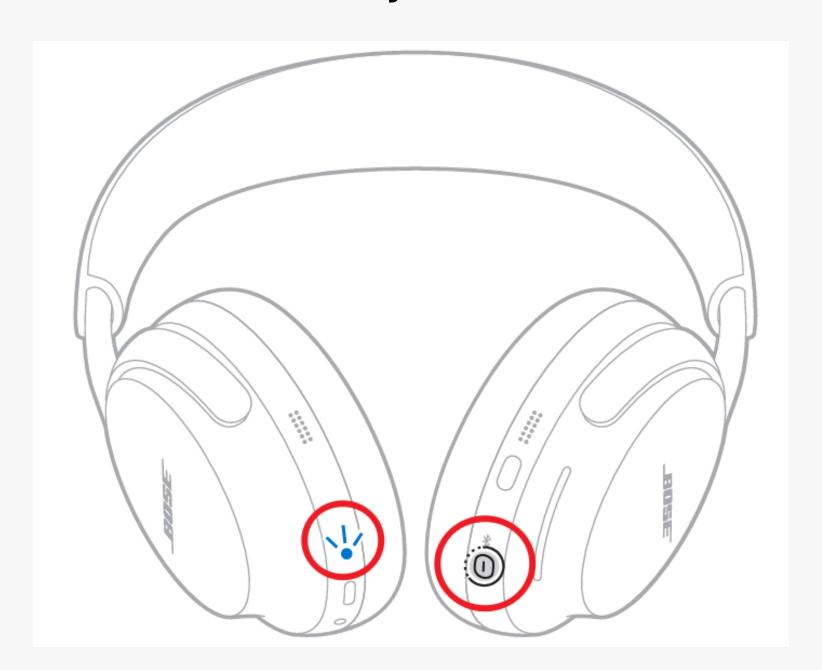

Voir d'autres modèles. 7

#### **4.2 Beats Studio Pro**


- Allumez vos écouteurs.
- 2 Appuyez et maintenez le bouton du système sur l'oreillette droite. La LED clignote. → Prêt à jumeler.

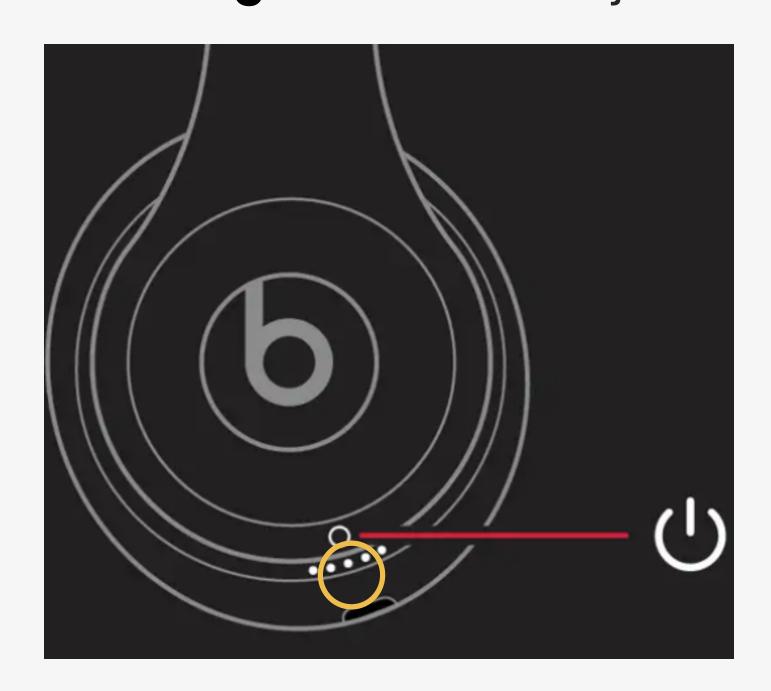


Voir autres modèles. 🖊

### 4.2 Sony WH-1000XM6

Appuyez longuement ∦ pour **5s**. LED clignote bleu. → Prêt à jumeler.

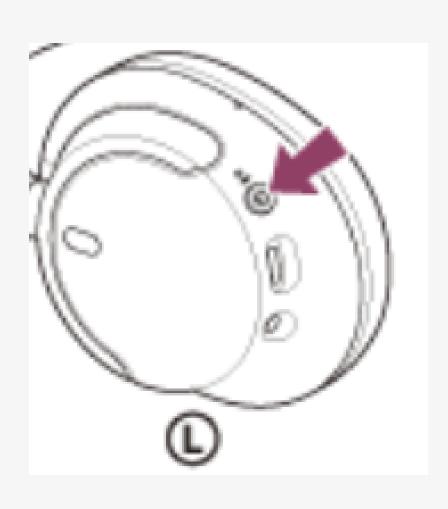


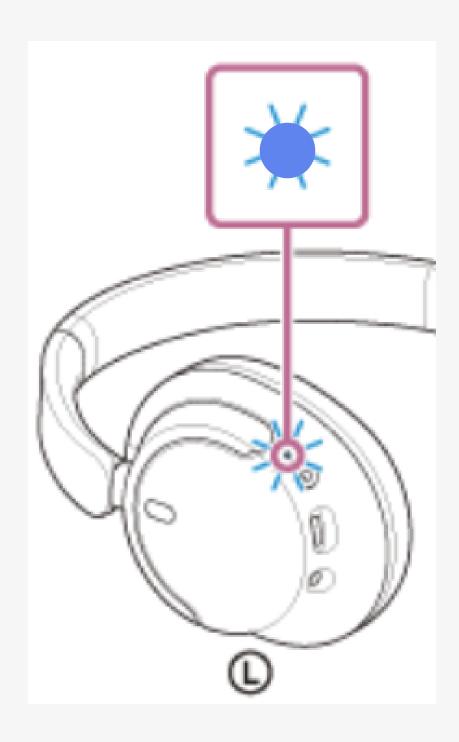

Voir d'autres modèles. 🗷

### 4.2 Samsung Galaxy Buds


1 Avec écouteurs dans leur boîtier, fermez le couvercle et attendez 5-6 secondes.

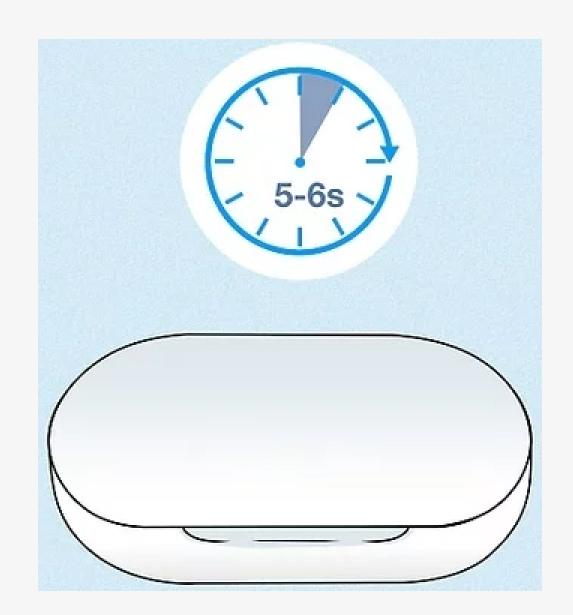

Ouvrez le boîtier - Ils entreront automatiquement en mode appairage. → Prêt à appairer.

### 4.2 Écouteurs JBL Live


- Activez vos écouteurs.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. La LED clignote bleu. → Prêt à appairer.

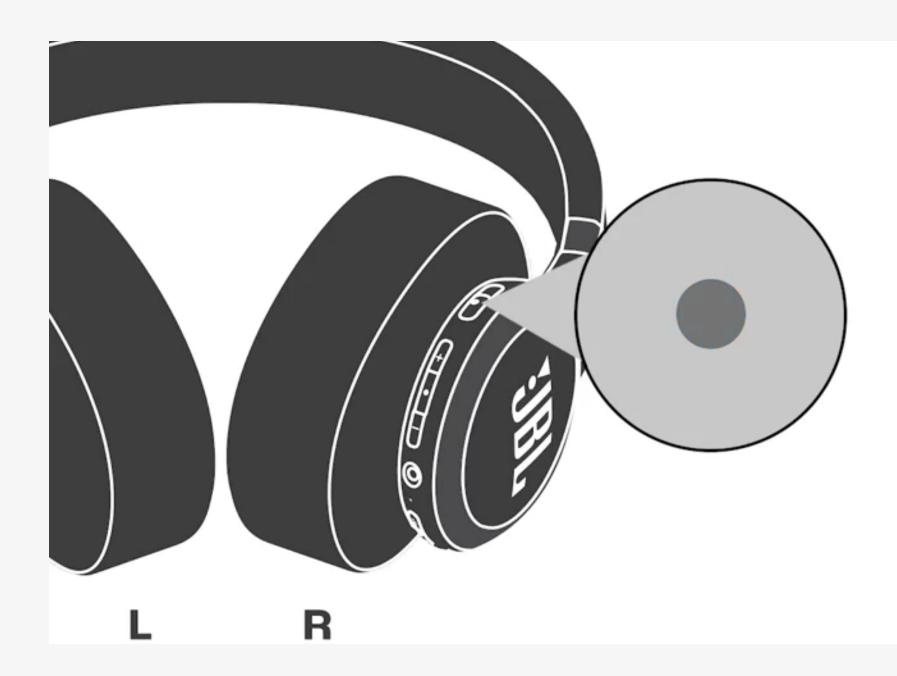

Voir d'autres modèles. 7

#### 4.2 Avantree Audition 3

- Allumer/Éteindre pour alimenter.
- Maintenir enfoncé pour **Appairer** pendant 3s. LED clignote rouge et bleu. → Prêt à appairer.

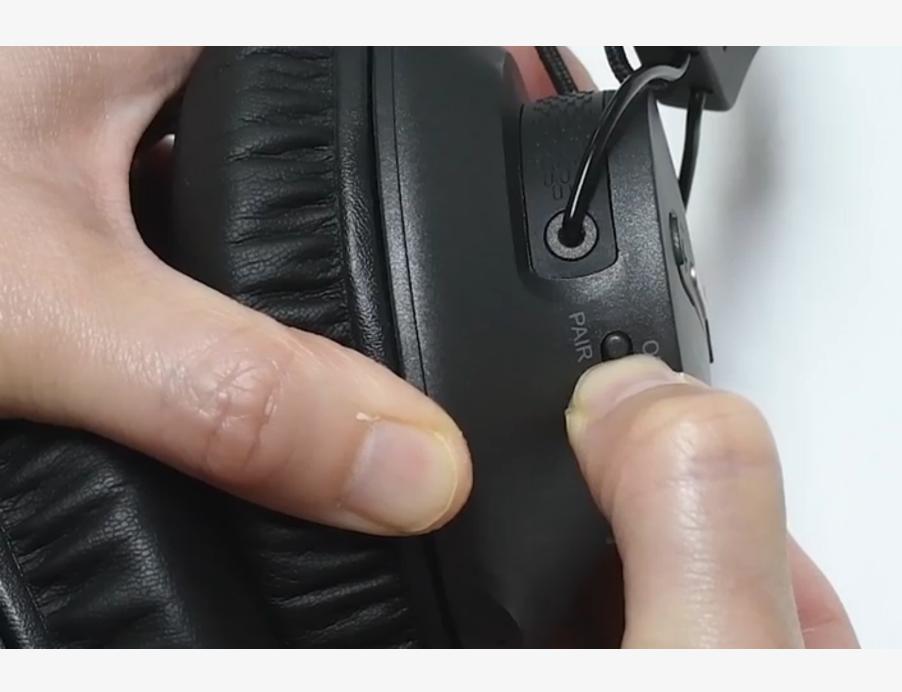

Voir d'autres modèles. 7

### 4.2 Autre/Speaker

- Visitez le site de support de votre marque d'écouteurs ou de hautparleurs
- Ou recherchez sur Google "mettre [votre marque d'écouteurs/hautparleurs] en mode appairage"



put [your headphone/speaker brand] in pairing mode

#### 4.3 Allumer Audikast 3


- Connecter l'Audikast 3 à l'alimentation (5V, 0,5-2A).
- Mettre **EN MARCHE**. Il entre automatiquement en mode appairage : → LED ⇔ clignote rouge & bleu. Sinon, maintenez le bouton pendant 5s.




#### 4.4 Connecter aux écouteurs

- Assurez-vous que vos écouteurs et Audikast 3 sont en mode de jumelage.
- Lorsqu'ils sont connectés, la LED coreste bleue.

Impossible de jumeler? Débranchez le câble d'alimentation du transmetteur, puis reconnectez-le.

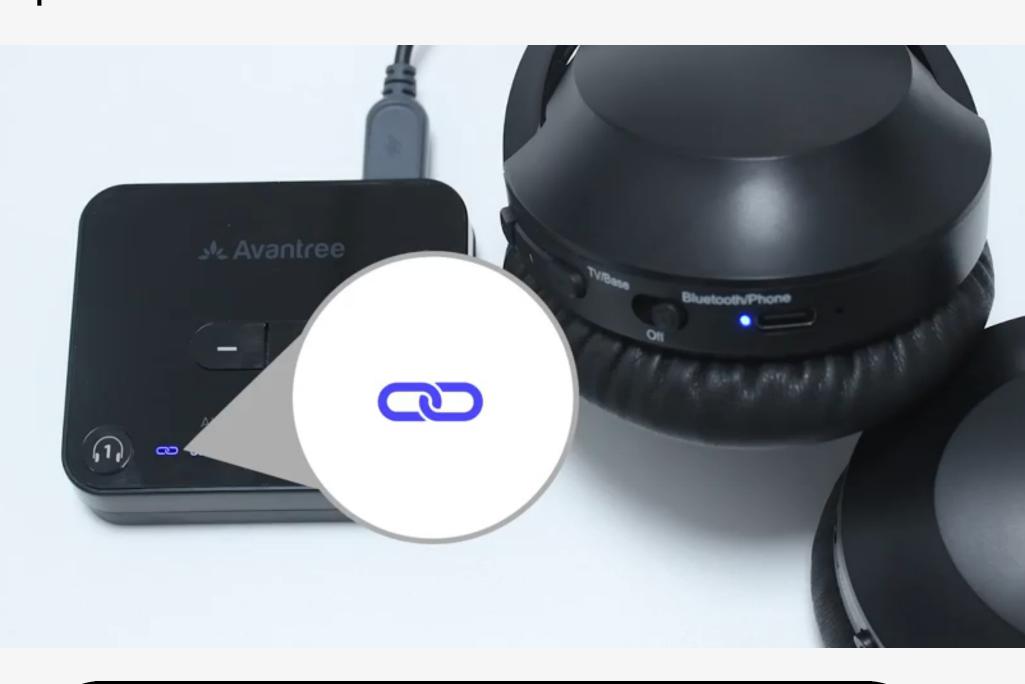





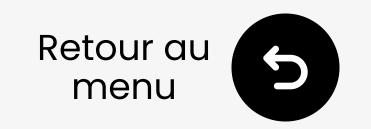

Sélectionnez la connexion de la source audio :



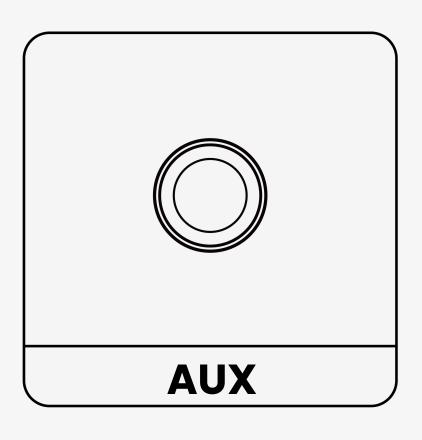

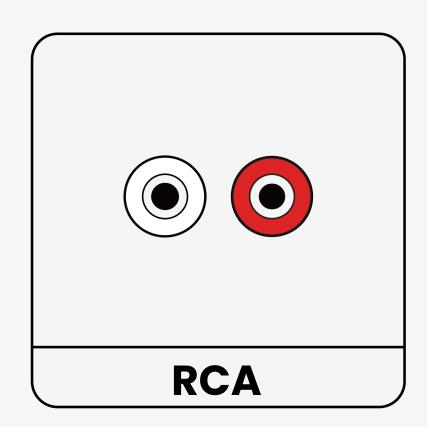


### 5.1 Connecter le câble optique

Brancher le câble audio optique : Transmetteur ↔ TV (Sortie optique)





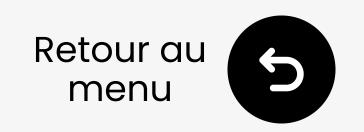

#### 5.2 Sortie audio du téléviseur

- Aller dans Paramètres > Son > Son Sortie, puis sélectionner Optique.
- Définir la sortie audio sur PCM pour éviter pas de son.
- 3 Jouer une vidéo. → LED OPT reste blanche.



→ Voir la configuration audio par marque.

#### 5.1 Connectez le câble AUX

Branchez le câble audio AUX:


Émetteur ↔ TV (écouteurs/sortie audio)





### 5.2 Configuration du son de la TV

- Aller à Paramètres > Son > Son Sortie, puis sélectionner Casque.
- 2 Lire une vidéo. → LED AUX reste blanche.

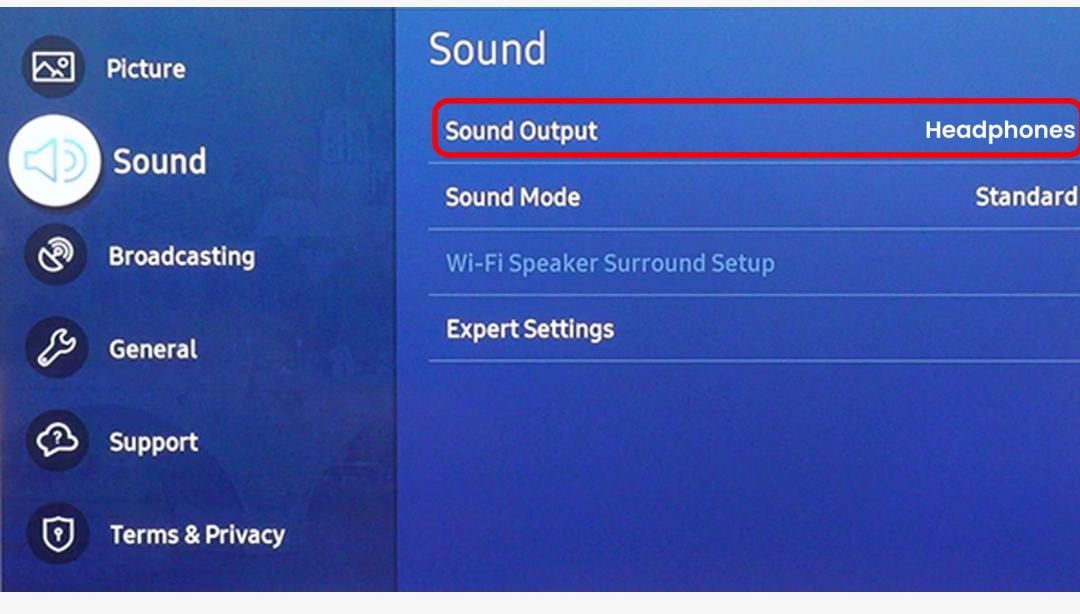

→ Voir la configuration audio par marque.

#### 5.1 Utilisez le câble RCA

- ① Utilisez uniquement les ports RCA étiquetés "AUDIO OUT".
- L'adaptateur RCA n'est pas inclus.
  Vous en voulez un ? Contacteznous pour un adaptateur gratuit si nécessaire





## 6.1 Conseils pour se reconnecter

- Désactivez le Bluetooth du téléphone.
- Se reconnecte automatiquement au dernier appareil après l'allumage. Sinon, appuyez une fois n.
- Toujours pas fonctionnel?
  Réassociez manuellement.

### 6.2 Ajouter un 2e casque

- Premier casque connecté, maintenez le bouton (2) pendant 5s → LED(2) clignote en rouge et bleu → Prêt à jumeler.
- 2 Mettez le deuxième casque en mode jumelage.
- 3 LEDs bleues fixes quand connectés.



## 6.3 Conseils pour la reconnexion en double lien

- Désactivez le Bluetooth du téléphone pour éviter les interférences.
- Se reconnecte automatiquement au dernier appareil appairé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur n'est pas le cas, appuyez sur n'est pas le cas.
- Toujours pas fonctionnel?
  Réparez manuellement.
- Un son d'un côté avec les écouteurs ? Remettez-les dans leur étui et retirez-les.

### 6.4 Utilisation avec le hautparleur du téléviseur


Certaines téléviseurs vous permettent de faire jouer le son via **les hautparleurs du téléviseur** et **les écouteurs** en même temps.

- Fonctionne par défaut sur certains modèles.
- D'autres nécessitent la sélection
  PCM + Haut-parleur du téléviseur dans les paramètres.
- Consultez la FAQ pour une aide étape par étape.

#### 6.5 Réinitialiser

- 1 Activer Audikast 3.
- 2 Appuyez longuement sur + & pendant
  7s. → Toutes les LED restent allumées.
  Cela effacera les appairages.

L'émetteur entrera alors en mode appairage. → LED 1 clignote rouge &

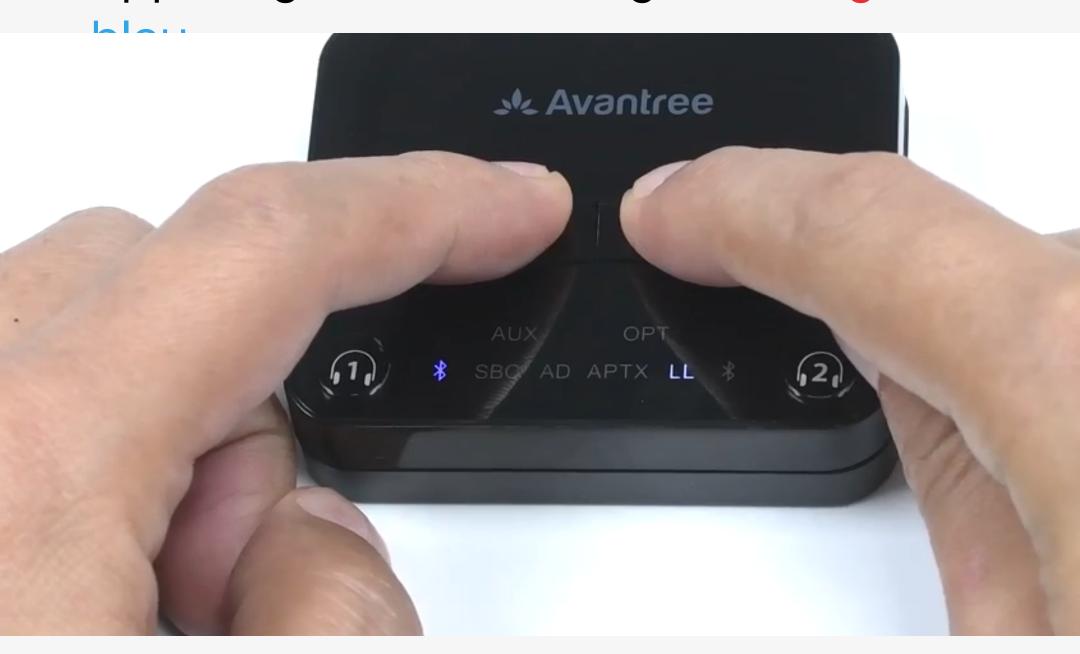





## 7. Recommandé pour l'utilisation avec

Ces produits fonctionnent parfaitement avec votre Audikast 3 :



**Audition 3** 



AS50Q



**NB16-Q** 



Infini



ShareCast Solo



AS70P

## 8. Dépannage

#### Pas de son?

• Casque connecté?

Vérifiez la LED 👄:

- Fixe = OK
- Clignotant = Non connecté
  → Résolvez-le.
- Vérifiez : Signal audio de la TV valide ?

LED OPT/AUX:

- o Fixe = OK
- Clignotant = Pas de signal
  → Résolvez-le.

Plus de dépannage & FAQ 7

# 9. Enregistrez votre produit

Inscrivez-vous maintenant pour:

- Recevoir une notification des mises à jour du firmware.
- Prolonger la garantie à 24 mois –
  GRATUIT.
- Bénéficier d'un support prioritaire.

Inscrivez-vous maintenant 7



### 10. Assistance en direct

Nous répondrons dans 1 jour ouvrable

Options de support rapide :

- Email: support@avantree.com
- → Planifier un rappel /
- Soumettre un ticket /
- Chat en direct ↗





## 11. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi Audikast 4!

Nous espérons que ce guide vous a aidé à commencer.

Votre évaluation rapide nous aide à nous améliorer :

