



Audikast 4

Bluetooth & Auracast
Transmisor de TV




Guía de usuario interactiva

Versión 2.3



Configuración inicial

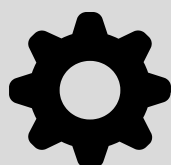

Solución de problemas

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de comenzar
2. Obtener sonido de la televisión
3. Configuración de la televisión (PCM)
4. Uso con auriculares Bluetooth
5. Uso con audífonos con amplificación
6. Actualización de firmware
7. Resolución de problemas
8. Soporte y comentarios

Referencia rápida

- Botones e indicadores

Siguiente



1. Antes de comenzar

Transmisor 2 en 1

Funciona con:

- **Auracast** → audífonos y escucha compartida
- **Bluetooth** → auriculares normales

Modo Auracast

Sólo para **dispositivos habilitados para Auracast**

- Los audífonos / auriculares deben soportar Auracast
- [Verificador de compatibilidad](#) ↗

Modo Bluetooth

Solo 1 dispositivo

- Se conecta a **un auricular**
- No doble conexión (no 2 auriculares)

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

2. Obtener sonido de la televisión

❶ Encender el transmisor.

Conectar a la corriente.
La luz LED se enciende.

❷ Conectar a la salida de audio de la televisión:

- **OPT (Recomendado)**

Mejor sonido y mayor estabilidad

- **AUX (3.5mm)**

Si no hay puerto óptico

- **¿Televisión solo HDMI?**

Usa [HAX06](#) adaptador
HDMI→Óptico

¿No estás seguro?



[Envíanos](#) una foto de los puertos de tu televisión.

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

3. Configurar audio de TV a PCM

Para usuarios de conexión **Óptica / HDMI**

❶ Salida de audio

✓ **Óptico / HDMI ARC**

❷ Salida de audio digital

✓ **PCM (Requerido)**

Si se configura en **PCM**, todo está listo.



¿No estás seguro?

Verifica [Guía de TV por Marca](#) ↗

O busca: **marca de TV + configuración PCM**

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



Elige tu dispositivo de escucha

Elige una opción a continuación

A



Auriculares Bluetooth

→ Conectar a **uno auricular** solo

B



Audífonos para sordera

→ Transmitir a múltiples **audífonos o altavoces habilitados para Auracast** de audición

Califica esta guía →

4. Uso con auriculares Bluetooth

❶ Enciende el transmisor → LED  parpadea **rojo** & **azul** (emparejamiento).

👉 Si no, mantén .

❷ Asegúrate de que los auriculares estén en modo de emparejamiento.

👉 ¿No estás seguro? [Guía de emparejamiento de auriculares](#) ↗

❸ Conectado: LED  se enciende **fijo**.



 [Uso con audífonos con amplificación](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →

5. Uso con audífonos con audífono

👉 Funciona SOLO con audífonos con audífono **compatibles con Auracast**. Ver [Verificador de compatibilidad](#) ↗

❶ Enciende el transmisor

Desliza el interruptor a ON.

❷ Asegúrate de que esté en modo audífono

Presiona  una vez → LED  se enciende **blanco**.

👉 ¿No es blanco? Mantén .

❸ Encuentra y únete a la transmisión en la aplicación de tu audífono

👉 ¿Necesitas ayuda? Consulta la guía de marca en [la siguiente página](#).



[Uso con auriculares Bluetooth](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →

< Atrás



Menú

Únete a Auracast con tu aplicación de audífonos

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



Abrirás una nueva guía.
Vuelve aquí cuando termines.

Siguiente


Califica esta guía →

Unirse con Asistente Auracast

- Disponible en teléfonos Android más nuevos.
[Ver teléfonos compatibles](#) ↗
- **Modelo compatible de Widex:**
Allure (firmware $\geq$ 5.1.20)

Ejemplo: Samsung Galaxy S24

- ➊ Conecta los audífonos con el teléfono.
- ➋ Abre la configuración de Bluetooth del teléfono.
- ➌ Toca para escuchar la transmisión de Auracast.
- ➍ Selecciona una transmisión.

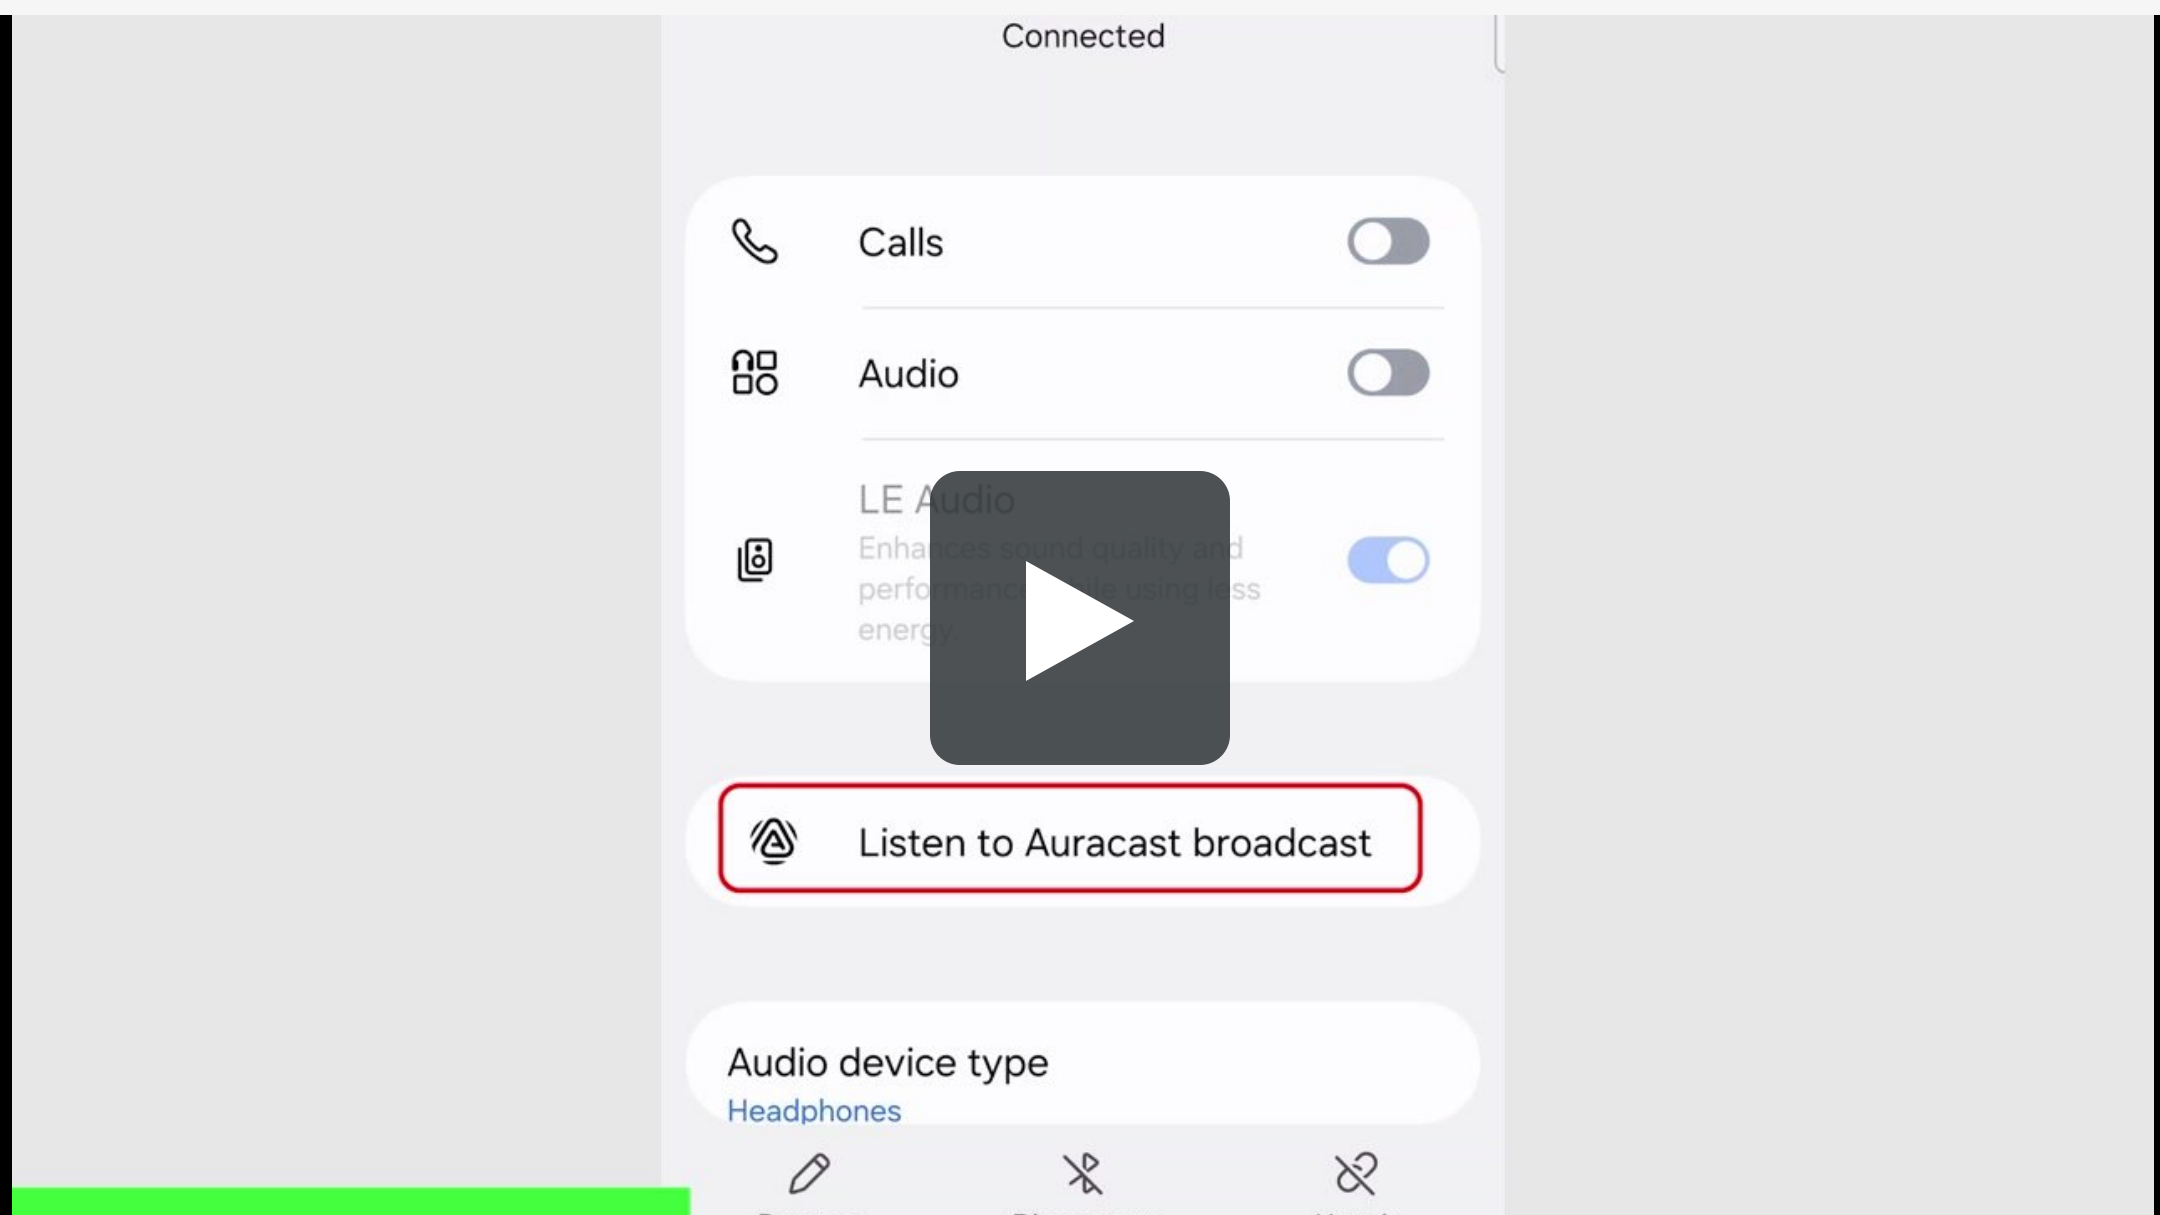

Siguiente

[Califica esta guía](#) →

6. Actualización del firmware

Auracast todavía es nuevo. Seguimos mejorando el firmware para potenciar el rendimiento y añadir nuevas funciones.

Mantente actualizado:

- [Registra tu producto](#)
Recibe alertas por correo electrónico sobre nuevas versiones.
- [Visita nuestro sitio web](#)
Consulta en cualquier momento la última versión.

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



7. Resolución de problemas

Problemas comunes

- [¿No puedes conectar con los audífonos? ↗](#)
- [Configurar PCM para evitar sin sonido ↗](#)
- [Verificación rápida de compatibilidad ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



¿Aún necesitas ayuda?
[Contactar con soporte ↗](#)

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

8. Soporte y Retroalimentación

Soporte del Agente

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo
electrónico



Llamar



Chat

Registrar tu Producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

Obtén 24M de Garantía

Botones e Indicadores



ENCENDIDO
/APAGADO

A Señal de audio

✓ Sólido → OK

⚠ Parpadeando → Problema de audio

B Bluetooth

✓ Sólido → Conectado

⚠ Parpadeando → No conectado

C Auracast

✓ Sólido → Transmitiendo

[👉 Guía completa de botones e indicadores](#)

[Califica esta guía →](#)