



Audikast 4

Bluetooth & Auracast
Trasmettitore TV




Guida utente interattiva

Versione 2.3



Configurazione iniziale

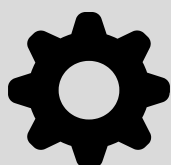

Risoluzione dei problemi

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di iniziare
2. Ottieni il suono dalla TV
3. Configurazione TV (PCM)
4. Utilizza con cuffie Bluetooth
5. Utilizza con apparecchi acustici
6. Aggiornamento firmware
7. Risoluzione dei problemi
8. Supporto & Feedback

Riferimento rapido

- Pulsanti & Indicatori

Avanti



1. Prima di Iniziare

Trasmettitore 2-in-1

Compatibile con:

- **Auracast** → apparecchi acustici & ascolto condiviso
- **Bluetooth** → cuffie normali

Modalità Auracast

Solo per **dispositivi compatibili Auracast**

- Apparecchi acustici / cuffie devono supportare Auracast
- [Verificatore di compatibilità](#) ↗

Modalità Bluetooth

Solo 1 dispositivo

- Si collega a **una cuffia**
- Nessun doppio collegamento (nessuna 2 cuffie)

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

2. Ottieni Suono dalla TV

❶ Accendi il trasmettitore.

Collega alla corrente. La LED si accende.

❷ Collega all'uscita audio della TV:

- **OPT (Consigliato)**

Miglior suono & più stabile

- **AUX (3.5mm)**

Se nessuna porta ottica

- **TV solo HDMI?**

Usa [HAX06](#) adattatore

HDMI→Ottico



Non sei sicuro?

[Inviaci](#) una foto delle porte della tua TV.

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



3. Imposta l'audio TV su PCM

Per utenti con connessione **Ottico / HDMI**

1 Uscita audio



Ottico / HDMI ARC

2 Uscita audio digitale



PCM (Obbligatorio)

Se impostato su **PCM**, sei a posto.



Non sei sicuro?

Controlla [Guida TV per Marca](#) ↗

Oppure cerca: **Marca TV + impostazione PCM**

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



Seleziona il tuo dispositivo di ascolto

Seleziona un'opzione qui sotto

A



Cuffie Bluetooth

→ Connetti a **uno cuffia** solo

B



Apparecchi acustici

→ Trasmetti a più
Auracast-enabled
apparecchi acustici o altoparlanti

Valuta questa guida →

4. Utilizzo con cuffie Bluetooth

❶ Accendi il trasmettitore → LED  lampeggia **rosso** & **blu** (accoppiamento).

👉 Se non, tieni .

❷ Assicurati che le cuffie siano in modalità di accoppiamento.

👉 Non sei sicuro?

[Guida all'accoppiamento delle cuffie](#) ↗

❸ Connesso: LED  diventa **solido**.



[Utilizzo con apparecchi acustici](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

5. Uso con apparecchi acustici

👉 Funziona SOLO con apparecchi acustici **compatibili Auracast**.

Vedi [Verificatore di compatibilità](#) ↗

❶ Accendi il trasmettitore

Sposta l'interruttore su ON.

❷ Assicurati che sia in modalità apparecchio acustico

Premi  una volta → LED  si accende **bianco**.

👉 Non bianco? Tieni .

❸ Trova e unisci la trasmissione nell'app del tuo apparecchio acustico

👉 Hai bisogno di aiuto? Vedi la guida del marchio sulla [pagina successiva](#).



[Usa con cuffie Bluetooth](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

< Indietro



Menu

Unisciti ad Auracast con la tua
app per apparecchi acustici

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



Aprirai una nuova guida.
Ritorna qui una volta terminato.

Avanti


[Valuta questa guida →](#)

Unisciti con l'assistente Auracast

- Disponibile su telefoni Android più recenti. [Verifica i telefoni supportati](#) ↗
- **Modello supportato Widex:**
Allure (firmware $\geq$ 5.1.20)

Esempio: Samsung Galaxy S24

- 1 Connetti gli apparecchi acustici con il telefono.
- 2 Apri le impostazioni Bluetooth del telefono.
- 3 Tocca Ascolta la trasmissione Auracast.
- 4 Seleziona una trasmissione.

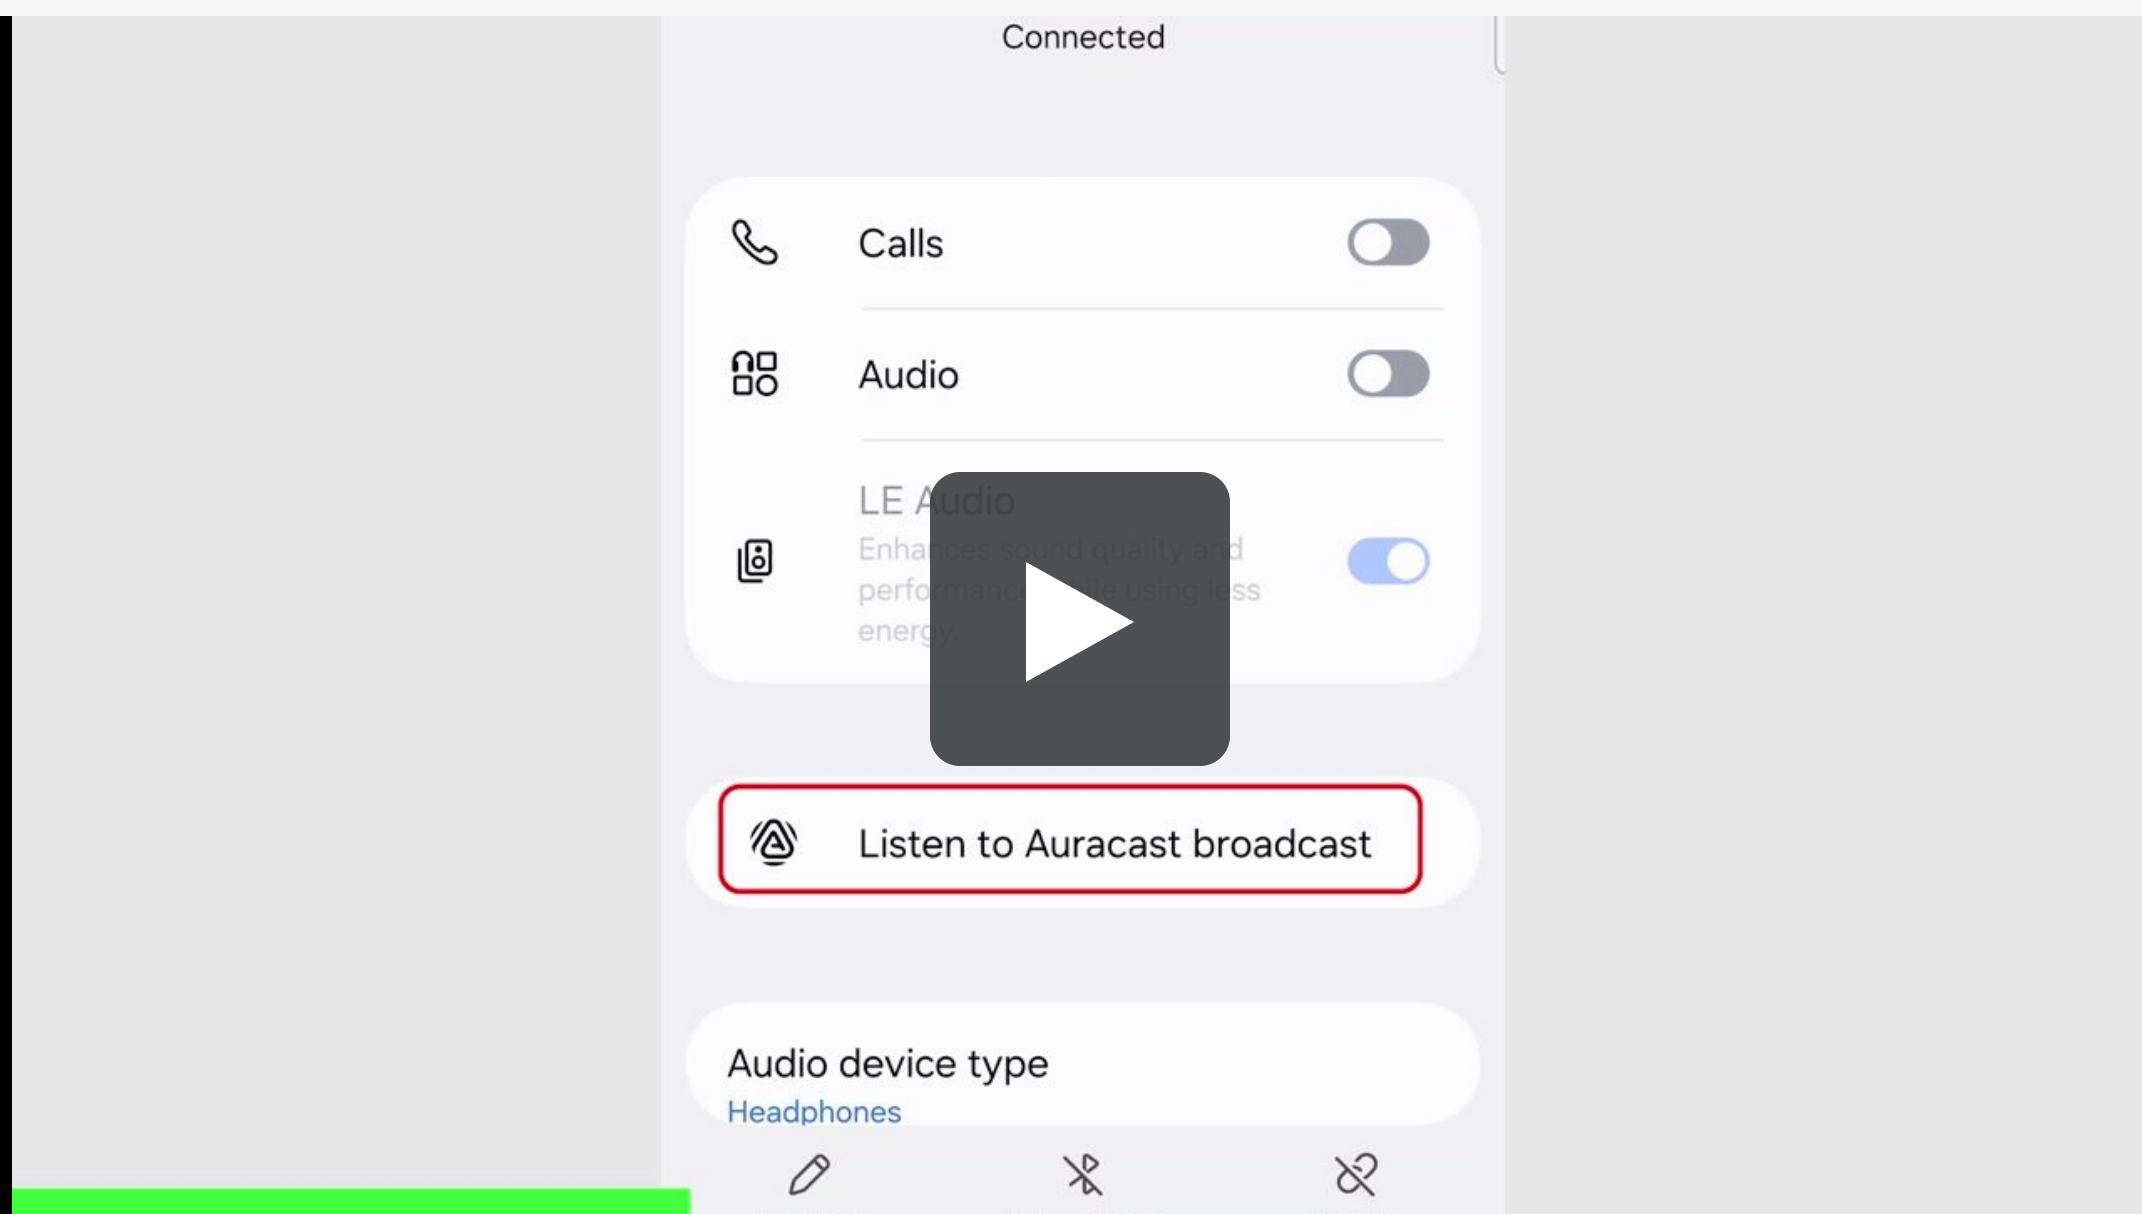

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

6. Aggiornamento Firmware

Auracast è ancora nuovo. Continuiamo a migliorare il firmware per aumentare le prestazioni e aggiungere nuove funzionalità.

Rimani aggiornato:

- [Registra il tuo prodotto](#)
Ricevi avvisi via email per le nuove versioni.
- [Visita il nostro sito web](#)
Controlla sempre la versione più recente.

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



7. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

- Impossibile connettersi agli apparecchi acustici? ↗
- Imposta PCM per prevenire assenza di suono ↗
- Controllo rapido compatibilità ↗

👉 Domande frequenti & Aiuto ↗



Hai ancora bisogno di aiuto?

[Contatta il supporto](#) ↗

Avanti

Valuta questa guida →



8. Supporto & Feedback

Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiama



Chat

Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia & ricevi aggiornamenti.

Ottieni garanzia di 24 mesi

Pulsanti e Indicatori



A Segnale audio

✓ Solido → OK

⚠ Blinking → Problema audio

B Bluetooth

✓ Solido → Connesso

⚠ Blinking → Non connesso

C Auracast

✓ Solido → Trasmissione in corso

 [Guida completa ai pulsanti e indicatori](#)

[Valuta questa guida →](#)