



AuraClip

Auracast Audioempfänger



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 2.0.1

Einrichtung starten

< Zurück



Hauptmenü

1. Hier starten
2. Auracast-Übertragung beitreten
3. Übertragung wechseln
4. Akku & Laden
5. Fehlerbehebung
6. Bewertung dieses Leitfadens
7. Registrieren & Support

Weiter



1. Hier starten

AuraClip ermöglicht das Hören von offenen **Auracast**-Sendungen.

- Benötigt **kabelgebundene Kopfhörer** für Audioausgabe
- Anpassen des **persönlichen Lautstärke**
- Audio **ohne Kopplung empfangen**



Unterstützt keine klassischen Bluetooth

Weiter

[Feedback teilen](#)



2. Auracast- Übertragung beitreten

Wählen Sie, wie Sie beitreten möchten:

A

Beitreten
Avantree Transmitter

B

Andere beitreten
Offene Übertragung

A.1 Avantree Sender einrichten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Avantree Sender **eingeschaltet** ist und Audio überträgt.

Hinweis: Für detaillierte Einrichtung siehe die Bedienungsanleitung Ihres Avantree Senders..

Unterstützter Avantree Sender:



Oasis Aura



Audikast 4



Voyager



C82 Aura



Opera Aura




Aura Focus

Weiter

[Feedback teilen](#)



A.2 Beitritt zum Broadcast

- ➊ Schiebe den Ein-/Ausschalter von AuraClip auf "**EIN**" → LED  blinkt **orange**. (Bereit zum Beitritt zu Auracast)
- ➋ Stelle es in die Nähe des Senders.
- ✅ **Beigetreten:** LED leuchtet **fest orange**.
- ➌ Kopfhörer in AuraClip stecken.


Du wirst Audio über die Kopfhörer hören.

Weiter

[Feedback teilen](#)

B. Andere offene Übertragung beitreten

 **Nur aktiv, wenn eine nahegelegene Auracast-Übertragung aktiv ist.**

1 Schiebe den Netzschalter von AuraClip auf "**EIN**" → LED  blinkt **orange**. (Bereit zum Beitritt zu Auracast)

2 AuraClip tritt automatisch bei nahegelegenen offenen Übertragungen bei.

 **Beigetreten:** LED wird **fest orange**.

3 Kopfhörer an AuraClip anschließen.

Du wirst Audio über die Kopfhörer hören.

Unterstützte Auracast-Übertragungsgeräte:

 [Auracast-Telefonübertragung beitreten](#) ↗

 [Weitere Auracast-Geräte prüfen](#) ↗

Weiter

[Feedback teilen](#)


B.1 Verbinde Auracast Telefonübertragung

❶ Öffne **Bluetooth-Einstellungen** auf dem Telefon.

❷ Tippe auf "**Tonübertragung mit Auracast**" > "**Übertragung starten**".

Hinweis: Menüs können je nach Telefonmodell variieren.

❸ Spiele Audio auf deinem Telefon ab.

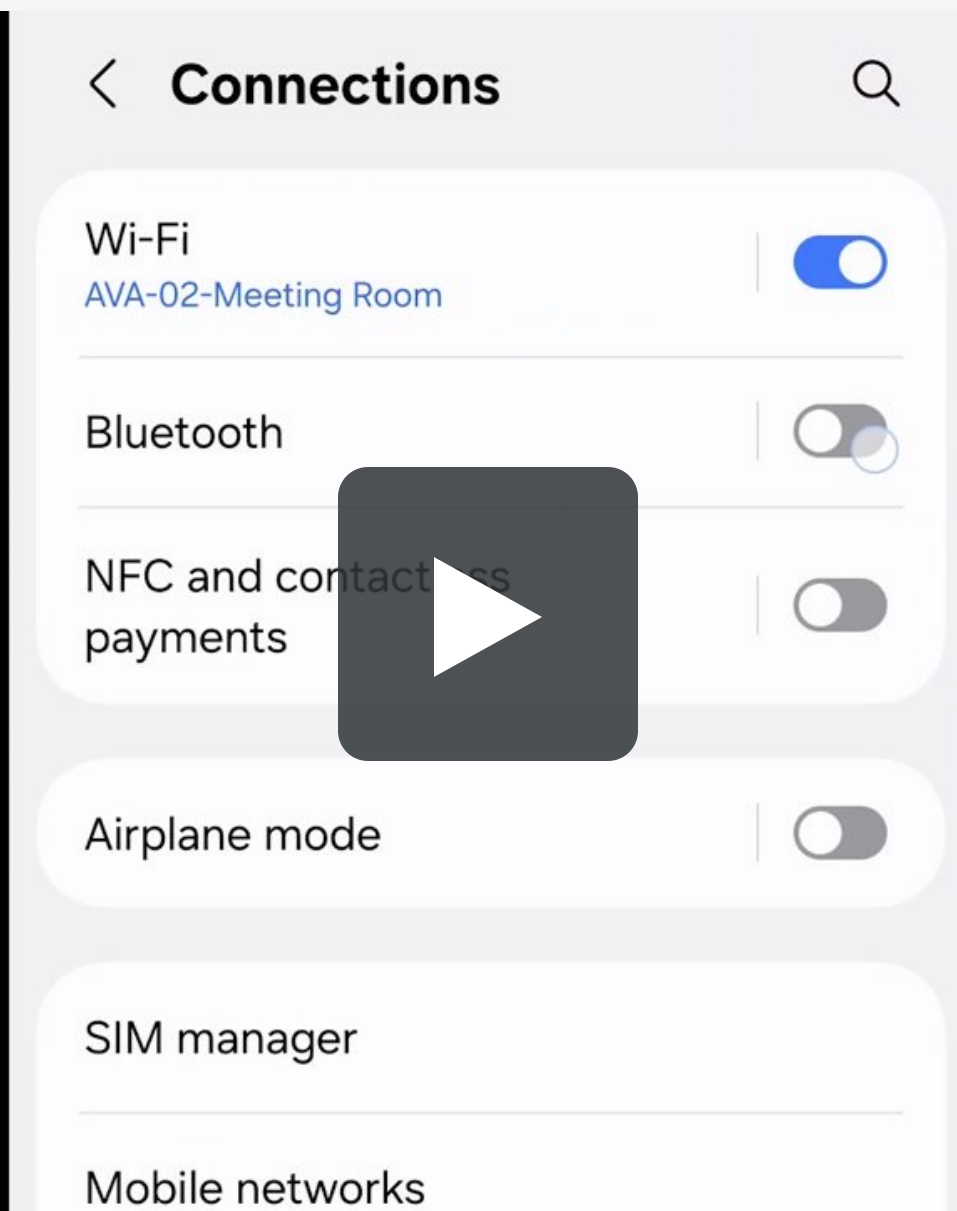

Unterstützte Modelle:

- Samsung Galaxy S23 und neuer
- Google Pixel 8/9 Serie

👉 [Weitere unterstützte Telefone prüfen](#) ↗

Weiter

[Feedback teilen](#)

3. Übertragung wechseln

Jedes Mal schaltet AuraClip ein, scannt es die in der Nähe befindlichen Übertragungen und tritt automatisch bei dem stärksten Signal bei.

Während der aktuellen Einschaltphase kann es **bis zu 3** Übertragungen speichern

- **Zwischen Übertragungen wechseln**
 - Halten Sie **Audio wechseln** für 3s
- **LED-Verhalten:**
 - **blinkt orange** beim Wechseln
 - **festes Orange** bei Abschluss

Audio wechseln



 *Um einer Übertragung beizutreten **außerhalb der aktuellen 3**: Ausschalten und erneut einschalten, AuraClip wird erneut scannen und sich mit dem stärksten Signal verbinden.*

Weiter

[Feedback teilen](#)

4. Batterie & Laden

- Verwenden Sie USB-C (5V, 1~2,4A).
- Niedrige Batterie: LED blinkt **rot**
- Laden: LED blinkt **weiß**
- Vollständig geladen: LED aus (~1,5 Std)
- Spielzeit: Bis zu 16 Std
- Kann während des Ladens verwendet werden

Weiter

[Feedback teilen](#)



5. Fehlerbehebung

- [Kein Ton von meinem AuraClip? ↗](#)
- [Kann mit verschlüsselten Auracast-Übertragungen verbinden? ↗](#)

 [Weitere FAQ & Fehlerbehebung ↗](#)

Weiter

[Feedback teilen](#)

< Zurück



Menü

6. Bewertung dieses Leitfadens

Ihr Feedback hilft uns, diesen Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.

**Bewertung dieses
Leitfadens**

Weiter



7. Registrieren & Support

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat