



AuraClip

Auracast Ricevitore Audio



Utente Interattivo Guida

Versione 2.0.1

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



Menu Principale

1. Inizia qui
2. Unisciti alla trasmissione Auracast
3. Cambia trasmissione
4. Batteria e ricarica
5. Risoluzione dei problemi
6. Valuta questa guida
7. Registrati e supporta

Avanti

1. Inizia qui

AuraClip ti permette di ascoltare le trasmissioni aperte **Auracast**.

- Richiede **cuffie cablate** per l'uscita audio
- Regola **volume personale**
- Ricevi audio **senza accoppiamento**

 **Non** supporta Bluetooth classico

Avanti

[Condividi feedback](#)

< Indietro



Menu

2. Unisciti alla trasmissione Auracast

Scegli come vuoi partecipare:

A

**Unisciti
Trasmittitore Avantree**

B

**Unisciti ad altri
Trasmissione aperta**

Condividi feedback

A.1 Configura trasmettitore Avantree

Assicurati che il tuo trasmettitore Avantree sia **acceso** e trasmetta audio.

Nota: Per una configurazione dettagliata, consulta la guida utente del tuo trasmettitore Avantree..

Trasmettitori Avantree supportati:



Oasis Aura



Audikast 4



Voyager



C82 Aura



Opera Aura




Aura Focus

Avanti

[Condividi feedback](#)



A.2 Unisci Trasmissione

1 Imposta l'interruttore di alimentazione di AuraClip su "**ATTIVO**" → LED  lampeggia **arancione**. (Pronto per unirsi ad Auracast)

2 Posizionalo vicino al trasmettitore.

 **Unito:** LED diventa **arancione fisso**.


3 Inserisci le cuffie in AuraClip.

Ascolterai l'audio tramite le cuffie.

Avanti

B. Unisci Altra Trasmissione Aperta

 **Disponibile solo quando una trasmissione Auracast vicina è attiva.**

1 Ruota l'interruttore di alimentazione di AuraClip su "**ACCESO**" → LED  lampeggia **arancione**. (Pronto per unirsi ad Auracast)

2 AuraClip si unirà automaticamente alla trasmissione aperta vicina.

 **Unito:** LED diventa **arancione solido**.

3 Inserisci le cuffie in AuraClip.

Sentirai l'audio attraverso le cuffie.

Dispositivi di trasmissione Auracast supportati:

 [Unisci trasmissione telefonica Auracast](#) ↗

 [Controlla altri dispositivi Auracast](#) ↗

Avanti

[Condividi feedback](#)


B.1 Unisci Auracast Phone Broadcast

❶ Apri **impostazioni Bluetooth** sul telefono.

❷ Tocca "**Trasmetti audio usando Auracast**" > "**Avvia trasmissione**".

Nota: I menu possono variare in base al modello del telefono.

❸ Riproduci audio sul tuo telefono.

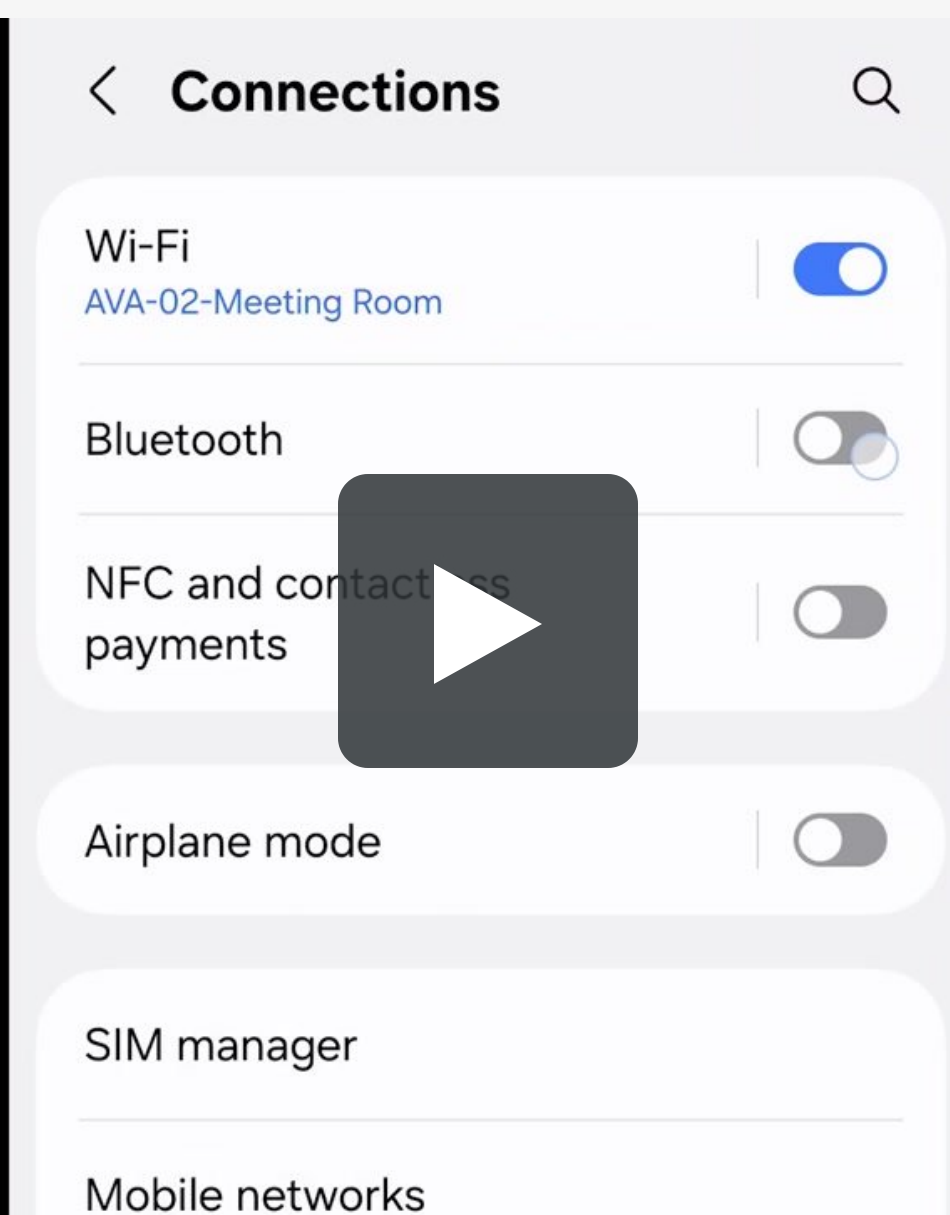

Modelli supportati:

- Samsung Galaxy S23 e successivi
- Google Pixel 8/9 serie

 [Verifica altri telefoni supportati](#) ↗

Avanti

[Condividi feedback](#)

3. Cambia Trasmissione

Ogni volta che AuraClip si accende, scansiona le trasmissioni vicine e si unisce automaticamente al segnale più forte.

Durante la sessione di accensione corrente, può ricordare **fino a 3** trasmissioni

- **Cambia tra le trasmissioni**
 - Tieni premuto **Cambia Audio** per 3s
- **Comportamento del LED:**
 - lampeggia arancione durante il cambio
 - arancione solido quando è completo



Cambia Audio

*Per unirsi a una trasmissione **fuori dai 3 attuali:***

Spegnere e riaccendere, AuraClip riscannerà e si unirà al segnale più forte.

Avanti

[Condividi Feedback](#)



4. Batteria e Ricarica

- Usa USB-C (5V, 1~2.4A).
- Batteria scarica: LED lampeggia **rosso**
- Ricarica: LED lampeggia **bianco**
- Carica completa: LED spento (~1,5 ore)
- Tempo di riproduzione: fino a 16 ore
- Può essere usato durante la ricarica

Avanti

[Condividi Feedback](#)



5. Risoluzione dei problemi

- [Nessun suono da AuraClip? ↗](#)
- [Può connettersi a trasmissioni Auracast criptate? ↗](#)

[👉 Ulteriori FAQ e Risoluzione dei problemi ↗](#)

Avanti

[Condividi Feedback](#)

< Indietro



Menu

6. Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.

Valuta questa guida

Avanti



7. Registrati & Supporta

Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiama



Chat