

# Boombyte



## Interaktiv Einrichtungsleitung

Version 1.5

**Einrichtung starten**

[< Zurück](#)

# Hauptmenü

1. [Bevor Sie beginnen](#)
2. [Wie man lädt](#)
3. [FM-Radio](#)
4. [SD-Karten-Player](#)
5. [USB-Stick Player](#)
6. [Bluetooth-Lautsprecher](#)
7. [Fehlerbehebung und FAQs](#) ↗
8. [Produkt registrieren](#) ↗
9. [Kontaktieren Sie uns](#)
10. [Bewerten Sie diese Anleitung](#) ↗

Weiter



# 1. Bevor Sie beginnen

☒ Das Boombyte funktioniert als FM-Radio, MicroSD-Karten-Player, USB-Stick-Player und Bluetooth-Lautsprecher.

⚠ Unterstützt **MP3**, **WAV** und **WMA** Dateien mit bis zu **32GB** Speicher (Karte oder USB-Stick).

☒ Das Gerät aktiviert den Micro SD- oder USB-Modus **erst**, wenn eine angeschlossene Audioquelle erkannt wird.


Verstanden



## 2. Wie man auflädt

Das Batteri-Icon blinkt beim Laden und stoppt, wenn es voll ist (ca. **3** Stunden).

Ladeanforderungen: 5V / 1A (USB-C).

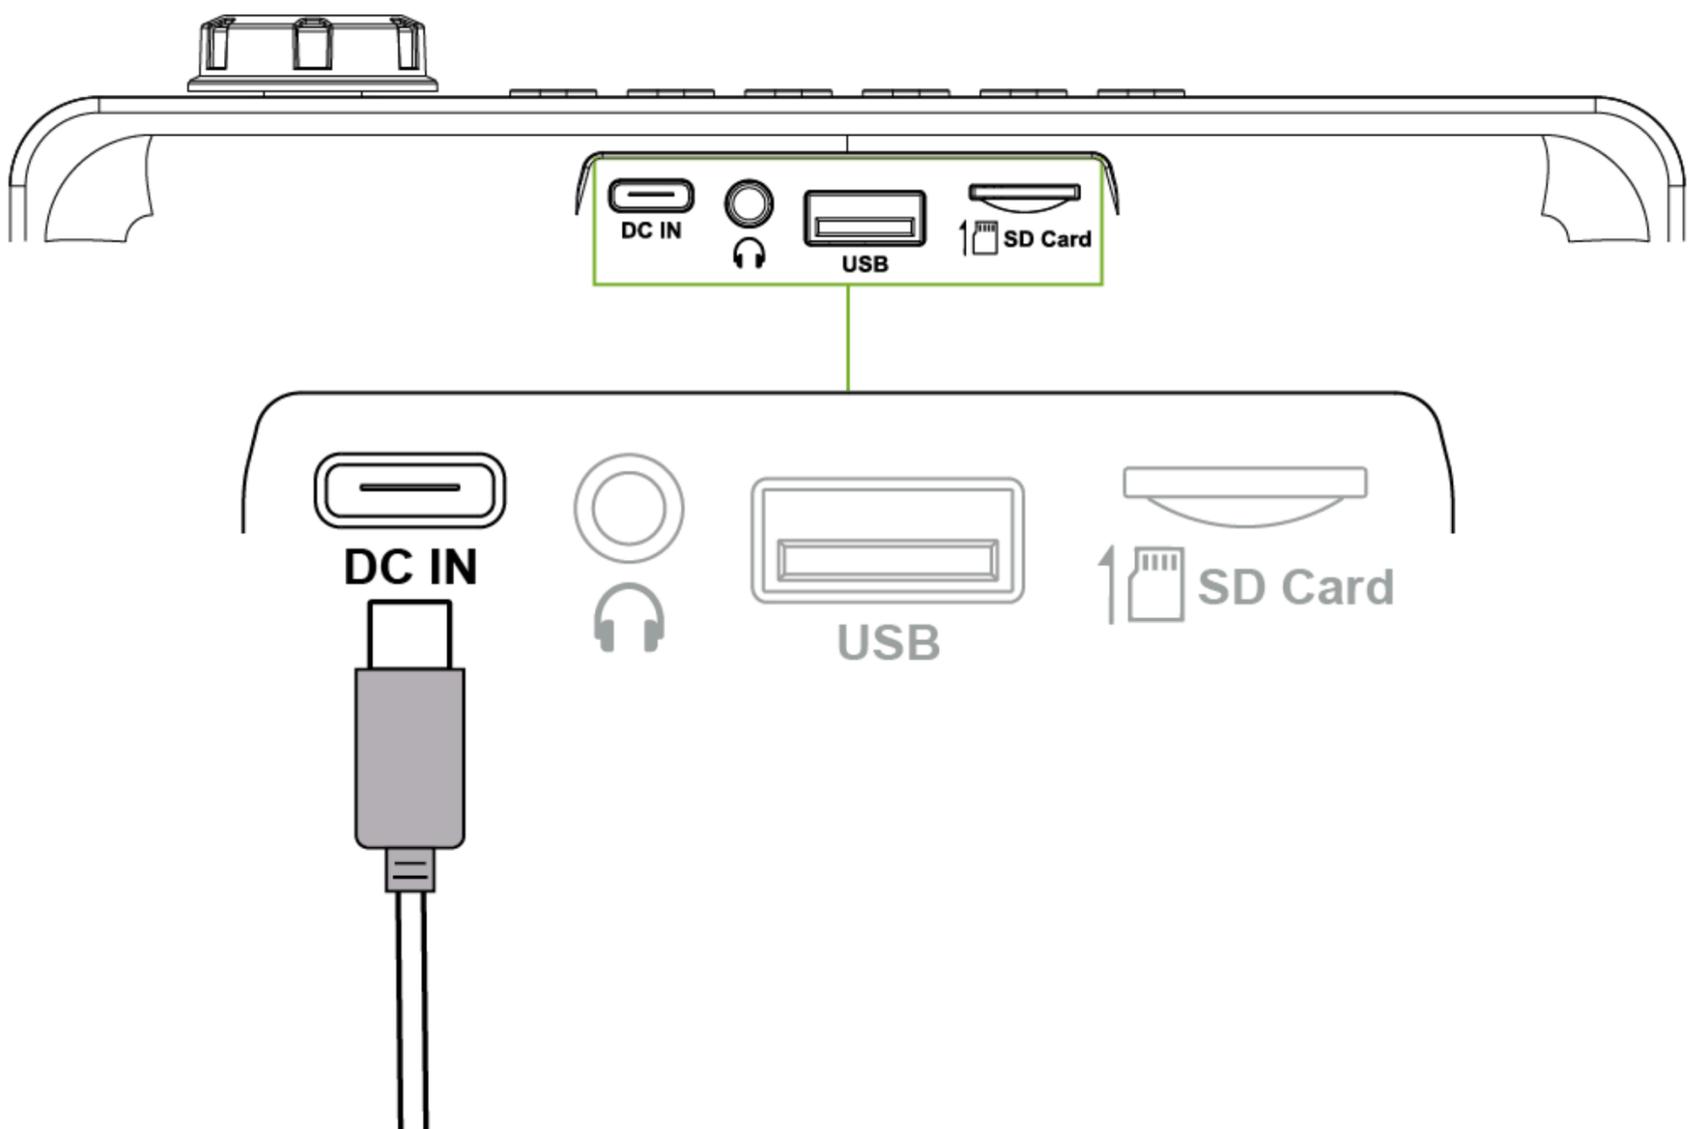

Verstanden

< Zurück


Zurück  
zum Menü



# Ich möchte als




FM Radio

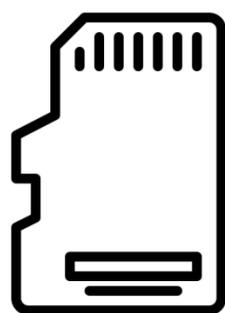

SD-Karten-  
Player



USB-Stick-  
Player

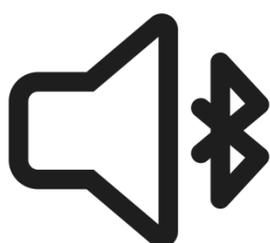

BT-  
Lautsprecher

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. UKW-Radio

### 3.1 Wechsel zu FM-Modus

1☒Drehknopf auf **EIN** – Bildschirm leuchtet auf.

2☒Gerät wird beim ersten Einschalten **automatisch Sender suchen**. Falls nicht, halten Sie die **FM**-Taste gedrückt.



Weiter



## 3. UKW-Radio

### 3. Kanal suchen

1☒ Das Gerät scannt und speichert alle verfügbaren Sender. (Dauert etwa **2** Minuten.)

2☒ Wenn es fertig ist, stellt es auf den **ersten** gefundenen Sender ein.

Verwenden Sie die **SEEK>**-Taste, um durch gespeicherte Sender zu blättern.

Verstanden

Fehlerbehebung

< Zurück

Zurück  
zum Menü



# Statische Signale reduzieren & Empfang verbessern

FM-Signale können in abgelegenen Gebieten oder geschlossenen Räumen schwach sein.

⚠ Interferenzen minimieren – Halten Sie Telefone, Fernseher und andere elektrische Geräte fern.

Verwenden Sie das Netzkabel als FM-Antenne & ziehen Sie es vollständig aus.

Weiter

Brauchen Sie Hilfe



## 3. FM-Radio

### 3.3 Voreingestellter Kanal

↓ Um einen Favoriten zu speichern, halten Sie eine beliebige Zahlentaste (1–9) gedrückt, bis „Kanal gespeichert“ erscheint. Beim nächsten Mal drücken Sie diese Zahl, um direkt zum Sender zu gelangen.






## 4. SD-Karten-Player

### 4.1 MicroSD-Karte einlegen

- Maximale Speicherkapazität für eine MicroSD-Karte: **32GB**.
- Unterstützte Dateiformate: **MP3, WAV, WMA**.
- Stecken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

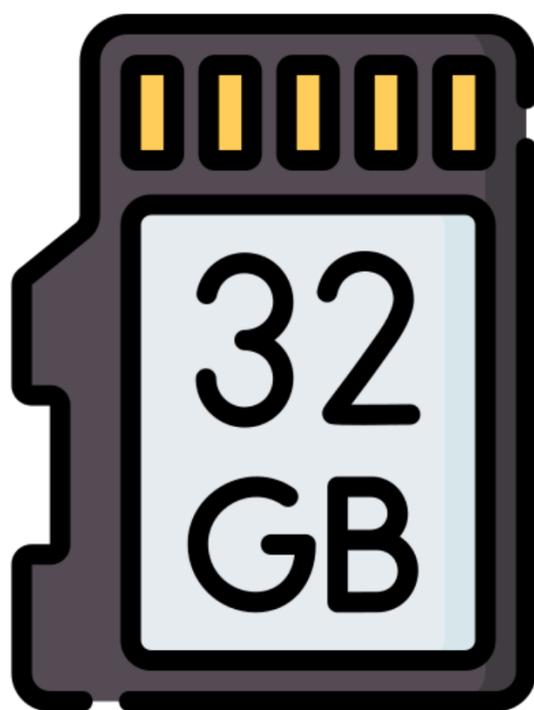

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 4. SD-Karten-Player

### 4.2 Wechsel zum MicroSD-Kartenmodus

1☒Dreh am Knopf auf **EIN** – der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Drücke **MODE** einmal, um in den **Micro-SD-Kartenmodus** zu wechseln.



Weiter



## 5. USB-Stick-Player

### 5.1 USB-Stick anschließen

- Maximale Speicherkapazität für einen USB-Stick: **32GB**.
- Unterstützte Dateiformate: **MP3, WAV, WMA**.
- Stecken Sie den Stick in den USB-Anschluss.



< Zurück

Zurück  
zum Menü



# 5. USB-Stick-Player

## 5.2 Wechsel zu Musikmodus

1☒Dreh den Knopf auf **AN** – der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Drücke **MODE** einmal, um auf **Musik** umzuschalten.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü




# 6. Bluetooth- Lautsprecher

## 6.1 Bluetooth einschalten

1☒ Dieser Lautsprecher verbindet sich mit Telefonen, Tablets oder Computern – **nicht** mit anderen Lautsprechern oder Kopfhörern.

2☒ Bluetooth auf deinem Gerät einschalten.

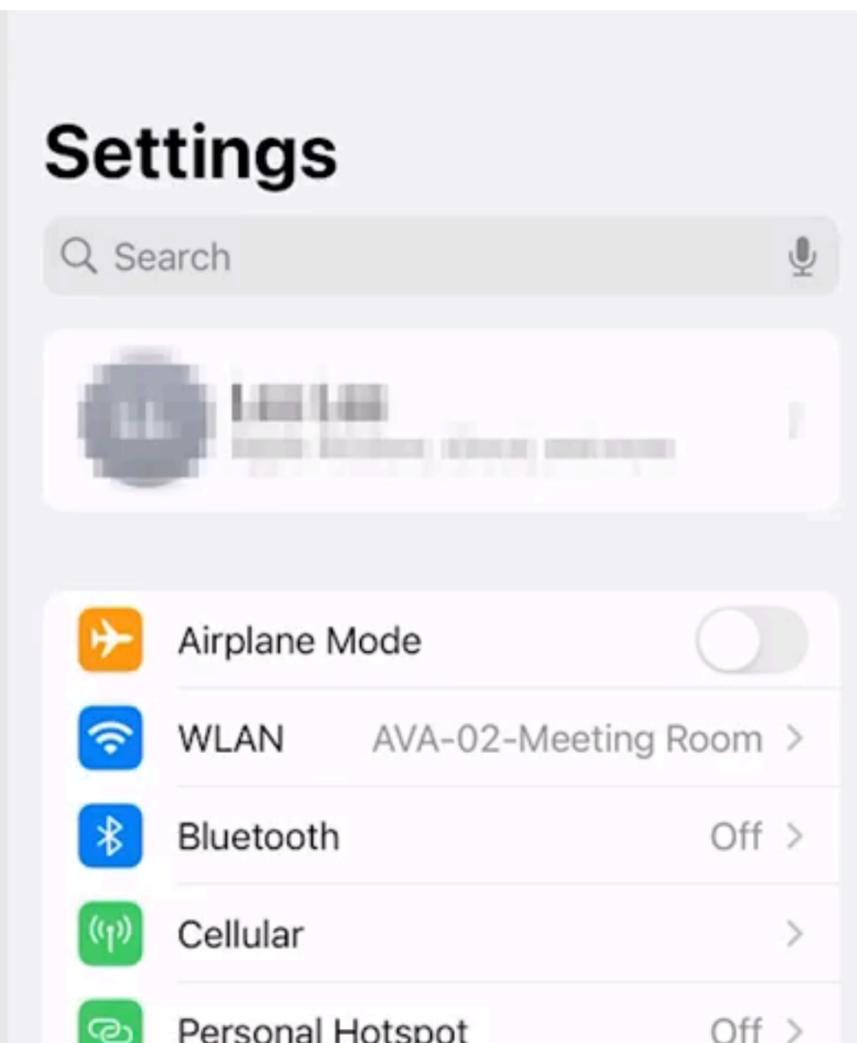

Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



# 6. Bluetooth- Lautsprecher

## 6.2 Wechsel zu Bluetooth-Modus

1☒Dreh den Knopf auf **EIN** – der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Drücke **MODE** einmal, um in den **Bluetooth**-Modus (Kopplung) zu wechseln.




Weiter




## 6. Bluetooth- Lautsprecher

### 6.3 Wählen Sie "Avantree Boombyte"

- Wählen Sie den Lautsprecher aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus.
- Warten Sie auf die Verbindung.

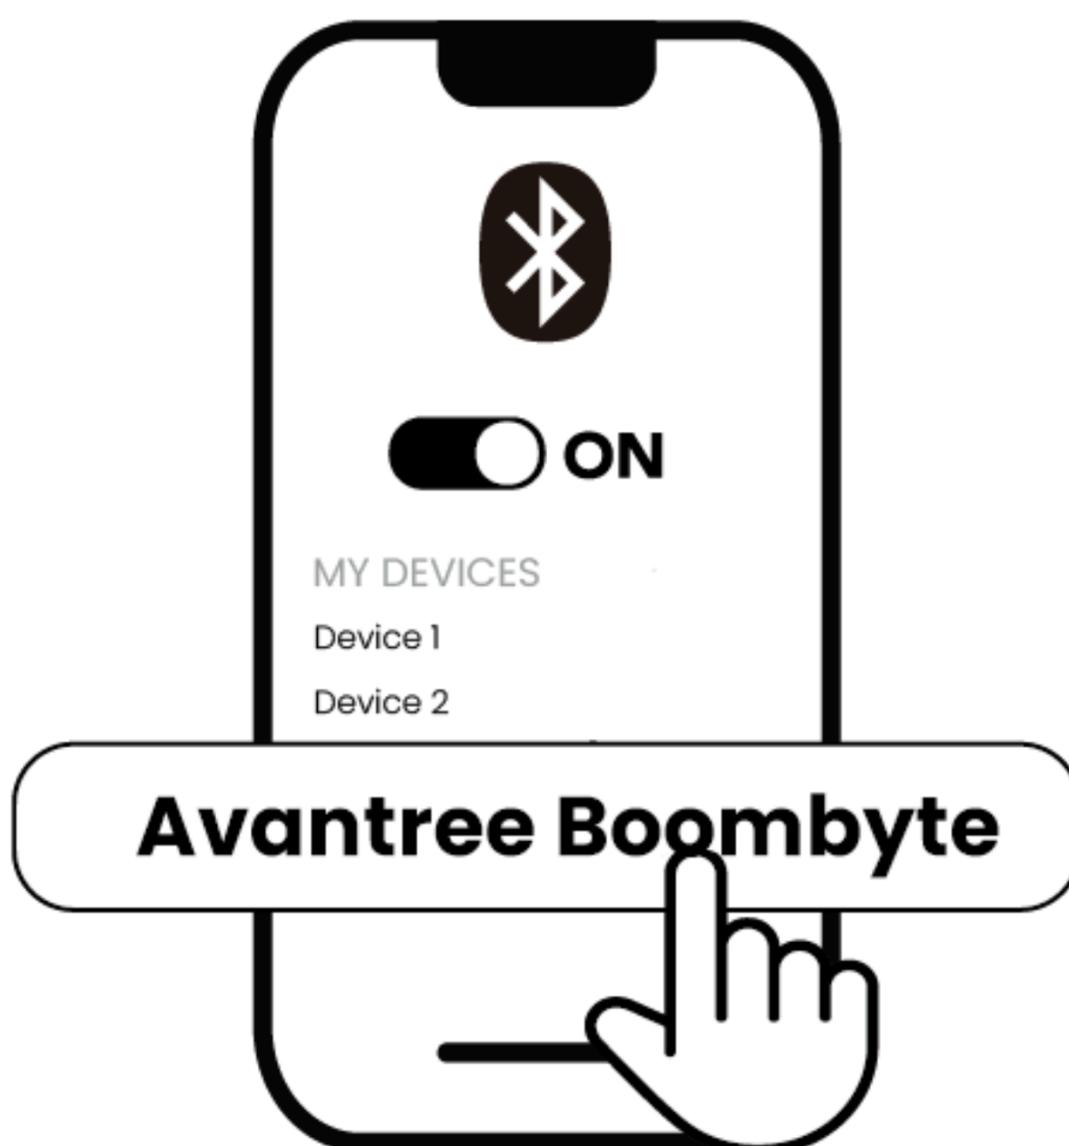

Verbunden

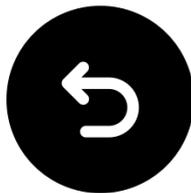

# Navigationsanleitung

- Drücken /OK – Modeeinstellungen
- Halten /OK – Systemeinstellungen
- Verwenden SEEK> / <SEEK – Scrollen
- Drücken /OK – Auswählen
- Wählen Sie "Zurück" – Zurück gehen
- Drehknopf – Lautstärke einstellen

## ☒ Tipps

- Schließen Sie 3,5-mm-Kopfhörer für privaten Hörgenuss an.
- Halten Sie die Taste "0" gedrückt, um alle Tasten zu sperren oder zu entsperren.
- [Hier detaillierte Button-Funktionen anzeigen ↗](#)

< Zurück

Zurück  
zum Menü



# Du bist bereit

Genießen Sie Ihre Erfahrung mit  
**Boombyte** jetzt!

□ [Bewerten Sie diese Anleitung, danke!](#)



< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 9. Kontaktieren Sie uns

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.  
Wählen Sie eine Option unten:

Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
**[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)**

[Einen Anruf vereinbaren](#) ↗

[Ein Ticket einreichen](#) ↗

[Live-Chat mit uns](#) ↗

