

Boombyte



Guía de configuración interactiva

Versión 1.5

[Configurar inicio](#)

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Cómo Cargar](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Reproductor de Tarjeta SD](#)
5. [USB StickReproductor](#)
6. [Altavoz Bluetooth](#)
7. [Resolución de Problemas y Preguntas Frecuentes](#) ↗
8. [Registrar Producto](#) ↗
9. [Contáctanos](#)
10. [Califica esta Guía](#) ↗

[Siguiente](#)

< Atrás

Volver al
Menú



1. Antes de Comenzar

☒ El Boombyte funciona como radio FM, reproductor de tarjeta microSD, reproductor de USB y altavoz Bluetooth.

⚠ Compatible con **MP3, WAV** y **WMA** archivos con hasta **32GB** de almacenamiento (tarjeta o memoria flash).

☒ La unidad solo activará el modo Micro SD o USB **después** de detectar una fuente de audio conectada.

Entendido

< Atrás


Volver al
Menú



2. Cómo cargar

La batería parpadea mientras se carga y se detiene cuando está llena (aproximadamente **3** horas).

☒ Requisitos de carga: 5V / 1A (USB-C).

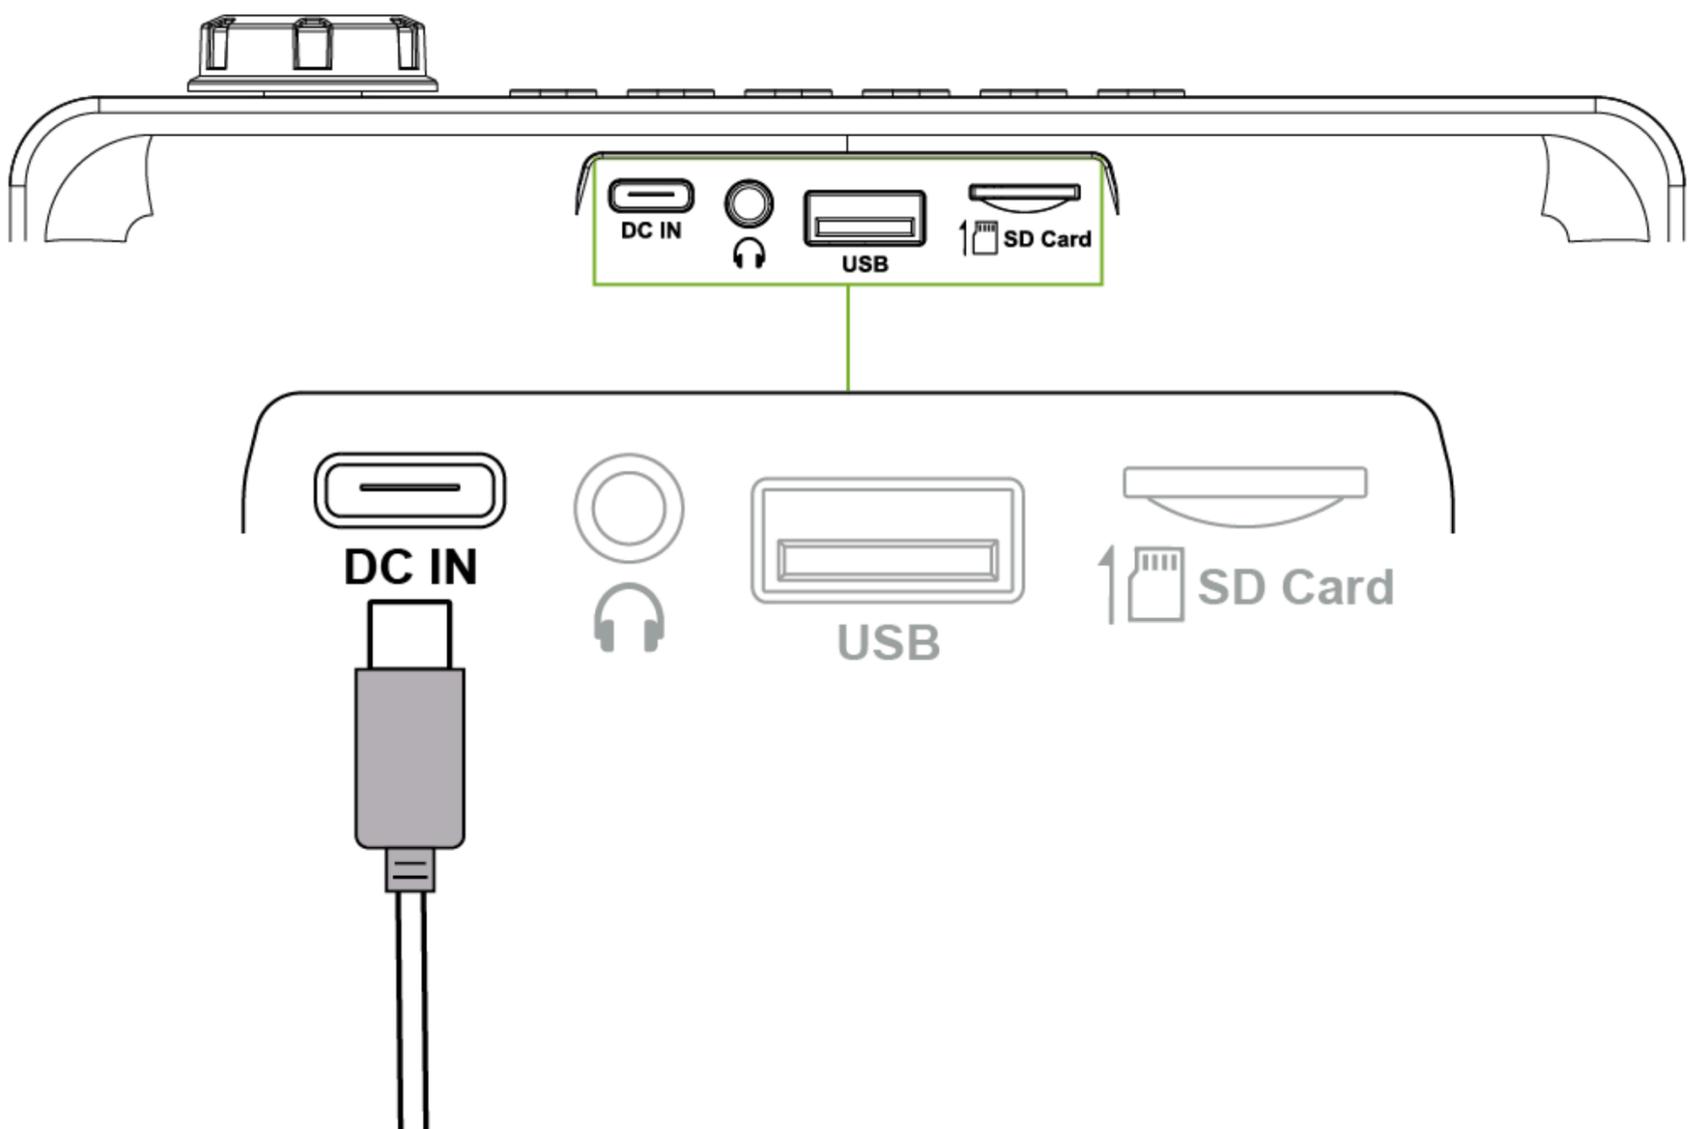

Entendido

< Atrás


Volver al
Menú




Me gustaría usar como




Radio FM

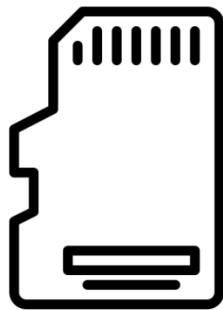

Reproductor
de Tarjeta SD

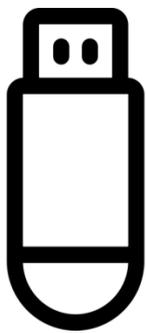

Reproductor
de USB

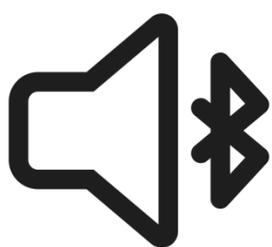

Altavoz
Bluetooth

< Atrás

Volver al
Menú



3. Radio FM

3.1 Cambiar a modo FM

1☒ Gira el mando a **ENCENDIDO** – se enciende la pantalla.

2☒ El dispositivo **busca automáticamente estaciones** al encenderse por primera vez. Si no, mantén pulsado el botón **FM**.



Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



3. Radio FM

3.2 Buscar Canales

1☒ El dispositivo escaneará y guardará todas las estaciones disponibles. (Tarda aproximadamente **2** minutos.)

2☒ Cuando termine, sintonizará en la **primera** estación encontrada. Usa el botón **SEEK**➤ para desplazarte por las estaciones guardadas.

Entendido

Solucionar problemas

< Atrás

Volver al
Menú



Reducir la estática y Mejorar la recepción

☒ Las señales FM pueden ser débiles en áreas remotas o habitaciones cerradas.

⚠ Minimiza las interferencias—mantén los teléfonos, televisores y otros dispositivos eléctricos alejados.

☒ Usa el cable de alimentación como antena FM y extiéndelo completamente.

Continuar

Necesitas ayuda

< Atrás


Volver al
Menú



3. Radio FM

3.3 Canal preestablecido

↓ Para guardar un favorito, mantén pulsada cualquier tecla numérica (1–9) hasta que aparezca "Canal Guardado". La próxima vez, pulsa ese número para ir directamente a la emisora.

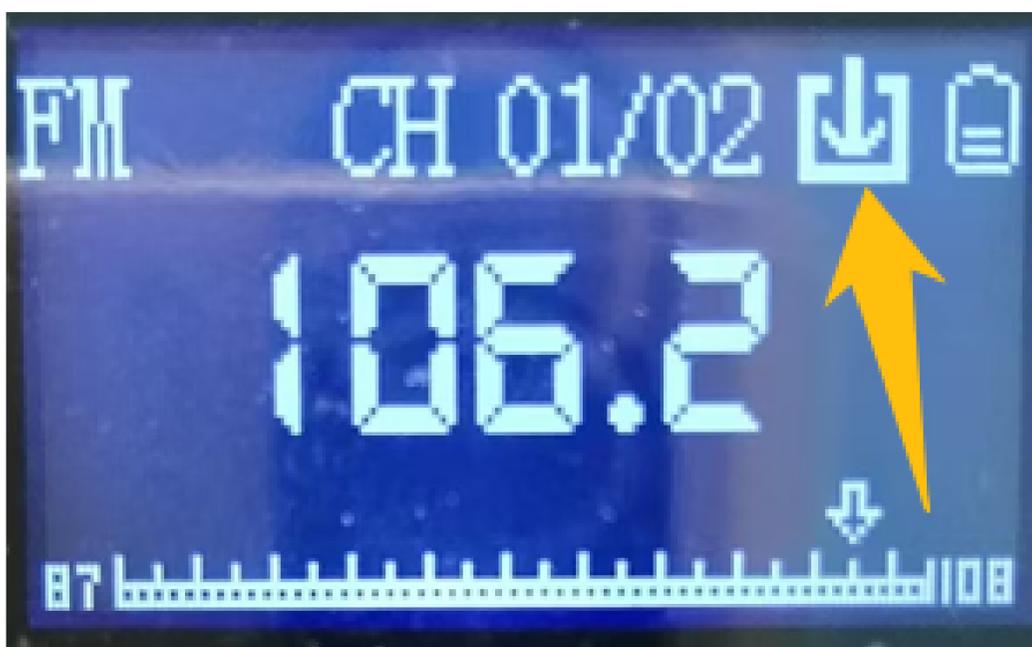

Continuar

< Atrás


Volver al
Menú



4. Reproductor de tarjetas SD

4.1 Inserte la tarjeta MicroSD

- Capacidad máxima de almacenamiento para una tarjeta MicroSD: **32GB**.
- Formatos de archivo compatibles: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserte la tarjeta hasta que haga clic en su lugar.

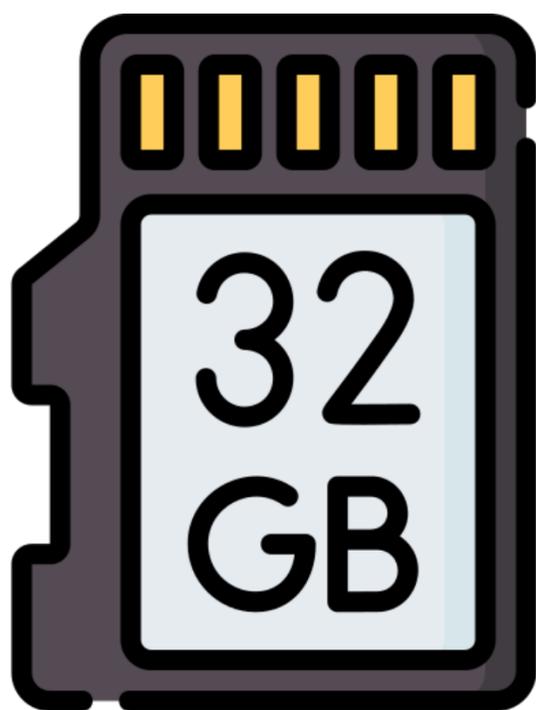

Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



4. Reproductor de tarjetas SD

4.2 Cambiar a modo Tarjeta MicroSD

1☒ Gira el mando a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona **MODE** una vez para cambiar a modo **Tarjeta Micro SD**.



Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



5. Reproductor de memoria USB

5.1 Conecta la memoria USB

- Capacidad máxima de almacenamiento para una memoria USB: **32GB**.
- Formatos de archivo soportados: **MP3, WAV, WMA**.
- Conecta la memoria en el puerto USB.



Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



5. Reproductor de memoria USB

5.2 Cambiar a modo Música

1☒ Gira el botón a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona **MODE** una vez para cambiar a modo **Música**.



Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



6. Altavoz Bluetooth

6.1 Activa Bluetooth

Este altavoz se conecta a teléfonos, tablets o computadoras - **no** a otros altavoces o auriculares.

2☒ Activa Bluetooth en tu dispositivo.

Settings

Q Search



John Doe
Apple, Samsung, Google, Microsoft



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



6. Altavoz Bluetooth

6.2 Cambiar a modo Bluetooth

1☒ Gira el mando a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona **MODO** una vez para cambiar a modo **Bluetooth** (emparejamiento).




Continuar



6. Altavoz Bluetooth

6.3 Seleccione "Avantree Boombyte"

- ☒ Seleccione el altavoz de la lista Bluetooth de su dispositivo.
- ☒ Espere a la conexión.

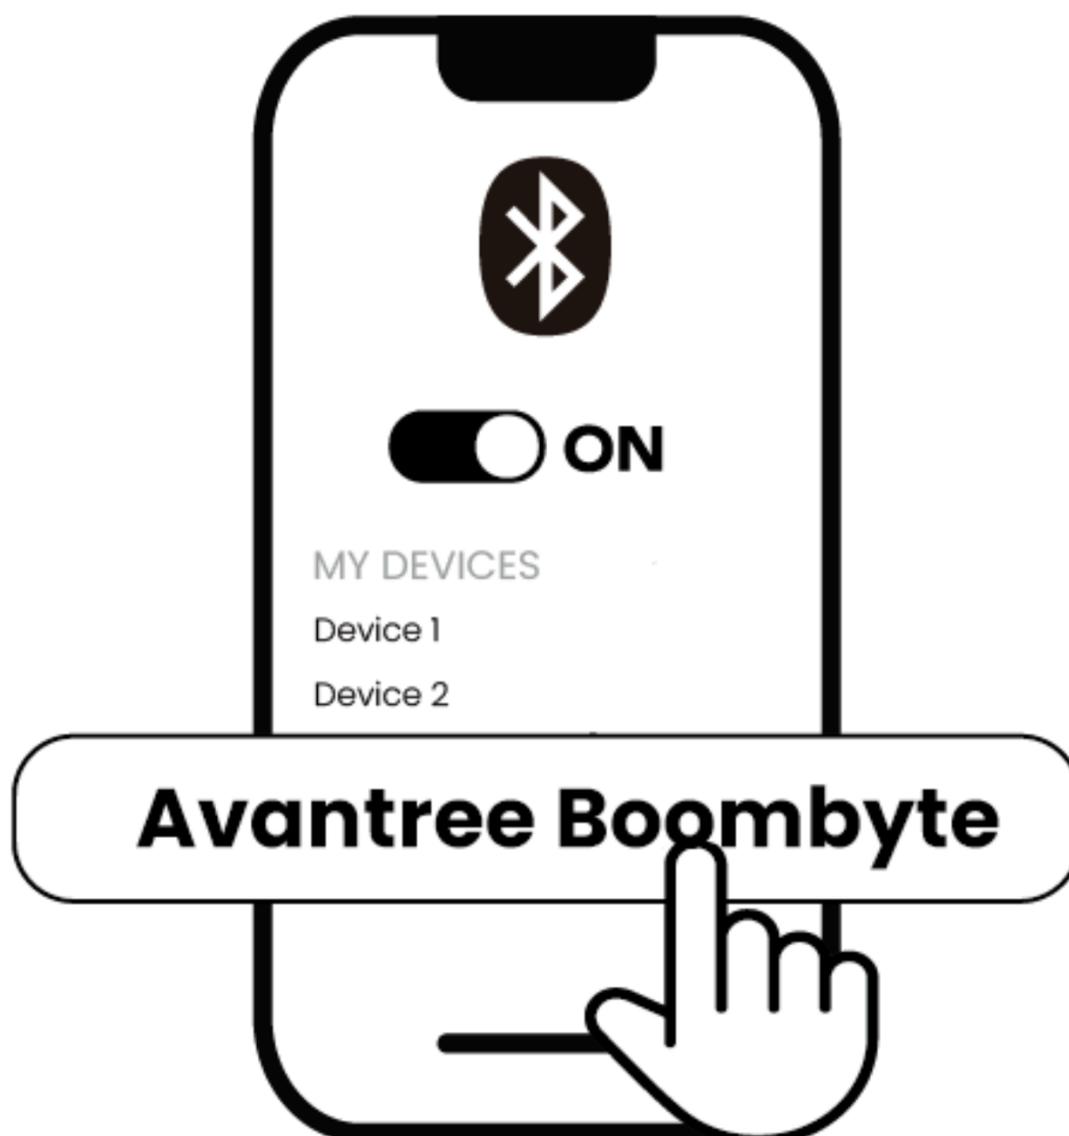

Conectado



Guía de Navegación

- Presiona /OK – Configuración de modo
- Mantén /OK – Configuración del sistema
- Usa SEEK> / <SEEK – Desplazar
- Presiona /OK – Seleccionar
- Elige "Regresar" – Volver atrás
- Gira el botón – Ajustar volumen

☒ Consejos

- Conecta auriculares con cable de 3.5mm para escuchar de forma privada.
- Mantén presionado el botón "0" para bloquear o desbloquear todos los botones.
- [Ver funciones detalladas de los botones aquí ↗](#)

Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



Estás Listo

¡Disfruta tu experiencia con
Boombyte ahora!

□ [¡Califica esta guía, gracias!](#) ↗



< Atrás

Volver al
Menú



9. Contáctanos

Estamos aquí para ayudarte.
Elige una opción abajo:

Envíanos un correo a
support@avantree.com

[Reservar una llamada](#) ↗

[Enviar un ticket](#) ↗

[Chatea en vivo con nosotros](#) ↗

