

# Boombyte



## Interactif Guide de configuration

Version 1.5


**Démarrer la configuration**

[< Retour](#)

# Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Comment charger](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Lecteur de carte SD](#)
5. [Clé USB Lecteur](#)
6. [Haut-parleur Bluetooth](#)
7. [Dépannage et FAQ](#) ↗
8. [Enregistrer le produit](#) ↗
9. [Nous contacter](#)
10. [Noter ce guide](#) ↗

Suivant

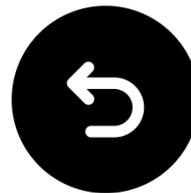


## 1. Avant de commencer

Le Boombyte fonctionne comme une radio FM, un lecteur de carte microSD, un lecteur USB et un haut-parleur Bluetooth.

Prend en charge **MP3, WAV** et **WMA** avec jusqu'à **32Go** de stockage (carte ou clé USB).


L'unité n'activera le mode Micro SD ou USB **qu'après** avoir détecté une source audio connectée.

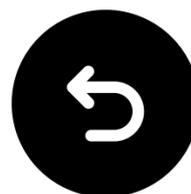

## 2. Comment charger

L'icône de la batterie clignote pendant la charge et s'arrête lorsque la charge est terminée (environ **3** heures).


☒ Exigences de charge : 5V / 1A (USB-C).

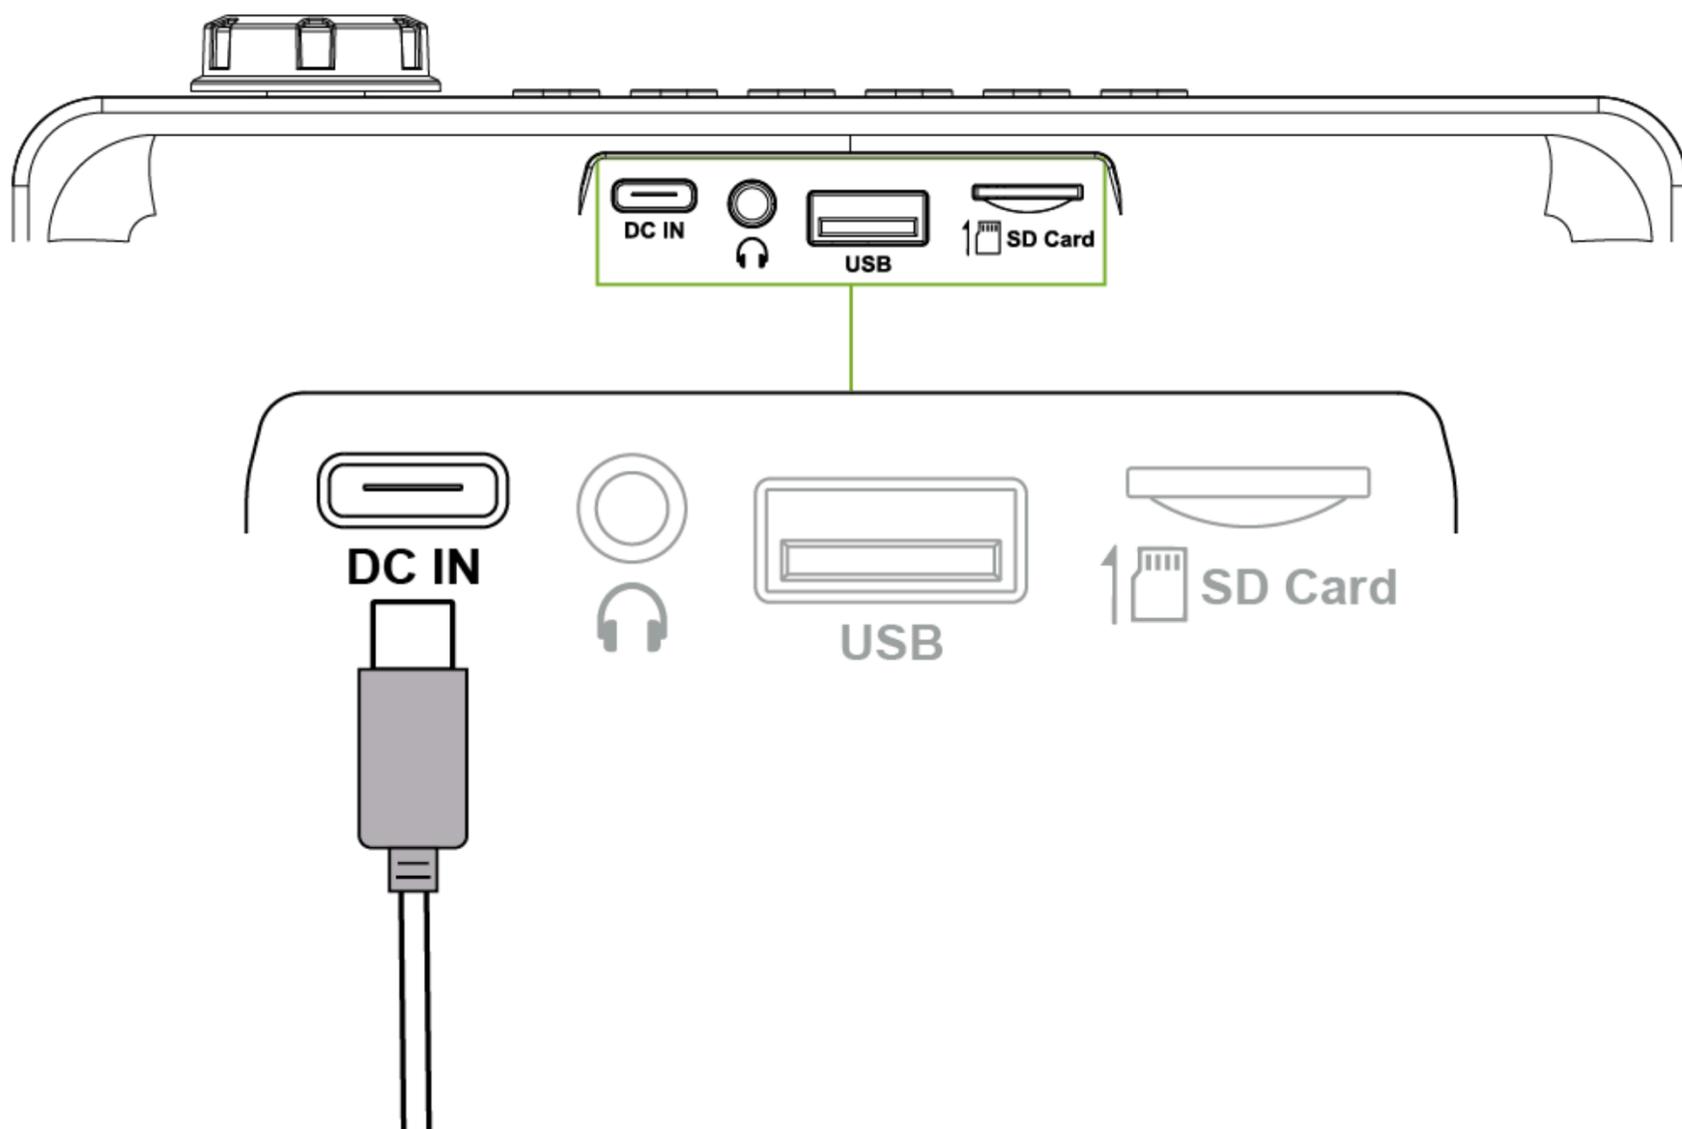

Compris

< Retour


Retour  
au menu

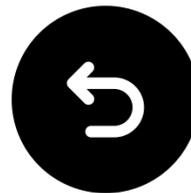


# Je voudrais utiliser comme




Radio FM

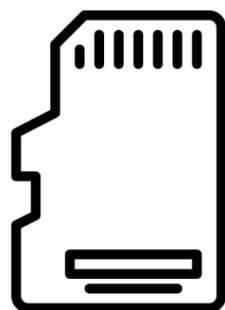

Lecteur de  
carte SD

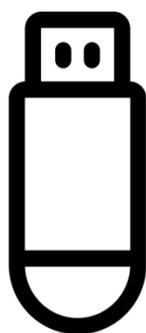


Lecteur de  
clé USB

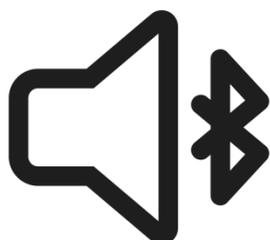

Haut-  
parleur BT

< Retour

Retour  
au menu

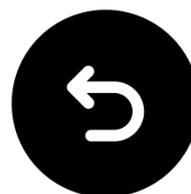

## 3. Radio FM

### 3.1 Passer en mode FM

1☒ Tournez le bouton sur **ON** – l'écran s'allume.


2☒ L'appareil effectuera **une recherche automatique des stations** lors de la première mise sous tension. Sinon, appuyez et maintenez le bouton **FM**.



Continuer

< Retour

Retour  
au menu

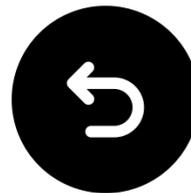

## 3. Radio FM

### 3. Rechercher des stations

1 ☒ L'appareil va analyser et enregistrer toutes les stations disponibles. (Prend environ **2** minutes.)


2 ☒ Une fois terminé, il se synchronisera avec la **première** station trouvée. Utilisez le bouton **RECHERCHER** ➤ pour faire défiler les stations enregistrées.

Compris

Dépannage

< Retour

Retour  
au menu

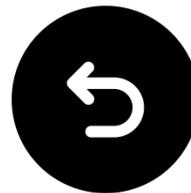

# Réduire le bruit statique & Améliorer la réception

☒ Les signaux FM peuvent être faibles dans les zones éloignées ou dans des pièces fermées.

⚠ Minimiser les interférences—éloignez les téléphones, téléviseurs et autres appareils électriques.


☒ Utilisez le cordon d'alimentation comme antenne FM et étendez-le complètement.

Continuer

Besoin d'aide

< Retour

Retour  
au menu

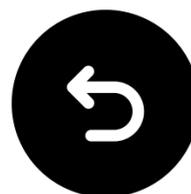


## 3. Radio FM

### 3.3 Station prédéfinie

↓ Pour enregistrer une station favorite, maintenez enfoncée n'importe quelle touche numérique (1-9) jusqu'à ce que "Station enregistrée" apparaisse. La prochaine fois, appuyez sur ce numéro pour accéder directement à la station.




Continuer

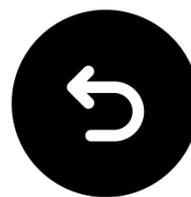

## 4. Lecteur de carte SD

### 4.1 Insérer la carte MicroSD

- Capacité maximale de stockage pour une carte MicroSD : **32GB**.
- Formats de fichiers pris en charge : **MP3, WAV, WMA**.
- Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle clique en place.

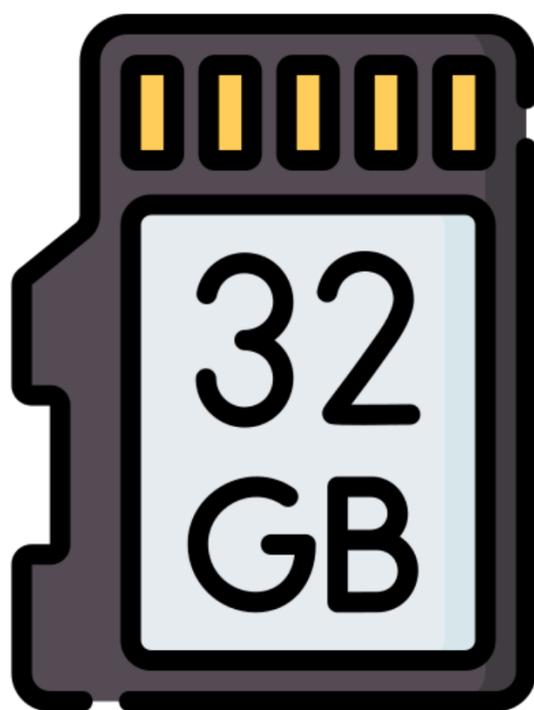

Continuer

< Retour

Retour  
au menu



## 4. Lecteur de carte SD


### 4.2 Passer en mode carte MicroSD

1☒ Tournez le bouton sur **ON** – l'écran s'allumera.

2☒ Appuyez sur **MODE** une fois pour passer en mode **carte Micro SD**.



Continuer

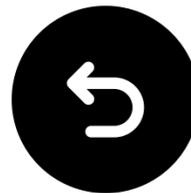

## 5. Lecteur de clé USB

### 5.1 Branchez la clé USB

- Capacité maximale de stockage pour une clé USB : **32GB**.
- Formats de fichiers pris en charge : **MP3, WAV, WMA**.
- Branchez la clé sur le port USB.



Continuer

< Retour

Retour  
au menu



## 5. Lecteur de clé USB

### 5.2 Passer en mode Musique

1 ☒ Tournez le bouton sur **ON** – l'écran s'allumera.


2 ☒ Appuyez une fois sur **MODE** pour passer en mode **Musique**.



Continuer

< Retour

Retour  
au menu

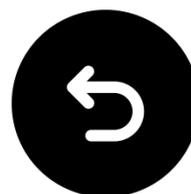

## 6. Enceinte Bluetooth

### 6.1 Activer le Bluetooth

1 ☒ Ce haut-parleur se connecte aux téléphones, tablettes ou ordinateurs – **pas** à d'autres haut-parleurs ou écouteurs.

2 ☒ Activez le Bluetooth sur votre appareil.

#### Settings

Q Search



John Doe  
Apple ID: john.doe@icloud.com



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continuer

< Retour

Retour  
au menu



## 6. Enceinte Bluetooth

### 6.2 Passer en mode Bluetooth

1☒ Tournez le bouton sur **ON** – l'écran s'allumera.


2☒ Appuyez une fois sur **MODE** pour passer en mode **Bluetooth** (appairage).



Continuer

< Retour


Retour  
au menu

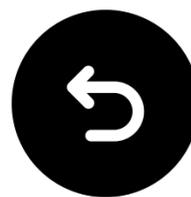


## 6. Enceinte Bluetooth

### 6.3 Sélectionnez "Avantree Boombbyte"

- ☒ Sélectionnez l'enceinte dans la liste Bluetooth de votre appareil.
- ☒ Attendez la connexion.

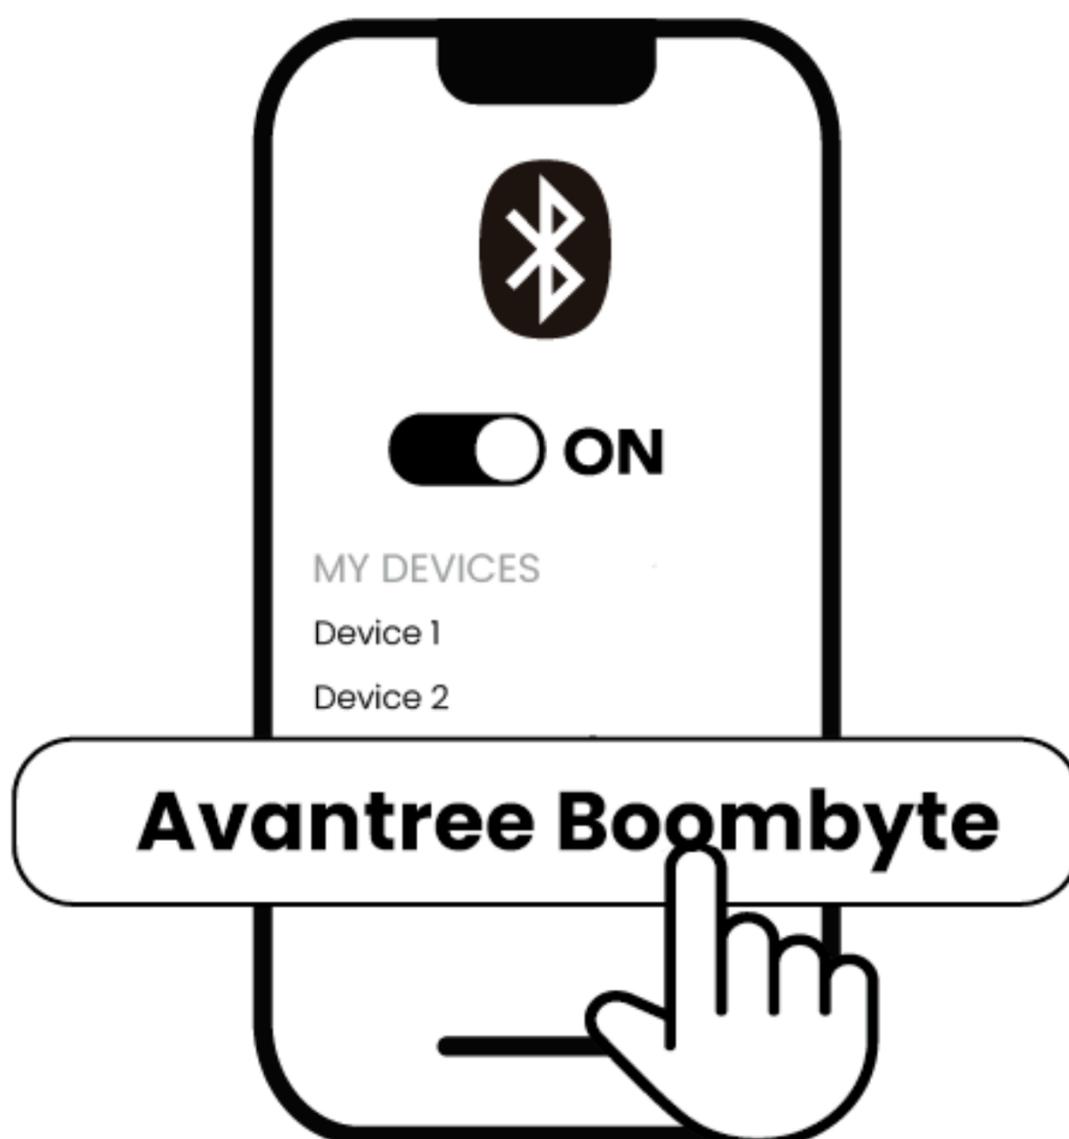

Connecté

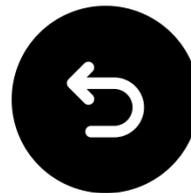

# Guide de navigation

- Appuyez sur /OK – Paramètres du mode
- Maintenez /OK – Paramètres du système
- Utilisez SEEK> / <SEEK – Défilement
- Appuyez sur /OK – Sélectionner
- Choisissez « Retour » – Revenir en arrière
- Tournez le bouton – Ajuster le volume


## ☒ Conseils

- Branchez des écouteurs filaires 3,5 mm pour écouter en privé.
- Appuyez longuement sur le bouton "0" pour verrouiller ou déverrouiller tous les boutons.
- [Voir les fonctions détaillées des boutons ici ↗](#)

Continuer

< Retour

Retour  
au menu

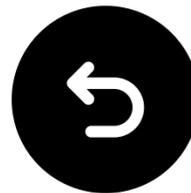

# Vous êtes prêt

Profitez de votre expérience avec  
**Boombyte** maintenant !

□ [Évaluez ce guide, merci !](#) ↗



< Retour

Retour  
au menu



## 9. Contactez-nous

Nous sommes là pour vous aider.  
Choisissez une option ci-dessous :

Envoyez-nous un email à  
**support@avantree.com**

[Réserver un appel](#) ↗

[Soumettre un ticket](#) ↗

[Chat en direct avec nous](#) ↗

