

Boombyte



הדרכה אינטראקטיבית הגדרת מדריך

גרסה 1.5

התחל הגדרה

תפריט ראשי

1. [לפני שתתחיל](#)

2. [איך לטעון](#)

3. [FM רדיו](#)

4. [SD נגן כרטיס](#)

5. [נגן USB דיסק](#)


6. [רמקול בלוטות](#)

7. [פתרון תקלות ושאלות נפוצות](#) ↗

8. [רישום מוצר](#) ↗

9. [צור קשר](#)

10. [דרג את ההדרכה](#) ↗

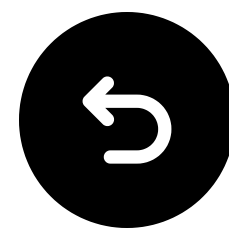

לפני שתתחיל 1.

☒ נגן כרטיס FM, פועל כרדיו Boombyte
Bluetooth, ורמקול USB נגן, microSD.


⚠ קבצים עם **WMA** -ו, **WAV**, **MP3** תומך
אחסון (כרטיס או כונן פלאש) **GB** עד **32**.

☒ Micro SD-היחידה תפעיל רק את מצב ה
לאחר זיהוי מקור שמע מחובר USB או

איך להטעין.2

סמל הסוללה מבהיק בזמן הטענה ומפסיק כשהיא מלאה (כ־3 שעות).

☒ 5 / 1A (USB-C) / TV דרישות הטענה:

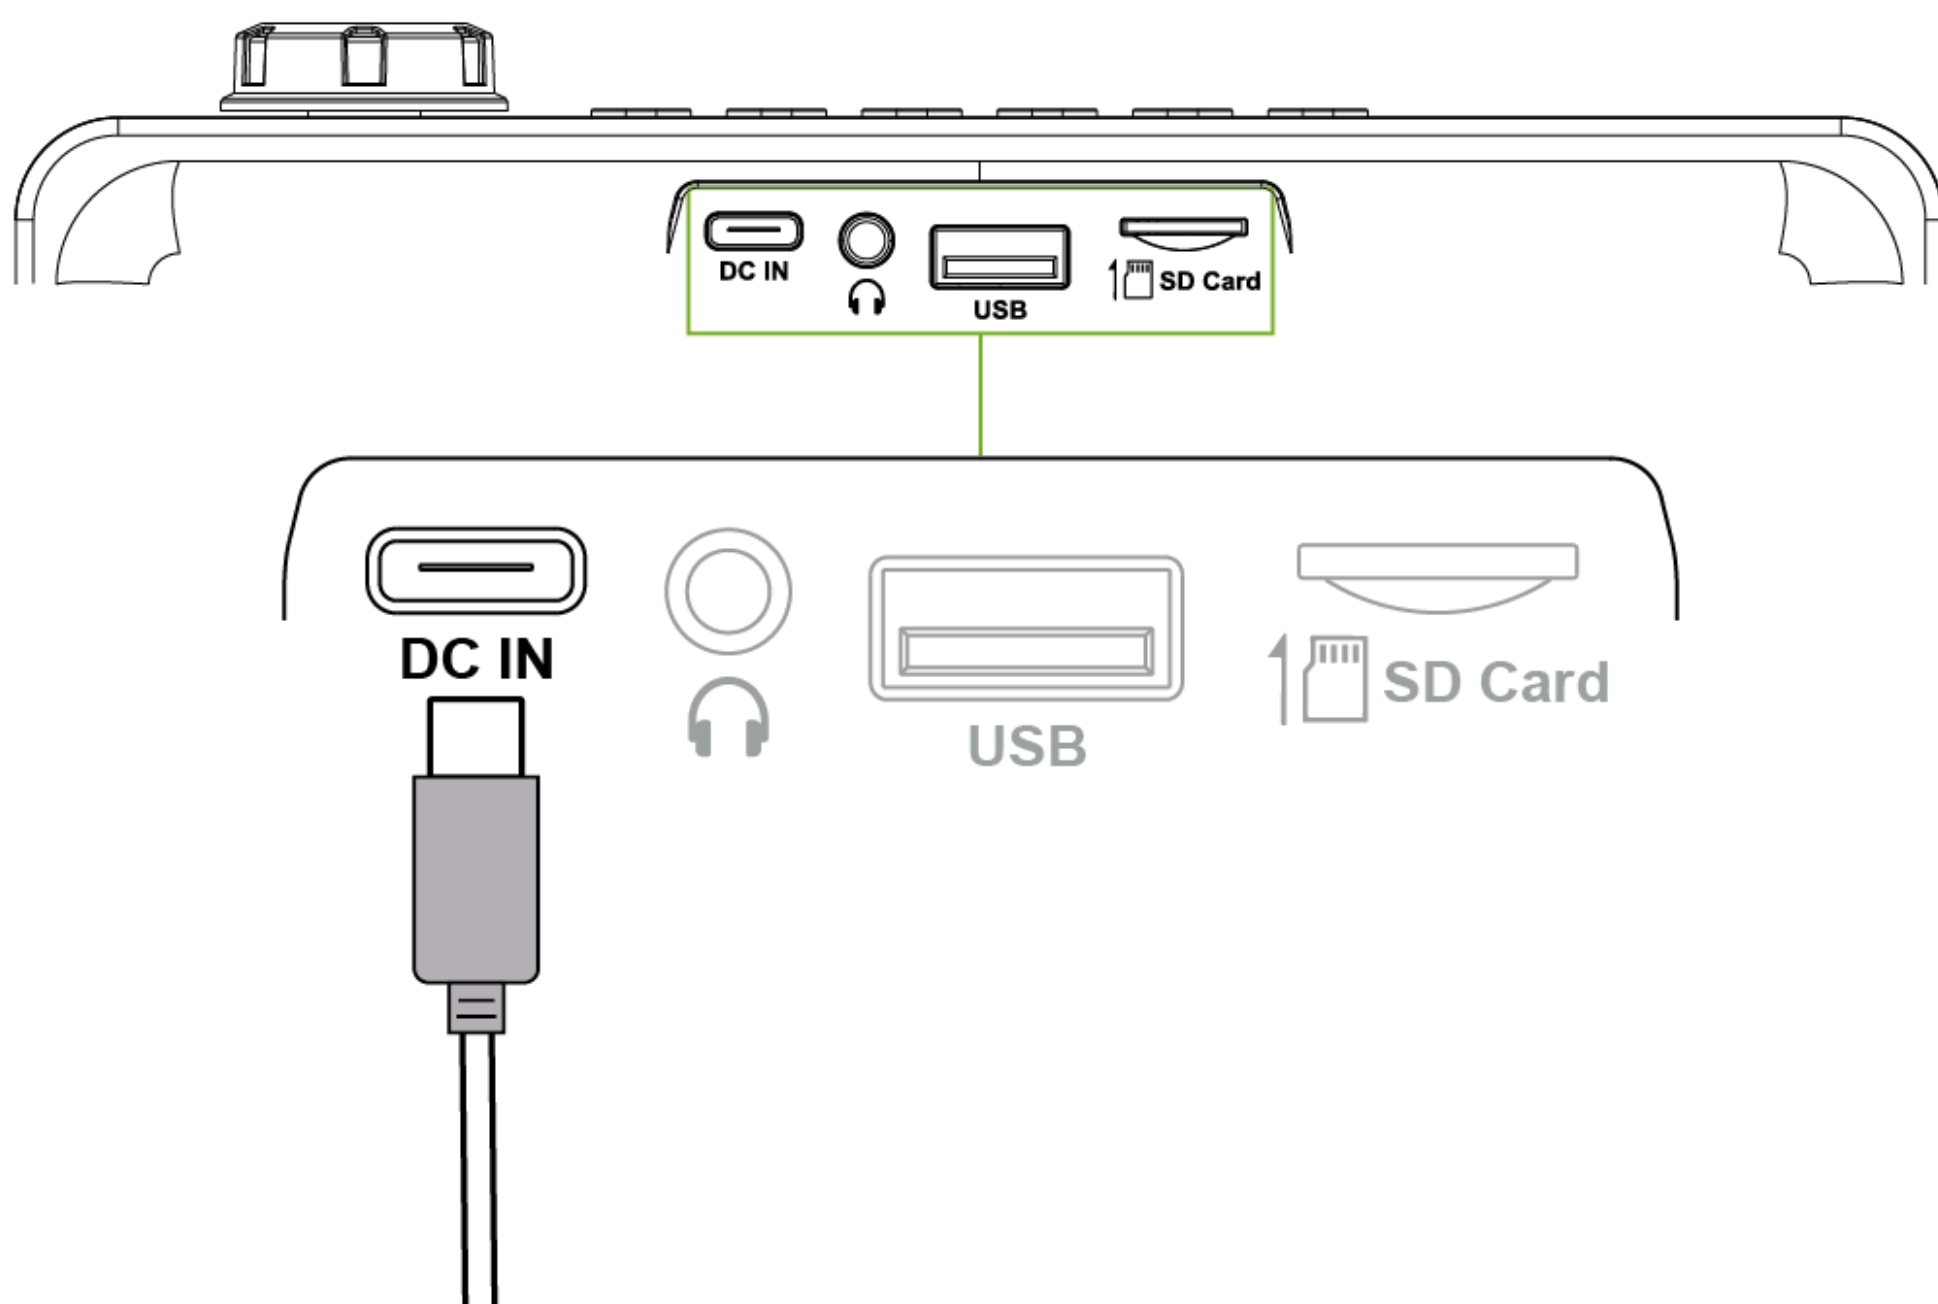




חזרה
לתפריט

חזרה <


אני רוצה להשתמש ב




FM רדיוא

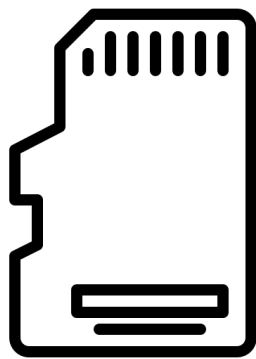

SD נגן לכרטיס

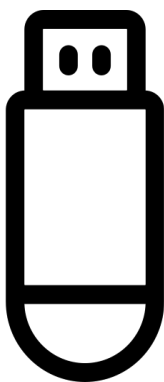

USB נגן מקליט

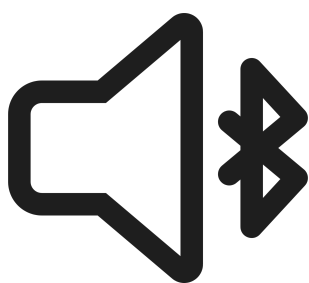

BT רמקול


3. FM רדיו

3.1 FM העבר למצב

סובב את ההסתובב ל **הפעל** - המסך 1
נדלק.

המכשיר יתחיל **חיפוש אוטומטי של** 2
תחנות בהפעלתו הראשונה. אם לא, לחץ
FM והחזק את כפתור



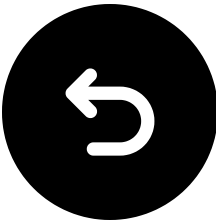

3. FM רדיו

3. חיפוש ערוצים

המכשיר יסרוק וישמור את כל התחנות 1
הזמינות. (לוקח כ-2 דקות).

כאשר הסריקה תסתיים, הוא יכוון לתחנה 2
SEEK ראשונה שנמצאה. השתמש בלחצן
כדי לגלול בין התחנות שנשמרו

הבנתי

פתרון תקלות



ושיפור static הפחתת קליטה

✕ יכולים להיות חלשים באזורים FM אותות
מרוחקים או בחדרים סגורים.

⚠ מזער הפרעות—הרחיק טלפונים, טלוויזיות
ומכשירים חשמליים אחרים.

✕ השתמש בכבל החשמל כאלמנט אנטנה ל-
FM. והארך אותו במלואו FM.

המשך

צריך עזרה

3. FM רדיו

3.3 ערוץ קבוע מראש


↓ לשמור מועדף, החזק כל מקש מספר (1-9) עד שיופיע "שידור נשמר". בפעם הבאה, לחץ על אותו מספר כדי לגשת ישירות לתחנה.



SD נגן כרטיס

MicroSD הכנס כרטיס 4.1

- קיבולת אחסון מקסימלית לכרטיס MicroSD: **32GB**.
- פורמטים נתמכים: **MP3, WAV, WMA**.
- הכנס את הכרטיס עד שיקפוץ למקום.

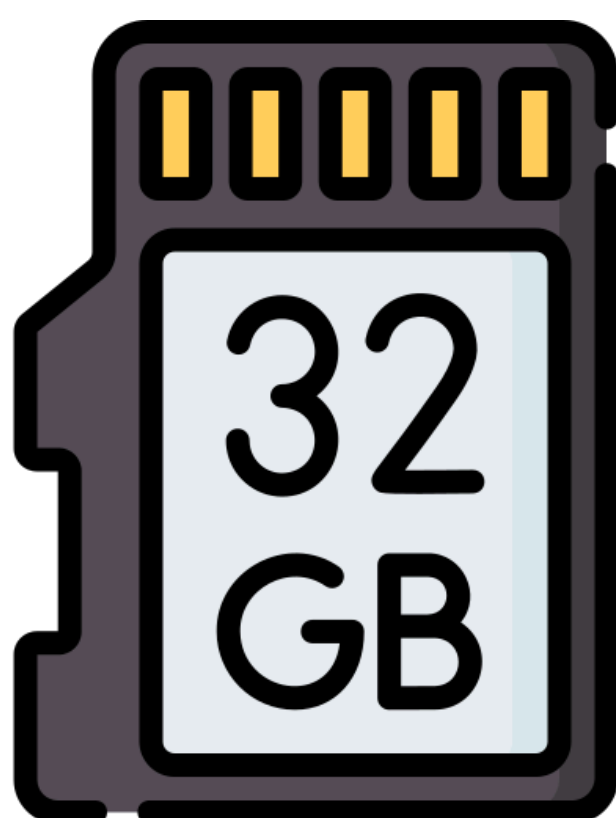

SD נגן כרטיס 4.

4.2 MicroSD העבר למצב כרטיס


סובב את המנורה ל**הפעלה** – המסך יידלק 10
פעם אחת כדי לעבור למצב **MODE** לחץ על 20
Micro SD כרטיס.



5. USB-נגן ה

5.1 USB-חבר את כונן ה

- קיבולת אחסון מקסימלית לכונן פלאש: **32GB**.
- פורמטים נתמכים: **MP3, WAV, WMA**.
- USB-חבר את הכונן ליציאת ה

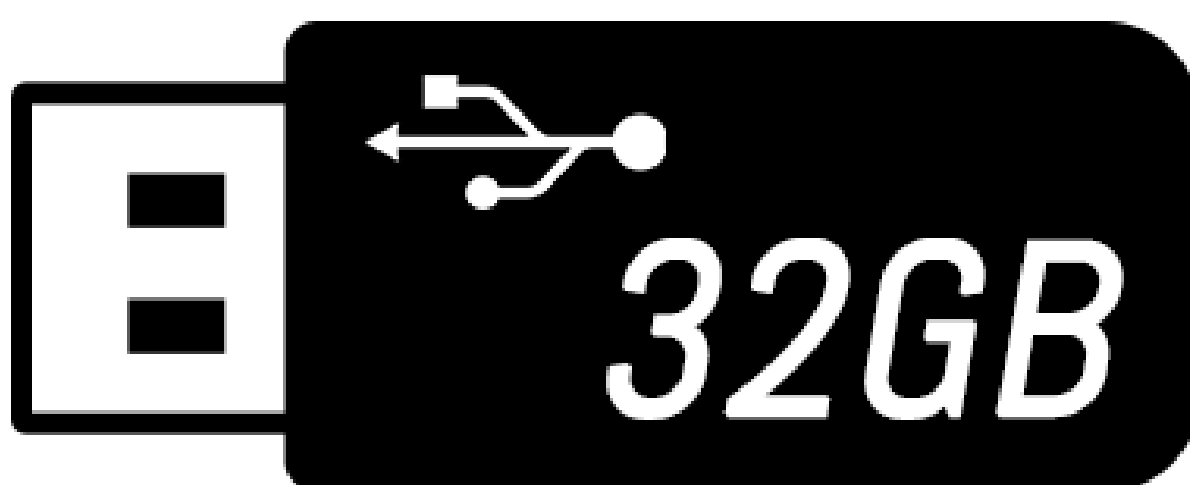

5. USB-נגן ה

5.2 העבר למצב מוזיקה

סובב את הפקק להפעל – המסך יידלק 10

פעם אחת כדי לעבור **MODE** לחץ על 20
למצב מוזיקה.





Bluetooth רמקול 6.

Bluetooth הפעל 6.1

המקלט הזה מתחבר לטלפונים, טאבלטים או מחשבים - **לא** לאחרים רמקולים או אוזניות.

במכשיר שלך Bluetooth הפעל.

Settings

Search



Yossi Levi
yossi.levi@company.com



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

המשך


Bluetooth רמקול 6.

Bluetooth העבר למצב 6.2

סובב את הפקק ל- **הפעל** – המסך יידלק 10

לחץ על **מצב** פעם אחת כדי לעבור ל 20
Bluetooth (זיווג).




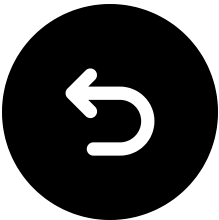


Bluetooth רמקול 6.

"Avantree Boombyte" בחר 6.3

- ☒ Bluetooth-בחר את הרמקול מרשימת ה
- של המכשיר שלך.
- ☒ המתן לחיבור.

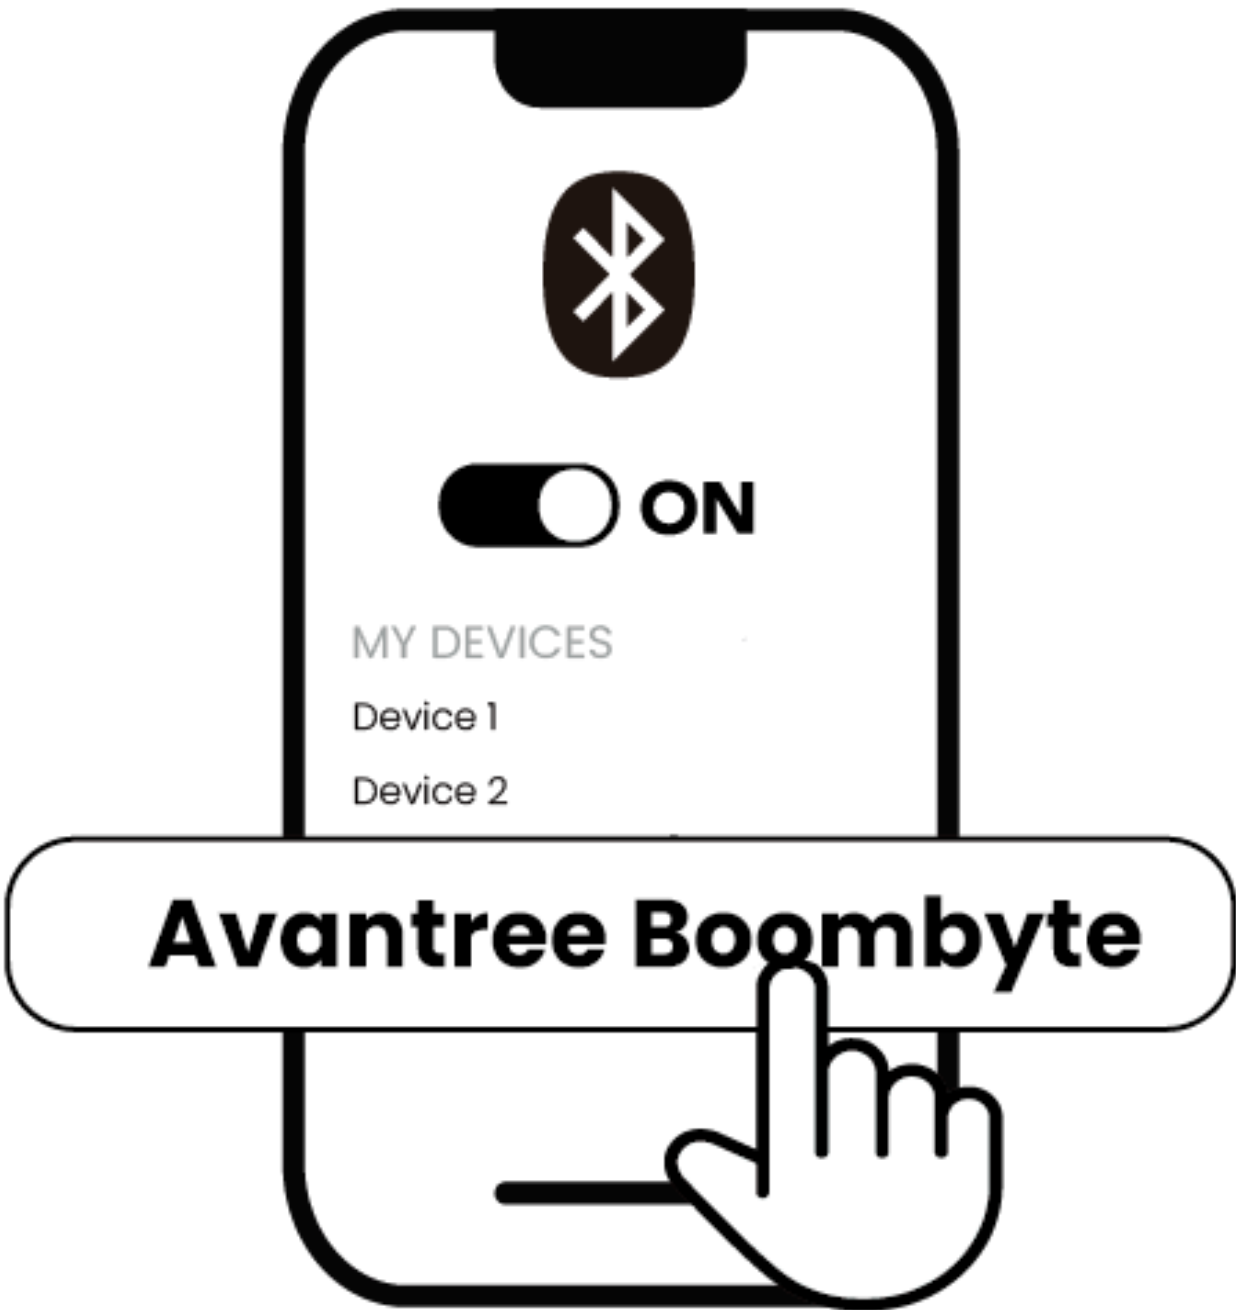

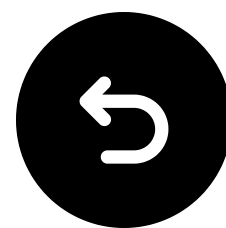


מדריך ניווט

- לחץ / אישור – הגדרות מצב
- החזק / אישור – הגדרות מערכת
- גלילה – SEEK < / > SEEK השתמש ב
- לחץ / אישור – בחר
- בחר "חזור" – חזור אחורה
- סובב את המנורה – כוון את עוצמת הקול

טיפים ☒


- חבר אוזניות חוטיות ב-3.5 מ"מ לשמיעה פרטית.
- החזק את כפתור "0" כדי לנעול או לשחרר את כל הכפתורים.
- [צפה בפונקציות הכפתורים המפורטות כאן](#) ↗

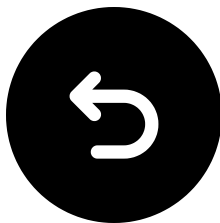

אתה מוכן

!עכשיו **Boombyte** הנאה מחווייתך עם

[!דרג את המדריך הזה, תודה](#) ↗

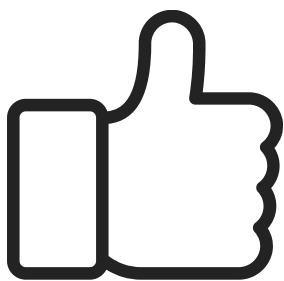

צור קשר. 9.

אנחנו כאן כדי לעזור לך.
בחר אפשרות למטה:

–שלח לנו מייל ל

support@avantree.com

[קבע שיחה](#) ↗

[הגש בקשה לתמיכה](#) ↗

[שוחח איתנו חיים](#) ↗

