

Boombyte



Interattivo Guida alla Configurazione

Versione 1.5

Configurazione Iniziale

[< Indietro](#)

Menu Principale

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Come Caricare](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Lettore di Schede SD](#)
5. [Chiavetta USB Lettore](#)
6. [Altoparlante Bluetooth](#)
7. [Risoluzione dei Problemi e FAQ](#) ↗
8. [Registra Prodotto](#) ↗
9. [Contattaci](#)
10. [Valuta questa Guida](#) ↗

[Avanti](#)



1. Prima di iniziare

☒ The Boombyte funziona come radio FM, lettore di schede microSD, lettore USB e altoparlante Bluetooth.

⚠ Supporta **MP3, WAV e WMA** file con fino a **32GB** di memoria (scheda o chiavetta).


☒ L'unità attiverà solo la modalità Micro SD o USB **dopo** aver rilevato una sorgente audio collegata.



2. Come ricaricare

L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica e si ferma quando è completa (circa **3** ore).

☒ Requisiti di ricarica: 5V / 1A (USB-C).

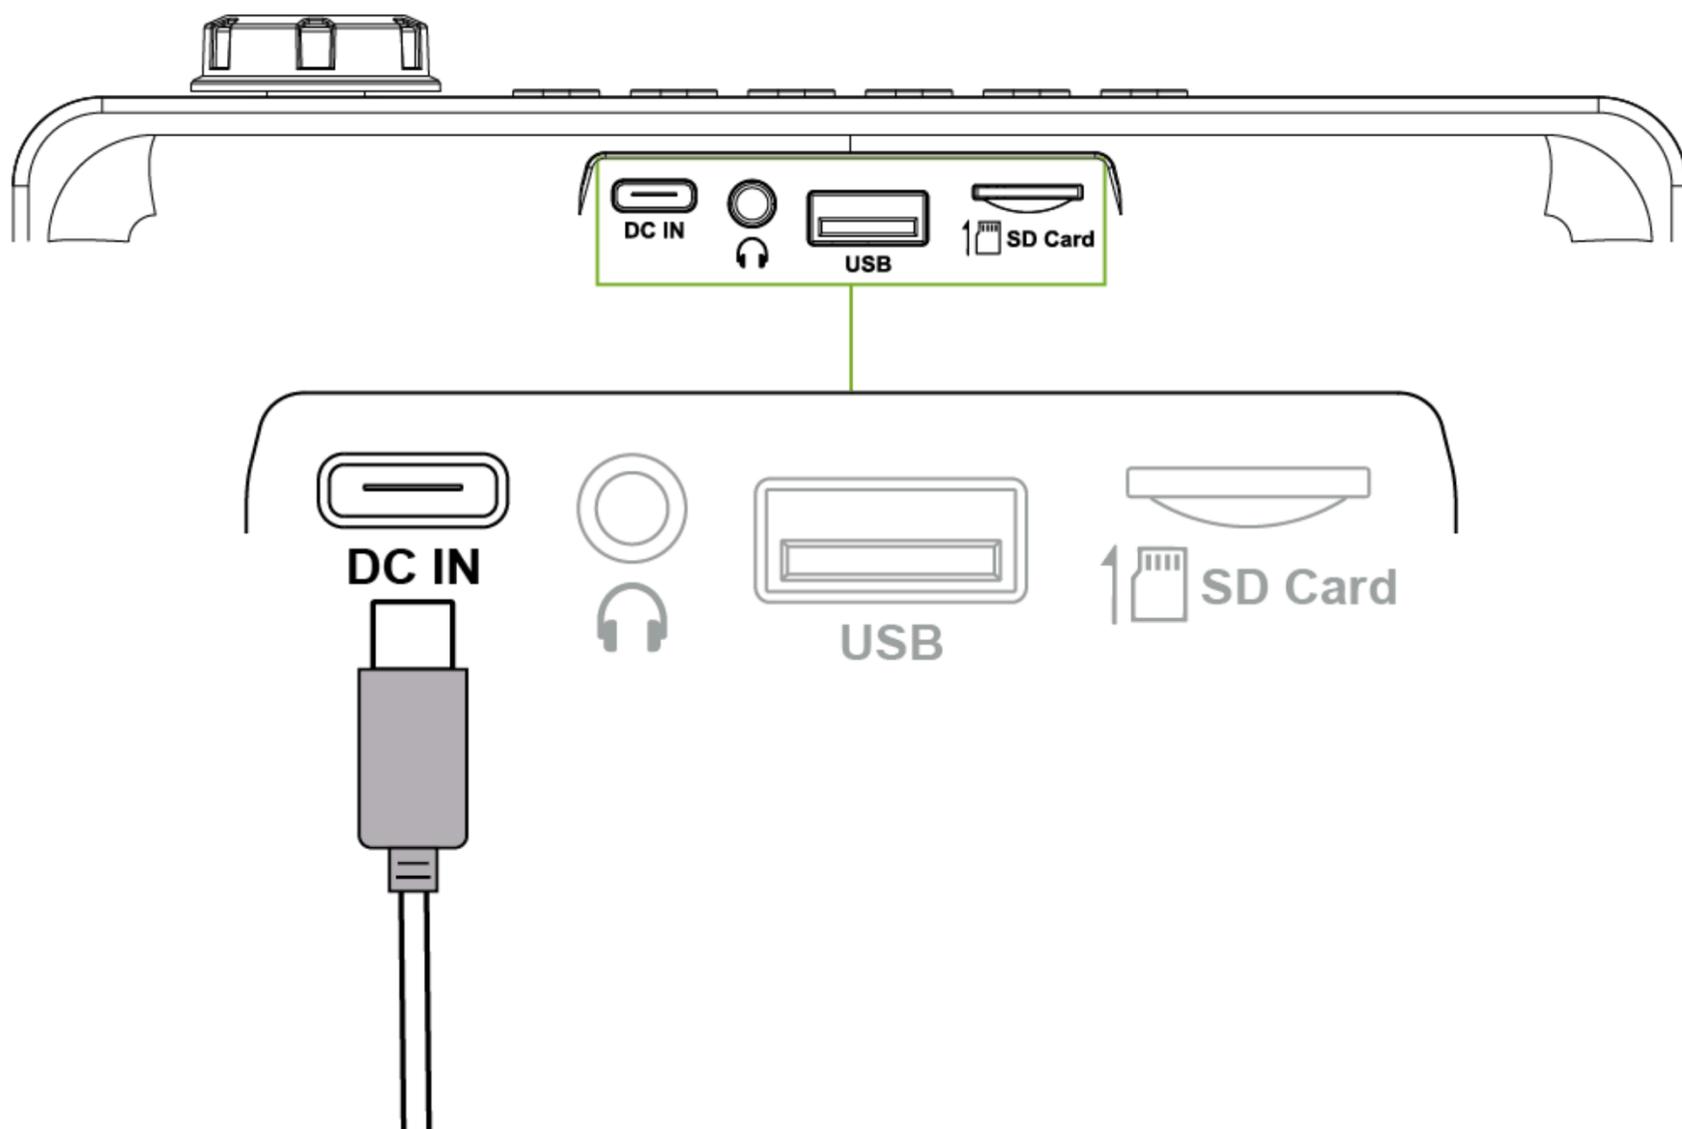

< Indietro


Torna al
menu



Vorrei usare come




Radio FM

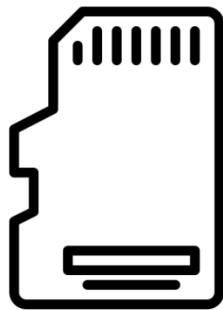

Lettore
scheda SD



Lettore USB

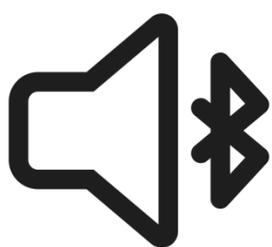

Altoparlante
BT

< Indietro

Torna al
menu



3. Radio FM

3.1 Passa alla modalità FM

1☒ Ruota la manopola su **ACCESO** - lo schermo si accende.

2☒ Il dispositivo effettuerà **ricerca automatica delle stazioni** al primo accensione. Se non lo fa, premi e tieni premuto il pulsante **FM**.



Continua



3. Radio FM

3. Ricerca canali

1☒ Il dispositivo eseguirà la scansione e salverà tutte le stazioni disponibili. (Richiede circa **2** minuti.)

2☒ Quando termina, si sintonizzerà sulla **prima** stazione trovata. Usa il pulsante **SEEK>** per scorrere tra le stazioni salvate.

Capito

Risoluzione dei problemi

< Indietro

Torna al
menu



Riduci il rumore statico & Migliora la ricezione

☒ I segnali FM possono essere deboli in zone remote o in ambienti chiusi.

⚠ Riduci al minimo le interferenze—tenere telefoni, TV e altri dispositivi elettrici lontani.

☒ Usa il cavo di alimentazione come antenna FM e estendilo completamente.

Continua

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Torna al
menu



3. Radio FM

3.3 Canale preimpostato

↓ Per salvare una preferita, tieni premuto qualsiasi tasto numerico (1-9) finché non appare "Canale salvato". La prossima volta, premi quel numero per andare direttamente alla stazione.




Continua



4. Lettore di schede SD

4.1 Inserisci scheda MicroSD

- Capacità massima di memoria per una scheda MicroSD: **32GB**.
- Formati supportati: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserisci la scheda fino a cliccarla in posizione.

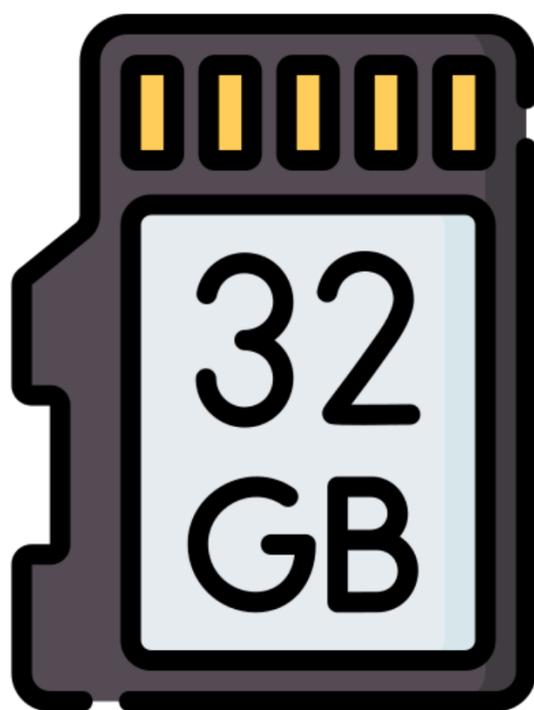

Continua

< Indietro

Torna al
menu



4. Lettore di schede SD

4.2 Passa alla modalità MicroSD

1☒ Ruota la manopola su **ACCESO** — lo schermo si accenderà.

2☒ Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **Micro SD**.




Continua



5. Lettore USB

5.1 Inserisci la chiavetta USB

- Capacità massima di memoria per una chiavetta USB: **32GB**.
- Formati supportati: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserisci la chiavetta nella porta USB.

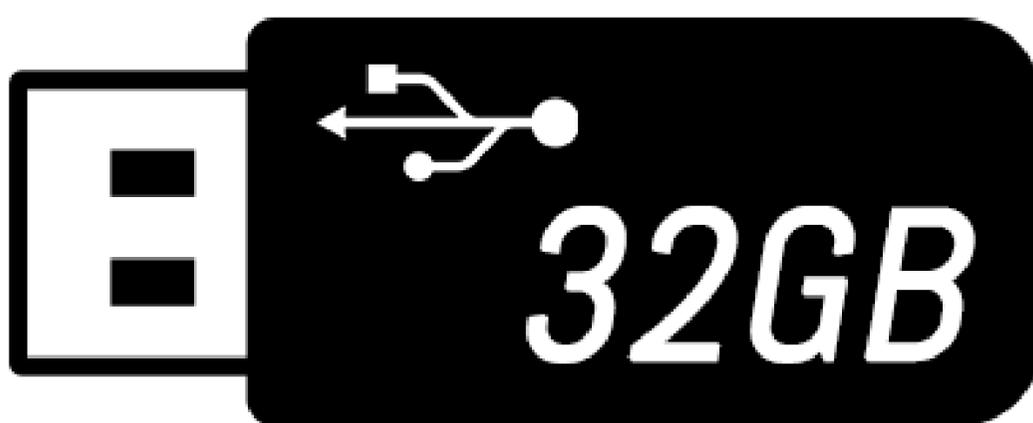

Continua

< Indietro

Torna al
menu



5. Lettore USB

5.2 Passa alla modalità Musica

1☒ Ruota la manopola su **ACCESO** — lo schermo si accenderà.

2☒ Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **Musica**.



Continua

< Indietro

Torna al
menu



6. Altoparlante Bluetooth

6.1 Attiva il Bluetooth

1☒ Questo altoparlante si collega a telefoni, tablet o computer - **non** ad altri altoparlanti o cuffie.

2☒ Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo.

Settings

Q Search



John Doe

Apple, Samsung, Google, Microsoft



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continua

< Indietro

Torna al
menu



6. Altoparlante Bluetooth

6.2 Passa alla modalità Bluetooth

1☒Ruota la manopola su **ACCENDI** — lo schermo si accenderà.

2☒Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **Bluetooth** (associazione).



Continua

< Indietro


Torna al
menu



6. Altoparlante Bluetooth

6.3 Seleziona "Avantree Boombyte"

- ☒ Seleziona l'altoparlante dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo.
- ☒ Attendi la connessione.

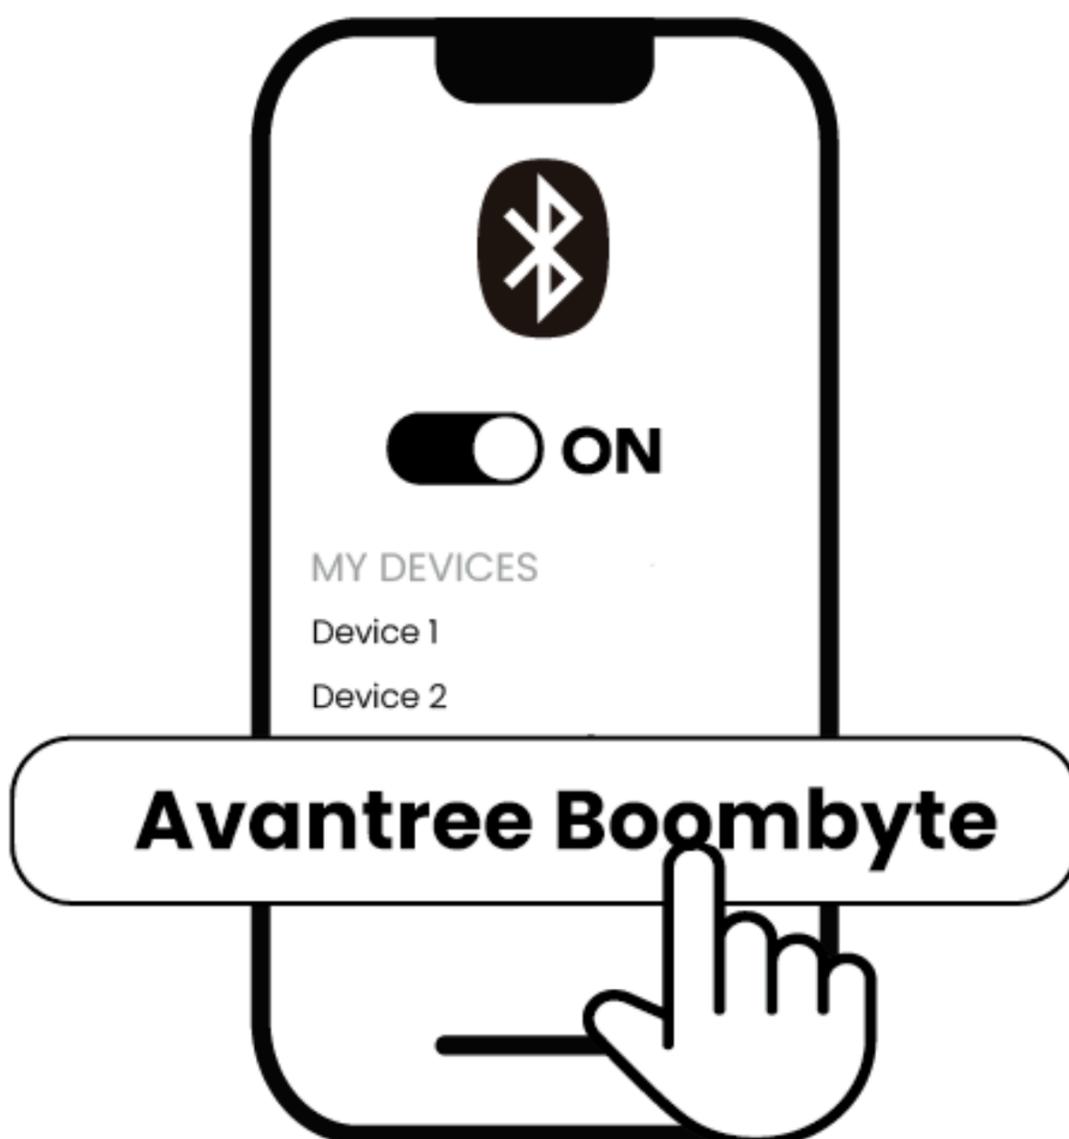

Connesso



Guida alla navigazione

- Premi  /OK – Impostazioni modalità
- Tieni premuto  /OK – Impostazioni sistema
- Usa SEEK> / <SEEK – Scorri
- Premi  /OK – Seleziona
- Scegli "Indietro" – Torna indietro
- Gira la manopola – Regola il volume

Suggerimenti

- Collega le cuffie cablate da 3,5 mm per ascolto privato.
- Tieni premuto il pulsante "0" per bloccare o sbloccare tutti i pulsanti.
- [Visualizza qui le funzioni dettagliate dei pulsanti ↗](#)

Continua

< Indietro

Torna al
menu



Sei pronto

Goditi la tua esperienza con **Boombyte** ora!

▢ [Valuta questa guida, grazie!](#) ↗



< Indietro

Torna al
menu



9. Contattaci

Siamo qui per aiutarti.

Scegli un'opzione qui sotto:

Scrivici a **support@avantree.com**

[Prenota una chiamata](#) ↗

[Invia una richiesta](#) ↗

[Chat dal vivo con noi](#) ↗

