

Boombyte



Интерактивный Руководство по настройке

Версия 1.5

Начальная настройка

[< Назад](#)

Главное меню

1. [Перед началом](#)
2. [Как зарядить](#)
3. [FM-радио](#)
4. [SD-карта плеер](#)
5. [USB-накопитель Плеер](#)
6. [Bluetooth-динамик](#)
7. [Устранение неисправностей и FAQ](#) ↗
8. [Регистрация продукта](#) ↗
9. [Связаться с нами](#)
10. [Оцените это руководство](#) ↗

Далее



1. Перед началом

☒ Boombyte работает как FM-радио, плеер для microSD-карт, USB-накопитель и Bluetooth-динамик.

⚠ Поддержка **MP3, WAV** и **WMA** файлов с объемом до **32ГБ** (карта или флеш-накопитель).

☒ Устройство активирует режим Micro SD или USB **только** после обнаружения подключенного источника звука.

Понял

< Назад


Вернуться
в меню



2. Как заряжать

Иконка батареи мигает во время зарядки и останавливается, когда полностью заряжена (примерно **3** часа).

☒ Требования к зарядке: 5V / 1A (USB-C).

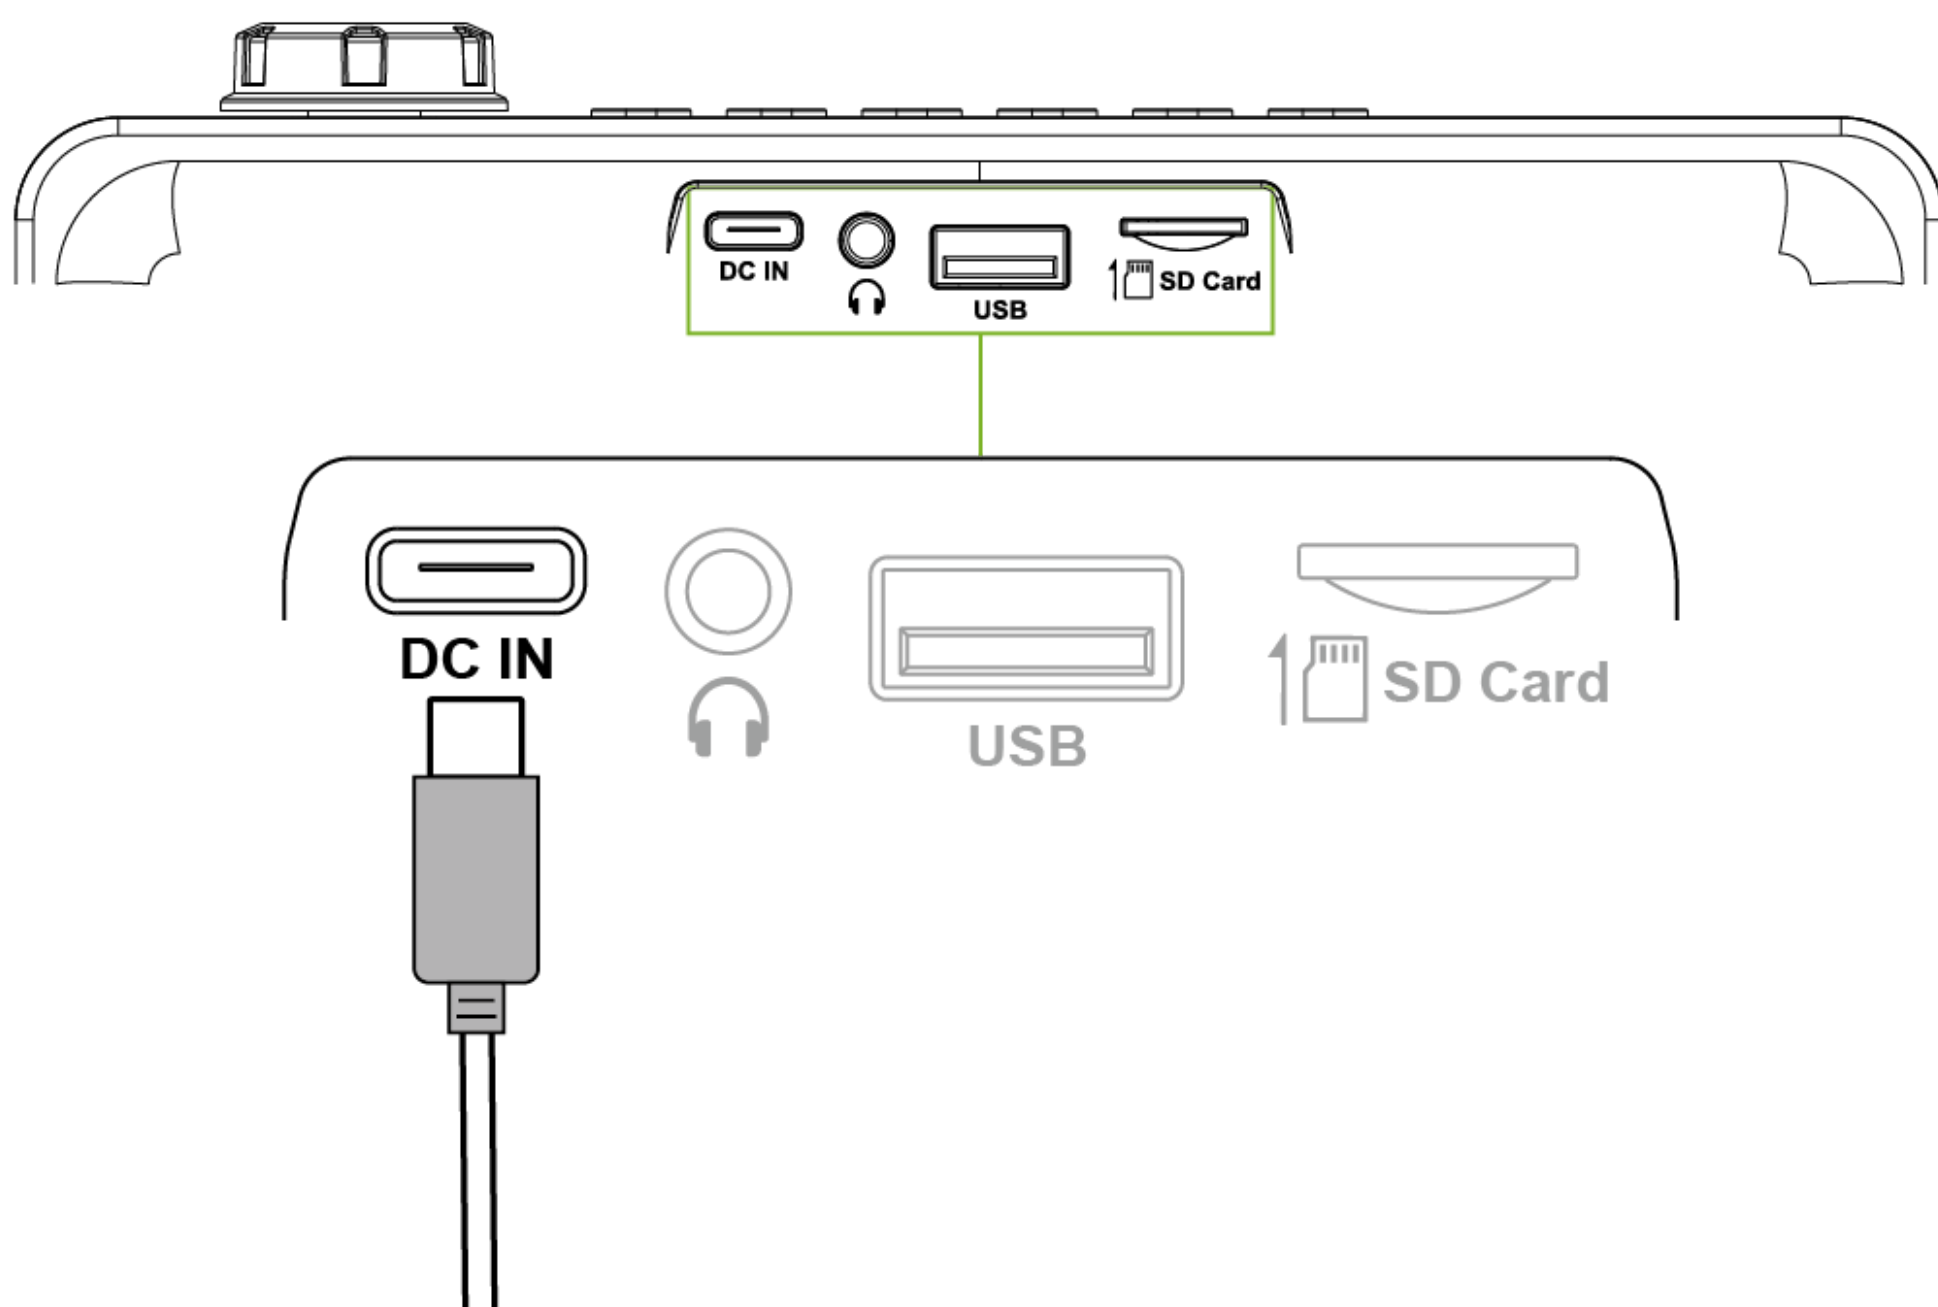

Понял

< Назад


Вернуться
я в меню



Я хотел бы использовать как




FM-радио

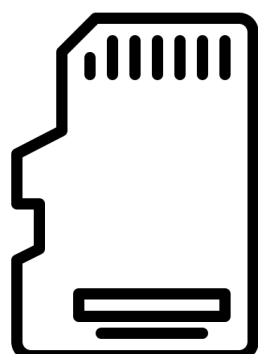

SD-карта
плеер



USB-
накопитель
плеер

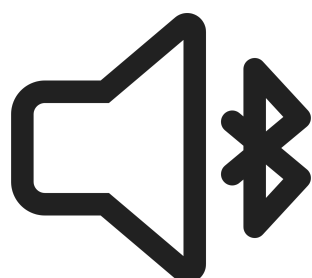

BT-
динамик

< Назад

Вернуться
в меню



3. FM-радио

3.1 Переключение в режим FM

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛ** – экран загорается.

2☒ Устройство выполнит **автоматический поиск станций** при первом включении. Если этого не произошло, нажмите и удерживайте кнопку **FM**.



Продолжить

< Назад

Вернуться
я в меню



3. FM-радио

3. Поиск каналов

1☒ Устройство выполнит сканирование и сохранит все доступные станции. (Занимает около **2** минут.)

2☒ Когда процесс завершится, оно настроится на **первую** найденную станцию. Используйте кнопку **SEEK>**, чтобы пролистывать сохранённые станции.

Понял

Устранение неполадок

< Назад

Вернуться
в меню



Уменьшить статичность и улучшить приём

☒ FM-сигналы могут быть слабые в удалённых районах или закрытых помещениях.

⚠ Минимизируйте помехи — держите телефоны, телевизоры и другие электроприборы подальше.

☒ Используйте сетевой шнур в качестве антенны FM и полностью его вытяните.

Продолжить

Нужна помощь

< Назад

Вернуться
в меню



3. FM-радио

3.3 Предустановленный канал

↓ Чтобы сохранить избранное, удерживайте любую цифру (1–9) до появления «Канал сохранен». В следующий раз нажмите эту цифру, чтобы перейти прямо на станцию.



Продолжить

< Назад


Вернуться
в меню



4. Проигрыватель SD карты

4.1 Вставьте MicroSD карту

- Максимальный объем памяти для MicroSD карты: **32ГБ**.
- Поддерживаемые форматы файлов: **MP3, WAV, WMA**.
- Вставьте карту до щелчка.

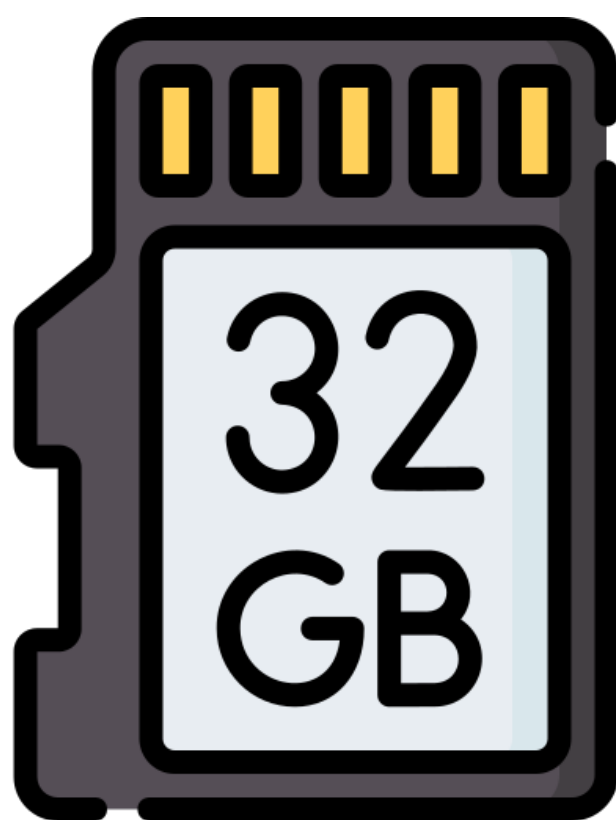

Продолжить

< Назад

Вернуться
в меню



4. Проигрыватель SD карты

4.2 Переключение в режим MicroSD карты

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛЮЧЕНО** — экран зажжется.

2☒ Нажмите **РЕЖИМ** один раз, чтобы переключиться в режим **Micro SD карта**.



Продолжить

< Назад


Вернуться
в меню



5. Плеер для USB-накопителя

5.1 Подключите USB-накопитель

- Максимальный объем памяти для флешки: **32 ГБ**.
- Поддерживаемые форматы файлов: **MP3, WAV, WMA**.
- Подключите флешку к USB-порту.

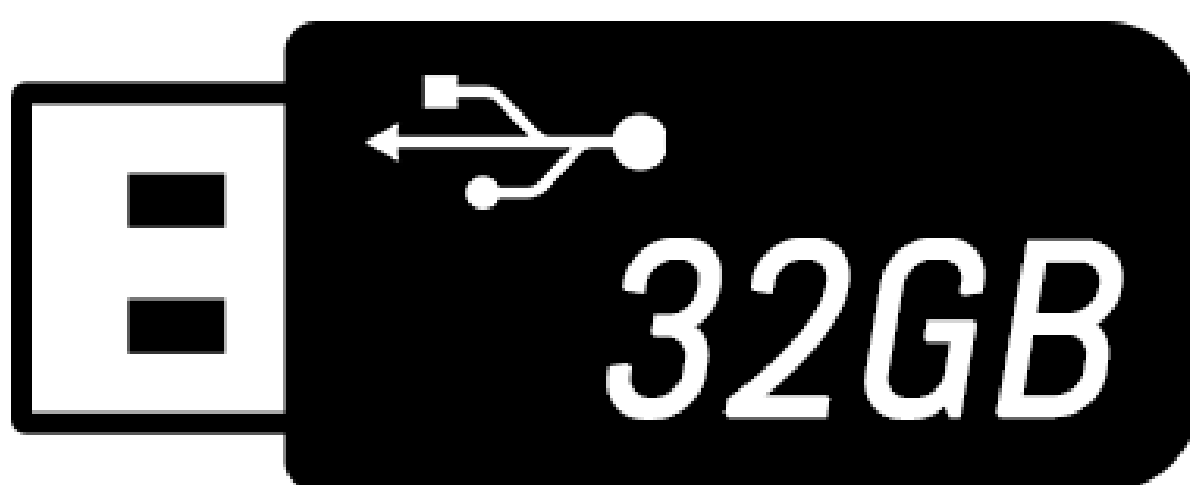

Продолжить

< Назад

Вернуться
в меню



5. Плеер для USB-накопителя

5.2 Переключение в режим Музыка

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛ** — экран зажжется.

2☒ Нажмите **MODE** один раз, чтобы переключиться в режим **Музыка**.



Продолжить

< Назад

Вернуться
в меню



6. Bluetooth-динамик

6.1 Включите Bluetooth

1Этот динамик подключается к телефонам, планшетам или компьютерам – **не** к другим динамикам или наушникам.

2Включите Bluetooth на вашем устройстве.

Settings

Search



John Doe

Apple ID, iCloud Keychain, Siri, Screen Time



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Продолжить

< Назад

Вернуться
в меню



6. Bluetooth-динамик

6.2 Переключение в режим Bluetooth

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛ** — экран засияет.

2☒ Нажмите **РЕЖИМ** один раз, чтобы переключиться в режим **Bluetooth** (сопряжение).



Продолжить

< Назад


Вернуться
я в меню



6. Bluetooth-динамик

6.3 Выберите "Avantree Boombyte"

- ☒ Выберите динамик из списка Bluetooth вашего устройства.
- ☒ Ожидайте подключения.

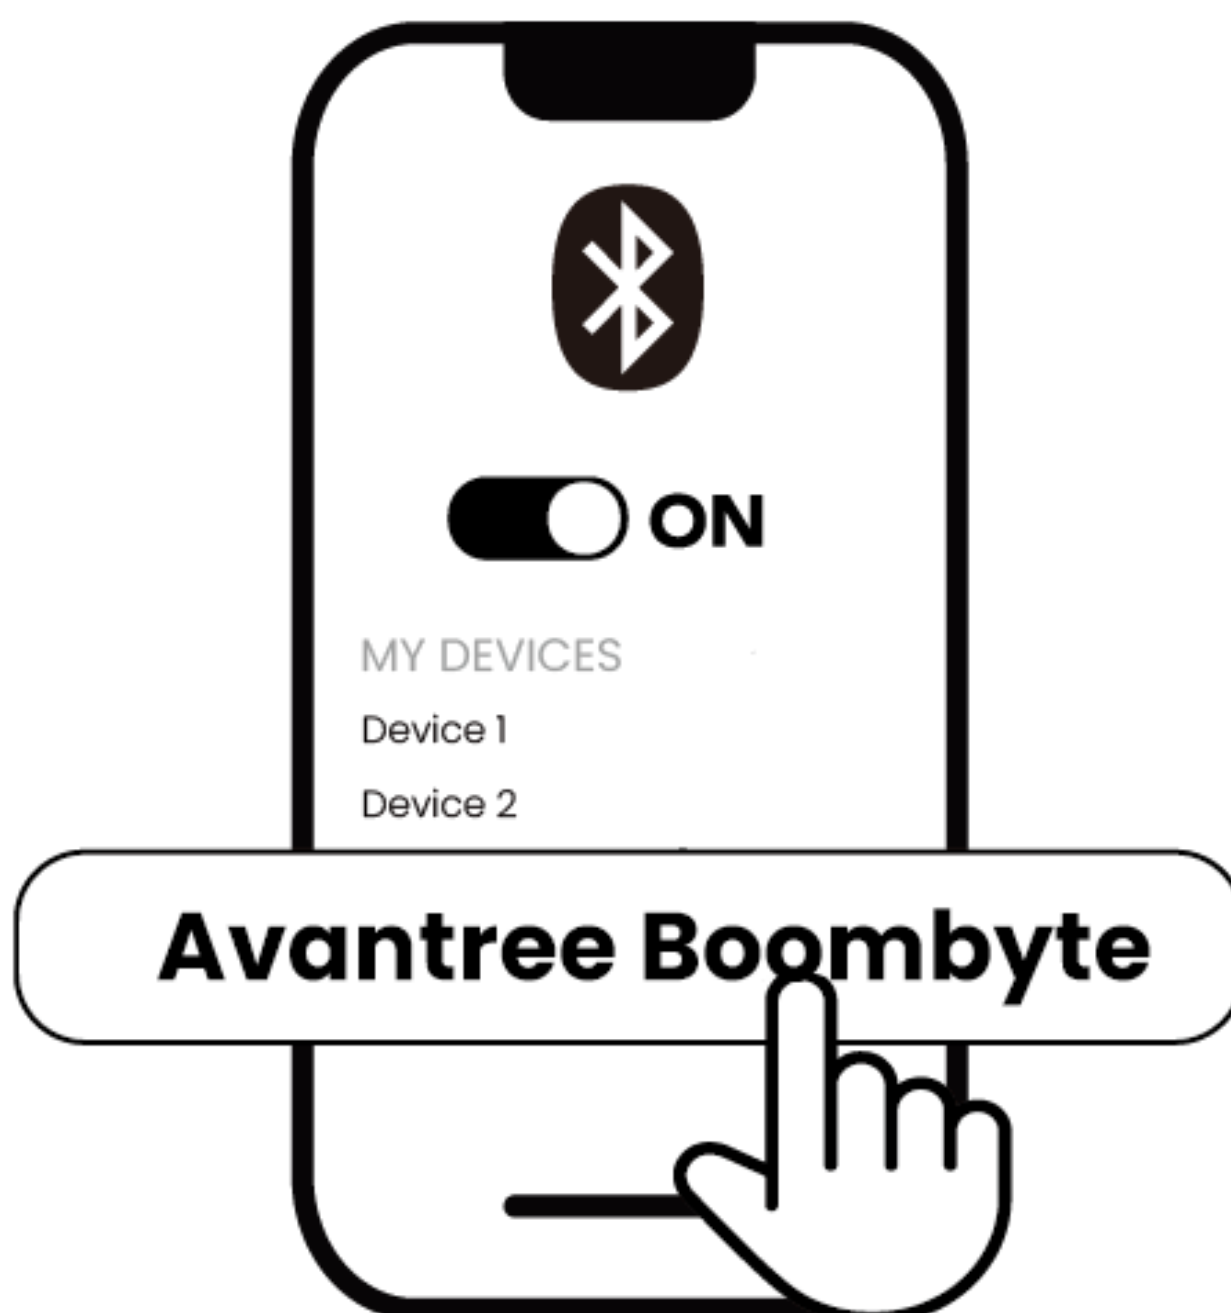

Подключено



Руководство по навигации

- Нажмите /OK – настройки режима
- Удерживайте /OK – системные настройки
- Используйте SEEK> / <SEEK – прокрутка
- Нажмите /OK – выбрать
- Выберите «Вернуться» – назад
- Поверните ручку – регулировка громкости

☒Советы

- Подключите проводные наушники 3,5 мм для приватного прослушивания.
- Удерживайте кнопку "0" для блокировки или разблокировки всех кнопок.
- [Посмотреть подробные функции кнопок здесь ↗](#)

Продолжить

< Назад


Вернуться
я в меню



ВЫ ГОТОВЫ

Наслаждайтесь своим опытом с
Boombyte прямо сейчас!

□ [Оцените это руководство, спасибо!](#) ↗

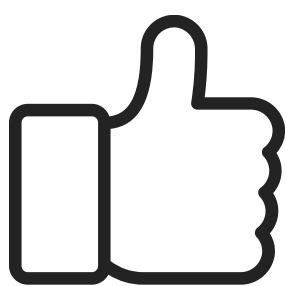

< Назад

Вернуться
я в меню



9. Свяжитесь с нами

Мы здесь, чтобы помочь вам.

Выберите один из вариантов ниже:

Напишите нам по электронной
почте: **support@avantree.com**

[Запланировать звонок](#) ↗

[Отправить заявку](#) ↗

[Общайтесь с нами в чате](#) ↗

