

 Avantree®

Crescendo 3D

Ensemble Casque TV



Guide utilisateur interactif

Version 2.3



Première configuration



Dépannage



1. Avant de commencer

Auto-connexion

- Les écouteurs **auto-connectent** à la base lorsqu'ils sont allumés

Type de connexion

- Les écouteurs ne utilisent pas le Bluetooth pour se connecter à la base
- **Non compatible** avec d'autres écouteurs Bluetooth

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

< Retour



Menu Principal


1. Avant de commencer
2. Obtenir le son de la TV
3. Configuration de la TV (PCM)
4. Écouter avec des écouteurs
5. Configuration avancée
 - Son surround 3D & Voix claire
 - Ajouter plus d'écouteurs
 - Compatible avec la barre de son (HDMI ARC)
6. Entretien & Maintenance
7. Alimentation, Boutons & Indicateurs
8. Dépannage
9. Support & Retour d'information

Suivant

2. Obtenir le son de la TV

Connecter l'émetteur à la TV

- 1 Allumer l'émetteur
- 2 Connectez-vous à la TV via un **câble audio** :
 - **OPT 1 (Recommandé)**
 - HDMI ARC 1
 - AUX 1
- 3 Définissez "**SÉLECTIONNER L'ENTRÉE**" pour correspondre au câble.

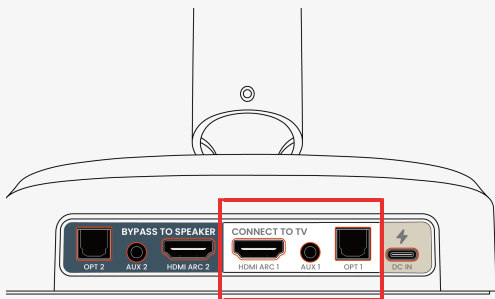

Pas sûr ? [Envoyez-nous](#) une photo des ports de votre TV

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

3. Régler le son de la TV sur PCM

Pour les utilisateurs de la connexion **Optique / HDMI**



① Sortie audio

 **Optique / HDMI ARC**

② Sortie audio numérique

 **PCM (obligatoire)**

Si réglé sur **PCM**, tout est prêt.

-  **Utilisez un câble HDMI - [Désactivez eARC](#)** 
- Vous ne savez pas comment régler PCM?** Consultez le [Guide de la marque-marque TV.](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

4. Écoutez avec des écouteurs

Faites glisser l'interrupteur des écouteurs vers **Base** et rapprochez-vous de la base.

 **Connecté** : LED devient **bleu solide**.

Vous devriez entendre le son de la télévision maintenant.



Pas de son pour l'instant ?

Vérifiez [le guide de dépannage](#) ↗

Vous souhaitez entendre le son à la fois des haut-parleurs de la télévision et des écouteurs ?



Voir [le guide des haut-parleurs de la télévision + écouteurs](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →



5. Configuration Avancée

Son Surround 3D 5.1 & Voix Claire

Basculer entre les modes EQ pour différents besoins d'écoute.

Appuyez sur le **bouton EQ sur le casque** pour basculer :

- **Équilibré** → Son naturel
- **Voix Claire** → Discours plus clair
- **Son Cinéma** → Audio immersif 3D


Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

5.2 Ajouter plus d'écouteurs

Le transmetteur Crescendo supporte **illimité récepteurs**. Vous pouvez facilement ajouter plus d'écouteurs :

- [Eon Me](#) – Personnalisez votre son avec **Profil d'audition**.
- [Eon 3D](#) – Profitez d'un son immersif **3D surround**.

 Pour des étapes détaillées, [voir le guide Ajouter plus d'écouteurs](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

5.3 Fonctionne avec la barre de son (HDMI ARC)


Le son de la télévision est diffusé sur votre barre de son et vos écouteurs **en même temps**.

Comment ça marche :

Utilisez le **même** type de connexion pour la télévision et la barre de son (*Optique ↔ Optique*, *AUX ↔ AUX*, ou **HDMI ARC ↔ HDMI ARC**)

i *Pass-through HDMI ARC :*

- Fonctionne uniquement avec les barres de son HDMI ARC (**eARC non supporté**)
- Réglez "**SÉLECTIONNER L'ENTRÉE**" sur **HDMI ARC 1+2**

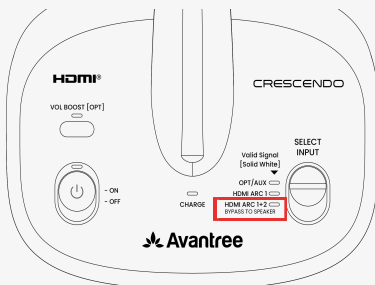

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

6. Entretien & Maintenance

Maintenez votre Crescendo 3D en excellent état.

Les pièces clés sont remplaçables pour une utilisation à long terme.

Pièces de rechange :

- [Arceau](#) ↗
- [Coques d'oreilles](#) ↗
- [Batteries](#) ↗

Guide de remplacement :

- [Remplacer les coussinets d'oreilles & l'arceau](#) ↗
- [Remplacer les batteries](#) ↗

Suivant


[Évaluez ce guide](#) →

7. Alimentation, boutons et indicateurs

Alimentation :

- Utilisez la base **ou câble USB-C** (5V, 1-2,4A).
- Chargement : la LED reste **fixe rouge**.
- Charge complète : la LED s'éteint **off** (~2,5h).

Indicateurs :

- La LED indique l'état de charge et de connexion
-  Voir [Guide des boutons et indicateurs](#) pour plus de détails.

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



8. Dépannage

Problèmes courants

- [Aucun son après la configuration](#)
- [Haut-parleur TV ne fonctionne pas](#)
- [Pas de son après la configuration](#)

[🔗 Plus de FAQ & Aide ↗](#)



Vous avez encore besoin d'aide ?

[Contactez le support ↗](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



9. Support & Retour d'information

Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.

[Email](#)[Appeler](#)[Chat](#)

Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevez des mises à jour.

[Obtenez la garantie de 24 mois](#)