

 Avantree®

Crescendo 3D

テレビヘッドフォンセット



インタラクティブユーザーガイド

バージョン 2.3



初回セットアップ



トラブルシューティング

1. はじめに

自動接続

- ヘッドフォン 電源オン時にベースに自動接続

接続タイプ

- ヘッドフォンはBluetoothを使用してベースに接続しません
- 他のBluetoothヘッドフォンと互換性なし

次へ

[このガイドを評価 →](#)

[< 戻る](#)



メインメニュー


1. 始める前に
2. テレビから音を出す
3. テレビ設定 (PCM)
4. ヘッドフォンで聴く
5. 詳細設定
 - 3Dサラウンドサウンド & 音声クリア
 - ヘッドフォンを追加
 - サウンドバー (HDMI ARC) 対応
6. ケアとメンテナンス
7. 電源、ボタン & インジケーター
8. トラブルシューティング
9. サポート & フィードバック

[次へ](#)

2. テレビから音声を取得

送信機をテレビに接続

- 1 送信機の電源を入れる
- 2 テレビに**1つの音声ケーブル**で接続：
 - **OPT1 (推奨)**
 - HDMI ARC 1
 - AUX 1
- 3 "入力選択"を設定してケーブルに合うようにします。

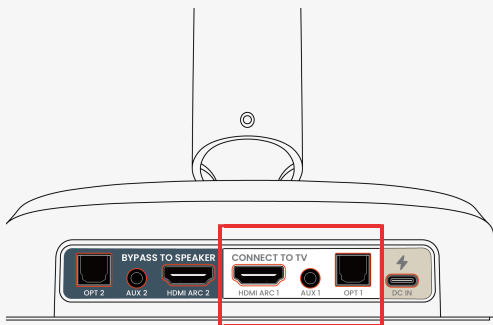

わからない?



[送信](#) テレビのポートの写真を送ってください

次へ

[このガイドを評価 →](#)

3. TVの音声をPCMに設定 ⚠

光 / HDMI接続ユーザー向け

① オーディオ出力

✓ 光 / HDMI ARC

② デジタルオーディオ出力

✓ PCM (必須)

PCMに設定すれば完了です。

- **HDMIケーブルを使用 - [eARCをオフにする](#)** ↗
- PCMの設定方法がわからない?
ブランドの [ブランド--ブランド TVガイド](#).

次へ

[このガイドを評価](#) →

4. ヘッドフォンで聴く

ヘッドフォンのスイッチを **ベース** にスライドさせて、ベースの近くに置きます。

✔ **接続済み:** LEDが **青く点灯**します。

今はテレビの音が聞こえるはずです。

まだ音が出ませんか？



確認してください [トラブルシューティングガイド](#) ↗



テレビのスピーカーとヘッドフォンの両方から音を出したいですか？

[テレビスピーカー + ヘッドフォンガイド](#) ↗

次へ

[このガイドを評価](#) →

5. 高度な設定

5.1 3Dサラウンドサウンド & 音声クリア

異なるリスニングニーズに合わせてEQモードを切り替えます。

ヘッドフォンの **EQボタン** を押して切り替えます：

- **バランス** → 自然な音
- **クリアな声** → より明瞭な会話
- **シネマサウンド** → 没入型3Dオーディオ


次へ

[このガイドを評価 →](#)

5.2 追加のヘッドフォンを追加

Crescendoトランスミッターは **無制限受信機**をサポートします。より多くのヘッドフォンを簡単に追加できます：

- [Eon Me](#) – 音をパーソナライズ と 聴覚プロフィール
- [Eon 3D](#) – 没入型の **3Dサラウンドサウンド**を楽しむ。

 詳細な手順については[ヘッドフォン追加ガイド](#)を参照してください [↗](#)

次へ

[このガイドを評価 →](#)

5.3 サウンドバーと連携 (HDMI ARC)

テレビの音声サウンドバーとヘッドフォンの両方で再生されます **同時に**。


仕組み:

テレビとサウンドバーの両方に **同じ接続タイプ**を使用します (**光学 ↔ 光学**、**AUX ↔ AUX**、または **HDMI ARC ↔ HDMI ARC**)



HDMI ARC パススルー:

- HDMI ARCサウンドバーのみ対応 (**eARC** は未対応)
- 「入力選択」を **HDMI ARC 1+2**に設定

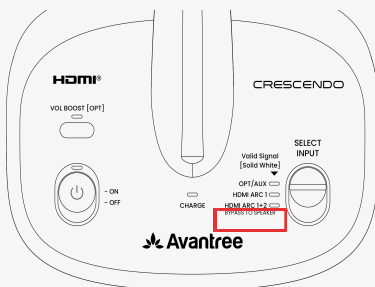

次へ

[このガイドを評価 →](#)

6. ケアとメンテナンス

クレッシェンド 3D を良好な状態に保ちます。

主要な部品は長期使用のために交換可能です。

交換部品：

- [ヘッドバンド](#) ↗
- [イヤークップ](#) ↗
- [バッテリー](#) ↗

交換ガイド：

- [イヤークップとヘッドバンドの交換](#) ↗
- [バッテリーの交換](#) ↗

次へ

[このガイドを評価](#) →

7. 電源、ボタン & インジケータ

電源:

- ベース **または USB-C** ケーブル (5V、1-2.4A) を使用します。
- 充電中: LEDは **点灯した赤色**のままです。
- 完全充電: LEDは**消灯**します (約2.5時間)。

インジケータ:

- LEDは充電と接続状況を表示します
- ⓘ 詳細は [ボタン & インジケータガイド](#)を参照してください。

次へ

[このガイドを評価 →](#)

8. トラブルシューティング

一般的な問題

- 設定後に音が出ない
- テレビスピーカーが動作しない
- HDMI ARC パススルーが動作しない

🔗 [より多くのFAQとヘルプ](#) ↗



まだお手伝いが必要ですか？

[サポートに連絡](#) ↗

次へ

[このガイドを評価](#) →

9. サポートとフィードバック

エージェントサポート

お手伝いが必要ですか？ 私たちがいます。



メール



電話



チャット

製品を登録

延長保証とアップデートを取得します。

[24ヶ月保証を取得](#)