



Crescendo Me

TV-Kopfhörer mit
personalisiertem Audio



Interaktives Benutzerhandbuch

Version 2.3



Ersteinrichtung



Fehlerbehebung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Ton vom Fernseher holen
3. Fernseher-Einrichtung (PCM)
4. Mit Kopfhörern hören
5. Erweiterte Einrichtung
 - L / R Ohrhörer-Hörvermögen über APP anpassen
 - Weitere Kopfhörer hinzufügen
 - Funktioniert mit Soundbar (HDMI ARC)
6. Pflege & Wartung
7. Strom, Tasten & Anzeigen
8. Fehlerbehebung
9. Support & Feedback

Weiter



1. Bevor Sie beginnen

Automatische Verbindung

- Kopfhörer **automatisch verbinden** sich mit der Basis, wenn sie eingeschaltet werden

Personalisierte TV-Hörfunktion

- Erstellen Sie ein personalisiertes Hörprofil über die App
- **Kein Hörgerät**


Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

2. Ton vom Fernseher holen

Sender mit Fernseher verbinden

- 1 Sender einschalten
- 2 Mit dem Fernseher verbinden via **einem Audiokabel:**
 - **OPT 1 (Empfohlen)**
 - HDMI ARC 1
 - AUX 1
- 3 Stelle "**EINGABE AUSWÄHLEN**" ein, um das Kabel zuzuordnen.

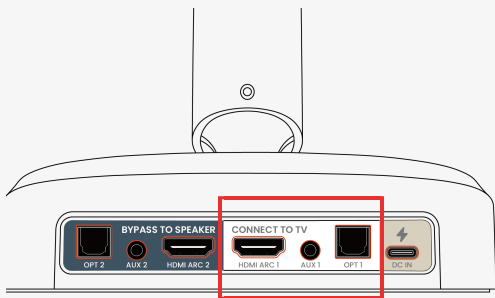

Nicht sicher? [Senden Sie uns](#) ein Foto Ihrer TV-Anschlüsse

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →



3. TV-Audio auf PCM einstellen ⚠

Für **Optical / HDMI** -Verbindung Benutzer

① Audio-Ausgang



Optical / HDMI ARC

② Digitaler Audio-Ausgang



PCM (Erforderlich)

Wenn auf **PCM** eingestellt, sind Sie bereit.

- **Verwenden Sie HDMI-Kabel –
[Schalten Sie eARC aus](#) ↗**



- **Nicht sicher, wie man **PCM** einstellt?**
Überprüfen Sie die [Marke--Anleitung für TV von Marke.](#)

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →





4. Mit Kopfhörern hören

Schieben Sie den Kopfhörer-Schalter auf **Basis** und stellen Sie ihn in die Nähe der Basis.

 **Verbunden:** LED leuchtet durchgehend blau.

Sie sollten jetzt TV-Ton hören.

 *Noch kein Ton?*
Überprüfen Sie [die Fehlerbehebung](#) ↗

 *Möchten Sie Ton von beiden TV-Lautsprechern und Kopfhörern?*
Siehe [TV-Lautsprecher + Kopfhörer Anleitung](#) ↗

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →



5. Erweiterte Einrichtung

5.1 Passen Sie das Hören auf linker / rechter Seite über die APP an

1 Herunterladen



Avantree-Avantalk App.

- [Apple App Store](#) ↗
- [Google Play](#) ↗

2 Kopfhörer mit Ihrem Telefon verbinden.

3 Crescendo Me in der App hinzufügen.

4 Tippen Sie auf Benutzerdefiniertes Hören und folgen Sie den Anweisungen in der App.

🔗 Detaillierte Einrichtung:

[Erstellen Sie Ihren Hörprofil-Leitfaden](#) ↗

Weiter


[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →



5.2 Weitere Kopfhörer hinzufügen

Crescendo-Sender unterstützt **unbegrenzte Empfänger**. Sie können problemlos weitere Kopfhörer hinzufügen:

- **Eon Me** – Personalisieren Sie Ihren Klang mit **Hörprofil**.
- **Eon 3D** – Erleben Sie immersiven **3D-Surround-Sound**.

 Für detaillierte Schritte, [siehe Anleitung zum Hinzufügen weiterer Kopfhörer](#) ↗

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →

5.3 Funktioniert mit Soundbar (HDMI ARC)

TV-Ton wird gleichzeitig auf Ihrer Soundbar und Ihren Kopfhörern wiedergegeben. **Zur gleichen Zeit.**


Funktionsweise:

Verwenden Sie den **gleichen** Verbindungstyp für TV und Soundbar (*Optisch ↔ Optisch*, *AUX ↔ AUX*, oder **HDMI ARC ↔ HDMI ARC**)



HDMI ARC Durchleitung:

- Funktioniert nur mit HDMI ARC Soundbars (**eARC nicht unterstützt**)
- Stellen Sie „**EINGANG AUSWÄHLEN**“ auf **HDMI ARC 1+2**

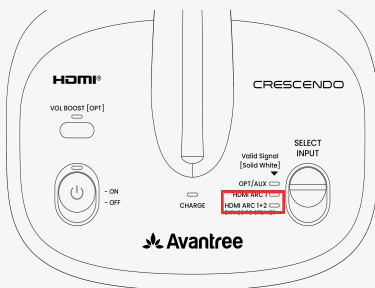

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)



6. Pflege & Wartung

Halten Sie Ihren Crescendo ME in gutem Zustand.

Wichtige Teile sind für den langfristigen Gebrauch austauschbar.

Ersatzteile:

- [Kopfbügel](#) ↗
- [Ohrenschalen](#) ↗
- [Batterien](#) ↗

Ersatzleitfaden:

- [Ersetzen Sie Ohrpolster & Kopfbügel](#) ↗
- [Batterien ersetzen](#) ↗

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →




7. Leistung, Tasten & Anzeigen

Leistung:

- Verwenden Sie das Basis **oder USB-C** Kabel (5V, 1-2,4A).
- Aufladen: LED leuchtet **festes rot**.
- Vollständig aufgeladen: LED schaltet **aus** (~2,5h).

Indikatoren:

- LED zeigt Lade- und Verbindungsstatus
-  Siehe [Tasten- & Indikatorführer](#) für vollständige Details.

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)



8. Fehlerbehebung

Häufige Probleme

- Kein Ton nach Einrichtung
- TV-Lautsprecher funktioniert nicht
- Erstellen Sie Ihr Hörprofil

 [Weitere FAQ & Hilfe ↗](#)



Noch Hilfe benötigt?

[Support kontaktieren](#) ↗

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)



9. Support & Feedback

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

24-Monat-Garantie erhalten