



Crescendo Me

Casque TV avec Audio
Personnalisé



Guide utilisateur interactif

Version 2.3



Première configuration



Dépannage

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Obtenir le son de la TV
3. Configuration de la TV (PCM)
4. Écouter avec des écouteurs
5. Configuration avancée
 - Personnaliser l'audition L / R via l'application
 - Ajouter plus d'écouteurs
 - Compatible avec la barre de son (HDMI ARC)
6. Entretien & Maintenance
7. Alimentation, Boutons & Indicateurs
8. Dépannage
9. Support & Retour d'information

Suivant



1. Avant de commencer

Auto-connexion

- Les écouteurs **se connectent automatiquement** à la base lorsqu'ils sont allumés

Écoute personnalisée à la télévision

- Créez un profil d'audition personnalisé via l'application
- **Pas une aide auditive**


Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

2. Obtenir le son de la TV

Connecter le transmetteur à la TV

- 1 Allumer l'émetteur
- 2 Connectez-vous à la TV via **un câble audio** :
 - **OPT 1 (Recommandé)**
 - HDMI ARC 1
 - AUX 1
- 3 Définissez "**SÉLECTIONNER L'ENTRÉE**" pour correspondre au câble.

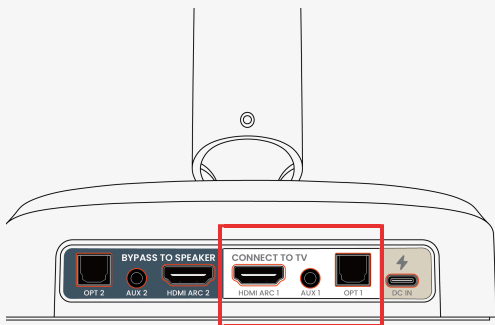

Pas sûr ? [Envoyez-nous](#) une photo des ports de votre TV

Suivant

Évaluez ce guide →

3. Régler le son de la TV sur PCM

Pour les utilisateurs de **connexion optique / HDMI**


① Sortie audio

 **Optique / HDMI ARC**

② Sortie audio numérique

 **PCM (Obligatoire)**

Si réglé sur **PCM**, tout est prêt.

-  **Utilisez un câble HDMI - [Désactivez eARC](#)** ↗
- Vous ne savez pas comment régler PCM?**
Consultez le [Guide de la marque-de-Marque pour la TV.](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)


4. Écoutez avec des écouteurs

Faites glisser l'interrupteur des écouteurs vers **Base** et rapprochez-vous de la base.

 **Connecté** : LED devient **bleu solide**.

Vous devriez entendre le son de la télévision maintenant.

 *Pas de son pour l'instant ?*
Vérifiez [le guide de dépannage](#) ↗

 *Vous souhaitez entendre le son à la fois des haut-parleurs de la télévision et des écouteurs ?*
Voir [le guide des haut-parleurs TV + écouteurs](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →



5. Configuration avancée

5.1 Personnaliser l'audition des oreilles gauche/droite via l'application

1 Télécharger



Application Avantree-Avantalk.

- [App Store Apple](#) ↗
- [Google Play](#) ↗

2 Connectez les écouteurs à votre téléphone.

3 Ajoutez Crescendo Me dans l'application.

4 Appuyez sur Personnaliser l'audition et suivez les instructions dans l'application.

 Configuration détaillée :

[Créer votre guide de profil auditif](#) ↗


Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

5.2 Ajouter plus d'écouteurs

Le transmetteur Crescendo supporte **illimité récepteurs**. Vous pouvez facilement ajouter plus d'écouteurs :

- [Eon Me](#) – Personnalisez votre son avec **Profil Auditif**.
- [Eon 3D](#) – Profitez d'un son immersif **3D surround**.

 Pour des étapes détaillées, [voir le guide Ajouter plus d'écouteurs](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

5.3 Fonctionne avec la barre de son (HDMI ARC)


Le son de la télévision est diffusé sur votre barre de son et vos écouteurs **en même temps**.

Comment ça fonctionne :

Utilisez le **même** type de connexion pour la télévision et la barre de son (*Optique ↔ Optique*, *AUX ↔ AUX*, ou *HDMI ARC ↔ HDMI ARC*)

i *Pass-through HDMI ARC :*

- Fonctionne uniquement avec les barres de son HDMI ARC (**eARC non supporté**)
- Réglez «**SÉLECTIONNER L'ENTRÉE** » sur **HDMI ARC 1+2**

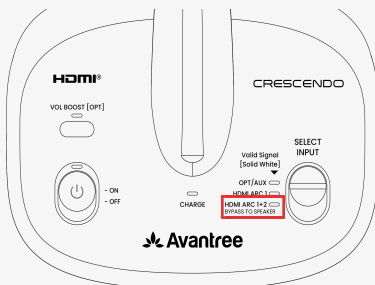

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

6. Entretien & Maintenance

Maintenez votre Crescendo ME en parfait état.

Les pièces clés sont remplaçables pour une utilisation à long terme.

Pièces de rechange :

- [Arceau](#) ↗
- [Coussins d'oreille](#) ↗
- [Piles](#) ↗

Guide de remplacement :

- [Remplacer les coussins d'oreille et l'arceau](#) ↗
- [Remplacer les piles](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →




7. Puissance, Boutons & Indicateurs

Alimentation :

- Utilisez la base **ou câble USB-C** (5V, 1-2.4A).
- Charge : LED reste **fixe rouge**.
- Charge complète : LED s'éteint **éteint** (~2,5h).

Indicateurs :

- LED indique l'état de charge et de connexion
-  Voir [Guide des boutons & indicateurs](#) pour plus de détails.

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



8. Dépannage

Problèmes courants

- [Aucun son après la configuration](#)
- [Haut-parleur TV ne fonctionne pas](#)
- [Créer votre profil auditif](#)

[🔗 Plus de FAQ & Aide ↗](#)



Vous avez encore besoin d'aide ?

[Contacter le support ↗](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



9. Support & Retour d'information

Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.

[Email](#)[Appeler](#)[Chat](#)

Enregistrer votre produit

Extension de garantie & mises à jour.

[Obtenez la garantie de 24 mois](#)