

# Duet



## Interaktive Einrichtungsanleitung

Version 1.3

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Tasten & Anzeigen

**Erste Einrichtung**



## **Warnung**

↗ Sie stehen kurz davor, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 **BACK** Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten




# Tasten & Indikatoren

## Kopfhörer:

Die Duet-Kopfhörer bieten kristallklaren TV-Sound und sorgen für ein immersives, müheloses Hörerlebnis.

[Hier weitere Details ansehen](#)

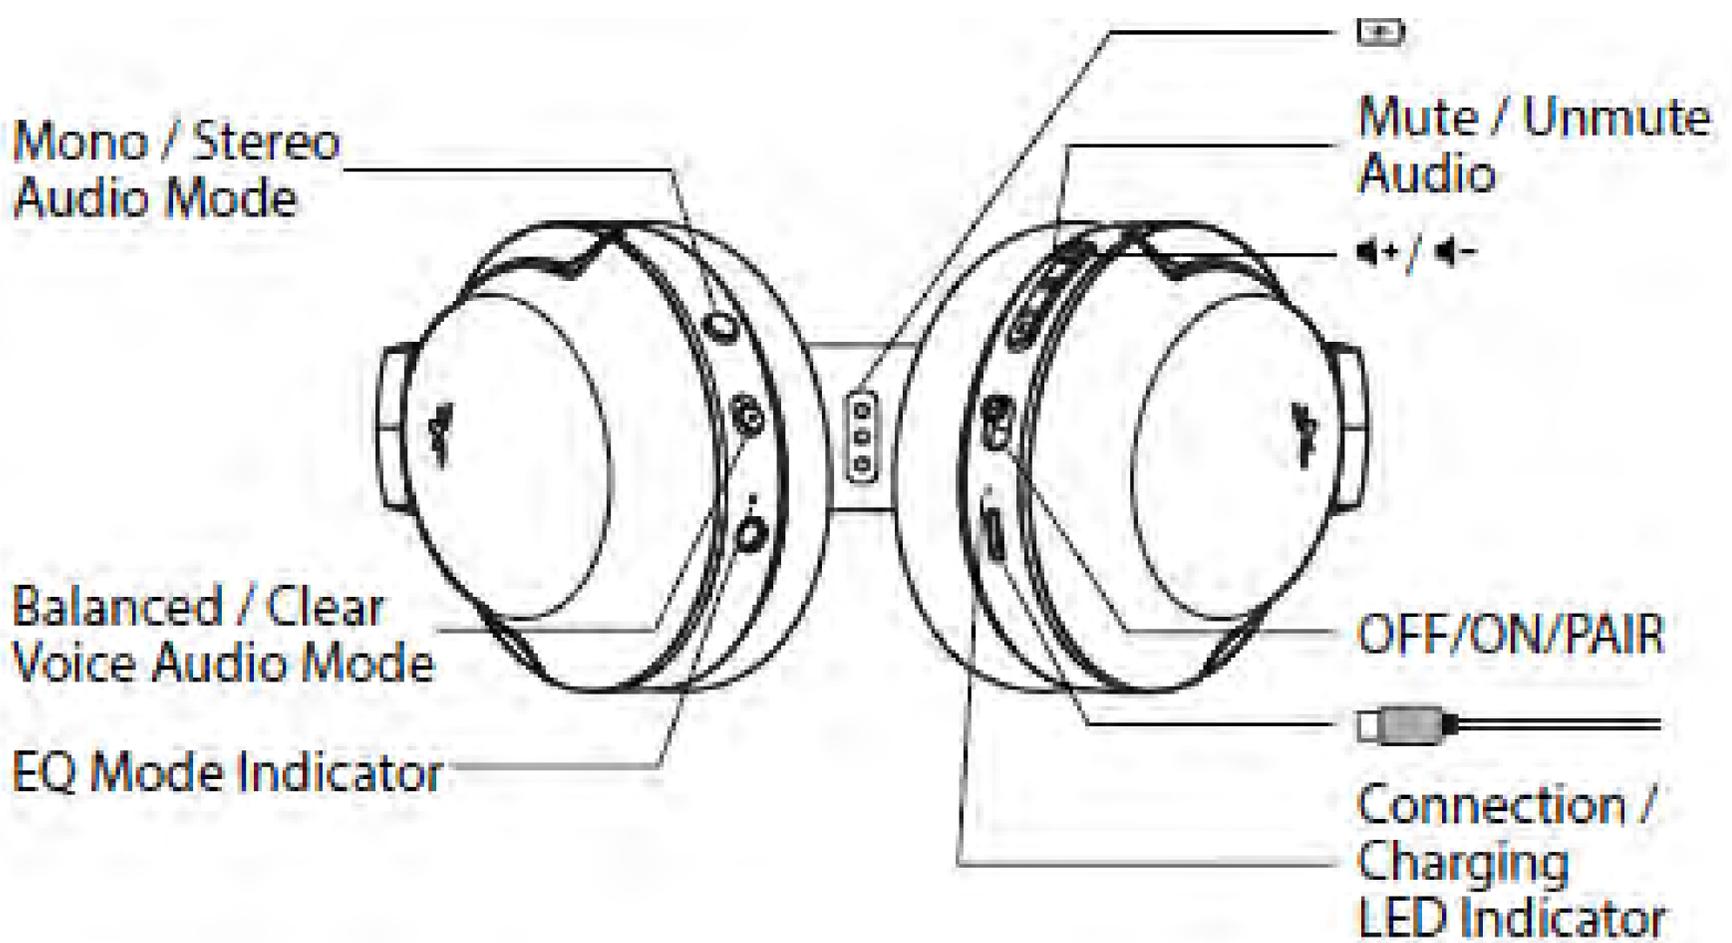

Weiter



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 **BACK** Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Schaltfläche Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten




# Tasten & Indikatoren


## Transmitter:

Der Duet-Transmitter streamt TV-Audio ohne Verzögerungen und dient als Ladebasis.

[Hier weitere Details ansehen](#)

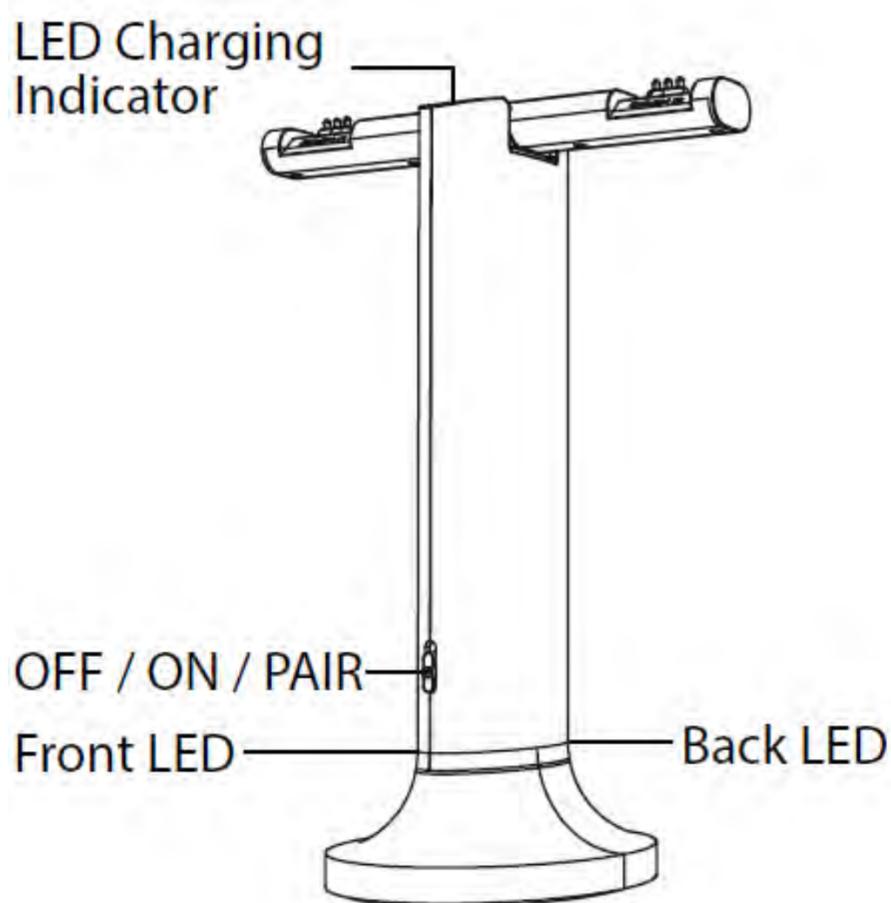

### Back View

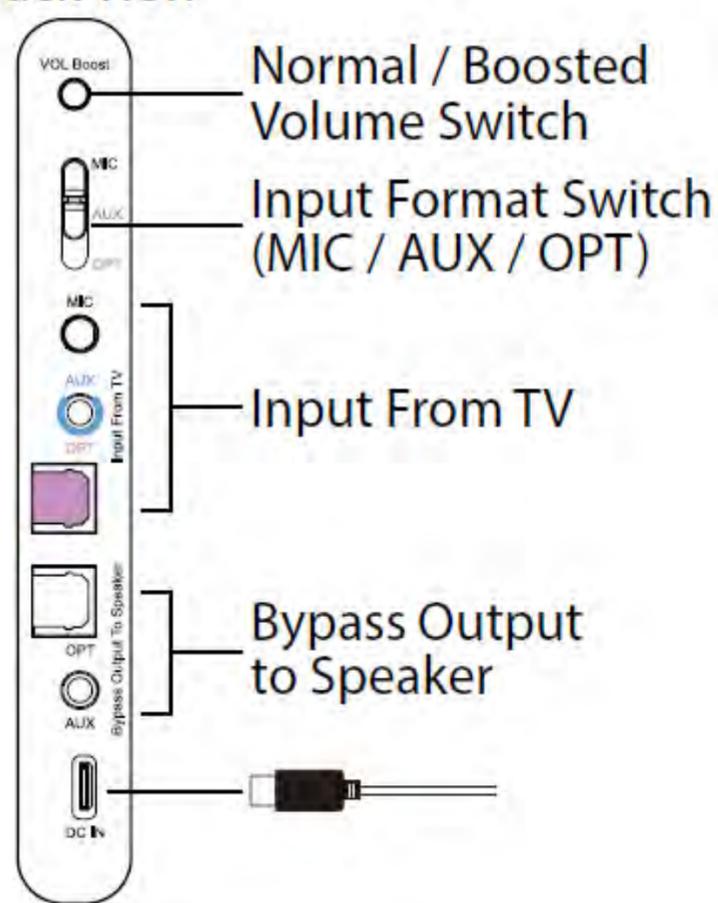

Weiter



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Was ist im Lieferumfang enthalten?



✓ 2\*Kopfhörer



✓ Transmitter/  
Ladegerät



✓ USB-  
Adapter



✓ 2\*Typ C  
Stromkabel



✓ Optisches  
Audiokabel



✓ AUX  
3,5mm  
Audiokabel

Weiter

Tasten & Indikatoren

< Zurück

Neu  
starten



# Über ein optisches Kabel verbinden

- 1** Stecken Sie ein Ende des Kabels in den "Optischen Digital Audio Out"-Anschluss Ihres Fernsehers.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit dem "Optischen"-Anschluss des Transmitters (Eingang für den Fernseher-Bereich).



Verbunden

Kein optischer Anschluss vorhanden

< Zurück

Neu  
starten



# Schließen Sie den Transmitter an den Strom

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel  
und den Adapter an eine  
nahegelegene Steckdose an.



Weiter

< Zurück

Neu  
starten



# Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen aus

 Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers und navigieren Sie zu:  
➔ **Einstellungen** → **Ton** → **Audioausgabe**.

✓ Wählen Sie **Optisch**.



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Audioeinstellungen](#)

Weiter



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen  
Einrichtungsleitfaden zu  
verlassen und einen externen  
Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren,  
verwenden Sie bitte **die**  
**"Zurück"-Taste Ihres Browsers**  
oder scannen Sie den QR-Code  
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Stellen Sie sicher, dass "PCM" ausgewählt ist

✓ Ändern Sie das "Audioformat" zu **PCM**.



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Soundeinstellungen](#)

Weiter



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen  
Einrichtungsleitfaden zu  
verlassen und einen externen  
Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren,  
verwenden Sie bitte **die**  
**"Zurück"-Taste Ihres Browsers**  
oder scannen Sie den QR-Code  
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗


< Zurück

Neu  
starten



# Eingabemodus auswählen

Auf der Rückseite des Transmitters schieben Sie den "Eingangsschalter" in die „OPT“-Position.

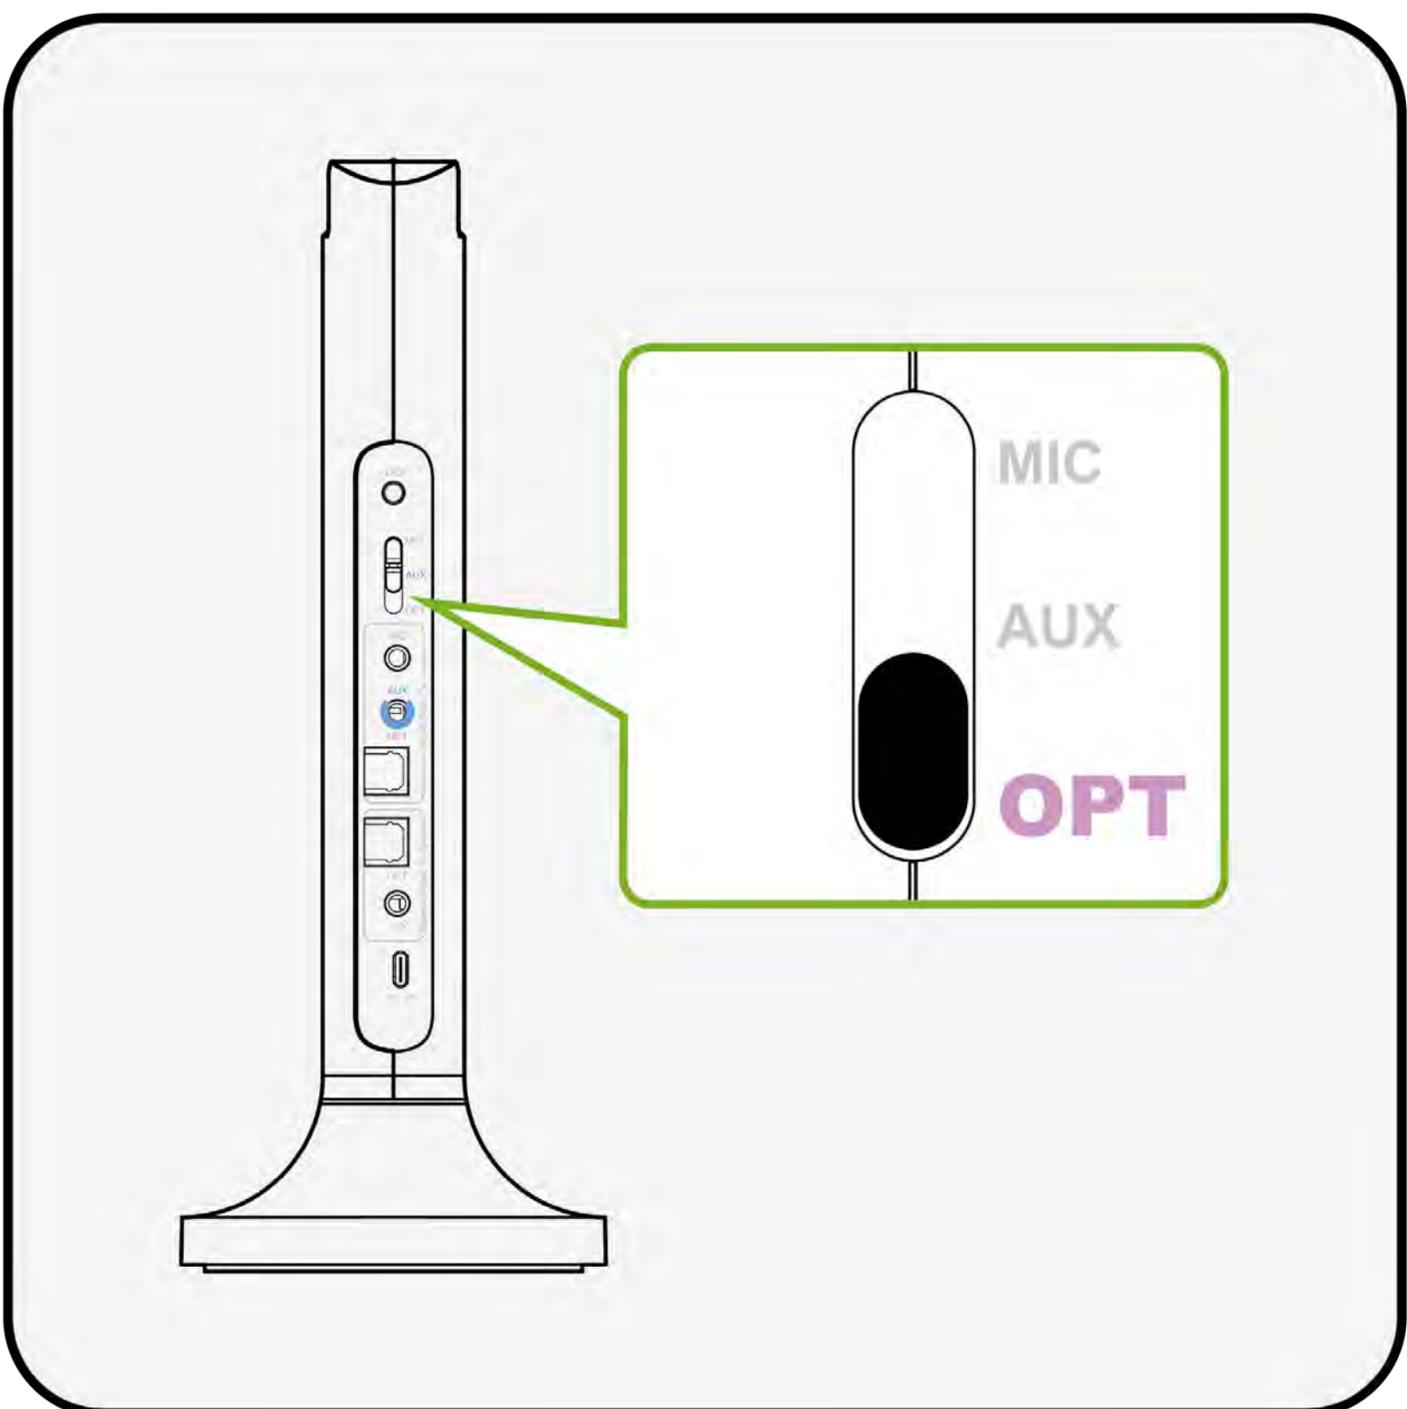

"OPT" ist ausgewählt

< Zurück

Neu  
starten



# Einschalten und verbinden

**1** Einschalten: Schieben Sie beide Ein/Aus-Schalter auf „AN“ und warten Sie 3-5 Sekunden.

**2** Verbindung: Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LEDs dauerhaft blau .



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Überprüfen Sie, ob der Ton wiedergegeben wird

🔊 Spielen Sie eine Fernsehsendung oder einen Film ab und überprüfen Sie den Ton über die Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton der TV-Lautsprecher zu deaktivieren, gehen Sie zu den Einstellungen → Audio und wählen Sie „TV-Lautsprecher aus“.

Weiter

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Es ist kein Ton zu hören

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass sie fest und vollständig eingesteckt sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Audioausgang des Fernsehers auf die richtige Quelle (optisch, AUX oder RCA) eingestellt ist.

Passen Sie gegebenenfalls das Audioformat des Fernsehers auf PCM (bei optischen Verbindungen) an.

Starten Sie den Fernseher, den Sender und die Kopfhörer neu, um mögliche Fehler zu beheben.

Weiter

Ich benötige Hilfe


< Zurück

Neu  
starten



## Wichtiger Hinweis

- Unsere Duet-Kopfhörer verbinden sich mit dem Transmitter über fortschrittliche 2,4-GHz-Technologie und nicht über Bluetooth.
- Daher ist eine direkte Verbindung mit Audiogeräten über Bluetooth nicht möglich.

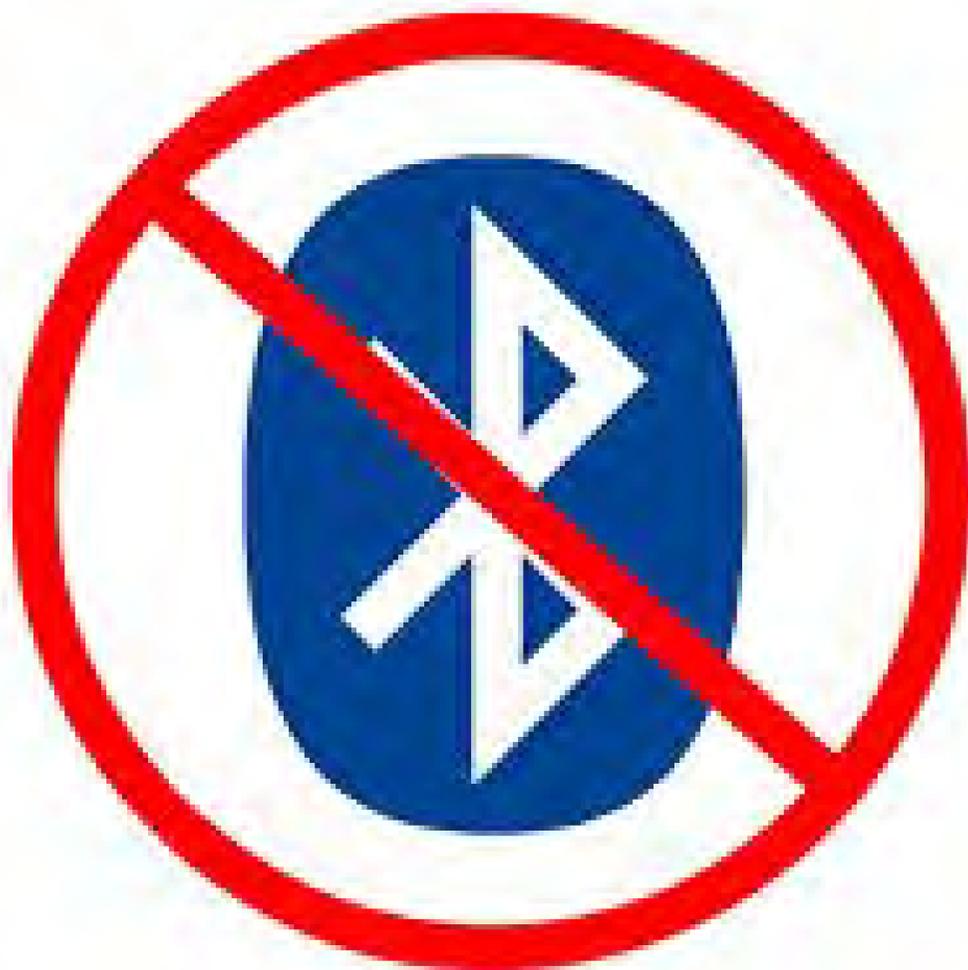

Weiter


< Zurück

Neu  
starten



# Über AUX verbinden

- 1** Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in den  Kopfhörerausgang Ihres Fernsehers.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit dem „AUX“-Anschluss des Transmitters.

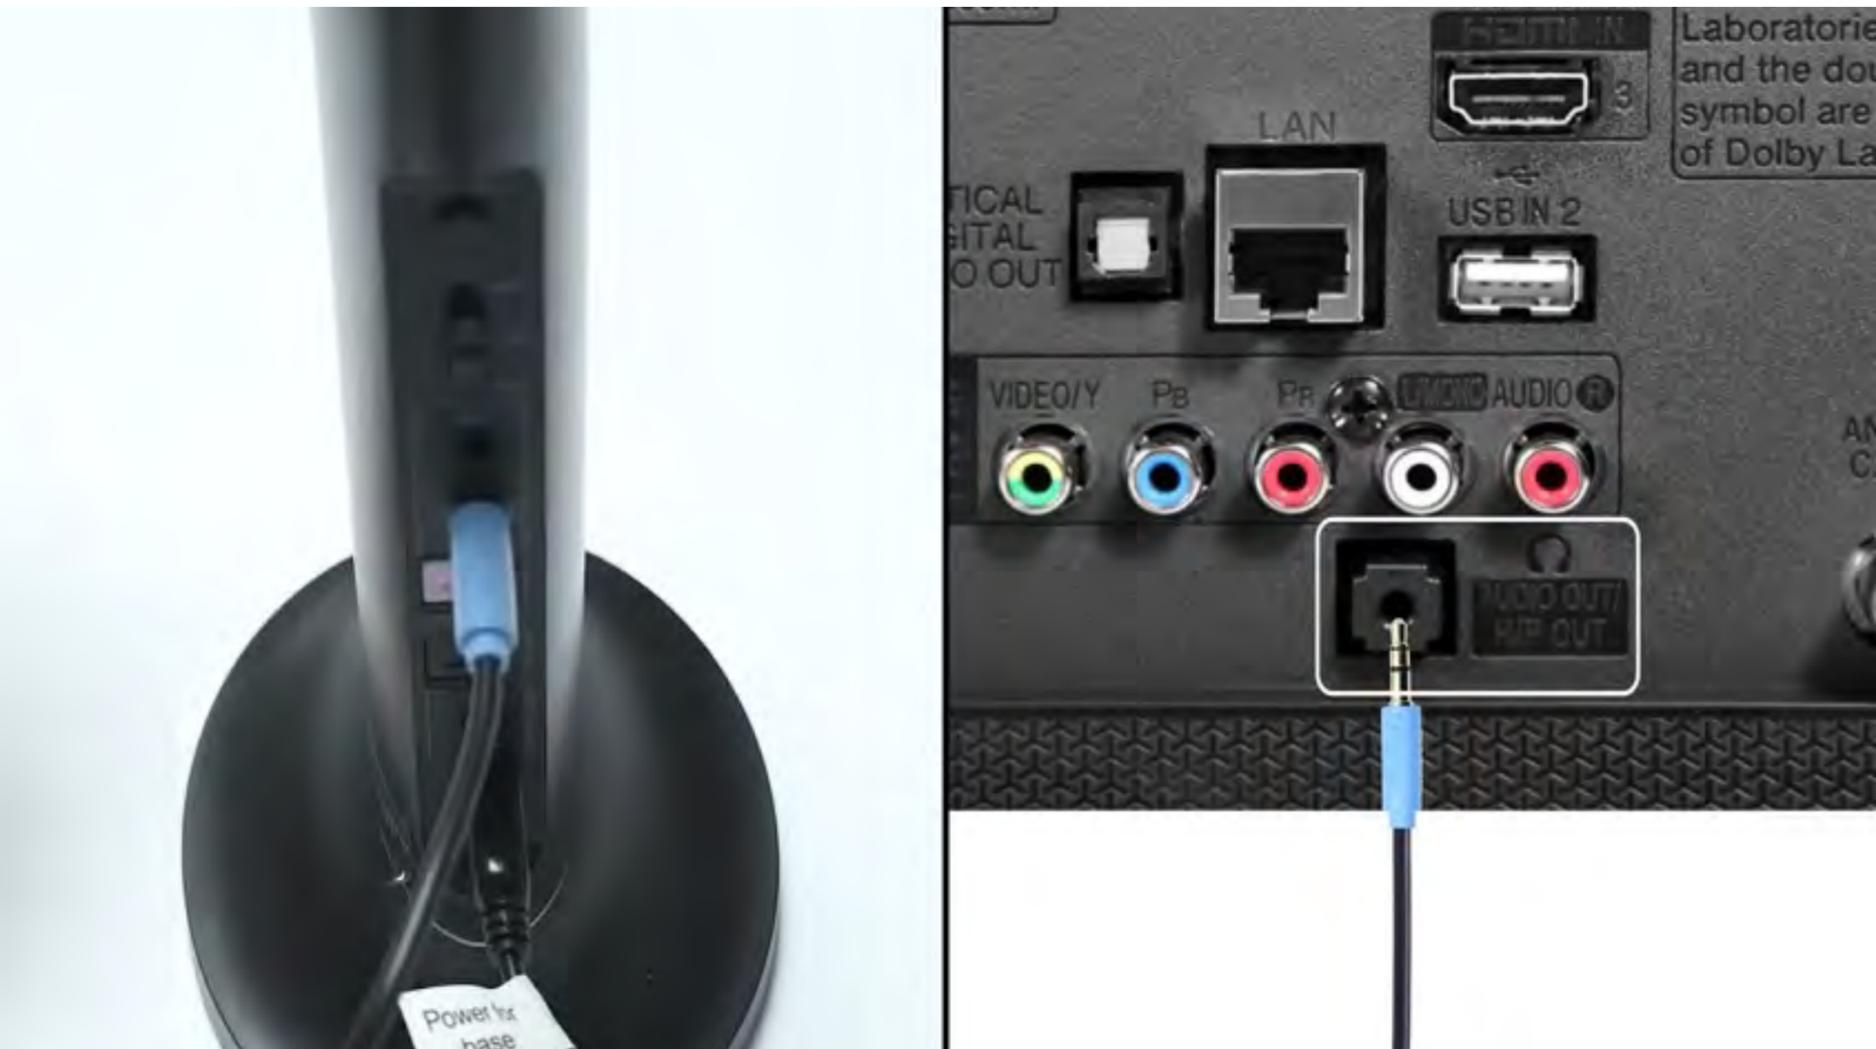

Verbunden

< Zurück

Neu  
starten



# Schließen Sie den Transmitter an den Strom

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel  
und den Adapter an eine  
nahegelegene Steckdose an.



Weiter

< Zurück

Neu  
starten



# Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-  
Fernbedienung, um zu gehen zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** →  
**Audioausgabe.**

✓ Wählen Sie **Kopfhörer.**



Fortfahren


< Zurück

Neu  
starten



# Eingabemodus auswählen

Schieben Sie den „Eingangselector“-Schalter auf der Rückseite des Senders in die „AUX“-Position.

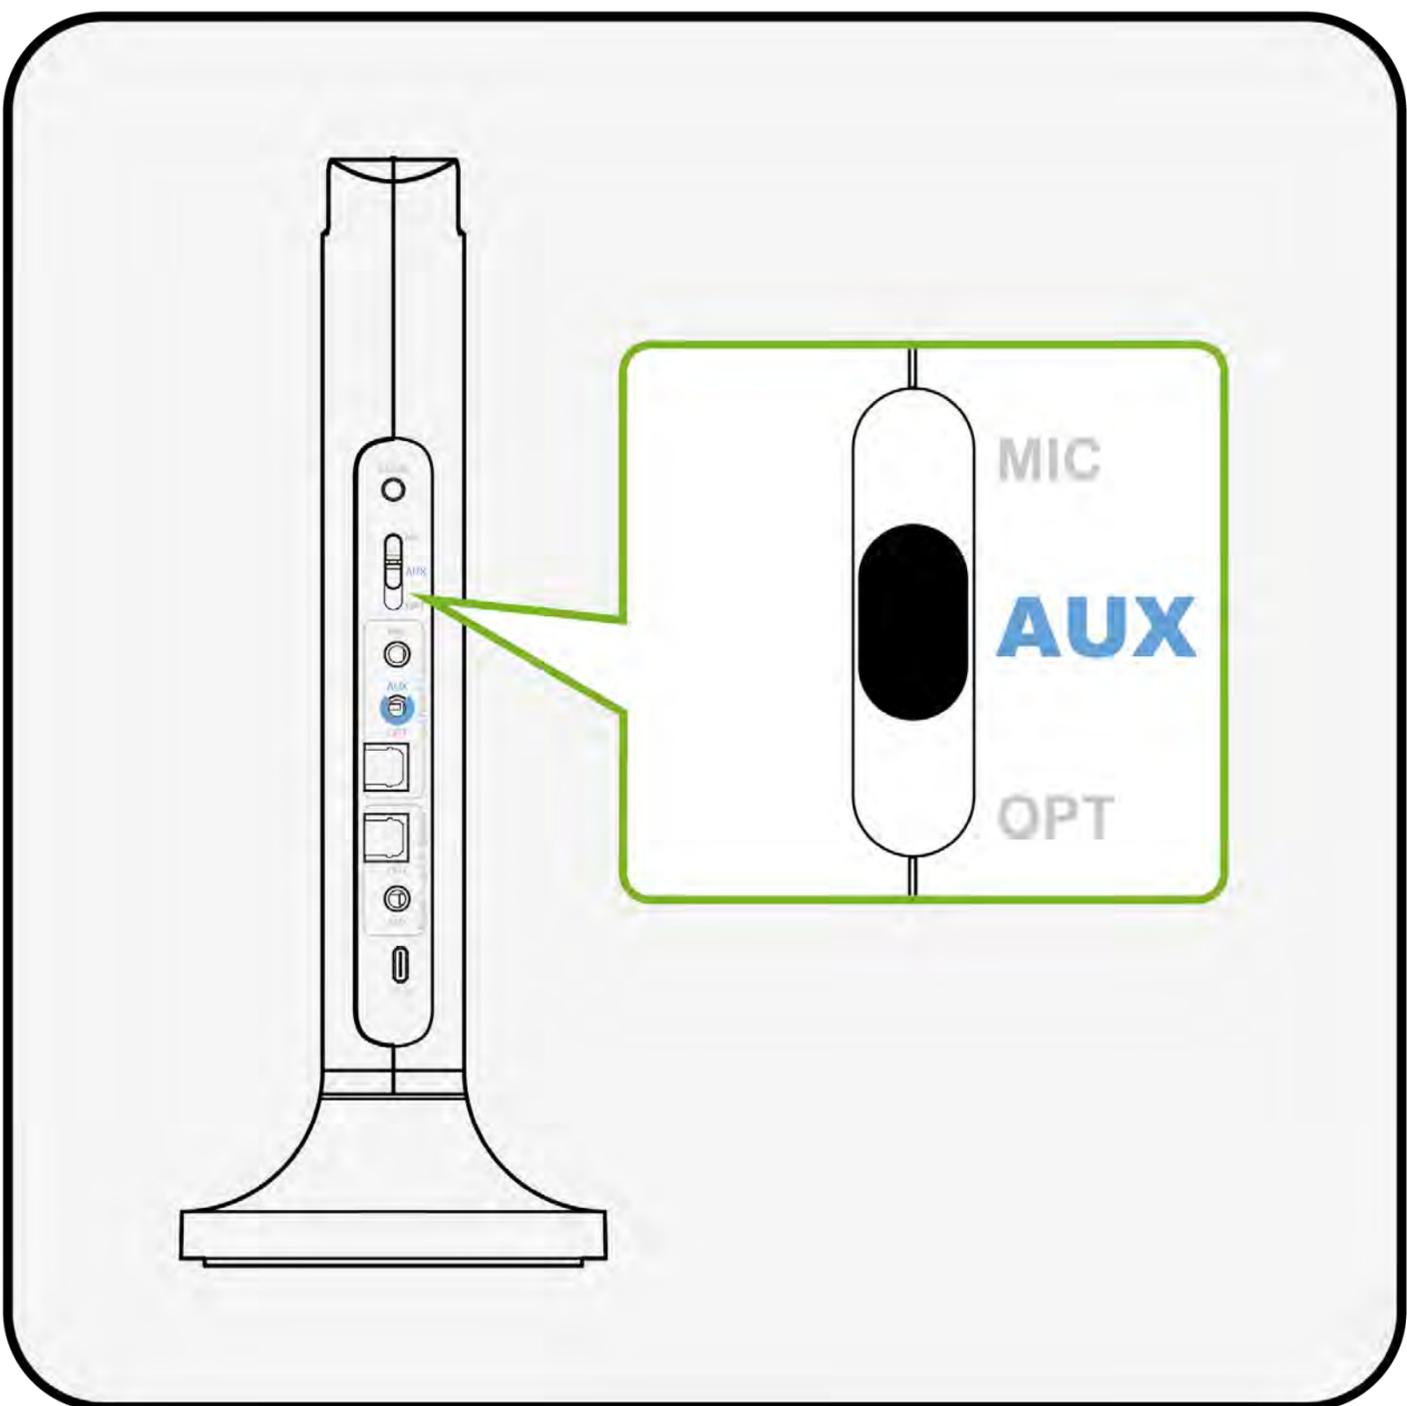

"AUX" ist ausgewählt

< Zurück

Neu  
starten



# Einschalten und verbinden

- 1** Einschalten: Schieben Sie beide Stromschalter auf „EIN“ und warten Sie 3–5 Sekunden.
- 2** Verbindung herstellen: Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LEDs konstant blau 



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Über RCA verbinden

## ⚠ Hinweis

- Der RCA-Adapter ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie die „Audio Out“-RCA-Anschlüsse.
- Kontaktieren Sie uns, um einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter zu erhalten.



**Hinweis:** [Kontaktieren Sie uns](#), wenn Sie einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter benötigen.

Verbunden

Kontaktieren Sie uns

< Zurück

Neu  
starten



# Störungen durch 2,4-GHz-Geräte vermeiden

- Es kann zu Störungen kommen, wenn sich in der Nähe Geräte befinden, die auf der 2,4-GHz-Frequenz arbeiten, wie zum Beispiel WLAN-Router, Zugangspunkte oder sogar eine laufende Mikrowelle.
- Um solche Störungen zu minimieren, stellen Sie bitte sicher, dass diese Geräte so weit wie möglich von den Kopfhörern und dem Sender entfernt positioniert sind.



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Transmitter in den Kopplungsmodus versetzen

Halten Sie die OFF/ON/PAIR-Taste 3 Sekunden lang in der PAIR-Position gedrückt, bis die LED blinkt  .



Weiter

< Zurück

Neu  
starten



# Kopfhörer koppeln

Drücken Sie die OFF/ON/PAIR-Taste 5 Sekunden lang im Kopplungsmodus, bis die LED zu blinken beginnt  .

✓ Halten Sie die Geräte nah beieinander, und die Kopfhörer und der Sender verbinden sich (feste  LEDs).



Verbunden


Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Neu  
starten



# Audio-Modi wechseln

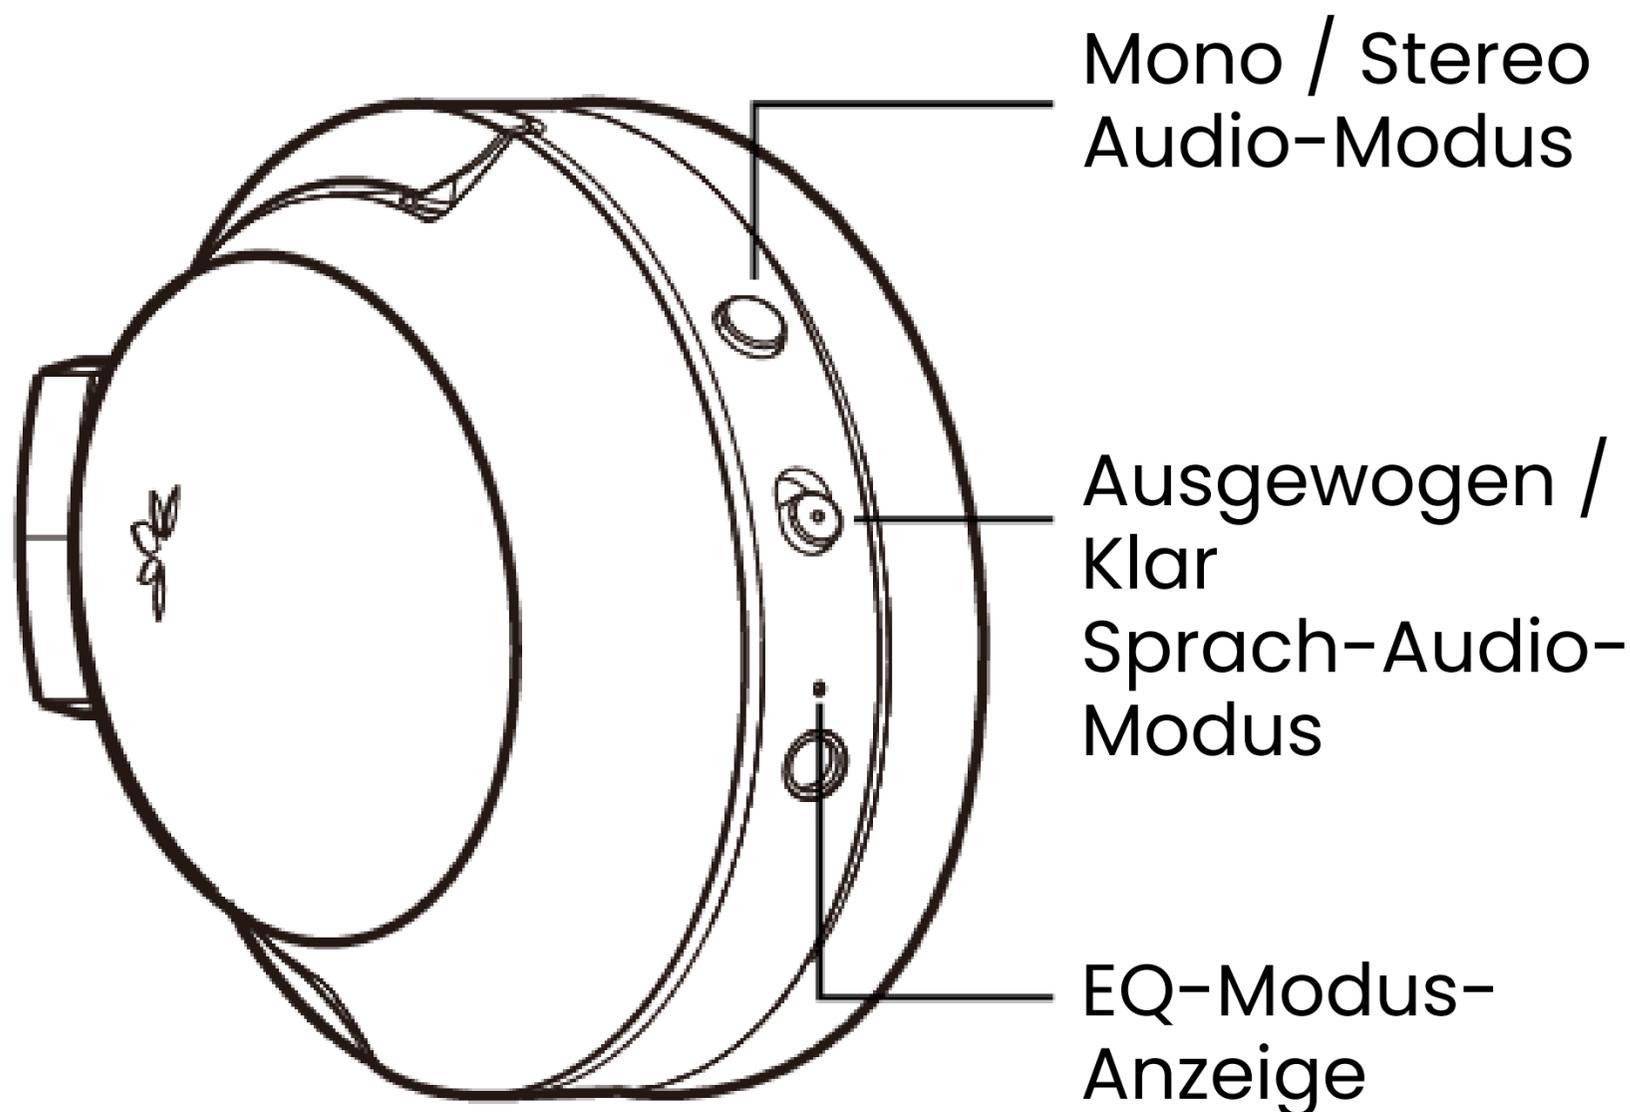

**Ausgewogener Modus** – Ideal für die meisten Benutzer.

**Klarer Sprachmodus** – Speziell entwickelt für Personen mit mäßigem bis schwerem Hochfrequenz-Hörverlust.

**Mono/Stereo-Taste** – Im Mono-Modus geben beide Ohrhörer denselben Klang wieder, perfekt für Personen mit Hörverlust auf einem Ohr.


Verstanden

< Zurück

Neu  
starten



# Andere Verbindungsoptionen

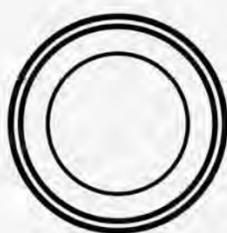


**AUX**



**BLUETOOTH**



**RCA**

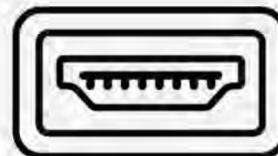

**HDMI ARC**

Nicht aufgeführt

< Zurück

Neu  
starten



# Wenn Ihr Fernseher nur über einen HDMI ARC-Anschluss verfügt...

Sie müssen entweder den HAX05 erwerben, um Ihr Duet zu verbinden, oder es durch das HDMI ARC-fähige Opera Plus ersetzen.



**Opera Plus**



**HAX05**



Andernfalls müssen Sie Ihr Duet auf andere Weise verbinden.

**Auf andere Weise verbinden**



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen  
Einrichtungsleitfaden zu  
verlassen und einen externen  
Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren,  
verwenden Sie bitte **die**  
**"Zurück"-Taste Ihres Browsers**  
oder scannen Sie den QR-Code  
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen  
Einrichtungsleitfaden zu  
verlassen und einen externen  
Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren,  
verwenden Sie bitte **die**  
**"Zurück"-Taste Ihres Browsers**  
oder scannen Sie den QR-Code  
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Kontaktieren Sie uns für Hilfe!

Sie können uns jederzeit eine E-Mail an [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) senden oder auf die Schaltfläche unten klicken, um direkt zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden!

[Ich benötige Unterstützung](#)





## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen  
Einrichtungsleitfaden zu  
verlassen und einen externen  
Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren,  
verwenden Sie bitte **die**  
**"Zurück"-Taste Ihres Browsers**  
oder scannen Sie den QR-Code  
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Fertig!

Wir hoffen, dass Sie Ihre Erfahrung mit dem Duet genießen!

Falls Sie Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns unter [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) zu kontaktieren.

[Fügen Sie KOSTENLOSE 24-monatige Garantie hinzu!](#)

