

# Duet



## Guide interactif de configuration

Version 1.3

[Configuration avancée & FAQ](#)

Boutons & Indicateurs

**Configuration initiale**



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez utiliser le bouton "retour" de votre navigateur ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer




# Boutons & Indicateurs

## Écouteurs :

Les écouteurs Duet offrent un son TV cristallin pour une expérience d'écoute immersive et sans effort.

[Voir plus de détails ici](#)

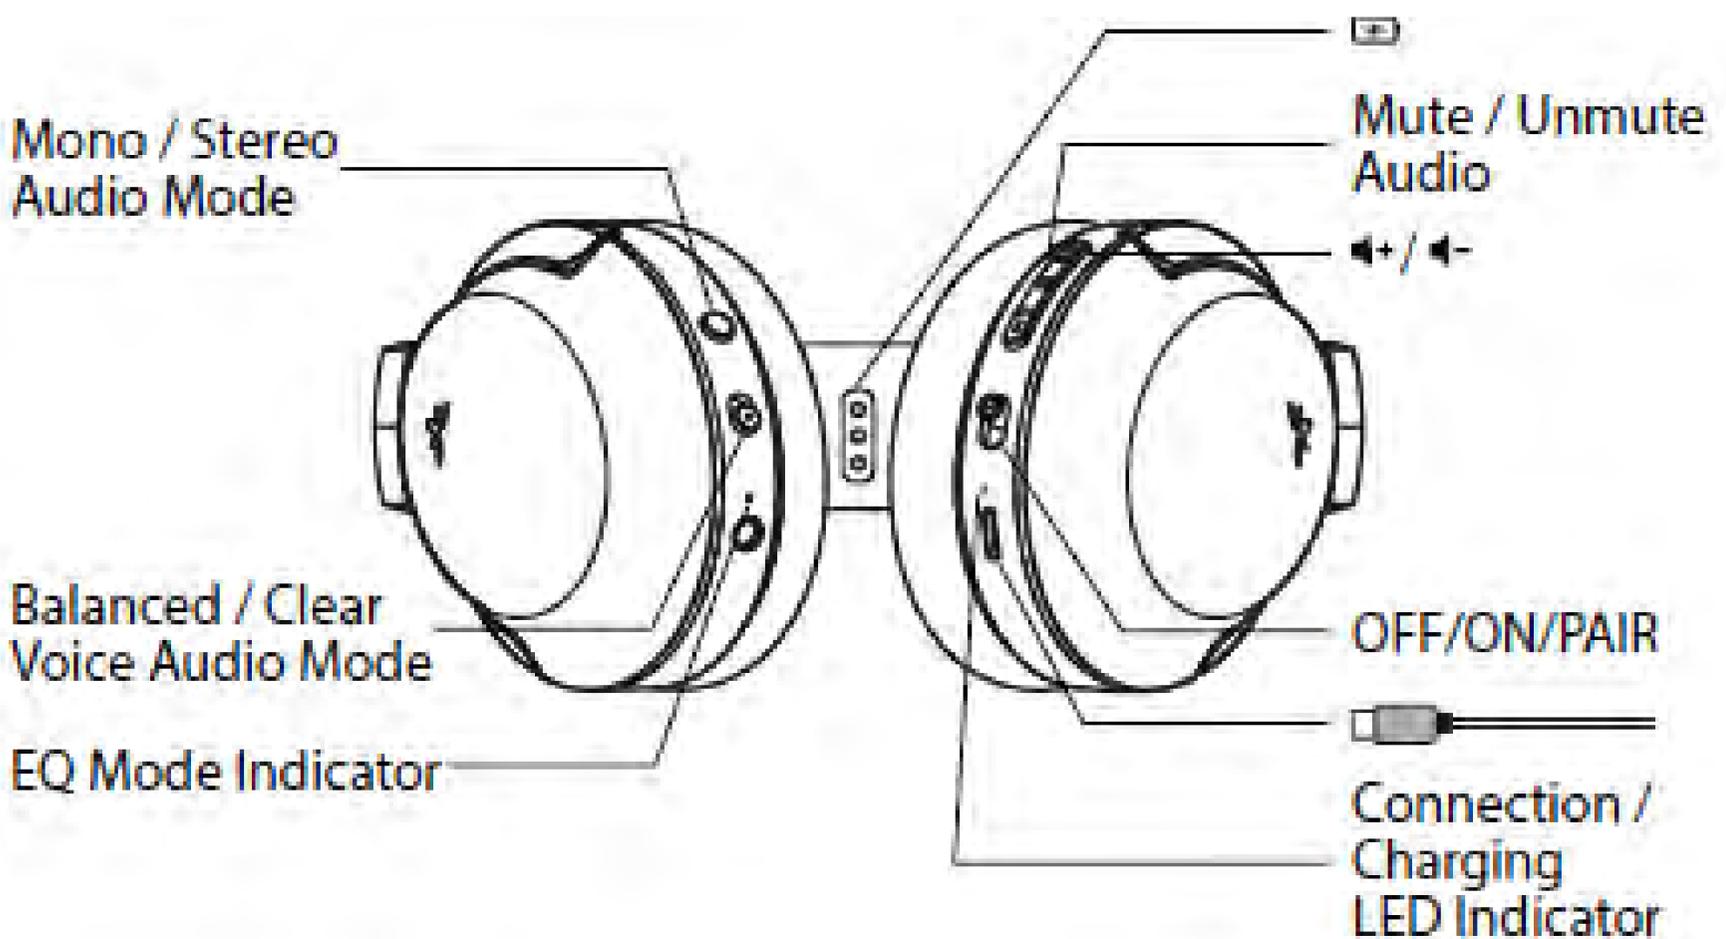

Suivant



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez utiliser le bouton "retour" de votre navigateur ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer




# Boutons & Indicateurs


## Transmetteur :

Le transmetteur Duet diffuse l'audio de la télévision à ses écouteurs sans retard de synchronisation labiale et fait également office de station de charge.

[Voir plus de détails ici](#)

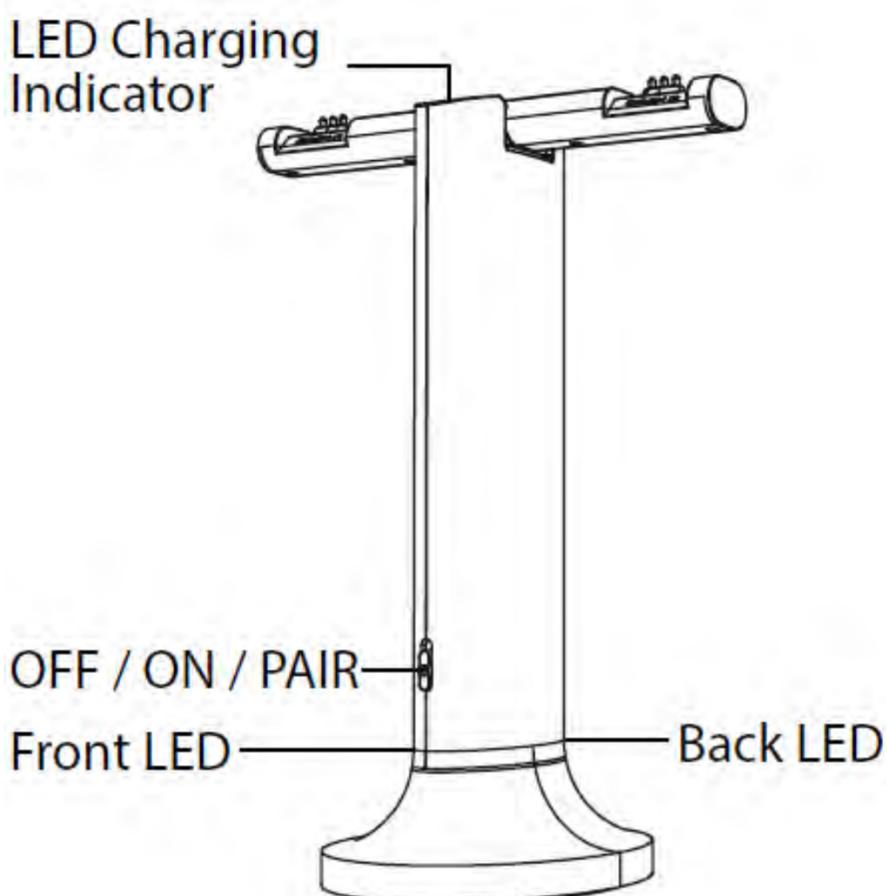

## Back View

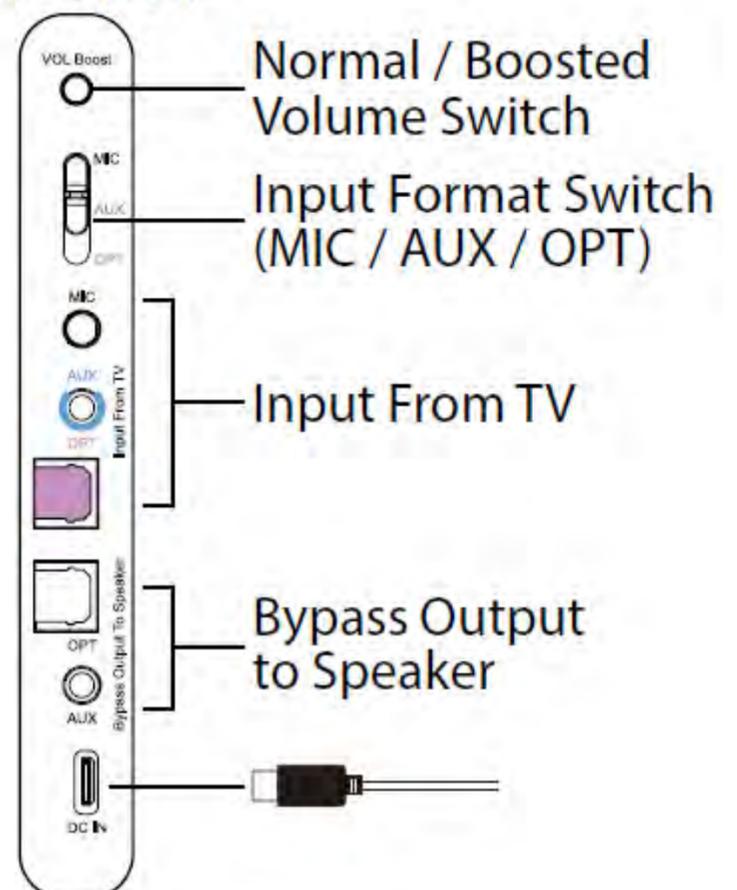

Continuer la configuration



## **Avertissement**

↗ Vous allez quitter ce guide de configuration et visiter un lien externe.

 **BACK** Pour revenir ici, veuillez utiliser le bouton "retour" de votre navigateur ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Que contient la boîte ?



✓ 2\*Casques



✓ Émetteur/  
Station de  
charge



✓  
Adaptateur  
USB



✓ 2\*Câble  
d'alimentati  
on Type C



✓ Câble  
audio optique



✓ Câble  
audio AUX 3,5  
mm

Continuer

Boutons & Indicateurs

< Retour

Recom  
mencer



# Connexion optique

- 1 Branchez une extrémité du câble dans le port "**Optique Sortie Audio Numérique**" de la TV.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans le port "**Optique**" (section Entrée de la TV) du transmetteur.



Connecté

Je n'ai pas d'optique

< Retour

Recom  
mencer



# Branchez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C & l'adaptateur** dans une source d'alimentation près de la télévision.



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Sélectionnez les bons paramètres audio

-  Avec votre télécommande, allez à :
- ➔ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.
  - ✓ Sélectionnez **Optique**.



Vous ne savez pas comment ?  
Visitez notre [Guide des paramètres audio de la TV](#)

Continuer



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 BACK Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗


< Retour

Recom  
mencer



# Assurez-vous que "PCM" est sélectionné

✓ Changez "Format Audio" en **PCM**.

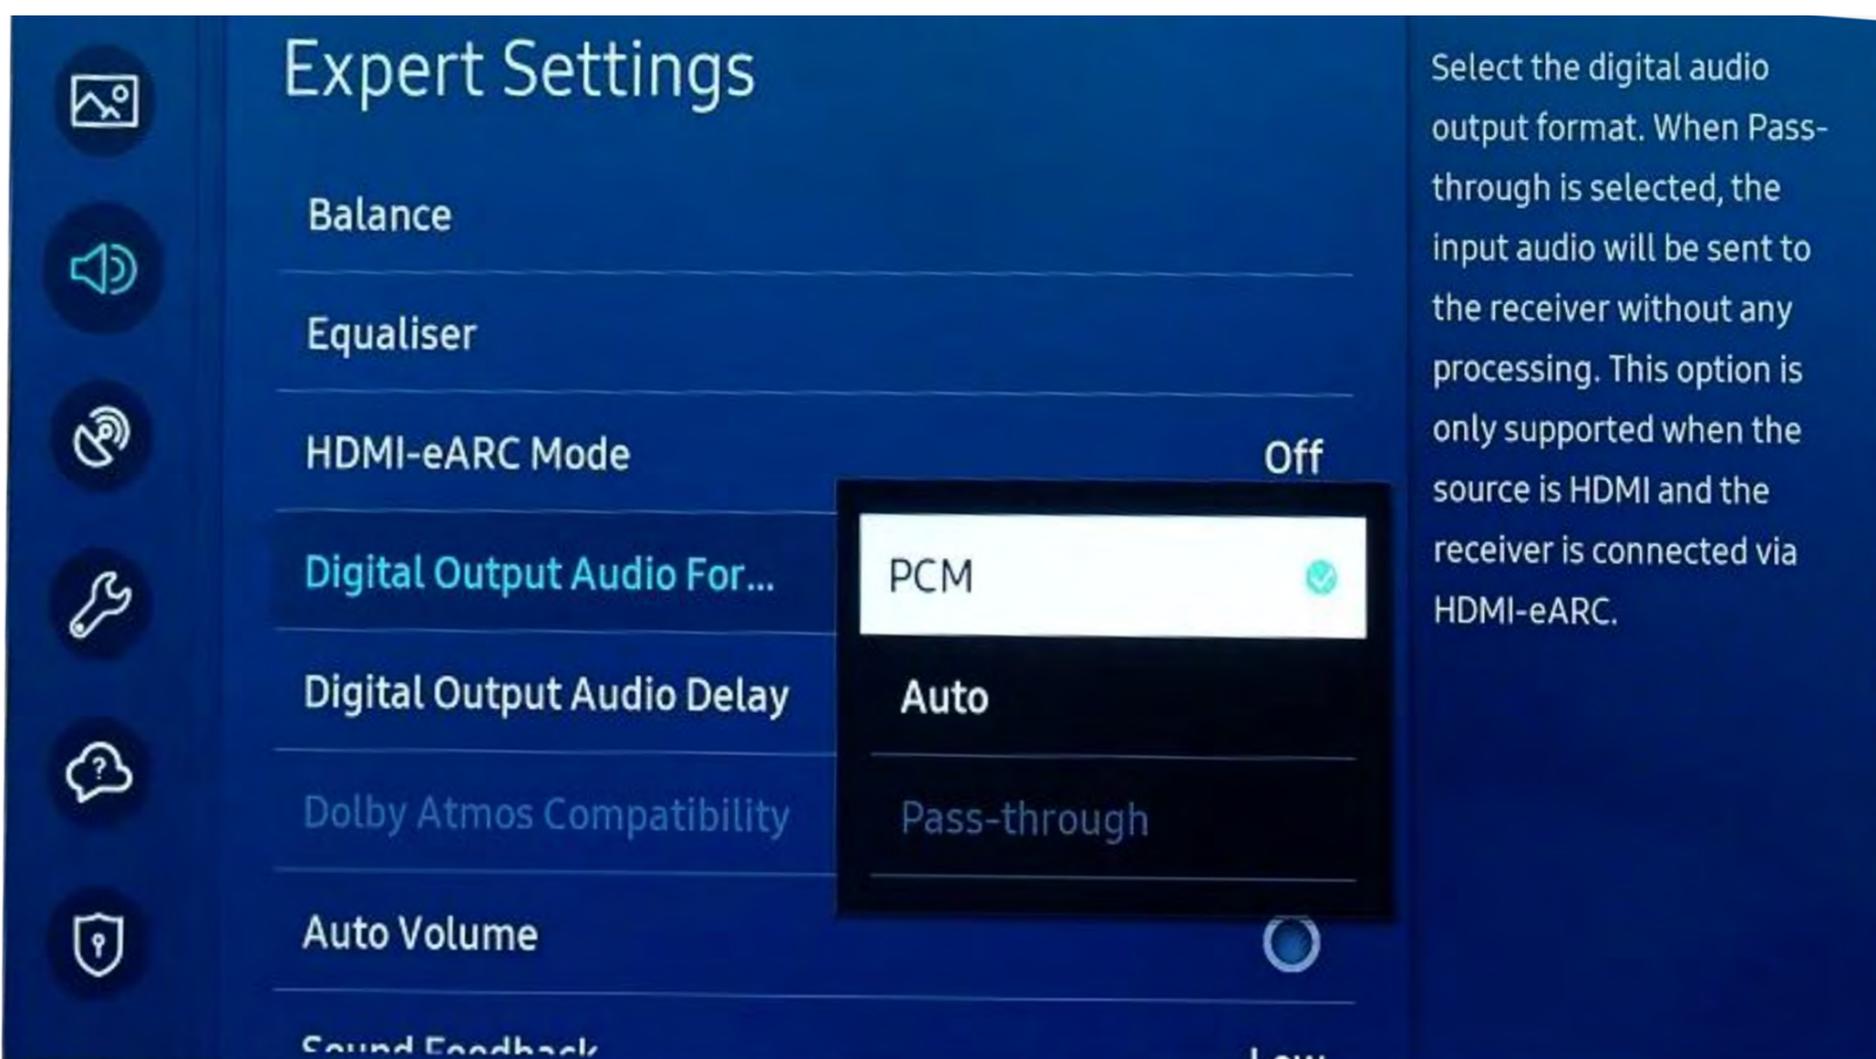

Vous ne savez pas comment ?

Visitez notre [Guide des Paramètres Audio de la TV](#)

Continuer



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 BACK Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗


< Retour

Recom  
mencer



# Sélectionnez le mode d'entrée

À l'arrière de l'émetteur, faites glisser l'interrupteur "Sélecteur d'entrée" sur la position "**OPT**".

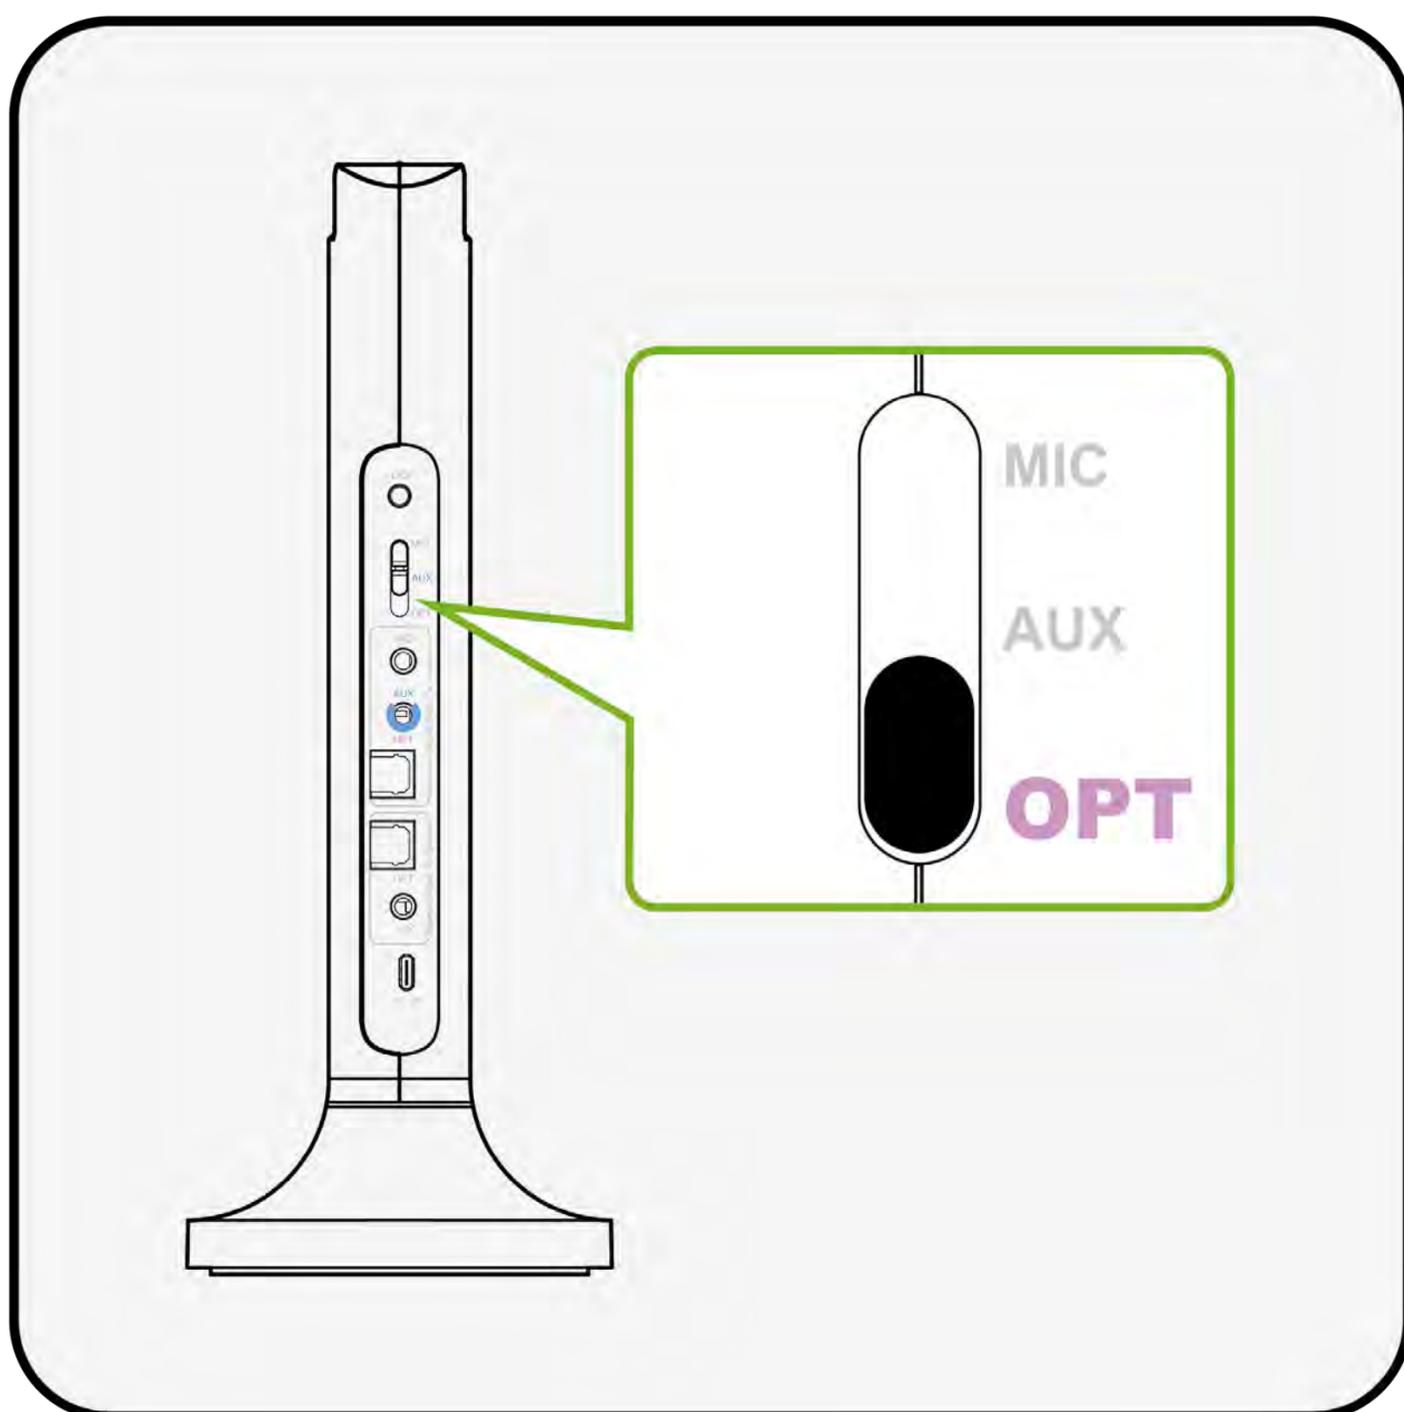

"OPT" est sélectionné

< Retour

Recom  
mencer



# Allumez & connectez

**1** Allumez

Faites glisser les deux interrupteurs d'alimentation sur "**ON.**" Attendez **3-5** secondes.

**2** Une fois connecté, les LED deviendront **bleu solide** .



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



## Tester le son

🔊 Jouez une émission de télévision ou un film et vérifiez le son à travers les écouteurs.

✓ Conseil : Pour arrêter le son de vos haut-parleurs TV, allez dans **Paramètres** → **Audio** et sélectionnez "**Haut-parleurs TV désactivés.**"

Continuer

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



## S'il n'y a pas de son...

 Vérifiez les connexions des câbles et assurez-vous qu'ils sont bien branchés.

 Assurez-vous que la sortie audio de la télévision est réglée sur la bonne source (optique, AUX ou RCA).

 Essayez de changer le format audio de la télévision en PCM (pour les connexions optiques).

 Redémarrez la télévision, l'émetteur et les écouteurs.

Continuer

Besoin d'aide


< Retour

Recom  
mencer



## Avis important

- Nos écouteurs Duet se connectent au transmetteur en utilisant la technologie 2,4 GHz, plutôt que le Bluetooth.
- Ils ne peuvent pas se connecter directement aux appareils source audio via Bluetooth.

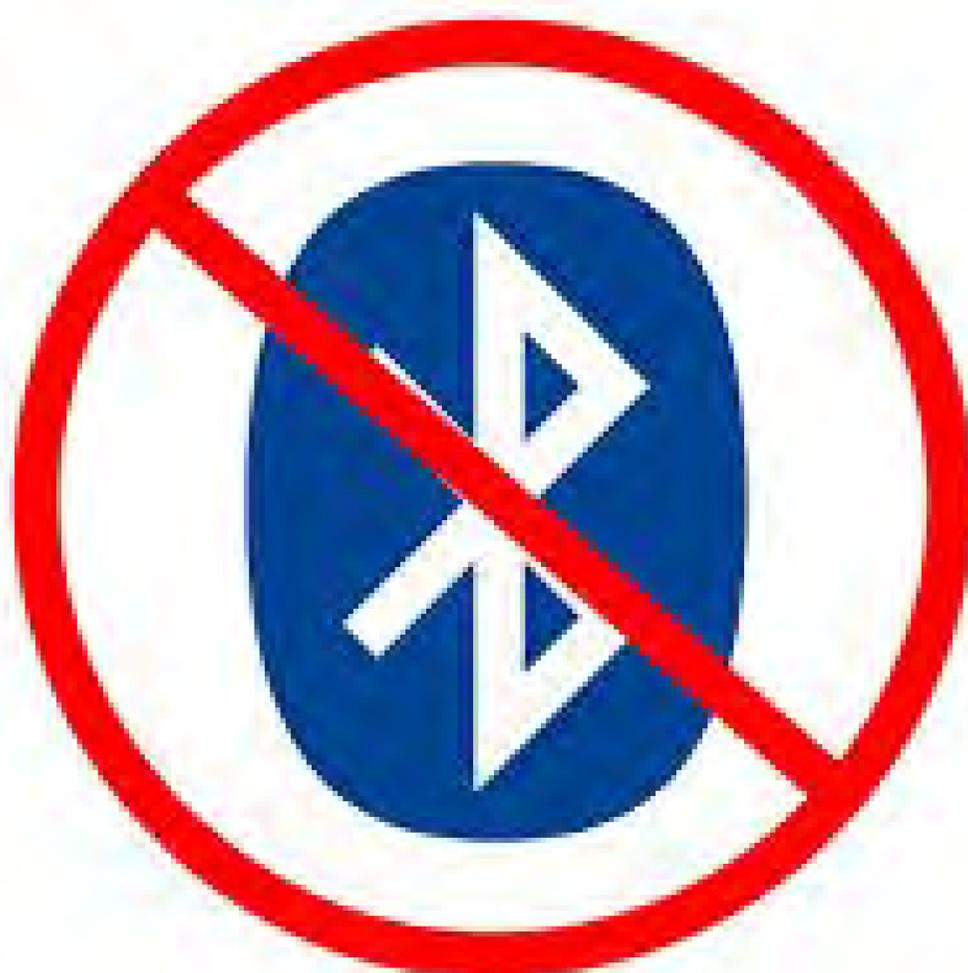

Compris

< Retour

Recom  
mencer



## Se connecter via AUX

- 1 Branchez une extrémité du câble AUX dans la prise  **casque** de la TV.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans le port "**AUX**" de l'émetteur.



Connecté

< Retour

Recom  
mencer



# Branchez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C & adaptateur** à une source d'alimentation près de la télévision.



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Sélectionnez les paramètres audio corrects

📺 À l'aide de votre télécommande, allez à :

➔ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.  
✓ Sélectionnez **Casque**.



Continuer


< Retour

Recom  
mencer



# Sélectionnez le mode d'entrée

À l'arrière du transmetteur, faites glisser l'interrupteur "Sélecteur d'entrée" sur la position "**AUX**".

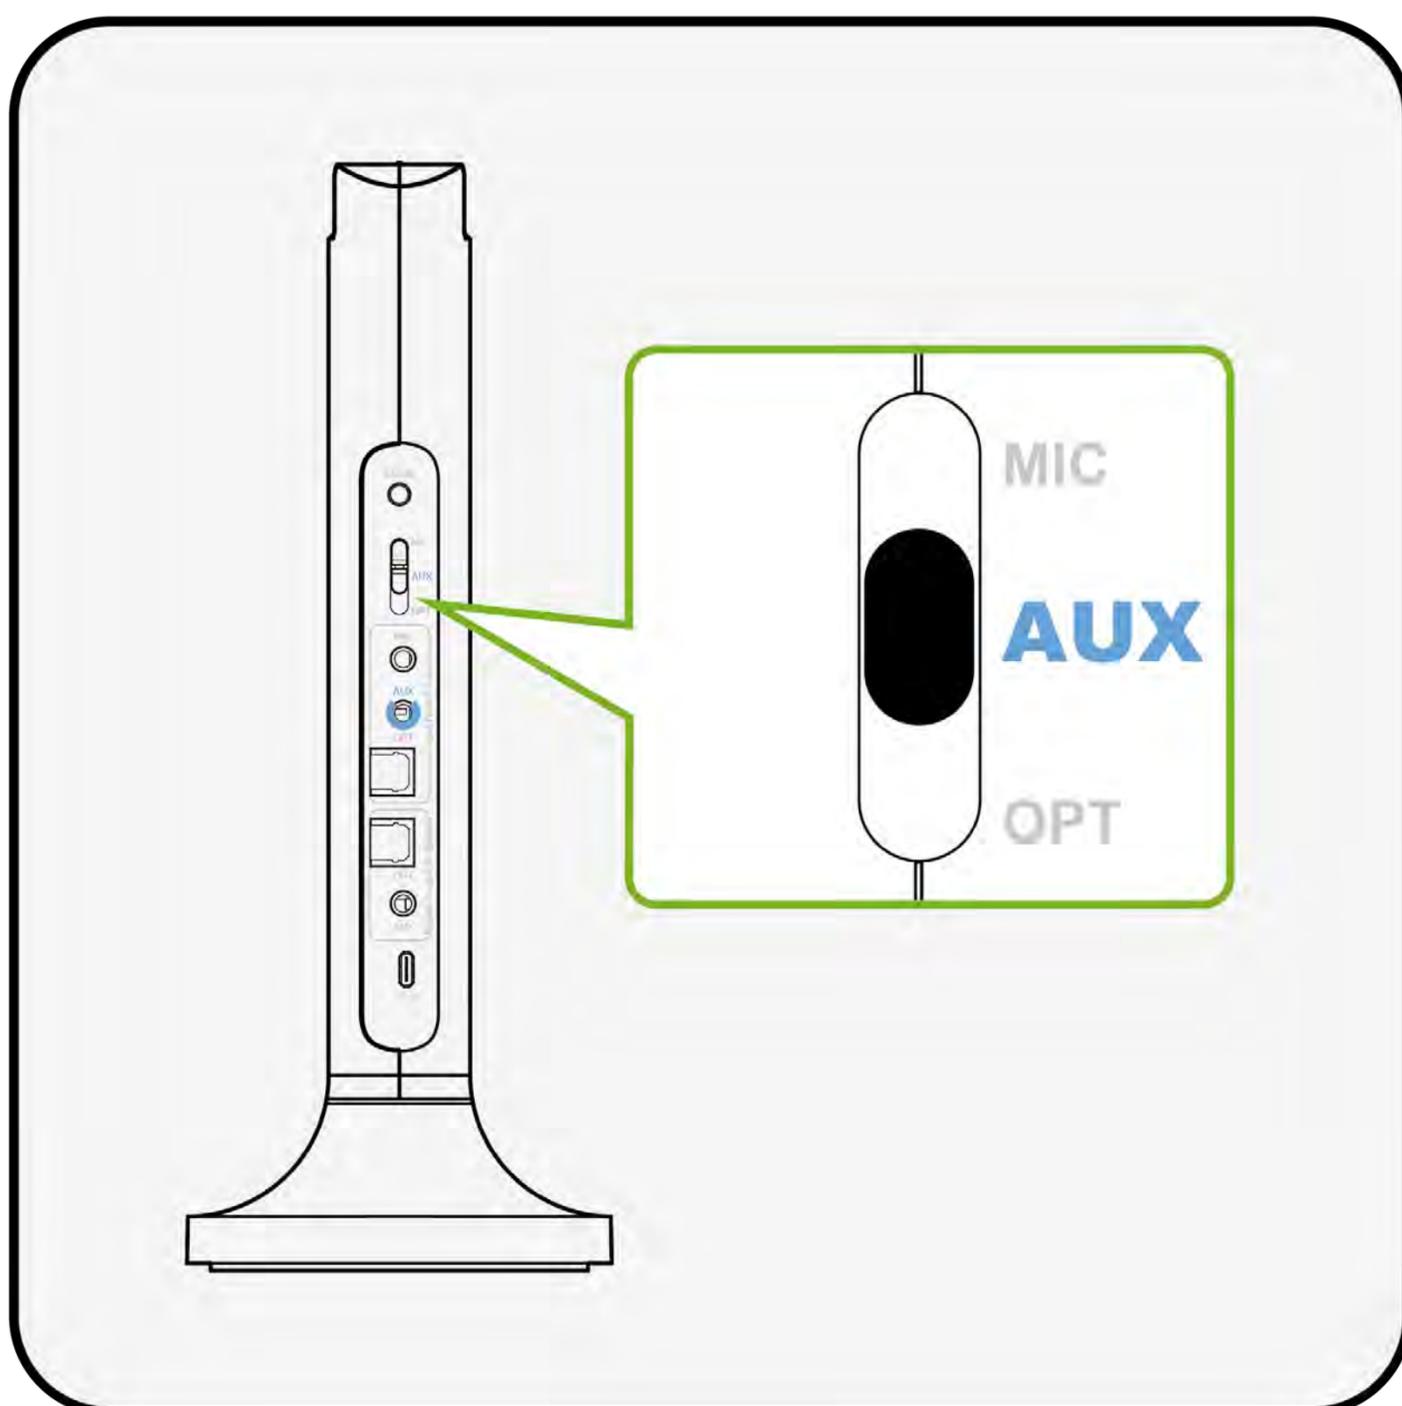

"AUX" est sélectionné

< Retour

Recom  
mencer



# Allumer & connecter

**1** Allumez

Faites glisser les deux interrupteurs d'alimentation sur "**ON**." Attendez 3 à 5 secondes.

**2** Une fois connecté, les LED s'allumeront en bleu solide .



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



# Connectez-vous par RCA

## ⚠ Remarque

- Adaptateur RCA NON inclus.
- Utilisez les ports RCA "Audio Out."
- Contactez-nous pour un adaptateur RCA vers AUX gratuit.



**Remarque:** [Contactez-nous](#) pour un adaptateur RCA vers AUX gratuit si nécessaire.

Connecté

Contactez-nous

< Retour

Recom  
mencer



# Réduire les interférences

- Des interférences peuvent survenir à cause de dispositifs 2,4 GHz comme les routeurs Wi-Fi ou les micro-ondes.
- Pour réduire les perturbations, éloignez ces dispositifs des écouteurs et du transmetteur.



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom  
mencer



# Transmetteur entrer en mode appairage

Maintenez le bouton OFF/ON/PAIR en position PAIR pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote  



Continuer

< Retour

Recom  
mencer



# Appairez vos écouteurs

Maintenez le bouton OFF/ON/PAIR en position PAIR pendant 5 secondes jusqu'à ce que le LED clignote   (mode appairage).

✓ Placez-les près, les écouteurs et le transmetteur se connecteront (LEDs  fixes).



Connecté


Besoin d'aide

< Retour

Recom  
mencer



# Changer les modes audio

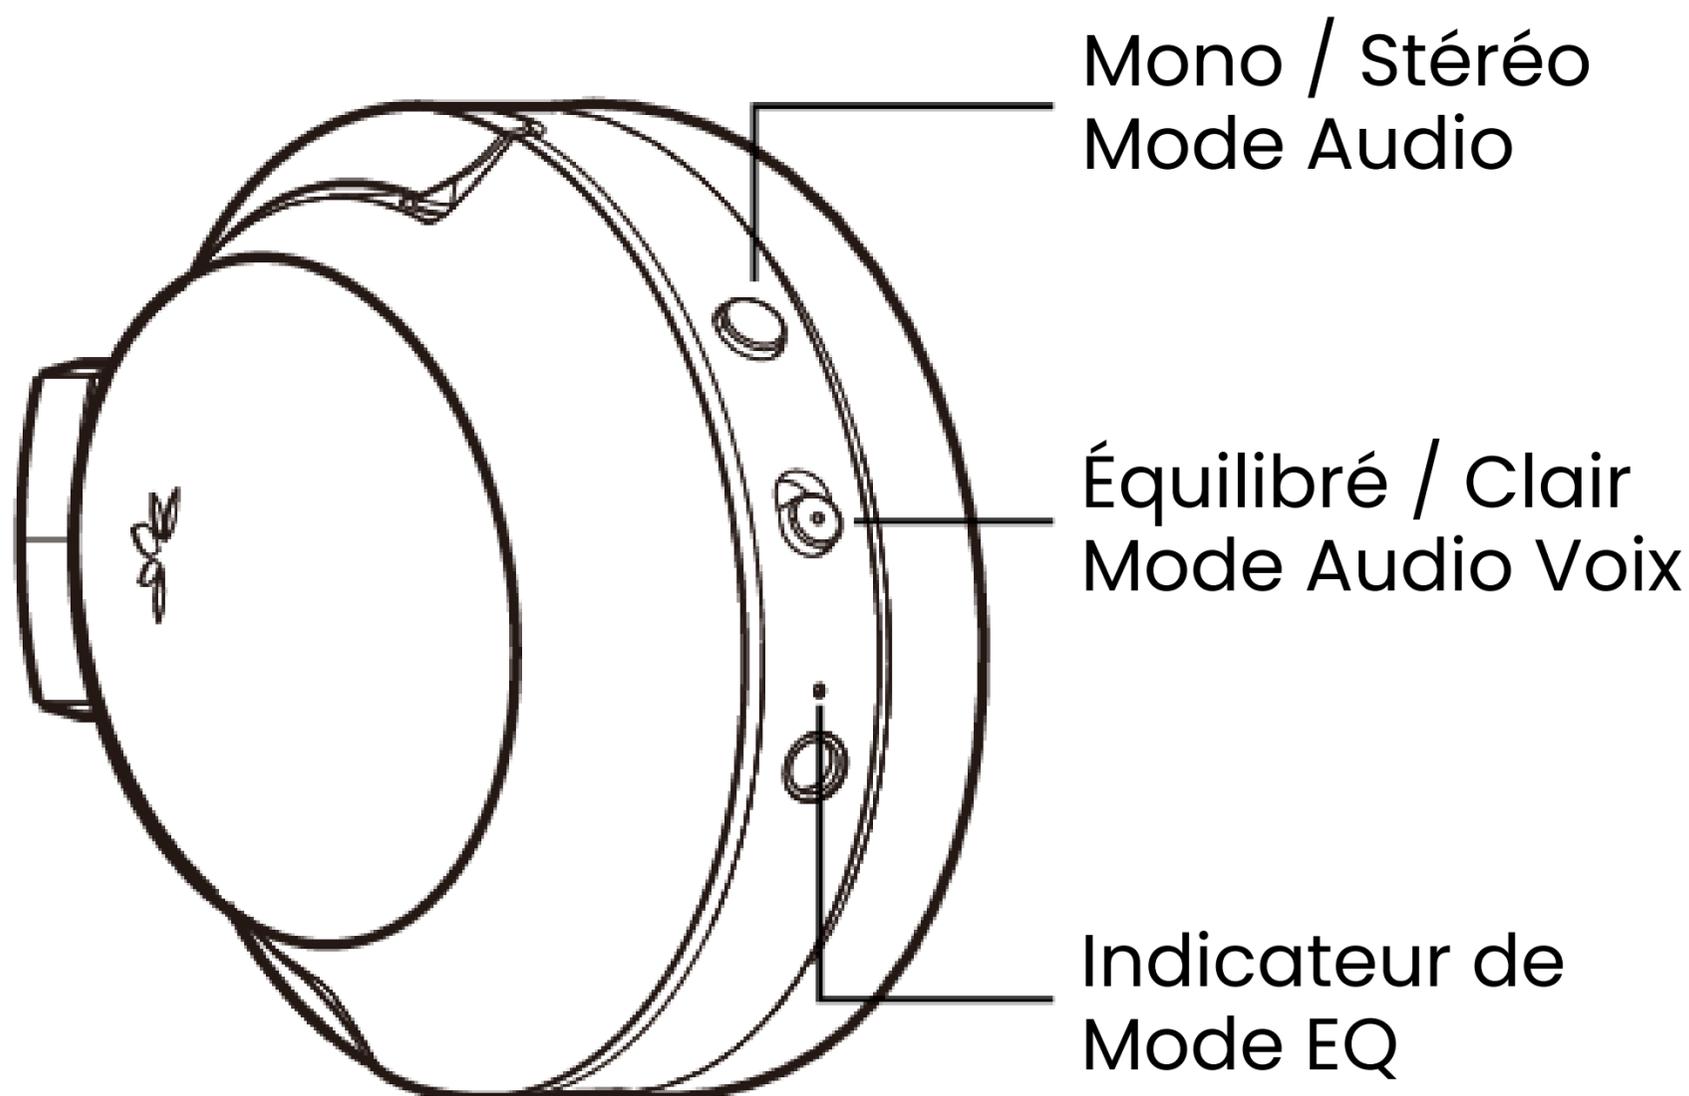

**Mode Équilibré** – Convient à la plupart des utilisateurs.

**Mode Voix Claire** – Conçu pour les utilisateurs ayant une perte auditive modérée à sévère dans les hautes fréquences.

**Bouton Mono/Stéréo** – Lorsque réglé sur Mono, les deux écouteurs produisent le même son, idéal pour les personnes ayant une perte auditive dans une oreille.


Compris

< Retour

Recom  
mencer



# Autres options de connexion

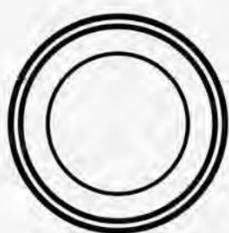


**AUX**



**BLUETOOTH**



**RCA**

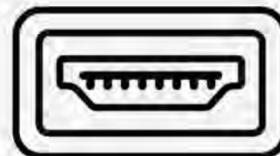

**HDMI ARC**

Non répertorié

< Retour

Recom  
mencer



# Si votre téléviseur n'a qu'un port HDMI ARC...

Vous devrez soit acheter le HAX05 pour connecter votre Duet, soit l'échanger contre l'Opera Plus compatible avec HDMI ARC.



**Opera Plus**



**HAX05**



Sinon, vous devrez connecter votre Duet d'une autre manière.

Connectez-vous d'une autre manière



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

 BACK Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗



## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide d'installation et de visiter un lien externe.

 BACK Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Contactez-nous pour obtenir de l'aide !

Vous pouvez nous envoyer un e-mail directement à **support@avantree.com**, ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour être redirigé vers notre page de support.

Nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable !

[Obtenir de l'aide](#)





## **Avertissement**

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide d'installation et de visiter un lien externe.

 BACK Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom  
mencer



# Vous avez terminé !

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec le Duet !

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

[Ajoutez une couverture GRATUITE de 24 mois !](#)

