

Ensemble



Interaktiv Einrichtungsanleitung

Version 1.3.2

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Tasten & Anzeigen

Ersteinrichtung



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 **BACK** Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück


Neu
starten



Tasten & Indikatoren

Kopfhörer:

Ensemble-Kopfhörer liefern einen klaren TV-Sound für ein immersives, müheloses Hörerlebnis.

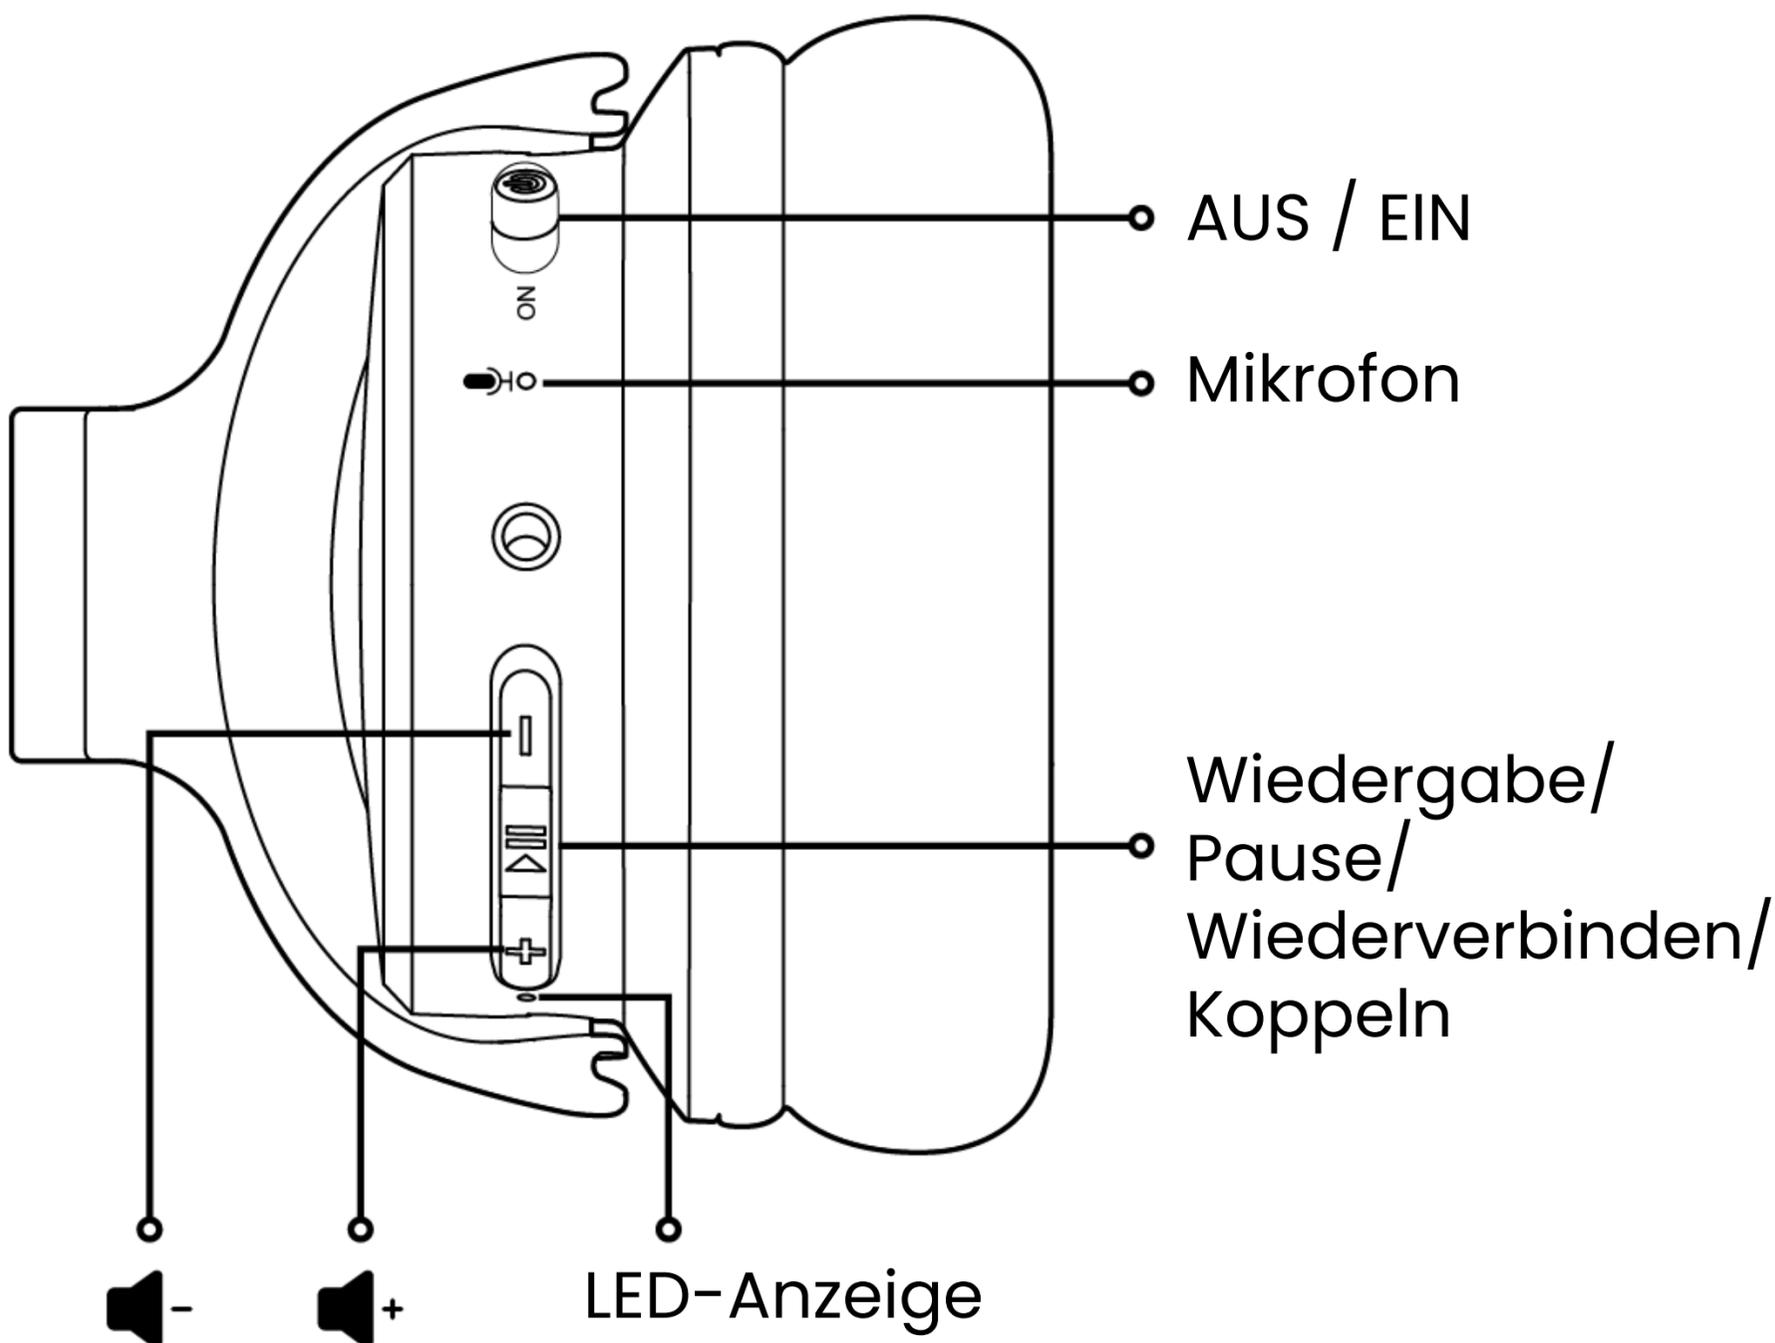

Weiter

< Zurück


Neu
starten



Tasten & Indikatoren

Transmitter:

Der Ensemble-Transmitter streamt TV-Audio ohne Lippen-Synchronisationsverzögerungen zu seinen Kopfhörern und dient gleichzeitig als Ladebasis.

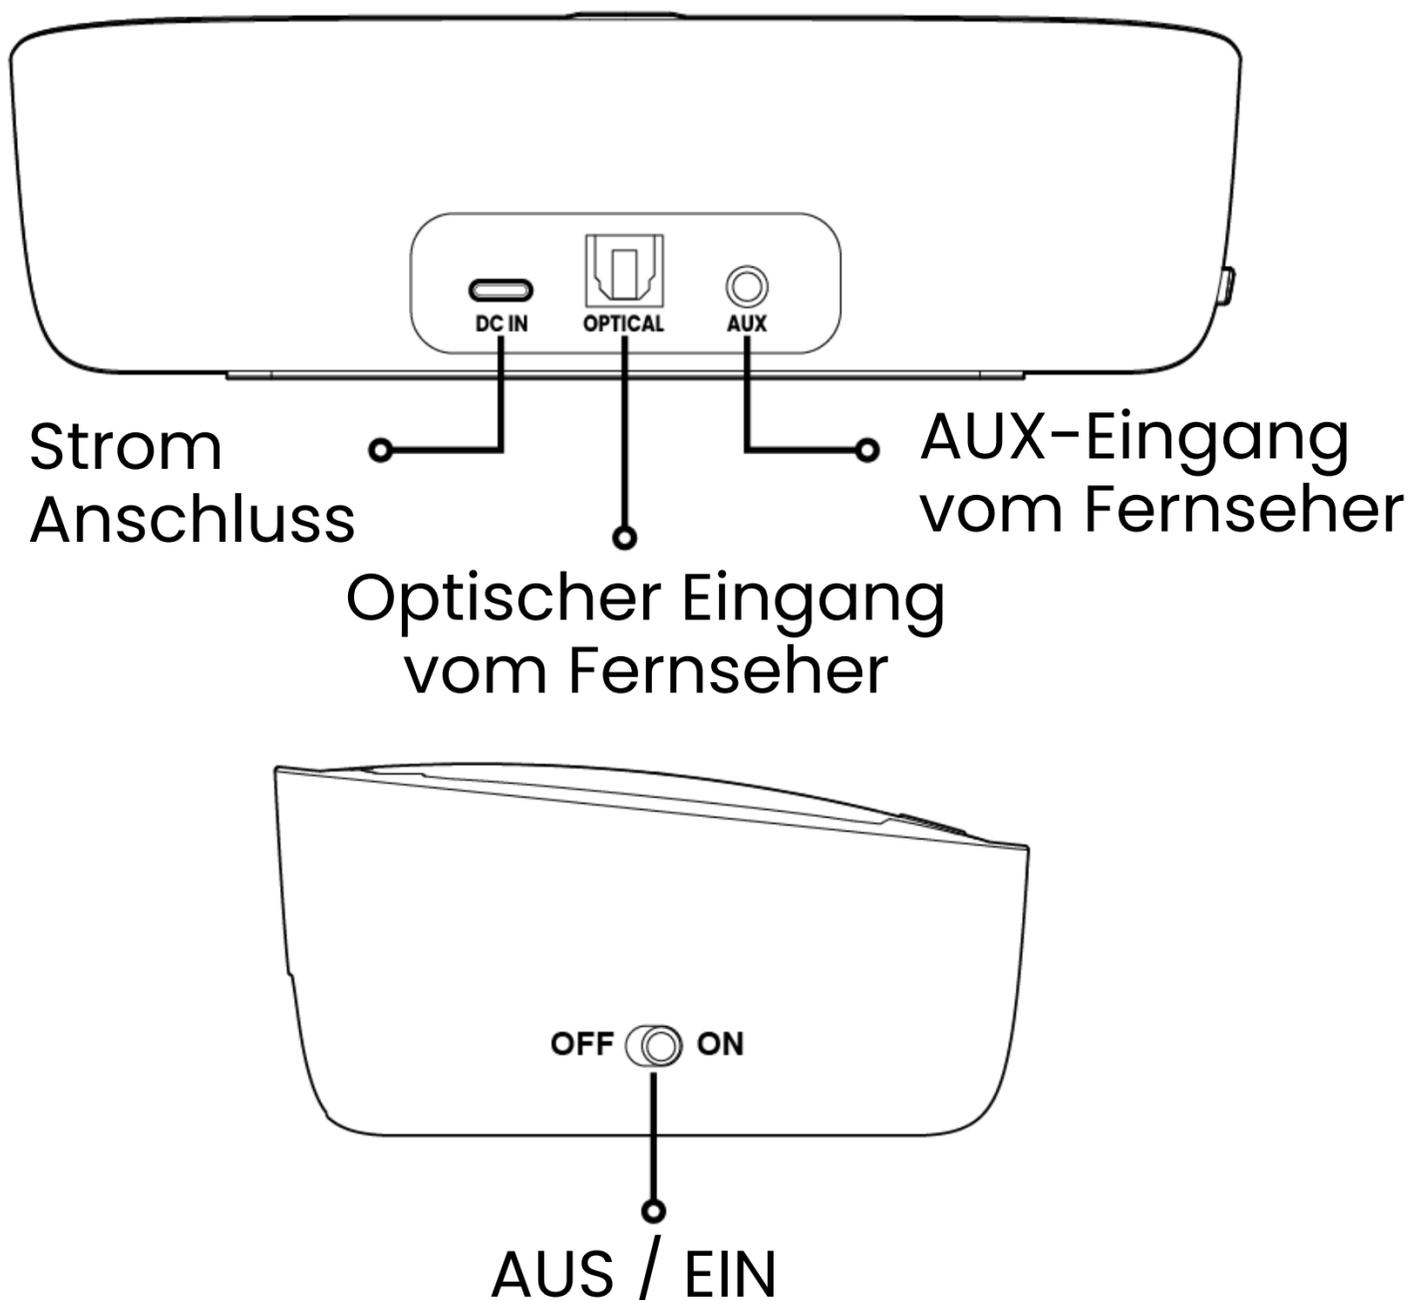

Fahren Sie mit der Einrichtung fort


< Zurück

Neu
starten



Wichtiger Hinweis

Wenn Sie mit dem Klang nicht zufrieden sind, versuchen Sie, in einen anderen Modus zu wechseln, indem Sie sowohl die '+'-Taste als auch die **Play**-Taste gedrückt halten.

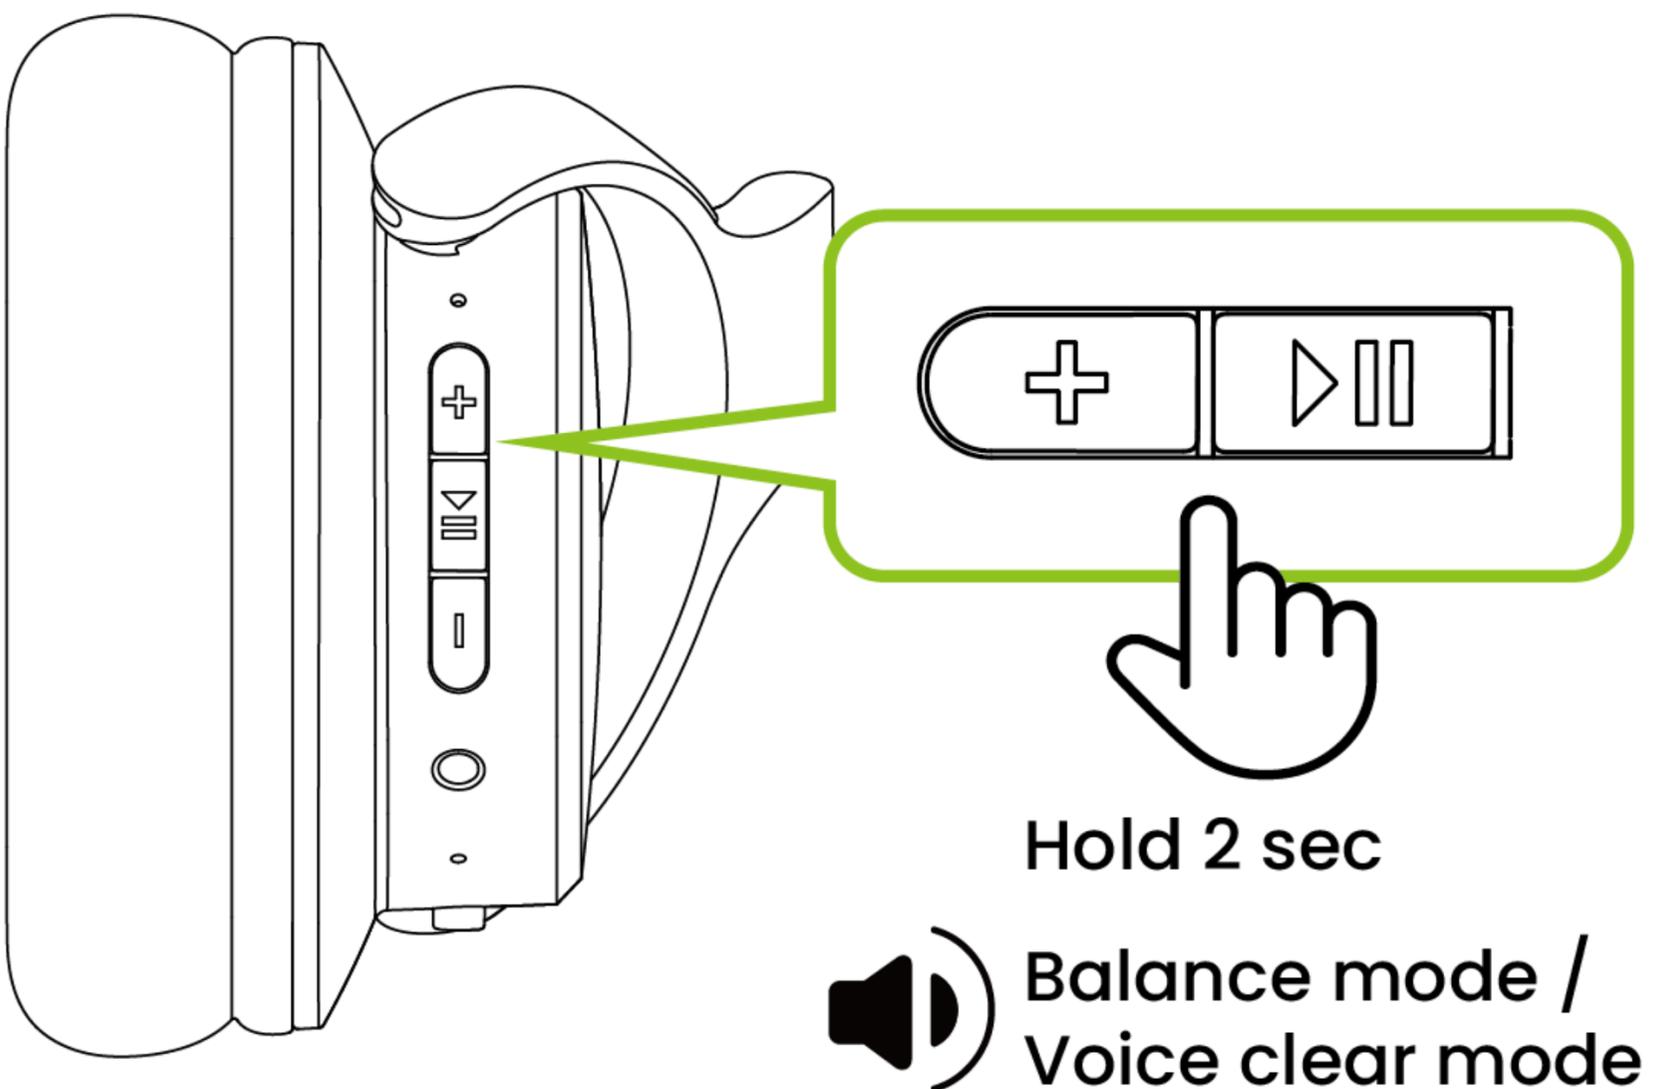

Verstanden


< Zurück

Neu
starten



Wichtiger Hinweis

Wenn der Fernseher nicht auf **PCM** eingestellt ist, kann es zu lautem "**Maschinengewehr**" Geräusch kommen.

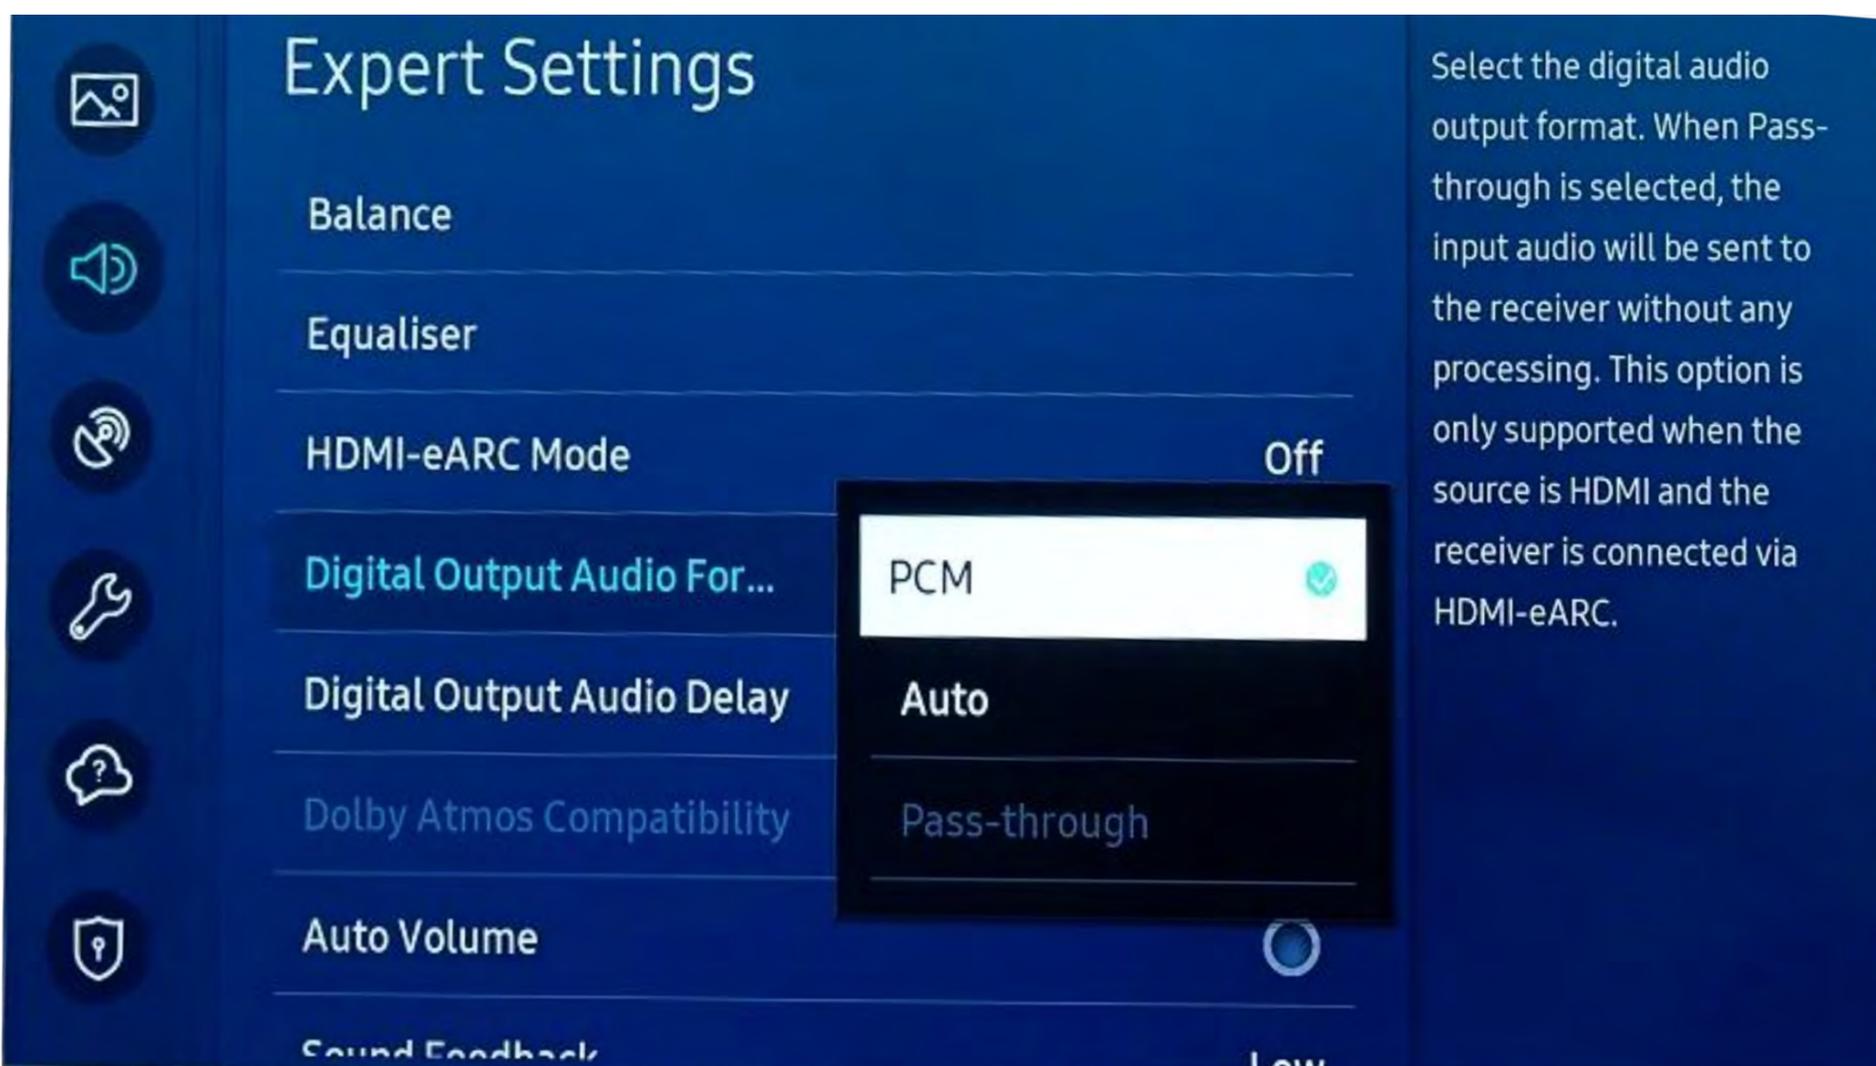

Select the digital audio output format. When Pass-through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is only supported when the source is HDMI and the receiver is connected via HDMI-eARC.

Verstanden

< Zurück

Neu
starten



Was ist in der Box?



✓ Ensemble
Kopfhörer



✓ Sender
/ Lade
Dock



✓ USB-
Adapter



✓ Typ C
Stromkabel für
Sender



✓ Optisches
Audiokabel



✓ AUX
3,5mm
Audiokabel

Fortfahren

Tasten & Indikatoren

< Zurück

Neu
starten



Über optisch verbinden

- 1 Stecken Sie ein Ende des Kabels in den "**Optical Digital Audio Out**"-Anschluss des Fernsehers.
- 2 Stecken Sie das andere Ende in den "**Optical**" Anschluss des Senders.



Verbunden

Ich habe kein optisches

< Zurück

Neu
starten



Stecken Sie den Sender ein

⚡ Stecken Sie das **USB-C Kabel & Adapter** in eine Stromquelle in der Nähe des Fernsehers ein.



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, um zu gehen zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** → **Audioausgabe.**

✓ Wählen Sie **Optisch.**



Sind Sie sich nicht sicher, wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden für TV-Audioeinstellungen](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗


< Zurück

Neu
starten



Stellen Sie sicher, dass "PCM" ausgewählt ist

✓ Ändern Sie das "Audioformat" zu
PCM.

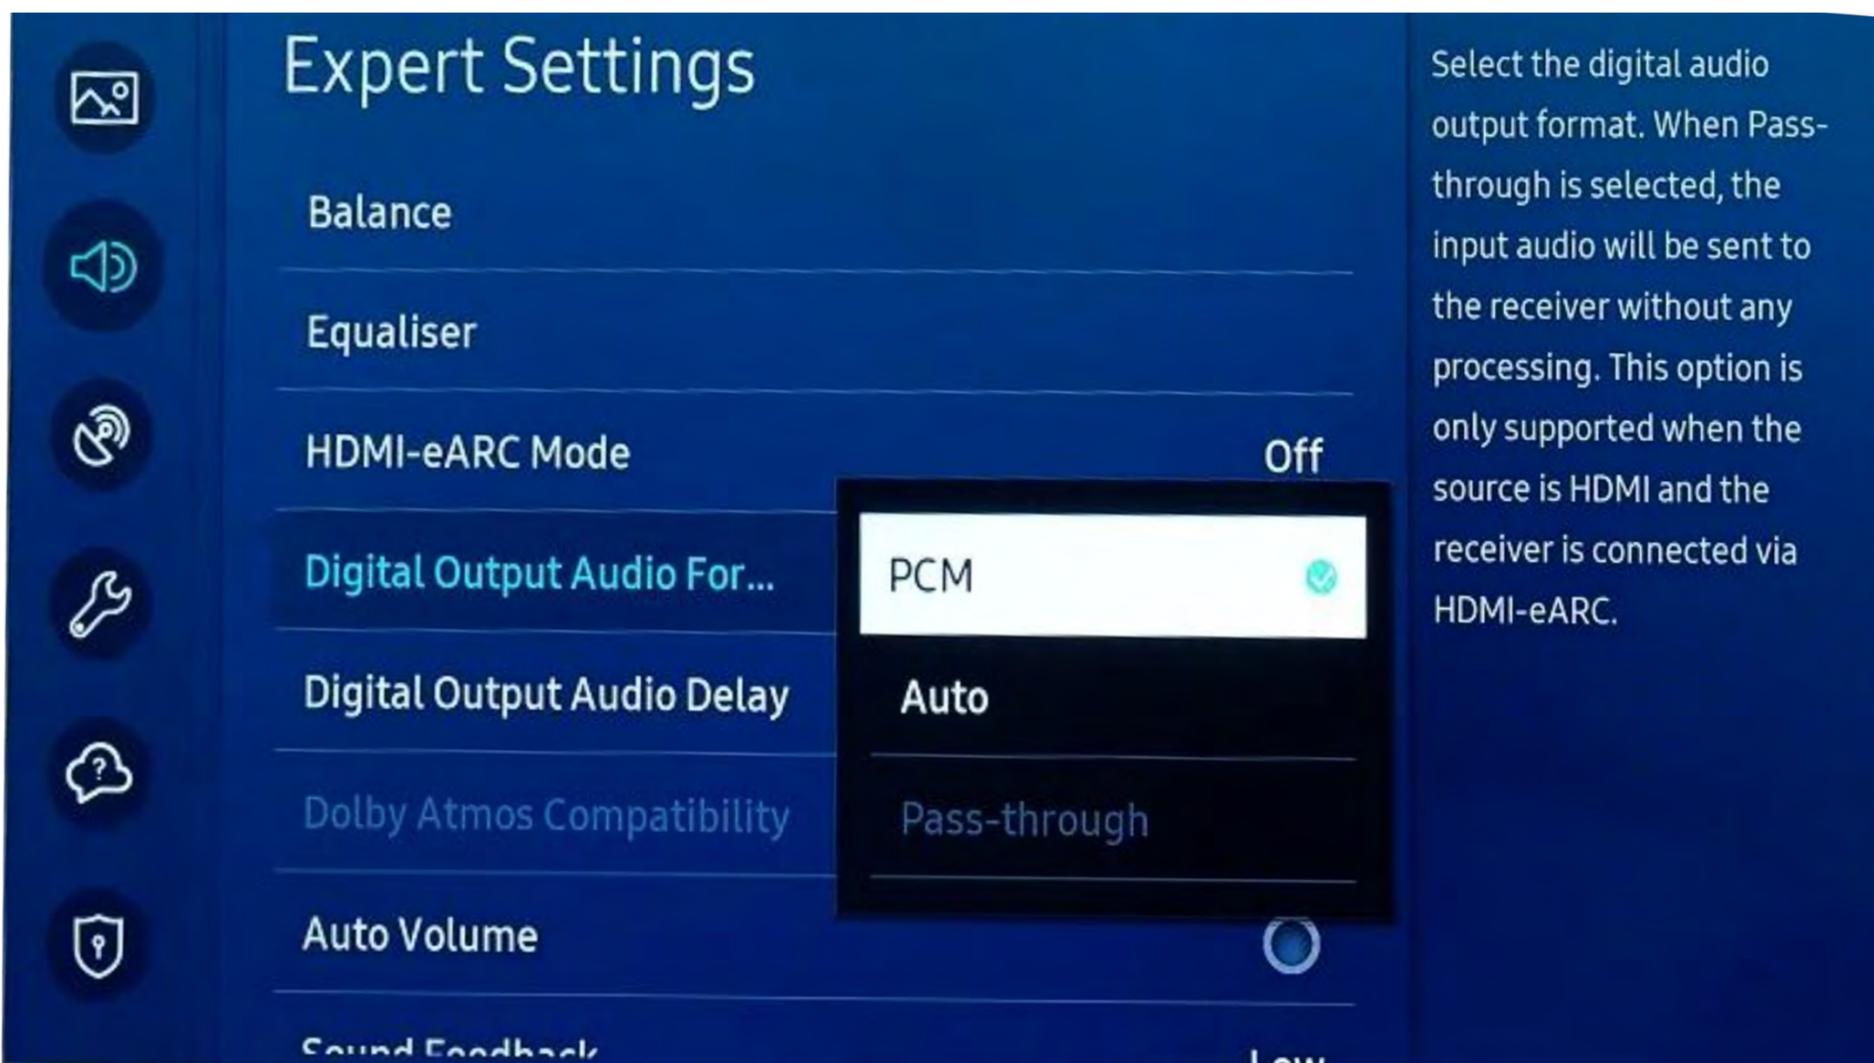

Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [TV-Sound-Einstellungsleitfaden](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Transmitter und Kopfhörer einschalten

1 Einschalten:

- Beide Netzschalter auf "**AN.**" schieben.

2 LEDs überprüfen:

- Transmitter:  **Blinkend blau.**
- Kopfhörer:   **Blinkend rot & blau.**



Fortsetzen

< Zurück

Neu
starten



Halten Sie sie nah & warten Sie auf die Verbindung

- 1 Warten Sie **5-10** Sekunden.
- 2 Sobald verbunden, leuchten die LEDs **dauerhaft blau** .



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Test auf Ton

🔊 Spielen Sie eine TV-Sendung oder einen Film ab und überprüfen Sie den Ton über die Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton von Ihren TV-Lautsprechern zu stoppen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und wählen Sie „**TV-Lautsprecher aus.**“

Fortfahren

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Wenn kein Ton vorhanden ist...

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesteckt sind.

Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des Fernsehers auf die richtige Quelle (optisch, AUX oder RCA) eingestellt ist.

Versuchen Sie, das Audioformat des Fernsehers auf PCM zu ändern (für optische Verbindungen).

Starten Sie den Fernseher, den Sender und die Kopfhörer neu.

Fortfahren

Benötigen Sie Hilfe


< Zurück

Neu
starten



Halte den Sender AUS

Stelle sicher, dass der Netzschalter des Senders in der "**AUS**"-Position ist.

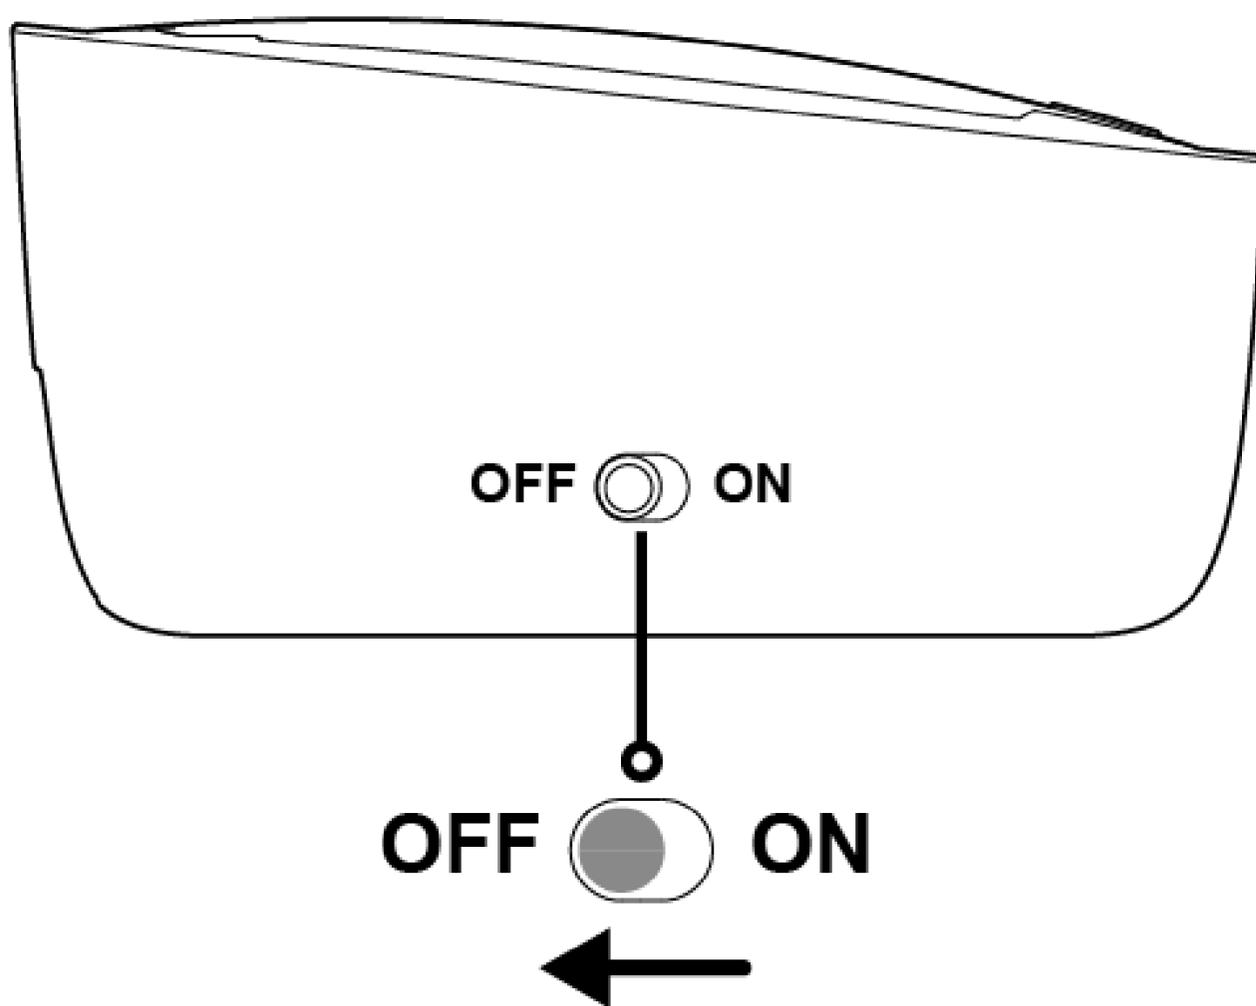

Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, um zu gehen zu:
→ Einstellungen → Ton → Audioausgabe.

✓ Wählen Sie **Bluetooth-Lautsprecherliste.**



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [TV Bluetooth-Einstellungsleitfaden](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Koppeln Sie Ihre Kopfhörer

1 Einschalten:

- **Schieben** Sie den Netzschalter auf "**EIN**."
- LED blinkt   (Pairing-Modus).

2 Wenn die LED nicht blinkt:

- **Drücken & halten** <button> bis die LED blinkt  .



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie "Avantree AS50"

🔍 Wählen Sie Ihre Kopfhörer aus der Bluetooth-Liste des Fernsehers aus.

🔌 Warten Sie auf die Nachricht "**Verbunden**".

Bluetooth Speaker List

Searching...

Avantree AS50

Pair and connect

Cancel

Verbunden

< Zurück

Neu
starten



Test auf Ton

🔊 Spielen Sie eine TV-Show oder einen Film ab und überprüfen Sie den Ton über die Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton von Ihren TV-Lautsprechern zu stoppen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und wählen Sie „**TV-Lautsprecher aus.**“

Fortfahren

Fehlerbehebung


< Zurück

Neu
starten



Für die nächste Verwendung

Nachdem Sie die Kopfhörer eingeschaltet haben, drücken Sie einfach einmal die  Taste einmal. Sie verbinden sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät – es ist nicht nötig, jedes Mal neu zu koppeln.

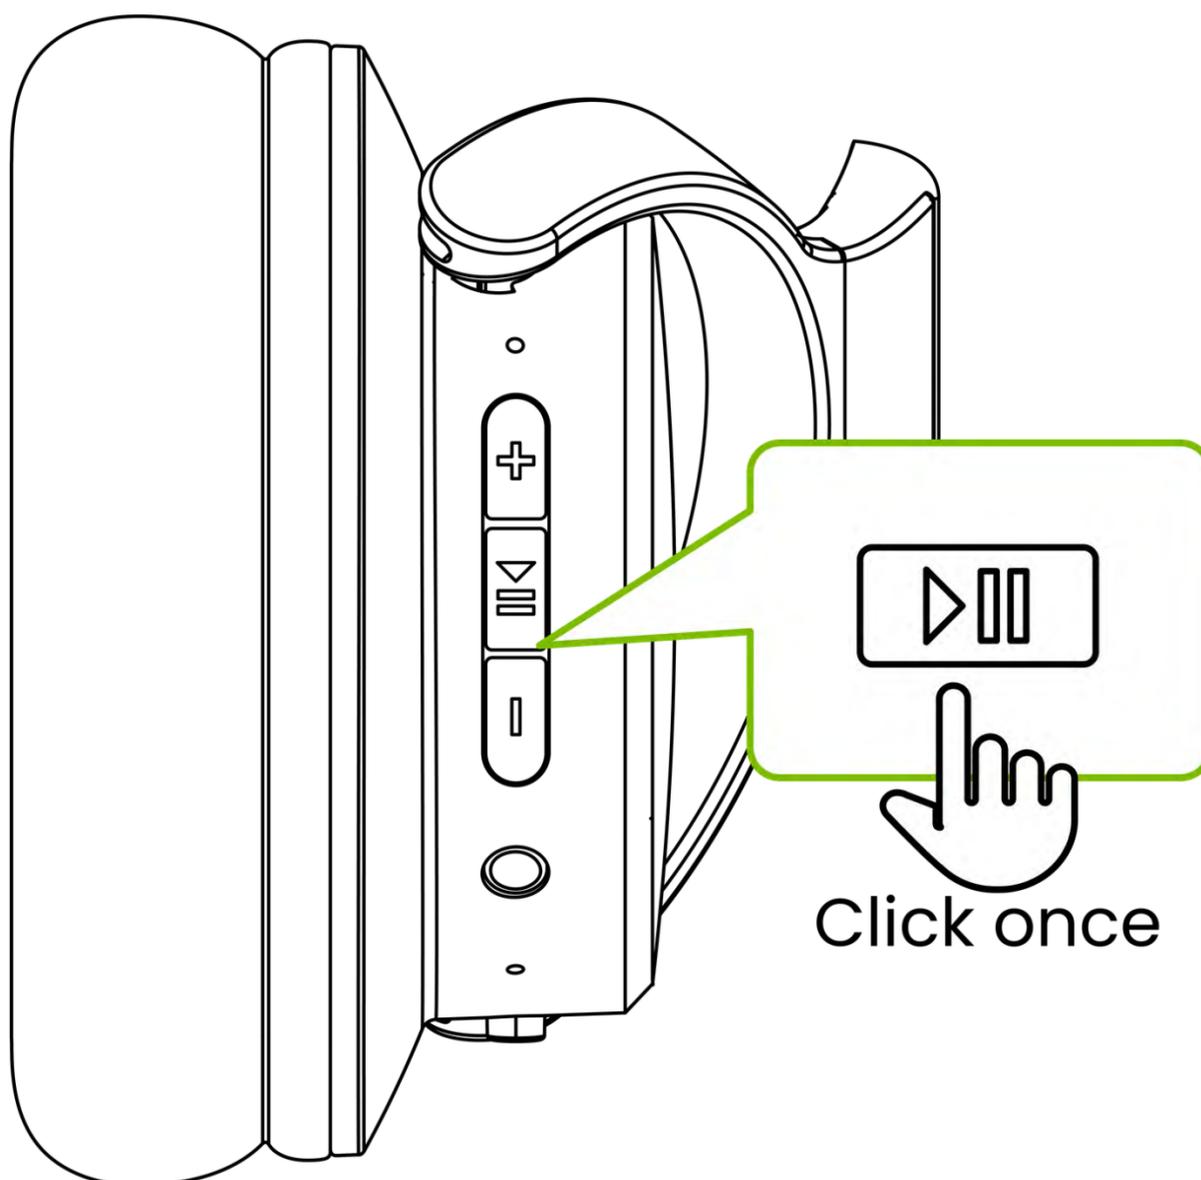

Verstanden

< Zurück

Neu
starten



Wenn kein Ton vorhanden ist

🔍 Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesteckt sind.

🔊 Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des Fernsehers auf die richtige Quelle (optisch, AUX oder RCA) eingestellt ist.

⚙️ Versuchen Sie, das Audioformat des Fernsehers auf PCM (für optische Verbindungen) zu ändern.

🔄 Starten Sie Ihren Fernseher und Ihre Kopfhörer neu.

Fortfahren

Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Neu
starten



Über AUX verbinden

1 Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in den 

Kopfhöreranschluss des
Fernsehers.

2 Stecken Sie das andere Ende in
den "**AUX**"-Anschluss des Senders.



Verbunden

< Zurück

Neu
starten



Stecker den Sender ein

⚡ Stecken Sie das **USB-C Kabel & Adapter** in eine nahegelegene Stromquelle am Fernseher.



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-
Fernbedienung, um zu gehen zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** →
Audioausgabe.

✓ Wählen Sie **Kopfhörer.**



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Schalten Sie den Sender und die Kopfhörer ein

1 Einschalten:

- Beide Netzschalter auf "**EIN.**" schieben.

2 Überprüfen Sie die LEDs:

- Sender:  **Blinkendes Blau.**
- Kopfhörer:   **Blinkendes Rot & Blau.**



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Halten Sie sie nah & warten Sie auf die Verbindung

- 1 Warten Sie **5-10** Sekunden.
- 2 Sobald verbunden, leuchten die LEDs **fest blau** .



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Über RCA verbinden

⚠ Hinweis

- RCA-Adapter ist **NICHT** enthalten.
- Verwenden Sie die RCA-Anschlüsse, die mit "**Audio Out.**" beschriftet sind.
- Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter, falls benötigt.



Kontaktieren Sie uns


< Zurück

Neu
starten




Fehlerbehebung

Wenn sie keine Verbindung herstellen können, überprüfen Sie, welches Gerät aufgehört hat zu blinken.

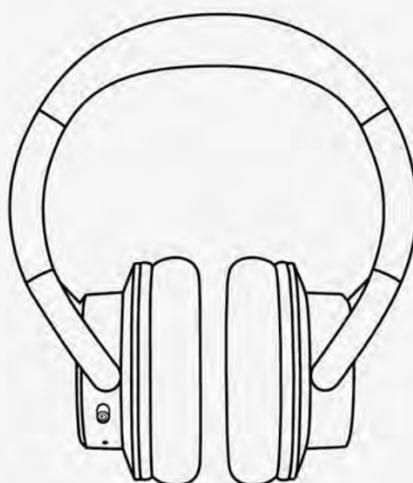

Kopfhörer haben zuerst aufgehört zu blinken

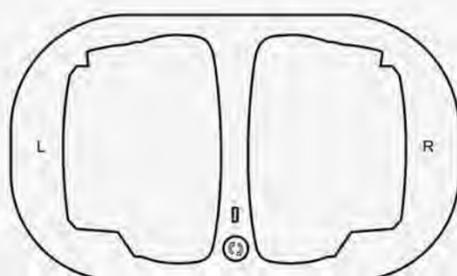

Beide blinken aber verbinden sich nie

< Zurück


Neu
starten



Schalten Sie Bluetooth AUF den nahegelegenen Geräten AUS

Ihre Kopfhörer könnten mit einem anderen Gerät verbunden sein.

Schalten Sie Bluetooth **aus** auf den nahegelegenen Geräten, um wieder in den **Kopplungsmodus** zu gelangen.

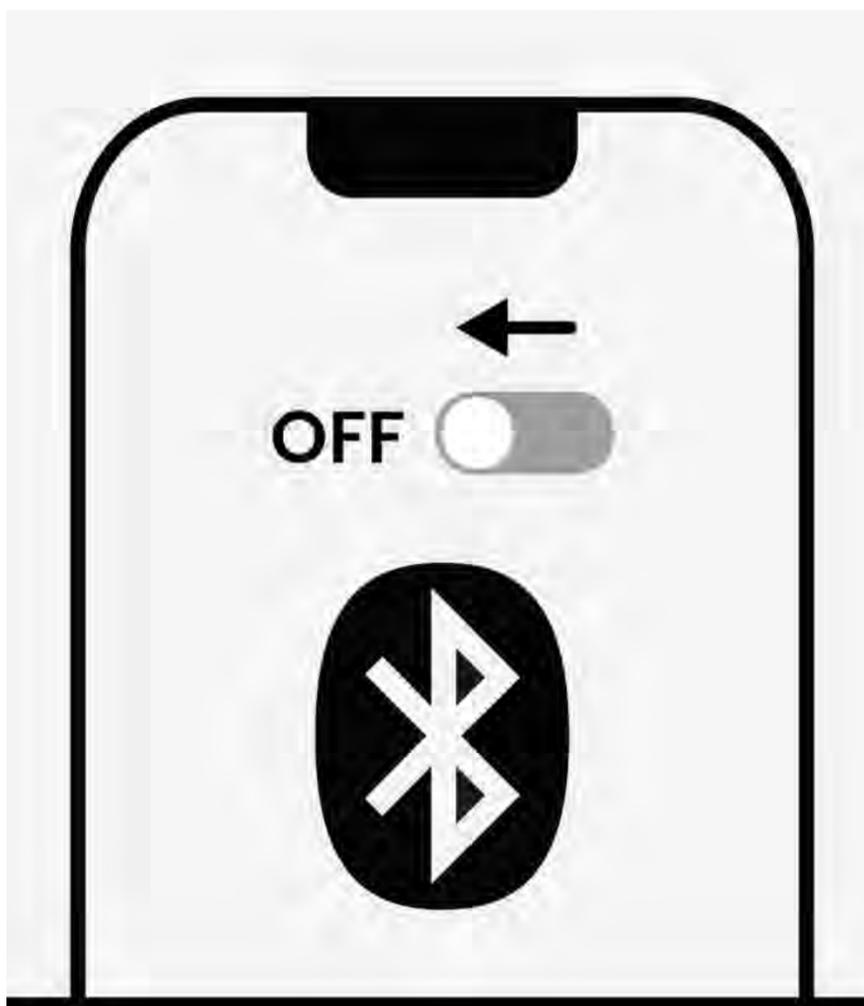

Bluetooth ist ausgeschaltet

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Sender zurück

1 Drücken & halten Sie die mittlere Taste 5 Sekunden lang, bis die LED blinkt  .

2 Doppeltippen Sie auf die mittlere Taste, um zurückzusetzen.



Der Sender wird zurückgesetzt

< Zurück

Neu
starten



Kopfhörer zurücksetzen

1 Drücken & halten + & - für **10** Sekunden, bis die LED blinkt & sich ausschaltet.

2 Kopfhörer gehen automatisch in den Pairing-Modus  .



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Kopfhörer mit dem Sender verbinden

✓ Kopfhörer & Sender werden verbunden (feste  LEDs).

✌ Doppeltippen Sie auf die mittlere Taste des Senders, um die automatische Wiederverbindung zu aktivieren.



Verbunden


Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Neu
starten




Andere Verbindungsoptionen

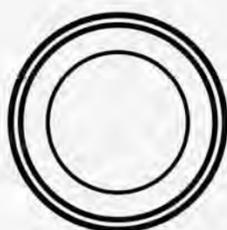

AUX



BLUETOOTH

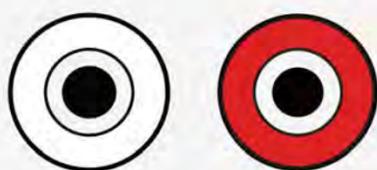

RCA



HDMI ARC

Nicht aufgeführt

< Zurück

Neu
starten



Wenn Ihr Fernseher nur einen HDMI ARC- Anschluss hat...

Müssen Sie entweder das HAX05 kaufen, um Ihr Ensemble anzuschließen, oder Ihr Ensemble gegen den HDMI ARC-kompatiblen Oasis Plus austauschen.



Opera Plus



HAX05



Andernfalls müssen Sie Ihr Ensemble auf eine andere Weise anschließen.

Verbinden Sie auf eine
andere Weise



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte die **"Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



Warnung

↗ Sie stehen kurz davor, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Kontaktieren Sie uns für Hilfe!

Sie können uns direkt unter **support@avantree.com** eine E-Mail senden oder auf die Schaltfläche unten klicken, um zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden!

[Holen Sie sich Unterstützung](#)





Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Sie sind fertig!

Wir hoffen, dass Sie Ihre Erfahrung mit dem Ensemble genießen!

Wenn Sie jemals etwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns unter support@avantree.com zu kontaktieren

[Fügen Sie KOSTENLOSE 24-monatige Abdeckung hinzu!](#)

