

Ensemble



Interactivo Guía de Configuración

Versión 1.3.2

[Configuración Avanzada & Preguntas Frecuentes](#)

Botones & Indicadores

Configuración Inicial



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí nuevamente, por favor utiliza el botón "atrás" de tu navegador o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás


Reiniciar



Botones e Indicadores

Auriculares:

Los auriculares Ensemble ofrecen un sonido de televisión cristalino para una experiencia de escucha inmersiva y sin esfuerzo.

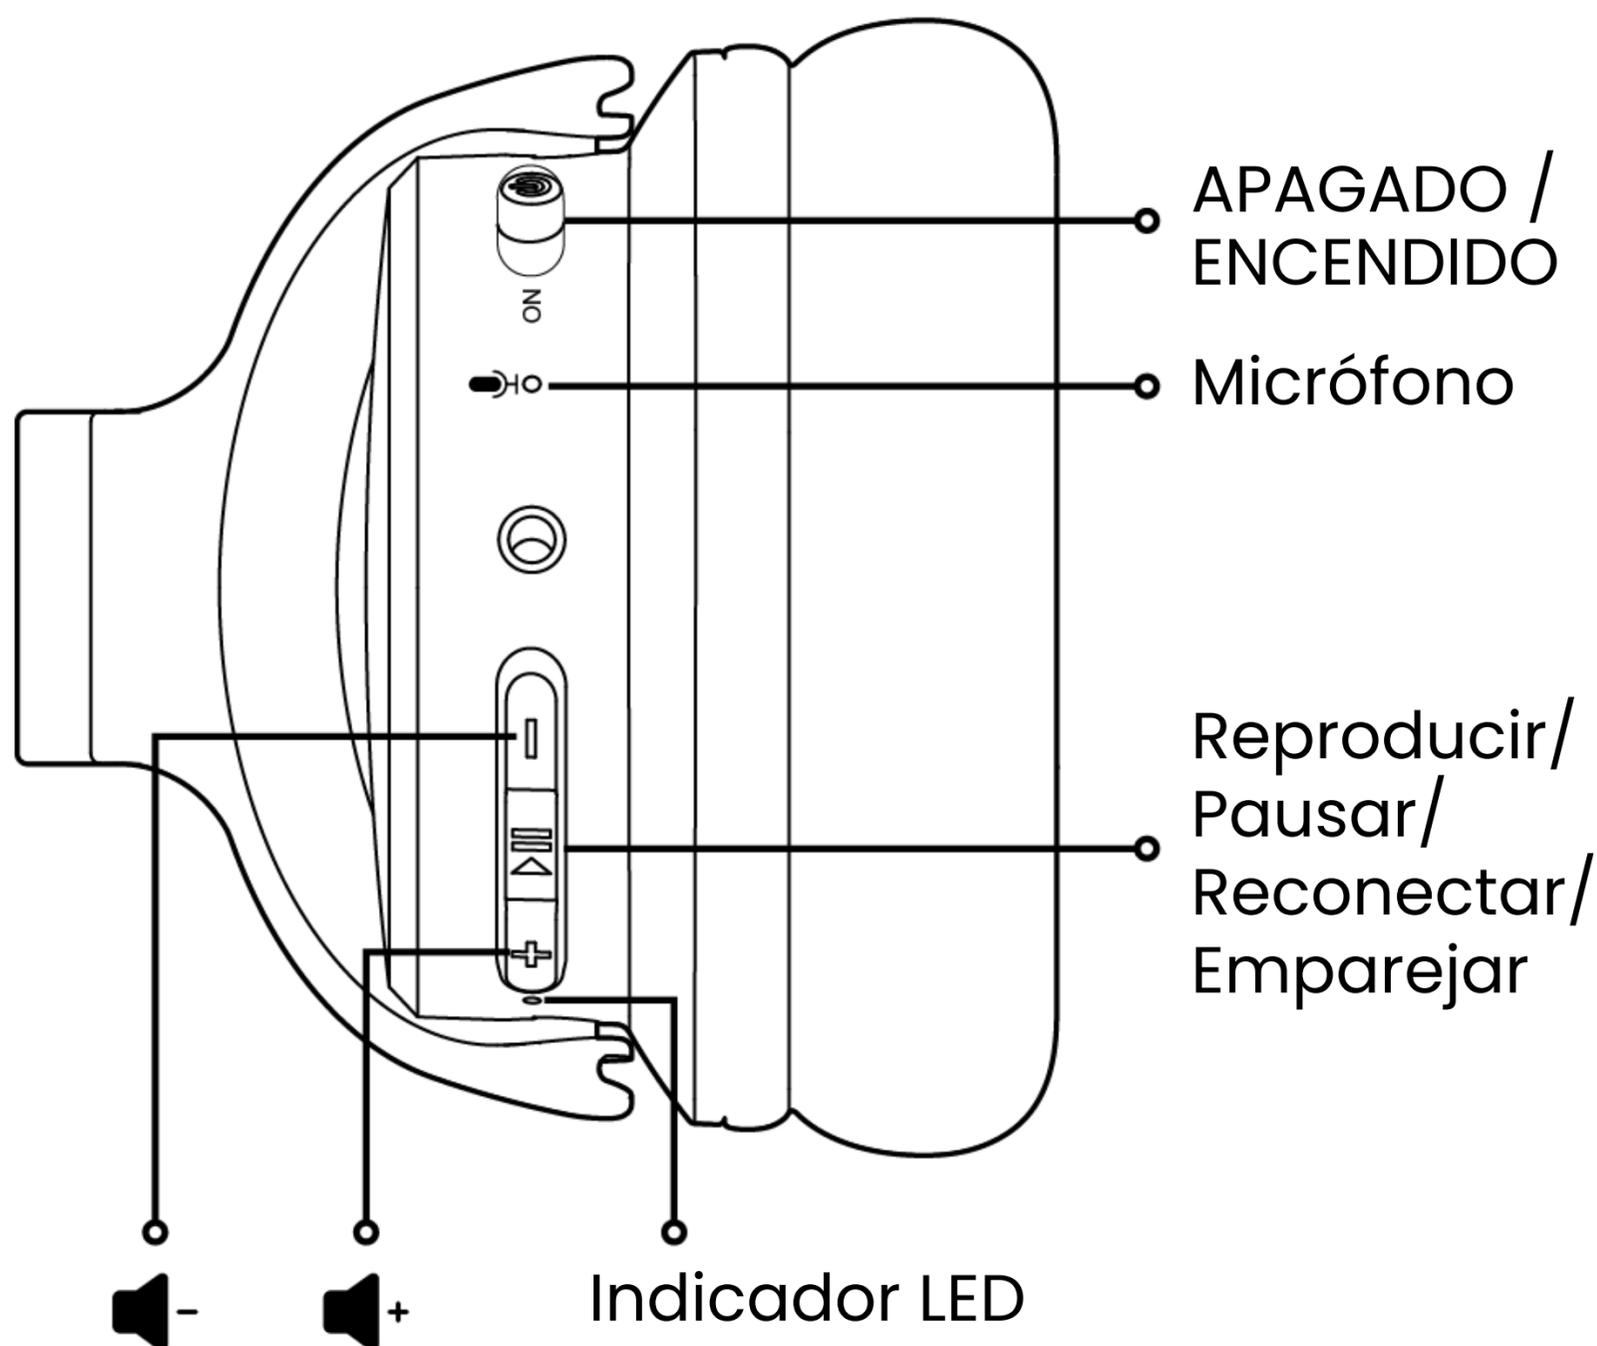

Siguiente

< Atrás


Reiniciar



Botones e Indicadores

Transmisor:

El transmisor Ensemble transmite audio de la TV a sus auriculares sin retrasos de sincronización de labios y también funciona como una base de carga.

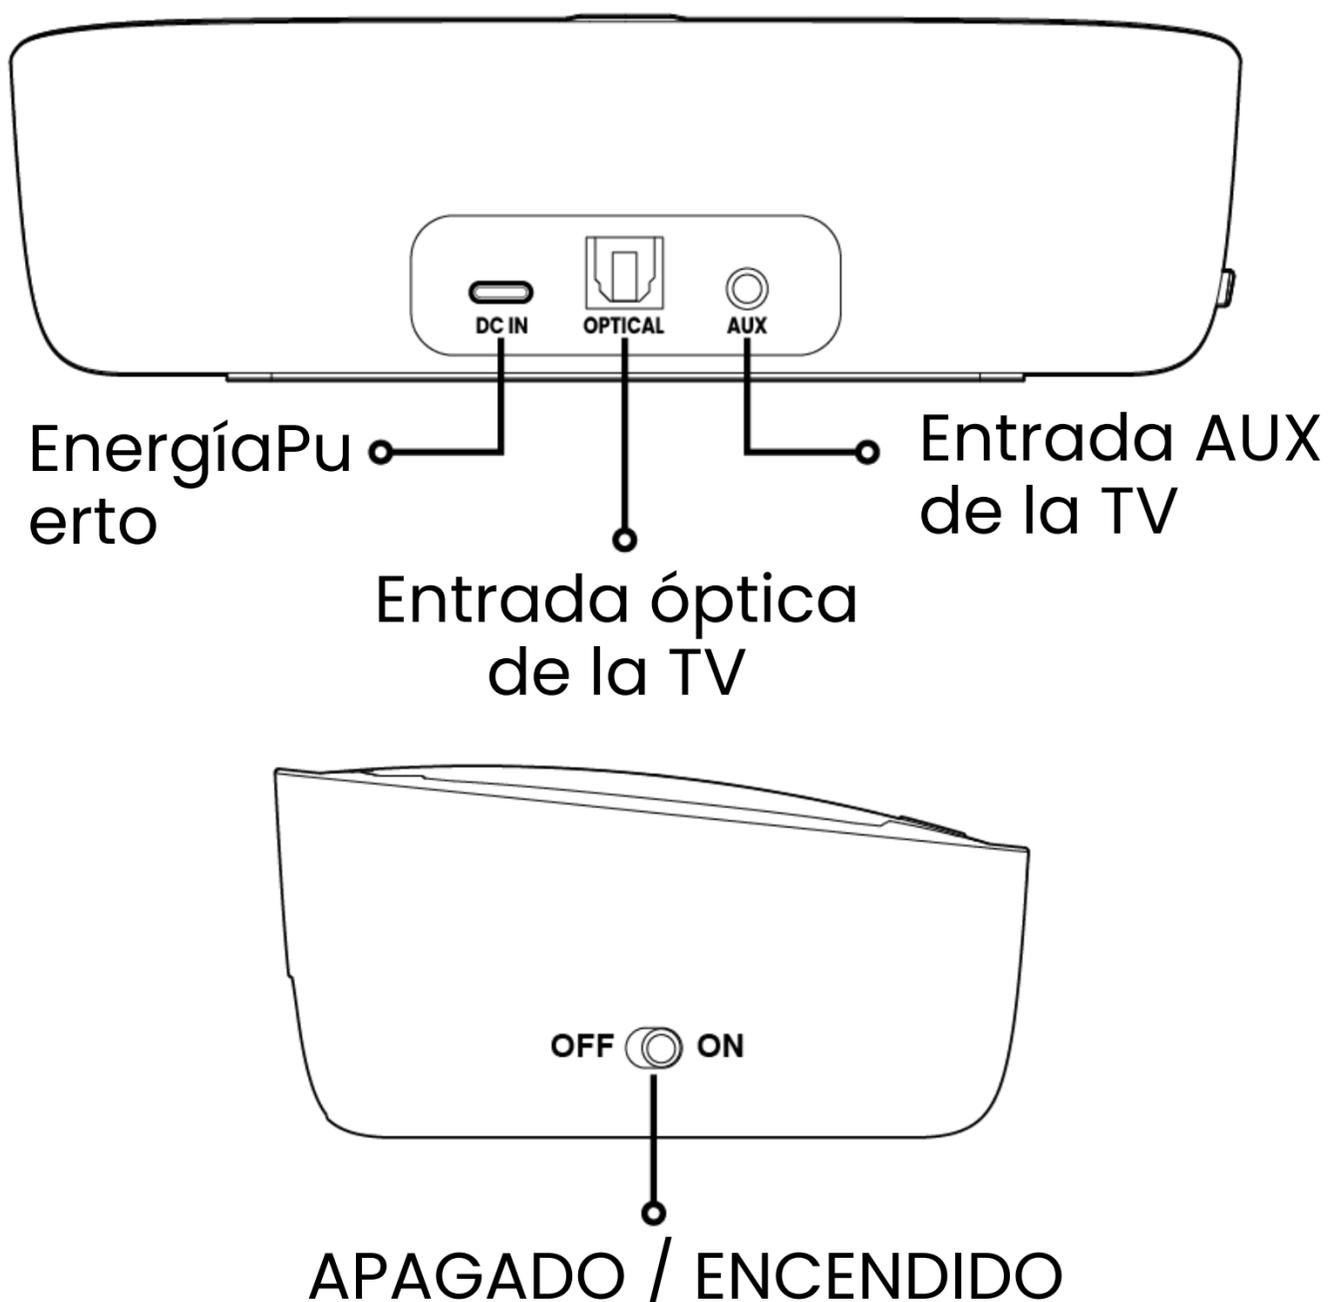

Continuar con la configuración


< Atrás

Reiniciar



⚠ **Aviso Importante**

Si no estás satisfecho con el sonido, intenta cambiar a un modo diferente manteniendo presionados tanto los botones '+' como '**Reproducir**'.

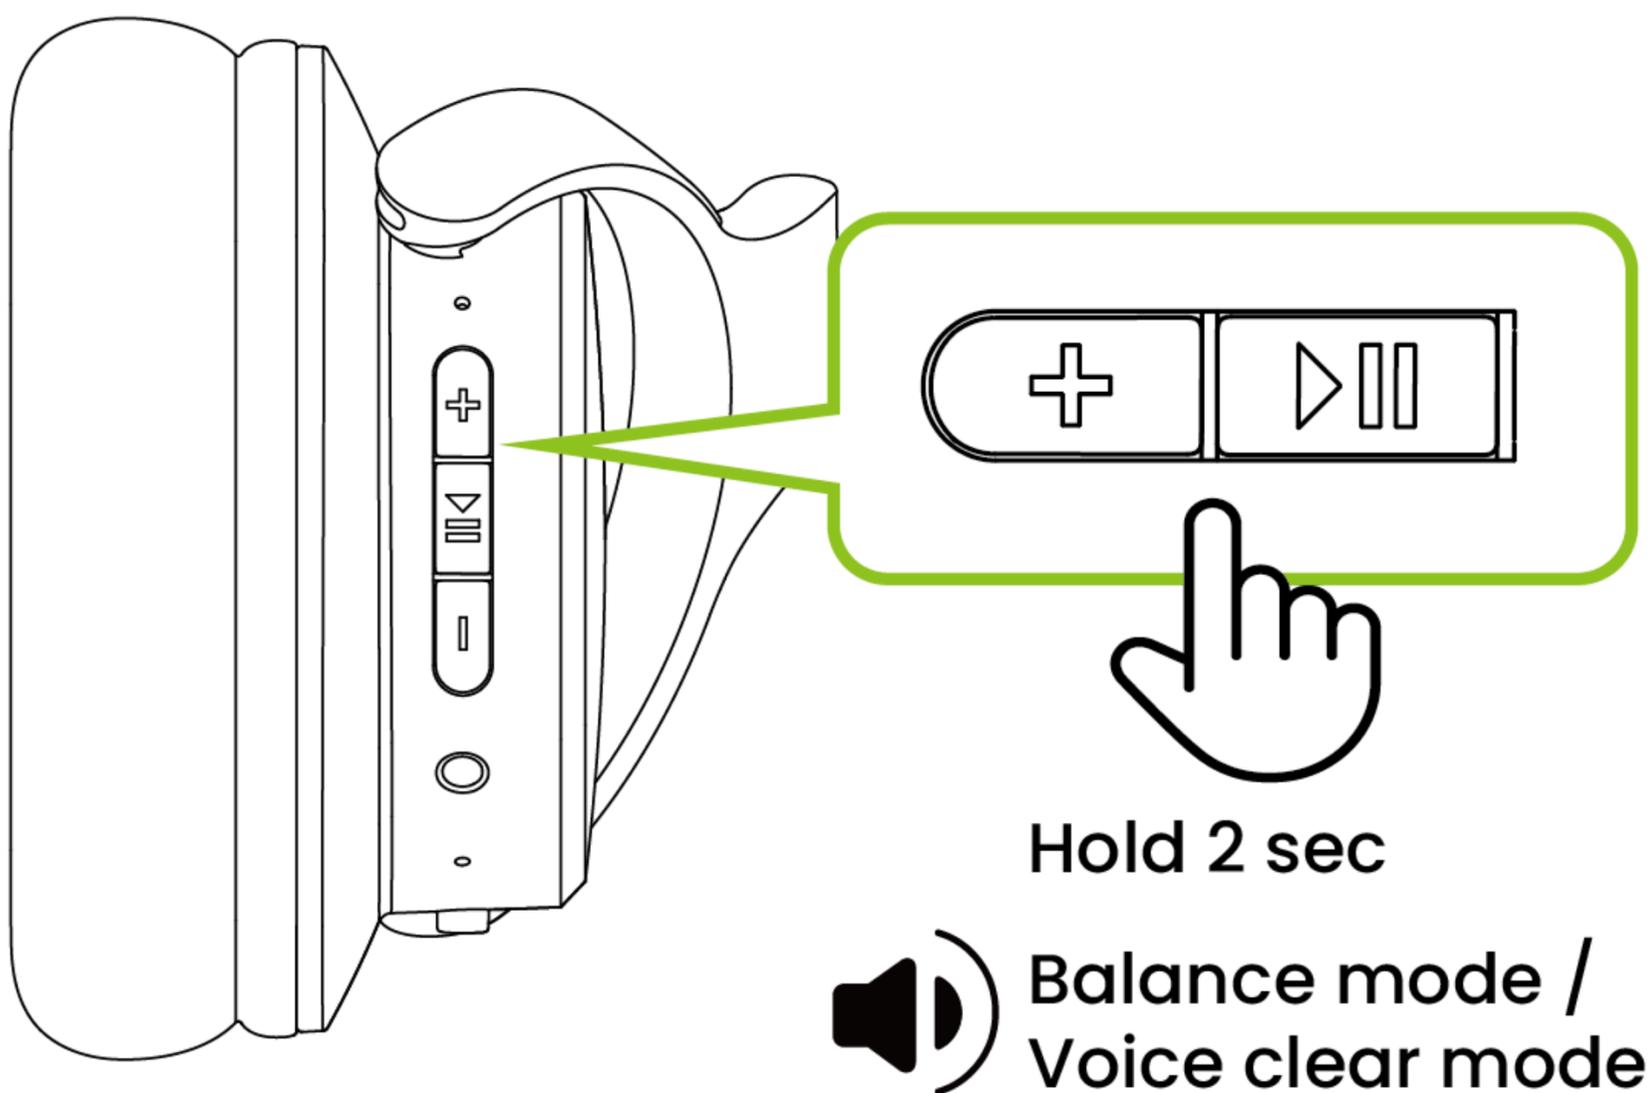

Entendido


< Atrás

Reiniciar



Aviso Importante

No configurar la TV en **PCM** puede causar un fuerte ruido de "**ametralladora**".

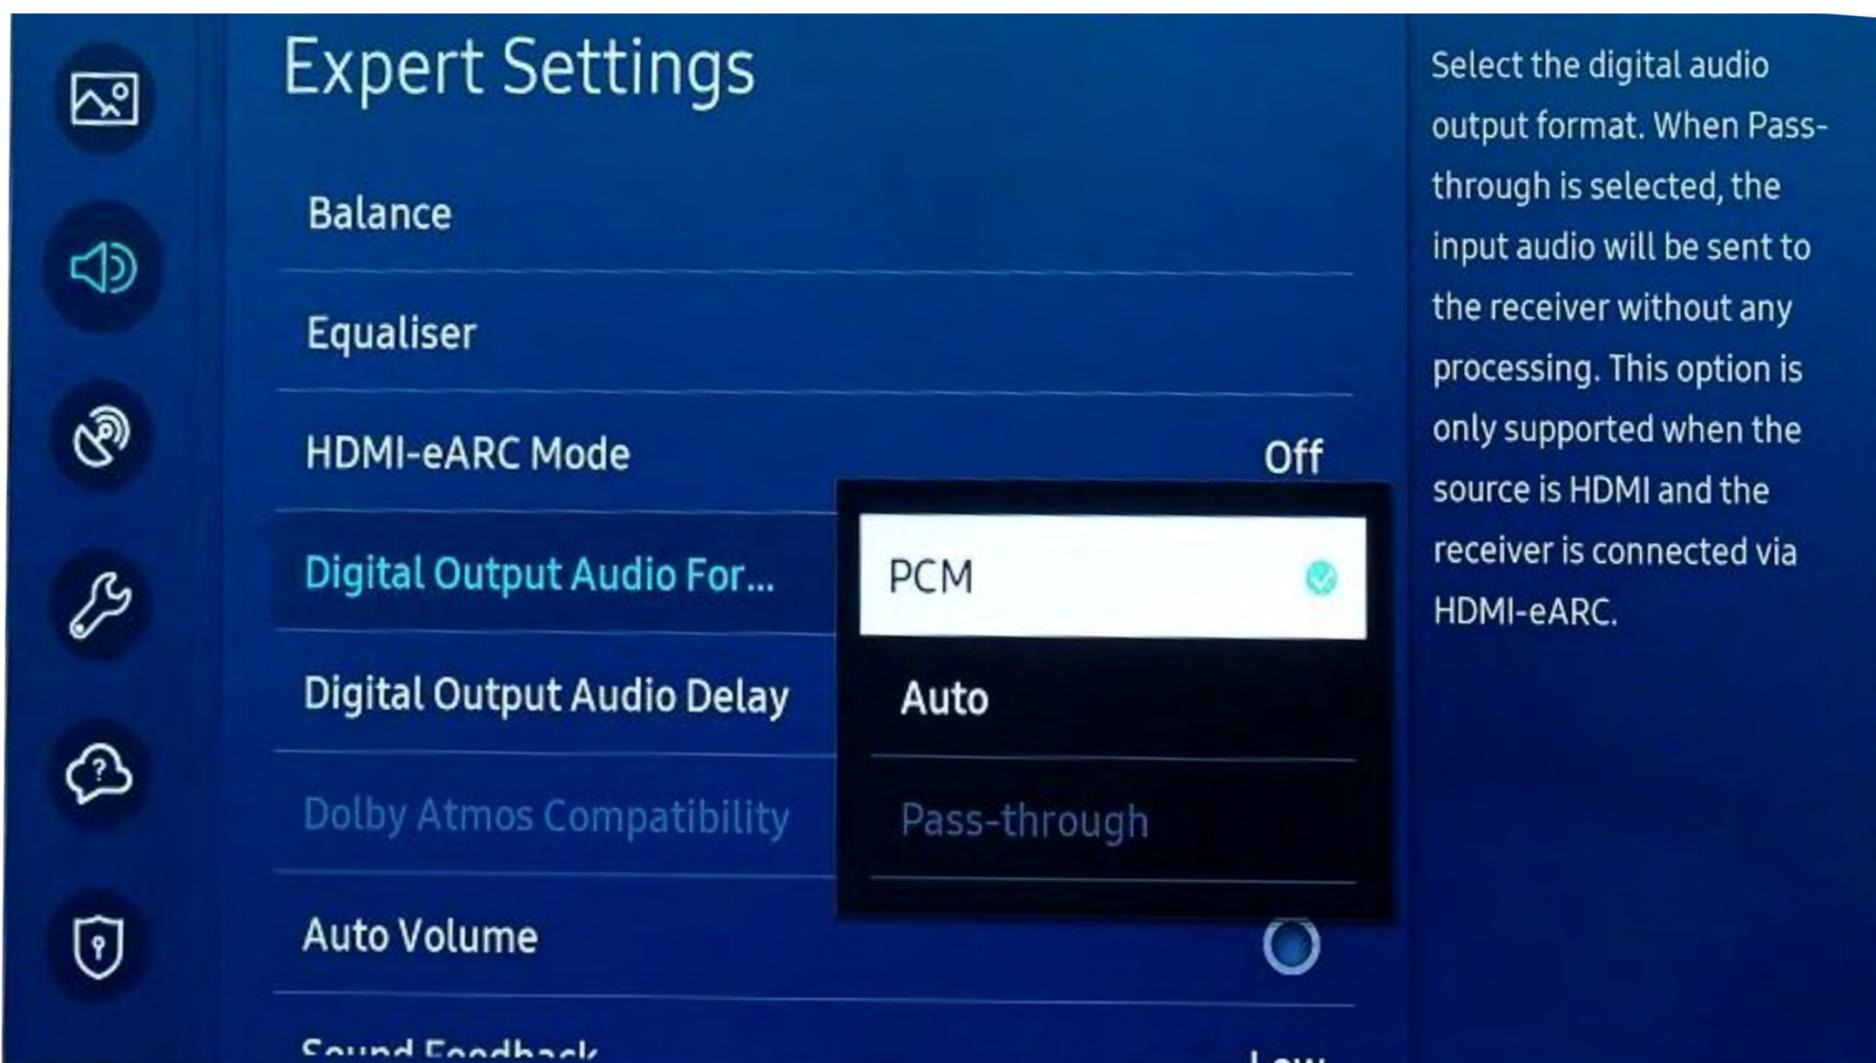

Entendido

< Atrás

Reiniciar



¿Qué hay en la caja?



✓ Auriculares Ensemble



✓ Transmisor / Base de Carga



✓ Adaptador USB



✓ Cable de Alimentación Tipo C para Transmisor



✓ Cable de Audio Óptico



✓ Cable de Audio AUX de 3.5mm

Continuar

Botones e Indicadores

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de óptico

- 1 Conecta un extremo del cable al puerto "**Óptico Salida de Audio Digital**" del televisor.
- 2 Conecta el otro extremo al puerto "**Óptico**" del transmisor.



Conectado

No tengo óptico

< Atrás

Reiniciar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** y el **adaptador** a una fuente de alimentación cerca del televisor.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido**.

✓ Selecciona **Óptico**.



¿No estás seguro de cómo?
Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Asegúrate de que "PCM" esté seleccionado

✓ Cambia el "Formato de Audio" a **PCM**.



¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Enciende el transmisor y los auriculares

1 Encender:

- Desliza ambos interruptores de encendido a "**ENCENDIDO.**"

2 Verificar LEDs:

- Transmisor:  **Parpadeando en azul.**
- Auriculares:   **Parpadeando en rojo y azul.**



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Manténlos cerca & espera a la conexión

- 1 Espera **5-10** segundos.
- 2 Una vez conectado, los LEDs se encenderán **en azul sólido** .



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Prueba de sonido

 Reproduce un programa de televisión o película y verifica el sonido a través de los auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu TV, ve a **Configuración** → **Audio** y selecciona "**Altavoces de TV apagados.**"

Continuar

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Si no hay sonido...

Verifica las conexiones de los cables y asegúrate de que estén completamente enchufados.

Asegúrate de que la salida de audio de la TV esté configurada en la fuente correcta (óptica, AUX o RCA).

Intenta cambiar el formato de audio de la TV a PCM (para conexiones ópticas).

Reinicia la TV, el transmisor y los auriculares.

Continuar

Necesito ayuda


< Atrás

Reiniciar



Mantener el transmisor APAGADO

Asegúrese de que el interruptor de alimentación del transmisor esté en la posición "**APAGADO**".

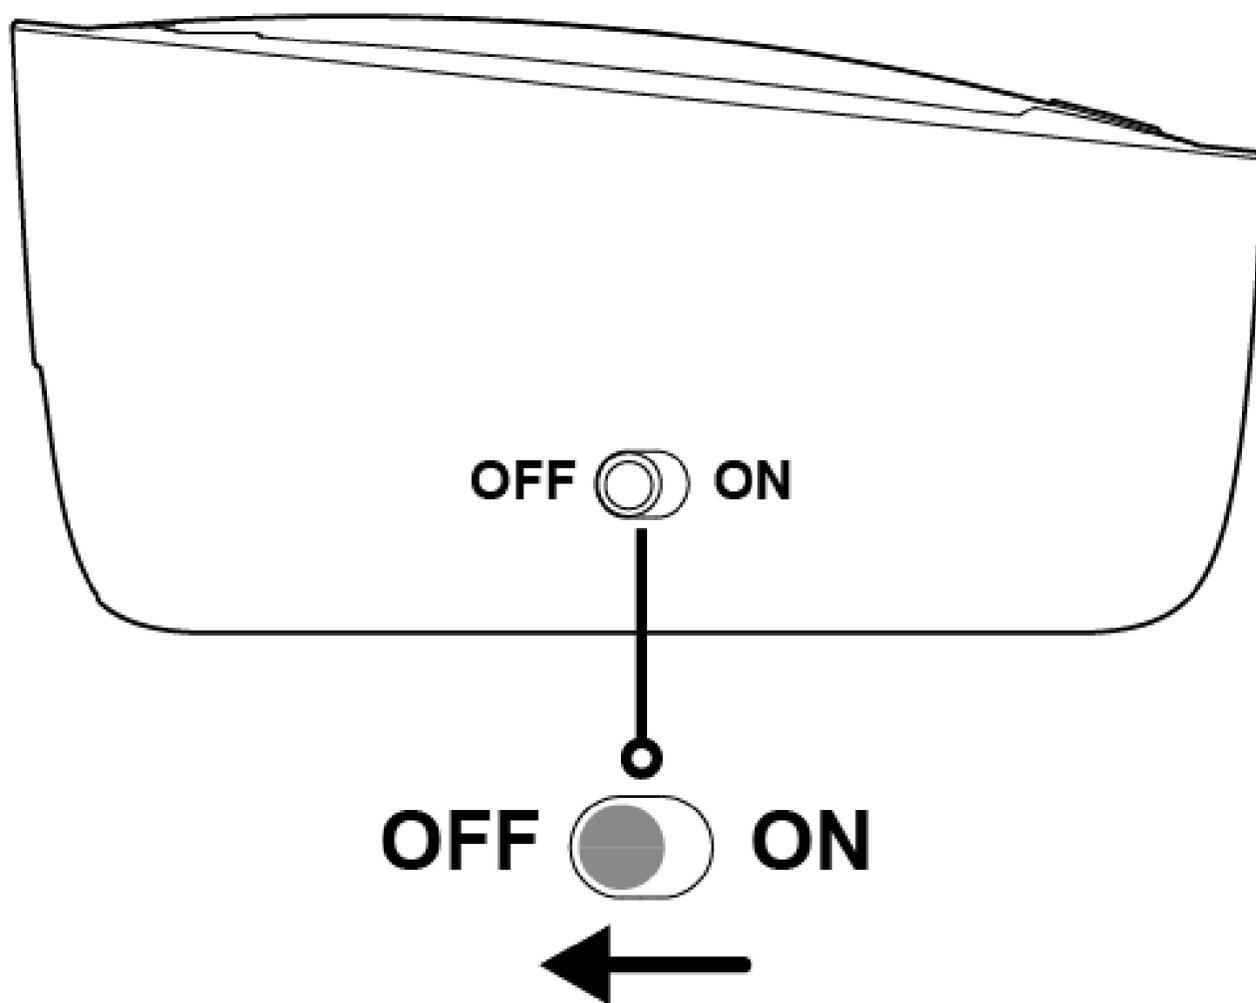

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

Usando el control remoto de tu TV, ve a:
➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido**.

✓ Selecciona **Lista de Altavoces Bluetooth**.



¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Configuración de Bluetooth para TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de abandonar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí nuevamente, por favor **usa el "botón de retroceso" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Emparejar tus auriculares

1 Encender:

- **Desliza** el interruptor de encendido a "**ENCENDIDO.**"
- El LED parpadeará   (modo de emparejamiento).

2 Si el LED no parpadea:

- **Presiona y mantén** <button> hasta que el LED parpadee  .



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona "Avantree AS50"

🔍 Selecciona tus auriculares de la lista de Bluetooth del televisor.

🔑 Espera el mensaje "**Conectado**".

Bluetooth Speaker List



Avantree AS50

Pair and connect

Cancel

Conectado

< Atrás

Reiniciar



Prueba de sonido

 Reproduce un programa de televisión o una película y verifica el sonido a través de los auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu TV, ve a **Configuración → Audio** y selecciona "**Altavoces de TV Desactivados.**"

Continuar

Solucionar problemas


< Atrás

Reiniciar



Para el próximo uso

Después de encender los auriculares, simplemente presione el  botón una vez. Se reconectarán al último dispositivo utilizado – no es necesario emparejar de nuevo cada vez.

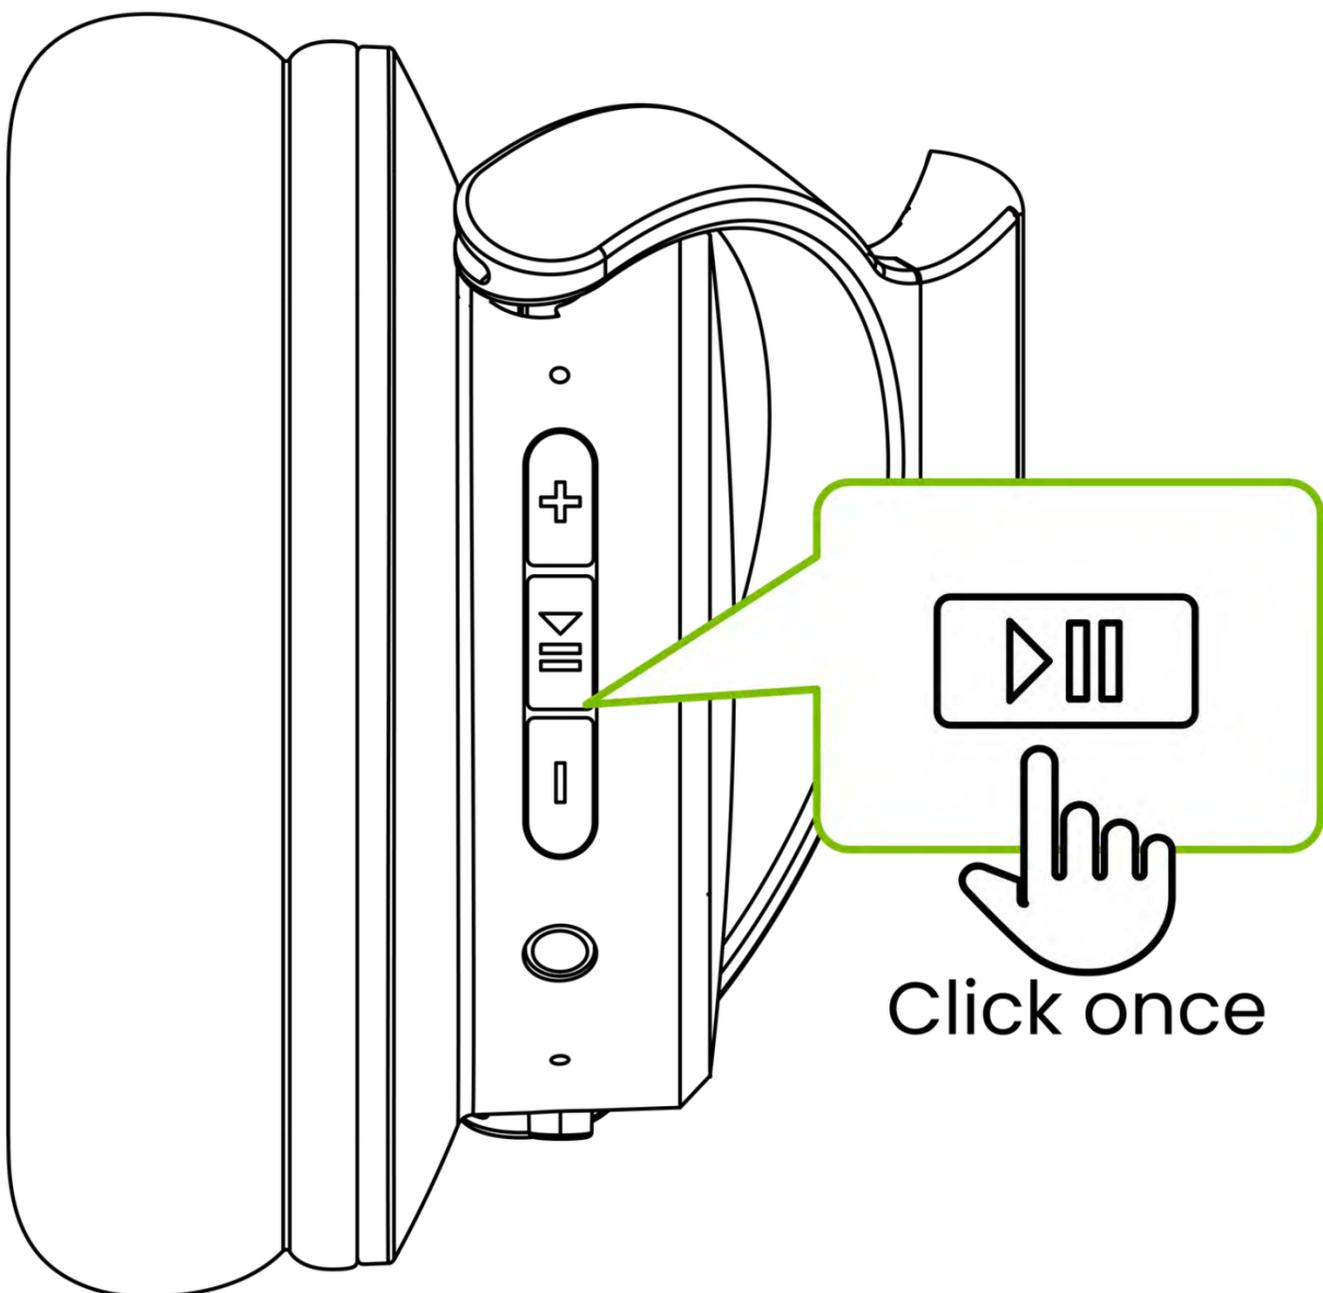

Entendido

< Atrás

Reiniciar



Si no hay sonido

Verifica las conexiones de los cables y asegúrate de que estén completamente enchufados.

Asegúrate de que la salida de audio del televisor esté configurada en la fuente correcta (óptica, AUX o RCA).

Intenta cambiar el formato de audio del televisor a PCM (para conexiones ópticas).

Reinicia tu televisor y tus auriculares.

Continuar

Necesitas ayuda

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de AUX

- 1 Conecta un extremo del cable AUX al  **jack de auriculares** del televisor.
- 2 Conecta el otro extremo al puerto "**AUX**" del transmisor.



Conectado

< Atrás

Reiniciar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** y el **adaptador** a una fuente de alimentación cerca del televisor.



Continuar

< Atrás

Reiniciar




Selecciona la configuración de audio correcta

📺 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido.**

✓ Selecciona **Auriculares.**

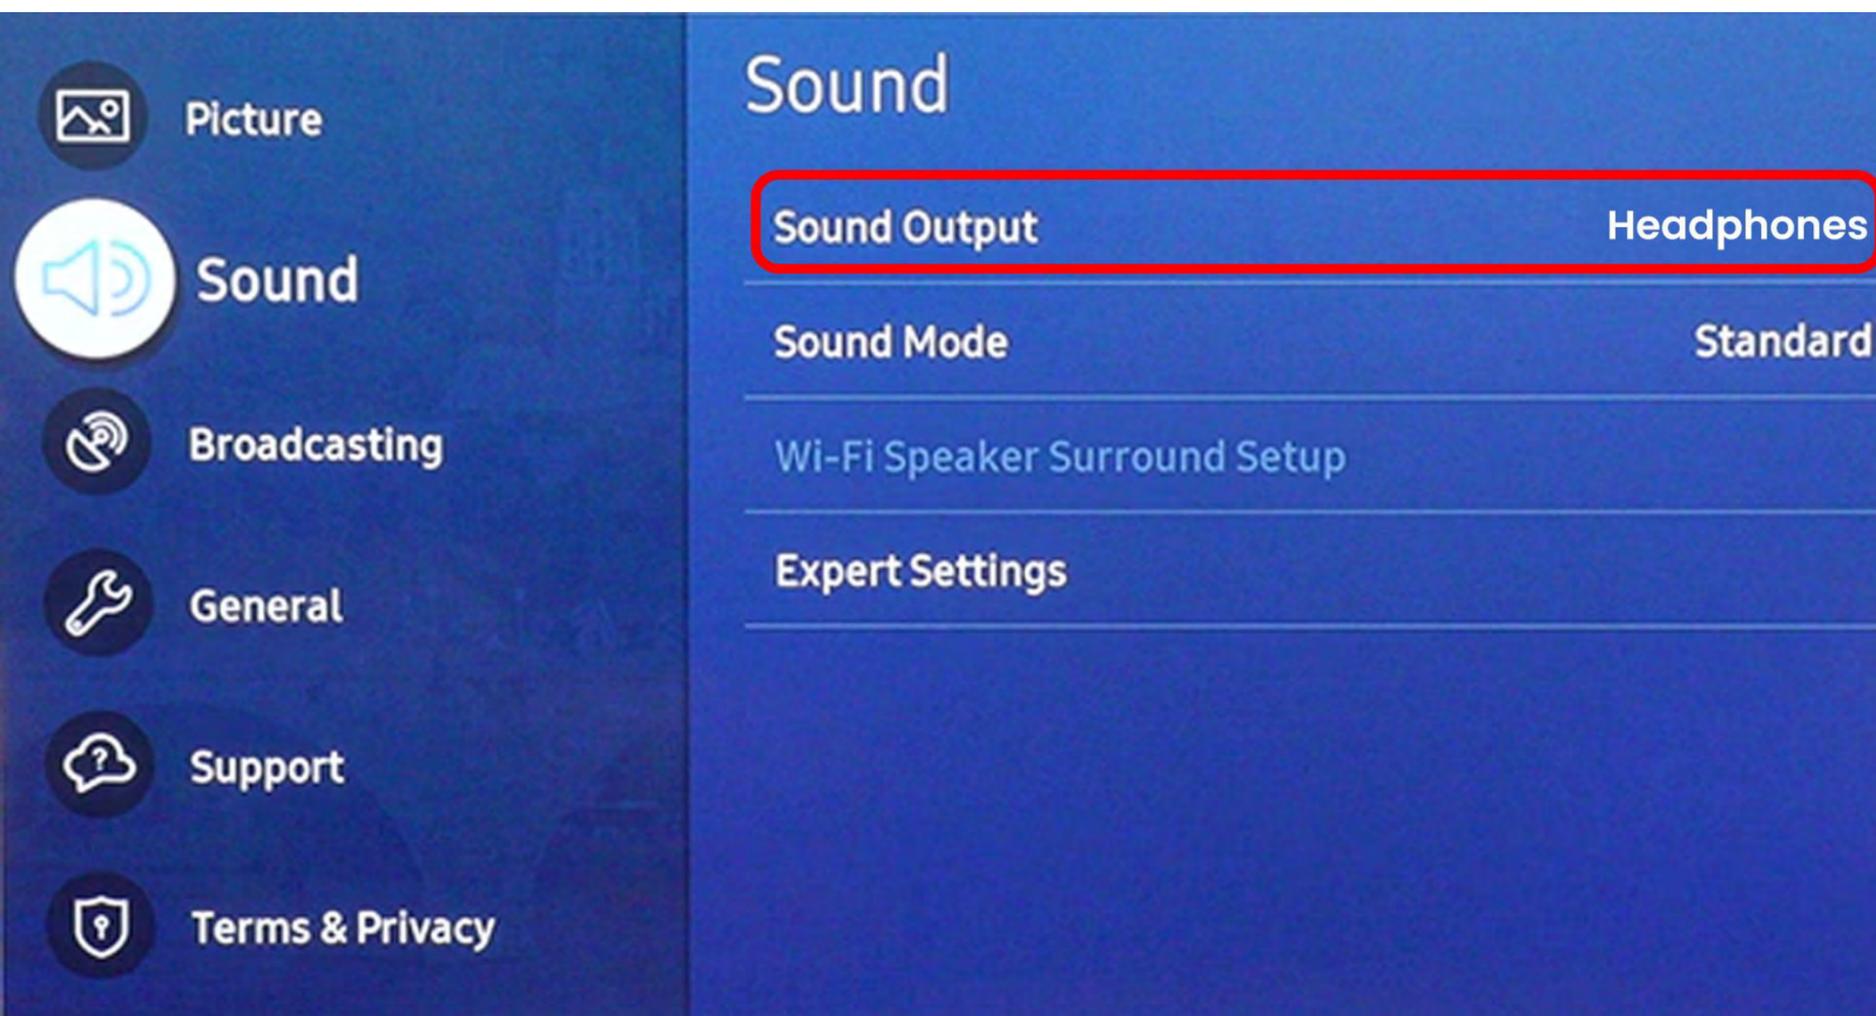

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Enciende el transmisor y los auriculares

1 Encender:

- Desliza ambos interruptores de encendido a "**ENCENDIDO.**"

2 Verificar LEDs:

- Transmisor:  **Parpadeando en azul.**
- Auriculares:   **Parpadeando en rojo y azul.**



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Manténlos cerca & espera la conexión

- 1 Espera **5-10** segundos.
- 2 Una vez conectado, los LEDs se volverán **azul sólido** .



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de RCA

⚠ Nota

- El adaptador RCA está **NO** incluido.
- Utiliza los puertos RCA etiquetados "**Audio Salida.**"
- Contáctanos para obtener un adaptador RCA a AUX gratis si es necesario.



Contáctanos

< Atrás

Reiniciar




Solución de problemas

Si no logran conectarse, verifica qué dispositivo ha dejado de parpadear.



Los auriculares dejaron de parpadear primero

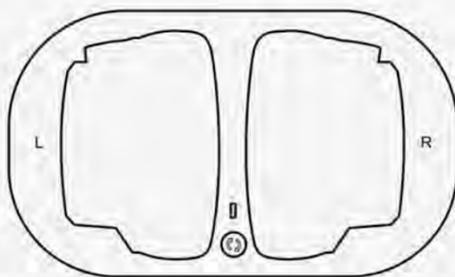

Ambos están parpadeando pero nunca se conectan

< Atrás


Reiniciar



Apaga Bluetooth en los dispositivos cercanos

Tus auriculares pueden estar conectados a otro dispositivo.

Apaga Bluetooth **en** los dispositivos cercanos para volver a entrar en **modo de emparejamiento**.

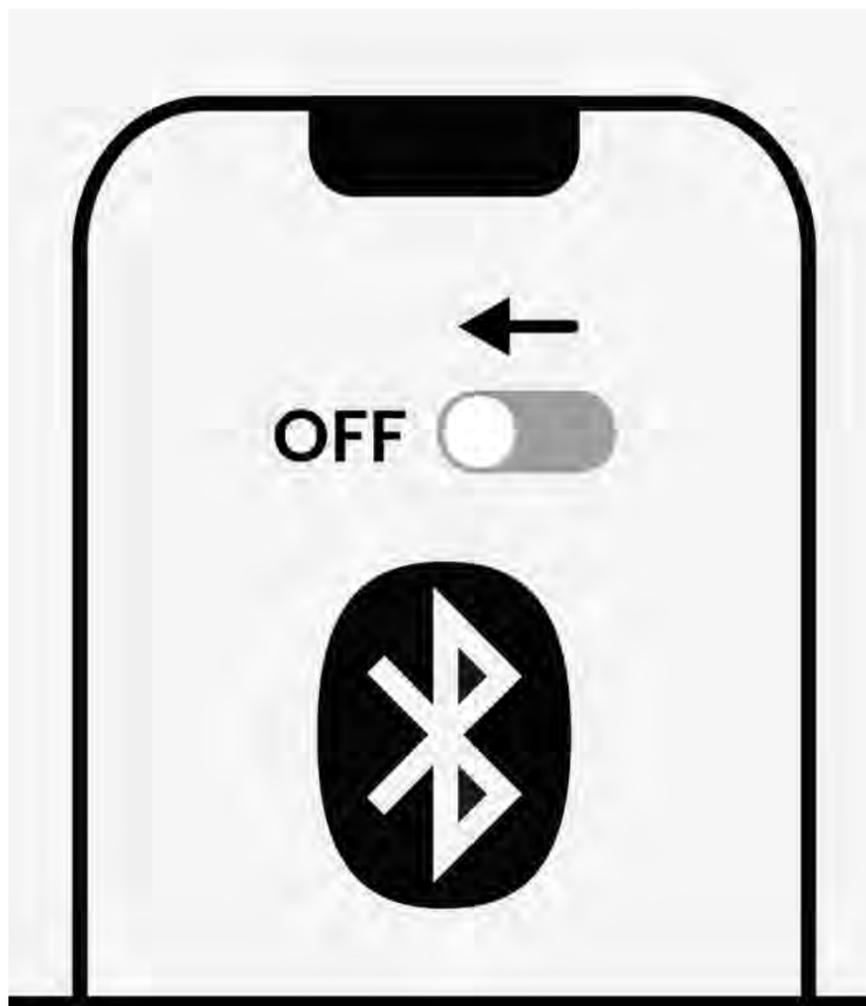

Bluetooth está apagado

< Atrás

Reiniciar



Reinicie el transmisor

1 Presione y mantenga el botón del medio durante 5 segundos hasta que el LED parpadee  .

2 Toque dos veces el botón del medio para reiniciar.



El transmisor se ha reiniciado

< Atrás

Reiniciar



Restablecer los auriculares

1 Presiona y mantén **+** & **-** durante **10** segundos hasta que el LED parpadee y se apague.

2 Los auriculares volverán automáticamente al modo de emparejamiento .



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Bloquea los auriculares al transmisor

✓ Los auriculares y el transmisor se conectarán (LEDs sólidos 🟡).

✌️ Toca dos veces el botón del medio del transmisor para bloquear la reconexión automática.



Conectado


Necesito ayuda

< Atrás

Reiniciar



Otras opciones de conexión

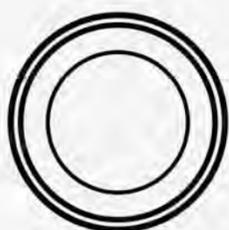

AUX



BLUETOOTH



RCA



HDMI ARC

No listado

< Atrás

Reiniciar



Si tu televisor solo tiene un puerto HDMI ARC...

Necesitarás comprar el HAX05 para conectar tu Ensemble, o cambiar tu Ensemble por el Oasis Plus que soporta HDMI ARC.



Opera Plus



HAX05



De lo contrario, necesitarás conectar tu Ensemble de otra manera.

Conectar de otra manera



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "volver" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "retroceder" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar




¡Contáctanos para obtener ayuda!

Puedes enviarnos un correo electrónico directamente a **support@avantree.com**, o haz clic en el botón de abajo para redirigirte a nuestra página de soporte.

¡Te responderemos dentro de 1 día hábil!

[Obtener soporte](#)

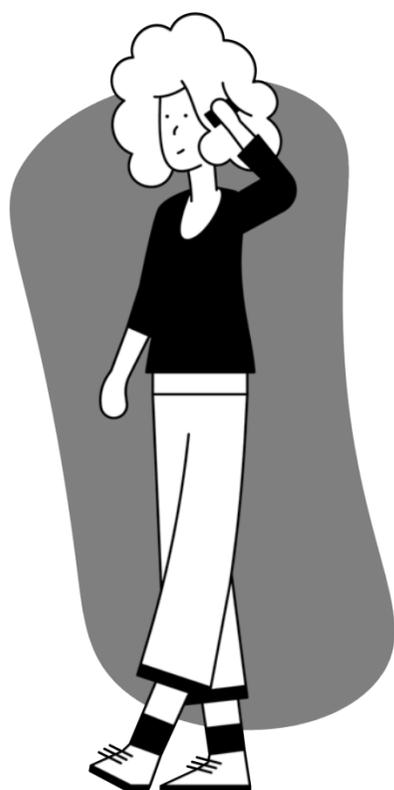



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "volver" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



¡Has terminado!

¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con el Ensemble!

Si alguna vez necesitas algo, no dudes en contactarnos en support@avantree.com

[¡Añade cobertura GRATUITA de 24 meses!](#)

