

Ensemble



Interactif Guide de configuration

Version 1.3.2

[Configuration avancée & FAQs](#)

Boutons & Indicateurs

Configuration initiale



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez utiliser le bouton "retour" de votre navigateur ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour


Recom
mencer



Boutons & Indicateurs

Écouteurs :

Les écouteurs Ensemble offrent un son TV cristallin pour une expérience d'écoute immersive et sans effort.

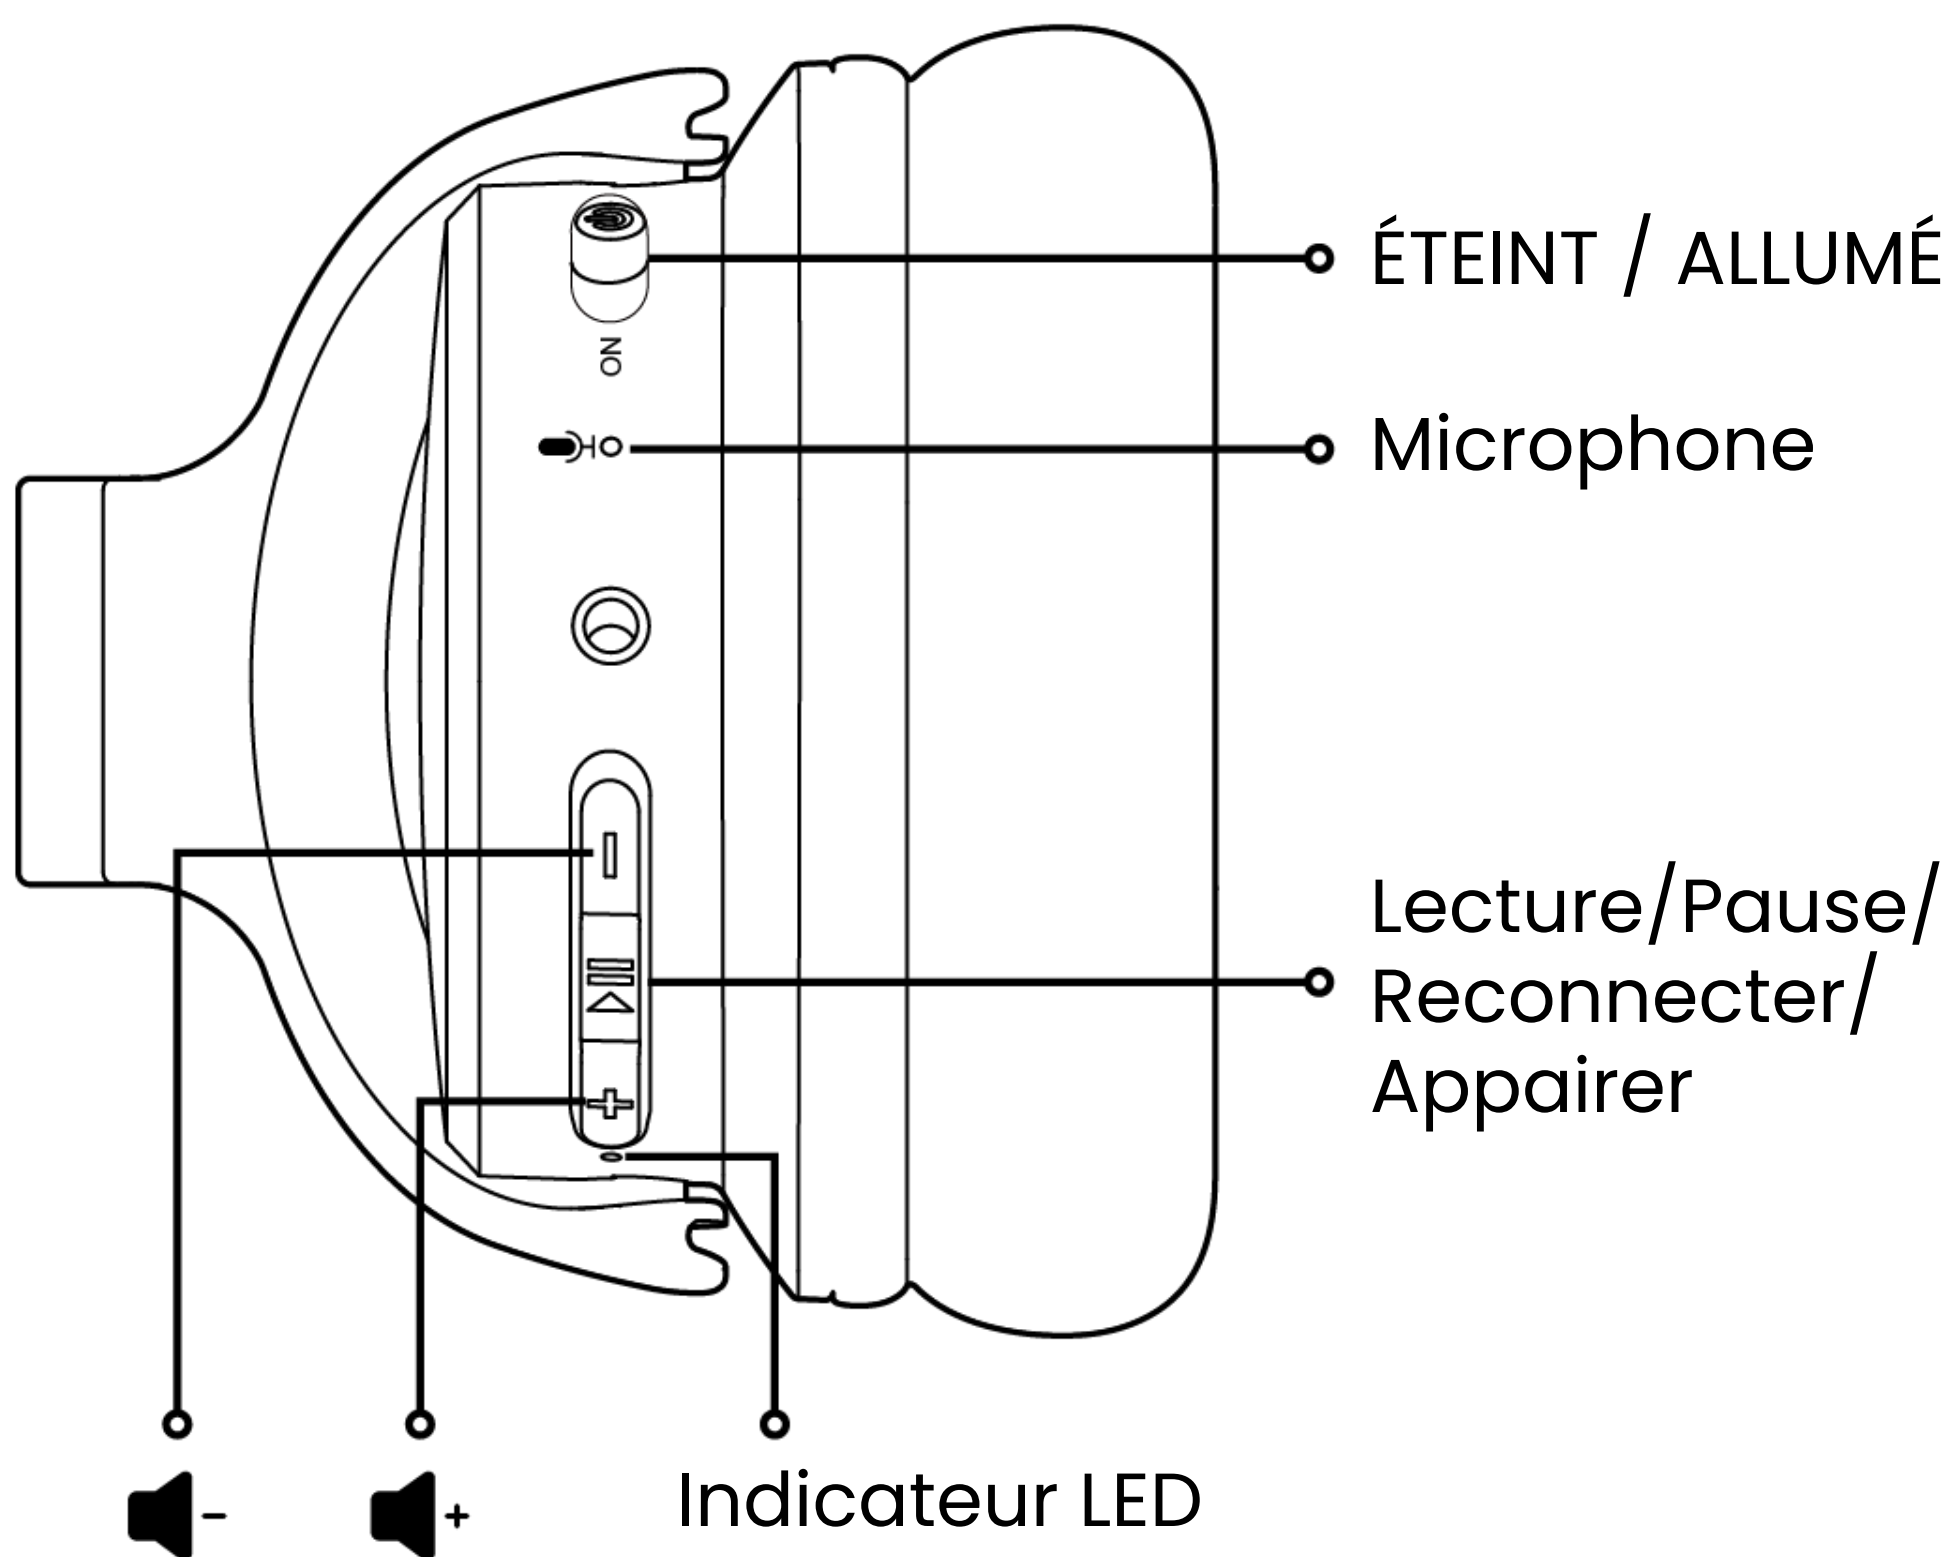

Suivant

< Retour


Recom
mencer



Boutons & Indicateurs

Transmetteur :

Le transmetteur Ensemble diffuse l'audio de la TV vers ses écouteurs sans délais de synchronisation labiale et fait également office de station de charge.

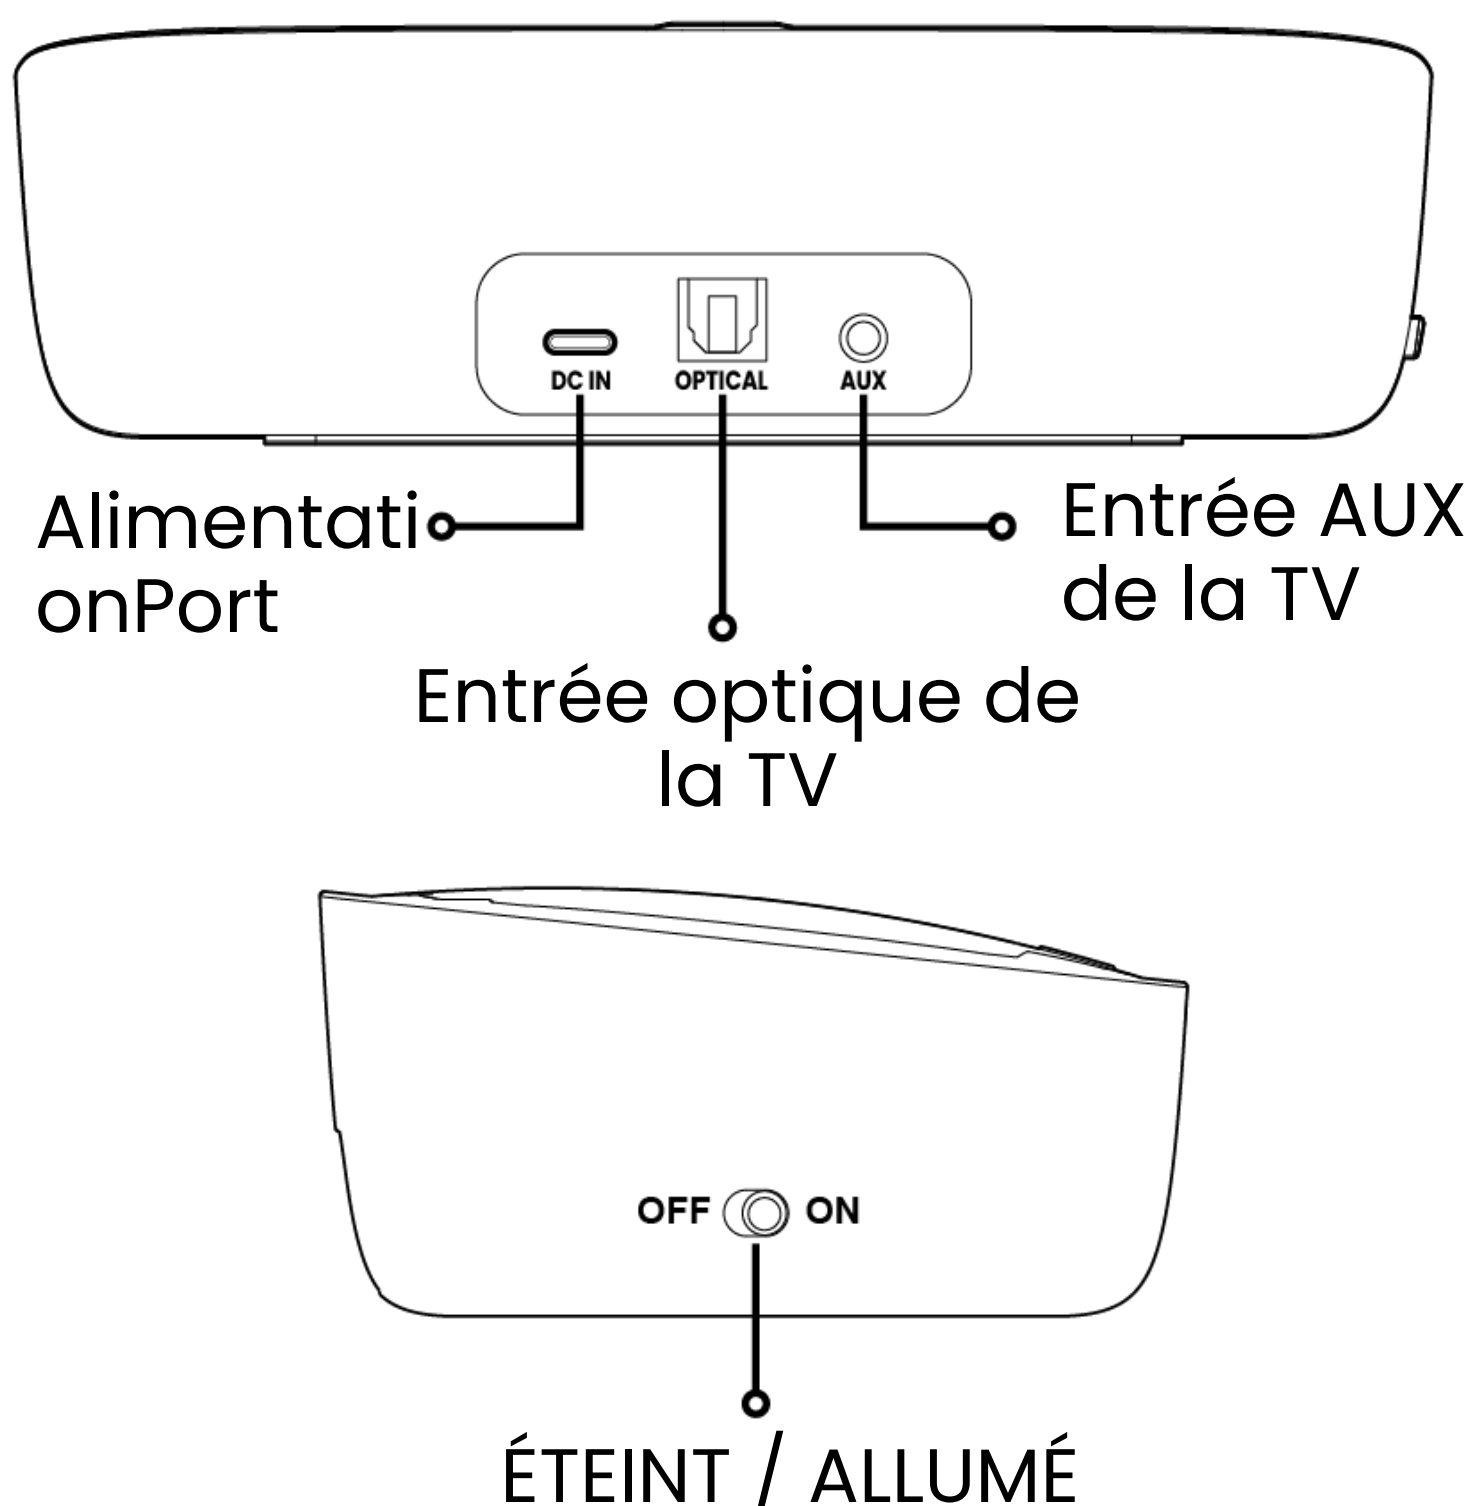

Continuer la configuration


< Retour

Recom
mencer



⚠ Avis Important

Si vous n'êtes pas satisfait du son, essayez de passer à un mode différent en appuyant et en maintenant à la fois les boutons '+' et 'Lecture'.

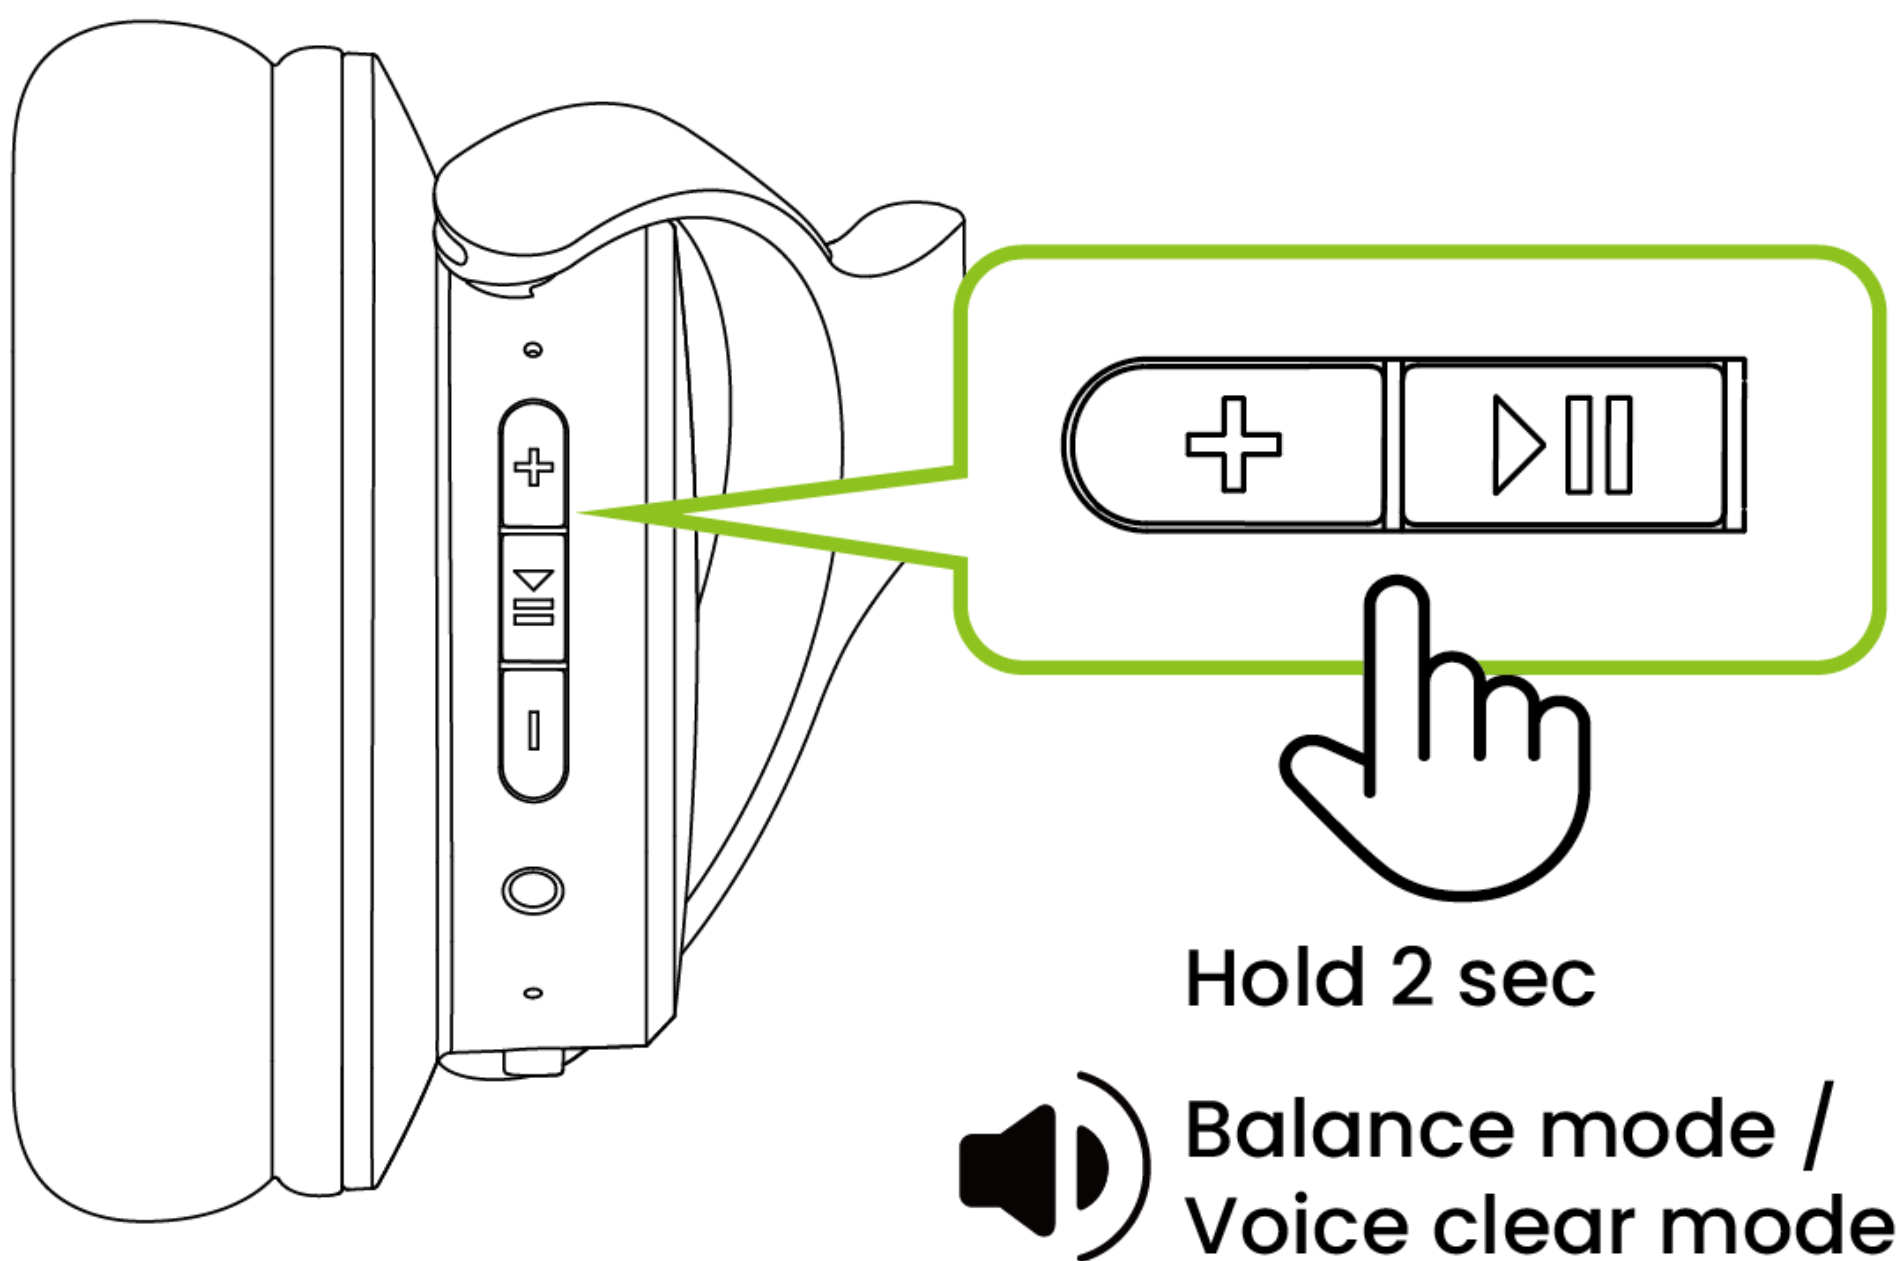

Compris


< Retour

Recom
mencer



⚠ Avis Important

Le non-réglage de la TV sur **PCM** peut provoquer un fort bruit de "**mitrailleuse**".

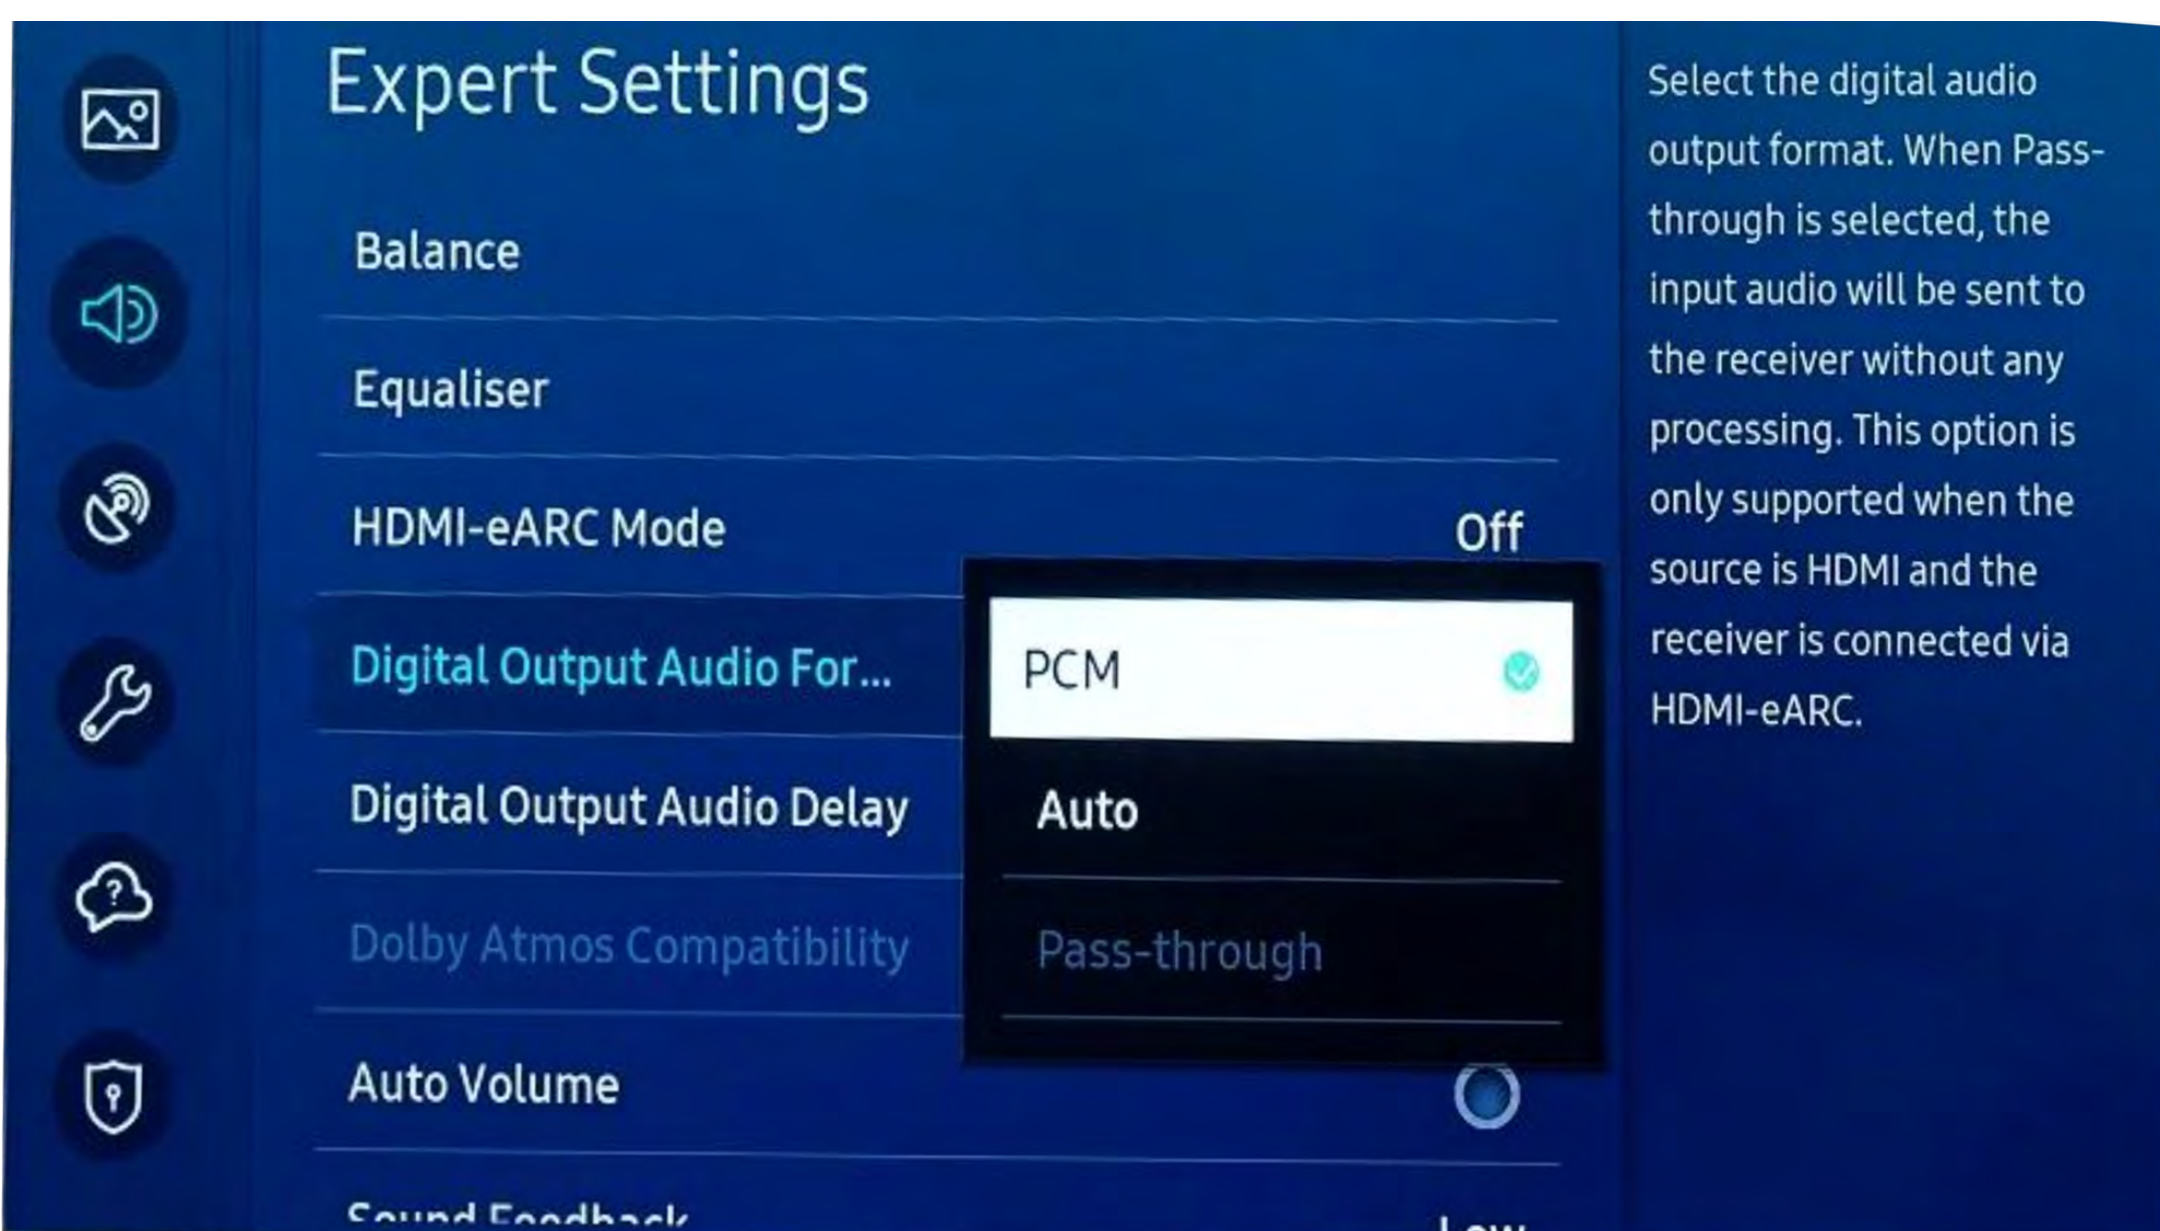

Compris

< Retour

Recom
mencer



Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?



✓ Casque
Ensemble



✓ Émetteur /
Station de
charge



✓ Adaptat
eur USB



✓ Câble
d'alimentation
Type C pour
émetteur



✓ Câble
audio optique



✓ Câble
audio AUX
3.5mm

Continuer

Boutons et indicateurs

< Retour

Recom
mencer



Connectez-vous via optique

1 Branchez une extrémité du câble dans le port "**Optique Sortie Audio Numérique**" de la TV.

2 Branchez l'autre extrémité dans le port "**Optique**" du transmetteur.



Connecté

Je n'ai pas d'optique

< Retour

Recom
mencer



Branchez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C** et **l'adaptateur** à une source d'alimentation près de la télévision.



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez les bons paramètres audio

 Avec votre télécommande, allez à :
➔ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.
✓ Sélectionnez **Optique**.



Vous ne savez pas comment ?
Visitez notre [Guide des paramètres audio de la TV](#)

Continuer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗


< Retour

Recom
mencer



Assurez-vous que "PCM" est sélectionné

✓ Changez "Format Audio" en **PCM**.

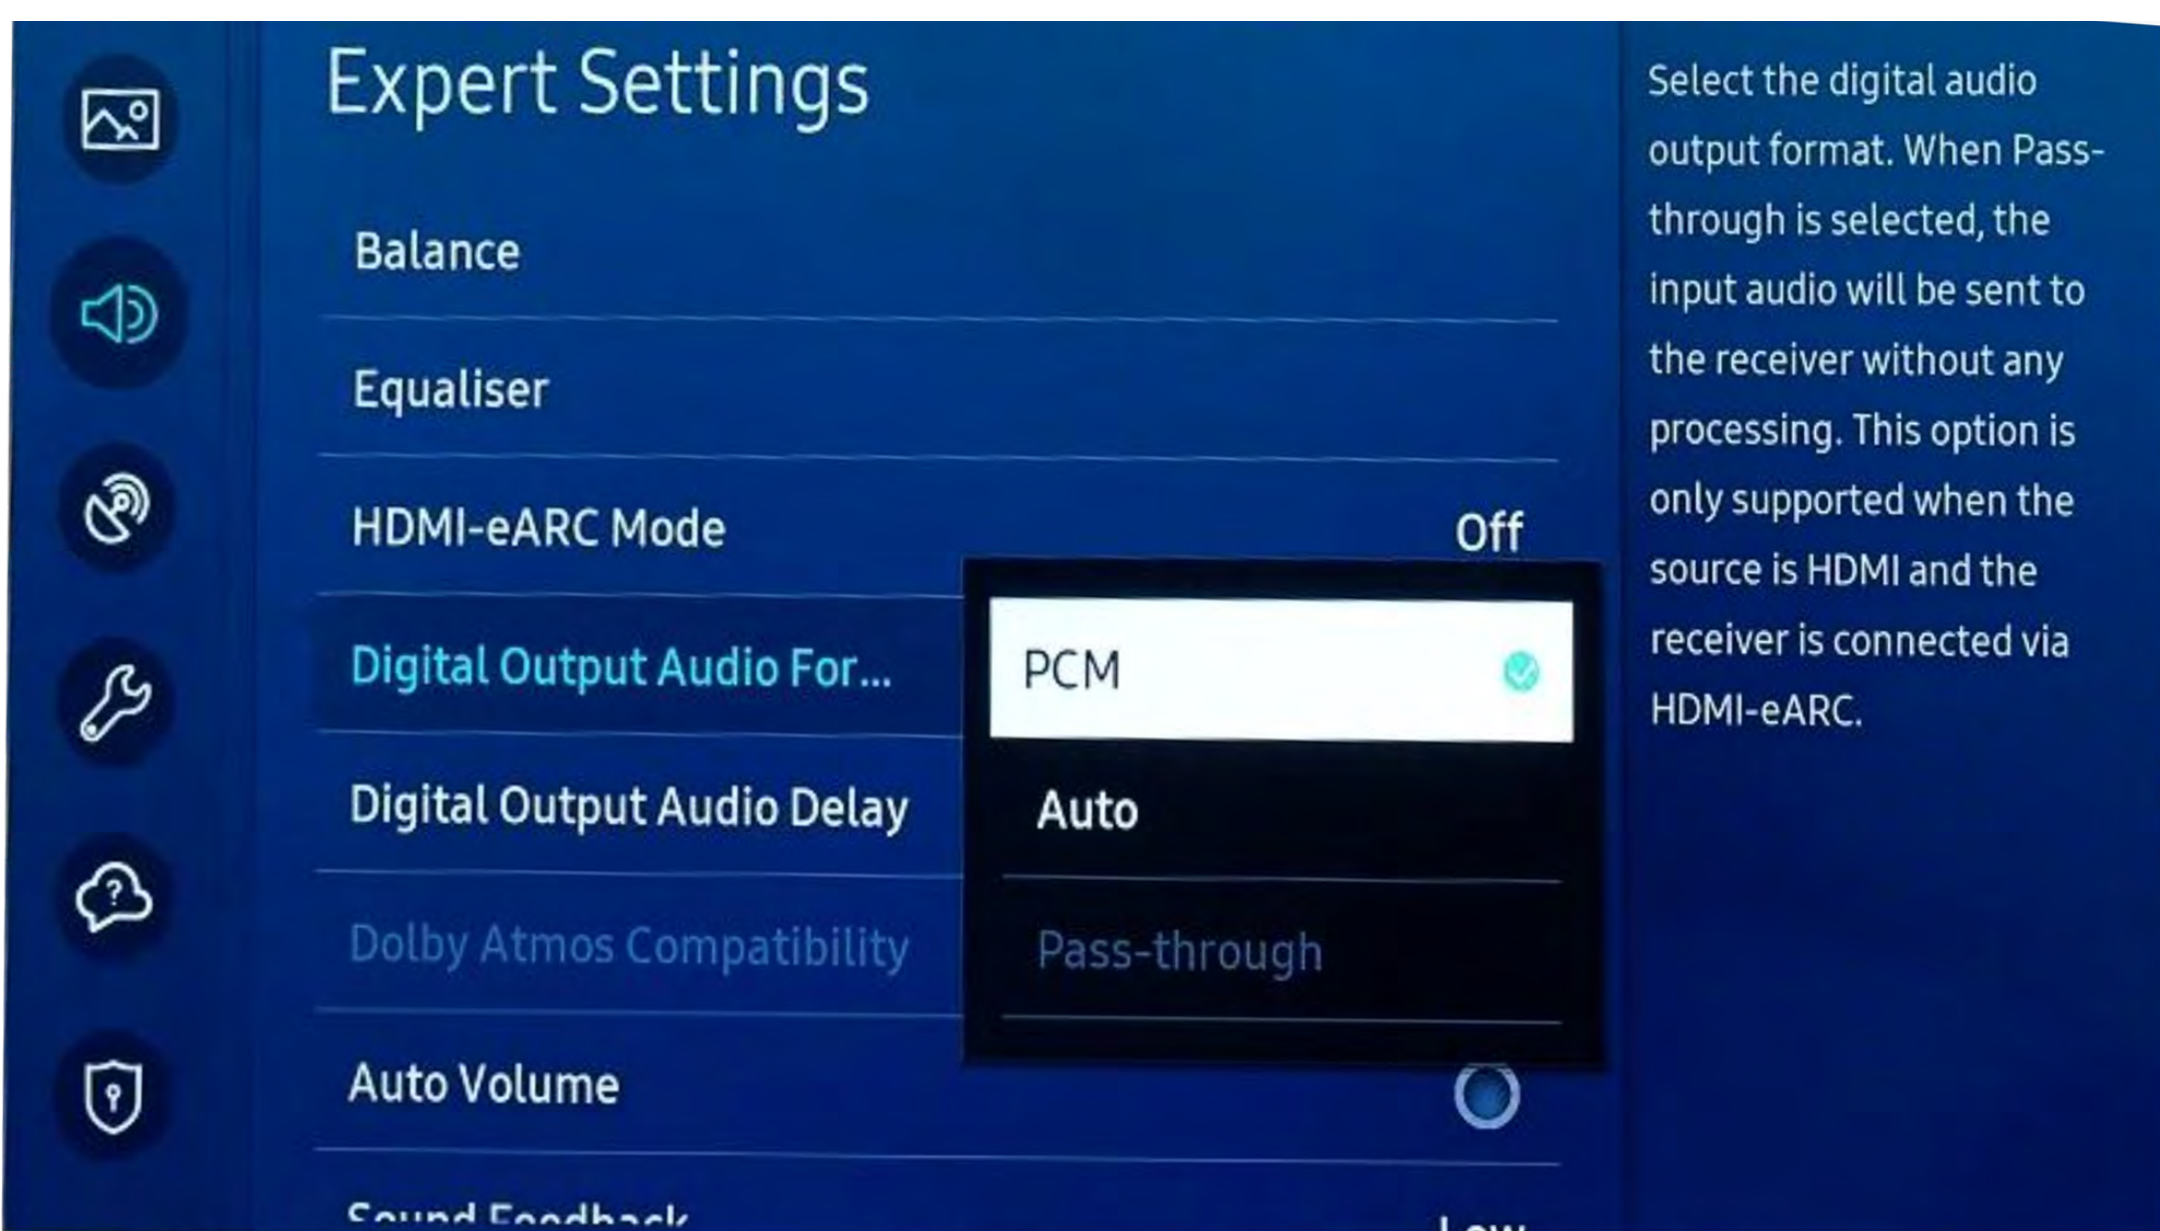

Vous ne savez pas comment ?
Visitez notre [Guide des réglages audio de la TV](#)

Continuer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



Allumez le transmetteur et les écouteurs

1 Allumez:

- Déplacez les deux interrupteurs d'alimentation sur "**ON.**"

2 Vérifiez les LEDs:

- Transmetteur:  **Clignotant bleu.**
- Écouteurs:   **Clignotant rouge et bleu.**



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Tenez-les près & attendez la connexion

- 1 Attendez **5-10** secondes.
- 2 Une fois connecté, les LED s'allumeront en **bleu solide** 🟦.



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom
mencer



Tester le son

🔊 Jouez une émission de télévision ou un film et vérifiez le son à travers les écouteurs.

✓ Astuce : Pour arrêter le son de vos haut-parleurs de télévision, allez dans **Paramètres** → **Audio** et sélectionnez "**Haut-parleurs de télévision désactivés**."

Continuer

Dépanner

< Retour

Recom
mencer



S'il n'y a pas de son...

🔍 Vérifiez les connexions de câble et assurez-vous qu'elles sont complètement branchées.



Assurez-vous que la sortie audio de la télévision est réglée sur la bonne source (optique, AUX ou RCA).



Essayez de changer le format audio de la télévision en PCM (pour les connexions optiques).



Redémarrez la télévision, le transmetteur et les écouteurs.

Continuer

Besoin d'aide


< Retour

Recom
mencer



Gardez le transmetteur ÉTEINT

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du transmetteur est en position "**ÉTEINT**".

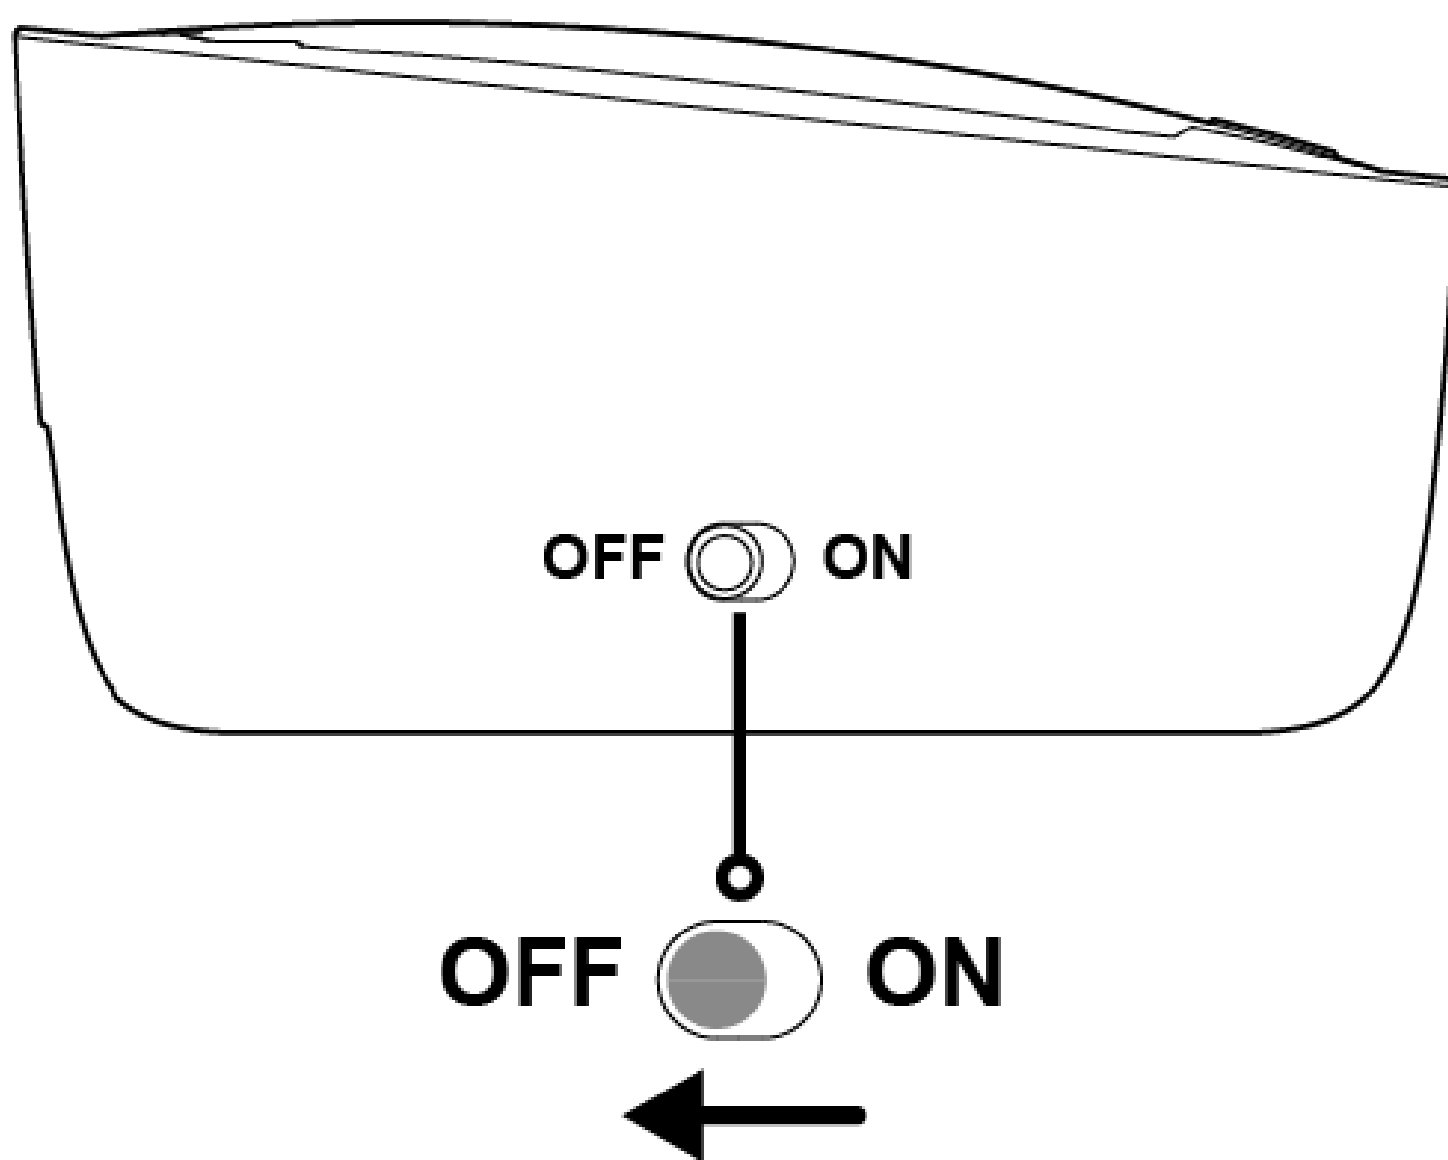

Continuer

< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez les bons paramètres audio

📺 Avec votre télécommande, allez à :
➡ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.
✓ Sélectionnez **Liste des haut-parleurs Bluetooth**.



Vous ne savez pas comment ?
Visitez notre [Guide des paramètres Bluetooth de la TV](#)

Continuer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



Appairez vos écouteurs

1 Allumez :

- **Glissez** l'interrupteur d'alimentation sur "**ON**."
- Le LED clignotera   (mode appairage).

2 Si le LED ne clignote pas :

- **Appuyez et maintenez** <button> jusqu'à ce que le LED clignote  .



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez "Avantree AS50"

🔍 Sélectionnez vos écouteurs dans la liste Bluetooth de la TV.

🔑 Attendez le message "**Connecté**".



Connecté

< Retour

Recom
mencer



Tester le son

🔊 Lancez une émission de télévision ou un film et vérifiez le son à travers les écouteurs.

✓ Astuce : Pour arrêter le son de vos haut-parleurs de télévision, allez dans **Paramètres** → **Audio** et sélectionnez "**Haut-parleurs de la TV désactivés.**"

Continuer

Dépanner


< Retour

Recom
mencer



Pour une prochaine utilisation

Après avoir allumé les écouteurs, appuyez simplement sur le  bouton une fois. Ils se reconnecteront au dernier appareil utilisé — pas besoin de les appairer à nouveau à chaque fois.

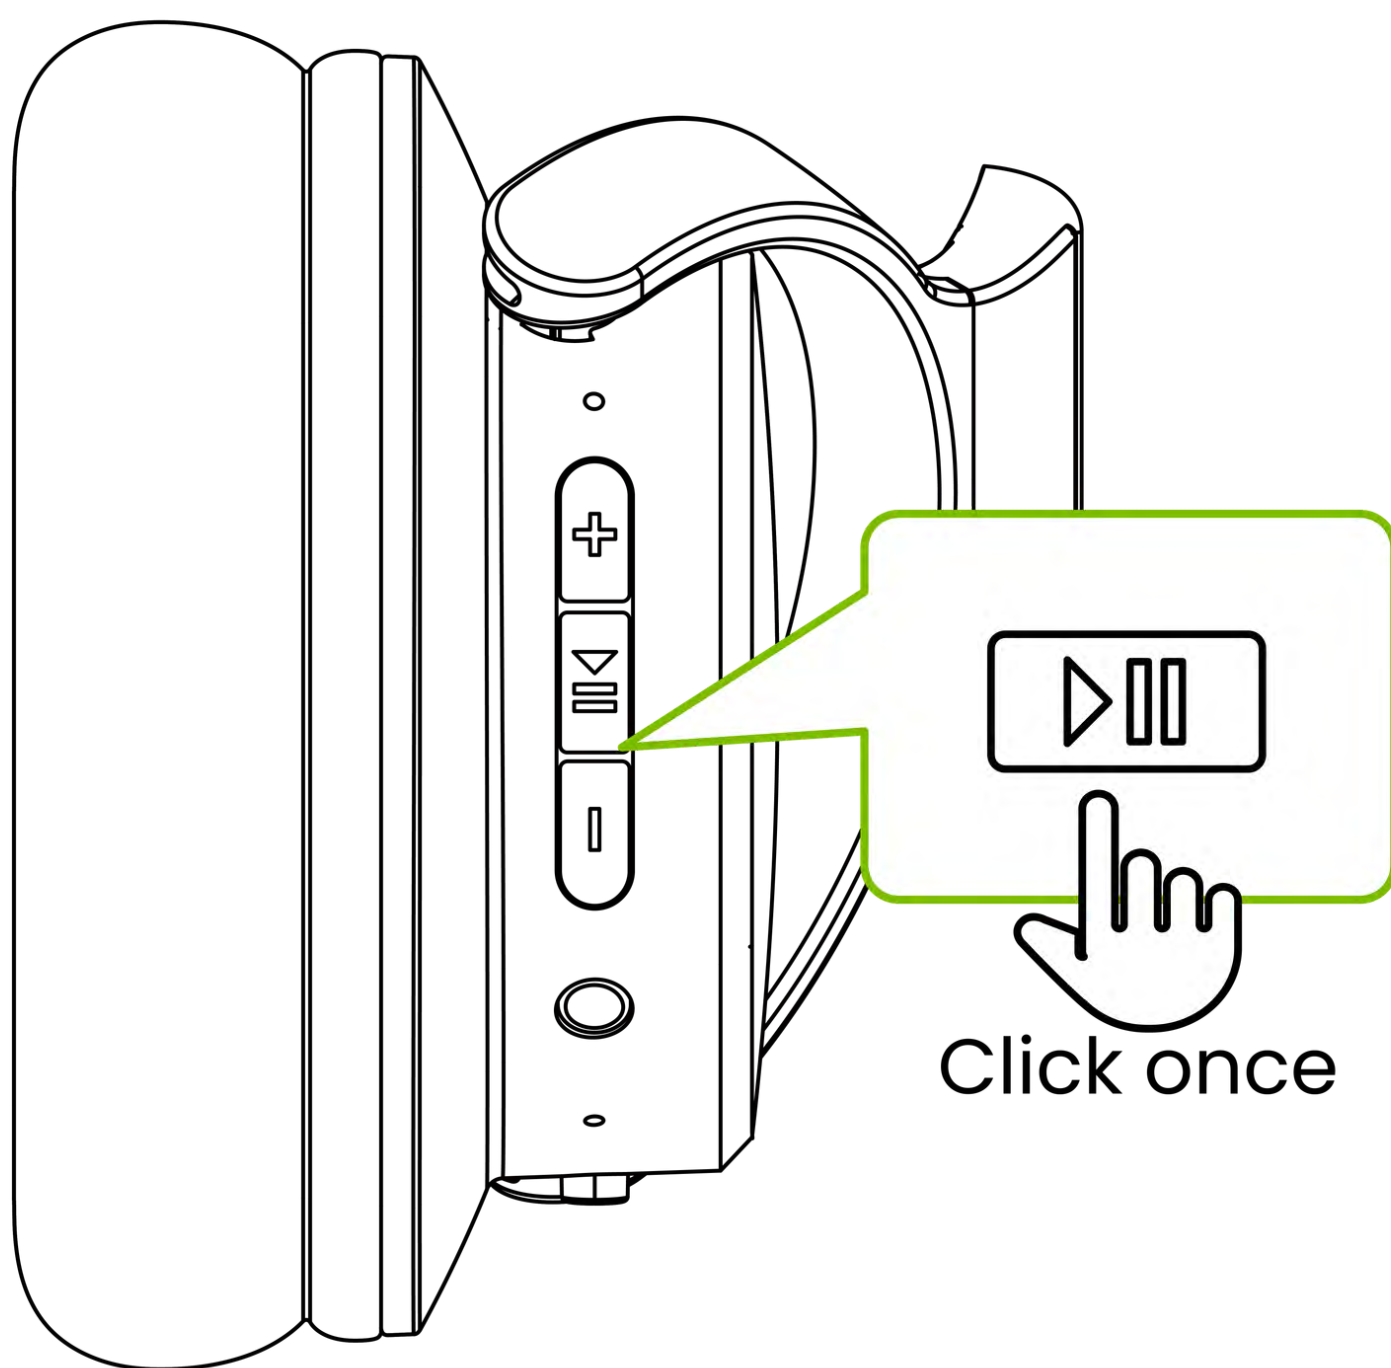

Compris

< Retour

Recom
mencer



S'il n'y a pas de son

🔍 Vérifiez les connexions des câbles et assurez-vous qu'ils sont bien branchés.

🔊 Assurez-vous que la sortie audio de la télévision est réglée sur la source correcte (optique, AUX ou RCA).

⚙️ Essayez de changer le format audio de la télévision en PCM (pour les connexions optiques).

🔄 Redémarrez votre télévision et vos écouteurs.

Continuer

Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Connectez-vous via AUX

1 Branchez une extrémité du câble AUX dans la prise  **casque** de la télévision.

2 Branchez l'autre extrémité dans le port "**AUX**" du transmetteur.



Connecté

< Retour

Recom
mencer



Branchez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C** et **l'adaptateur** à une source d'alimentation près de la télévision.



Continuer


< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez les bons paramètres audio

 Avec votre télécommande, allez à :
➔ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**.
✓ Sélectionnez **Casque**.

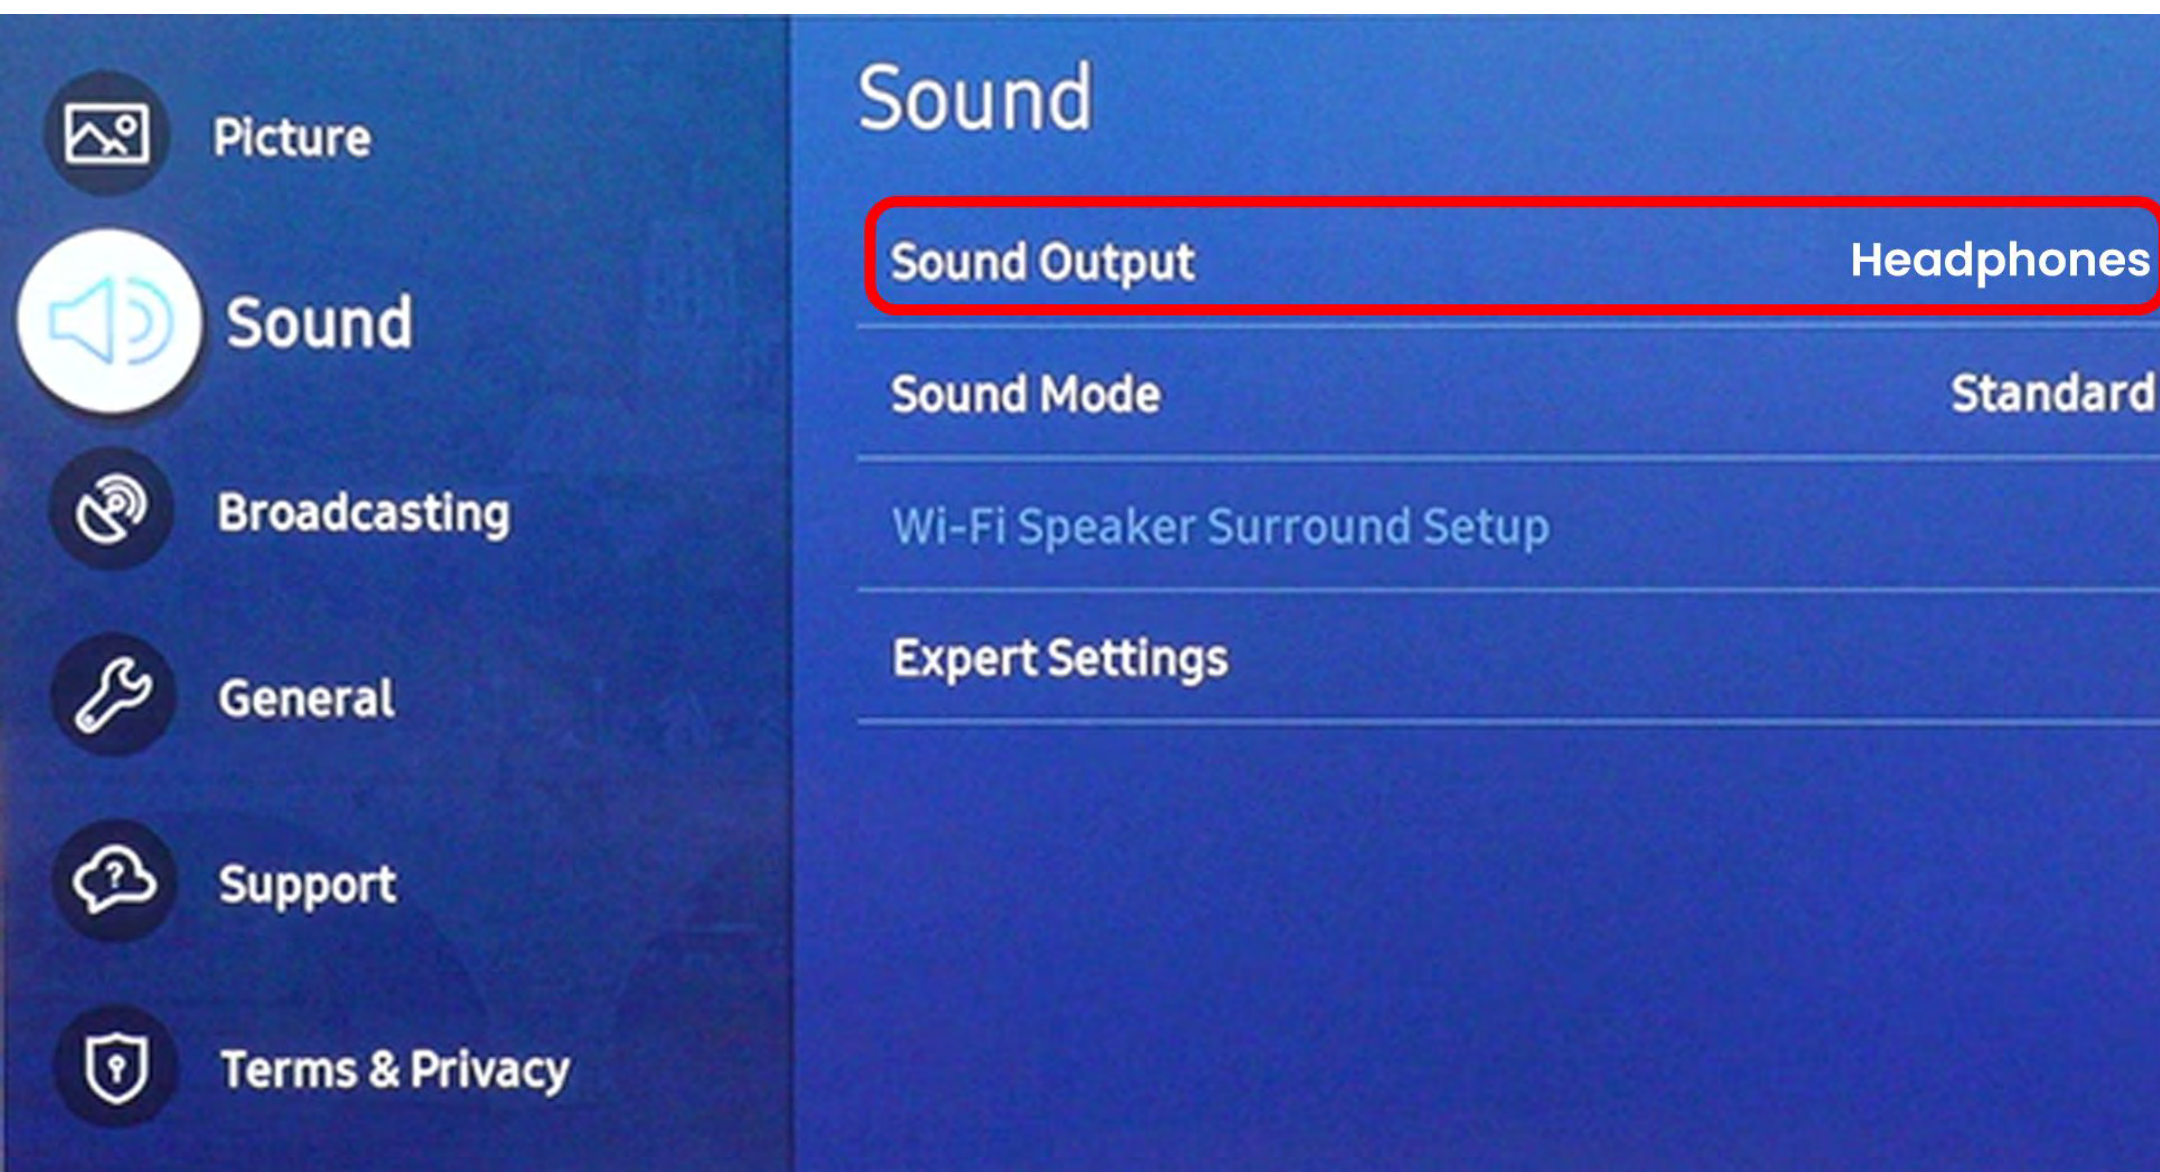

Continuer

< Retour

Recom
mencer



Mettez sous tension le transmetteur et les écouteurs

1 Mise sous tension :

- Glissez les deux interrupteurs d'alimentation sur "**ON.**"

2 Vérifiez les LEDs :

- Transmetteur :  **Clignotant bleu.**
- Écouteurs :   **Clignotant rouge et bleu.**



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Tenez-les près & attendez la connexion

- 1 Attendez **5-10** secondes.
- 2 Une fois connecté, les LED s'allumeront en **bleu solide** ●.



Connecté

Dépanner

< Retour

Recom
mencer



Connectez-vous via RCA

⚠ Remarque

- L'adaptateur RCA est **NON** inclus.
- Utilisez les ports RCA étiquetés "**Audio Out.**"
- Contactez-nous pour un adaptateur RCA vers AUX gratuit si nécessaire.



Contactez-nous


< Retour

Recom
mencer




Dépannage

S'ils ne parviennent pas à se connecter, vérifiez quel appareil a cessé de clignoter.

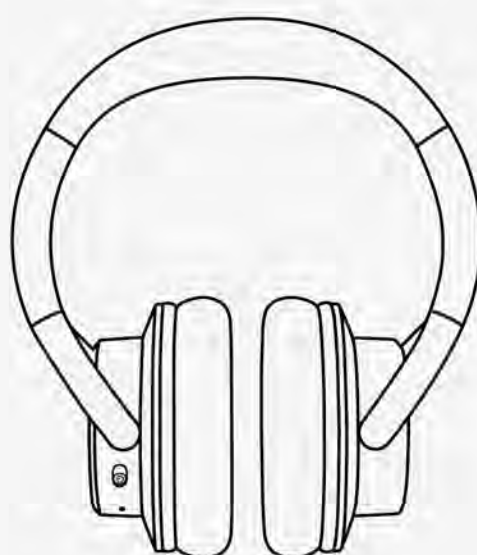

Casque a cessé de clignoter en premier

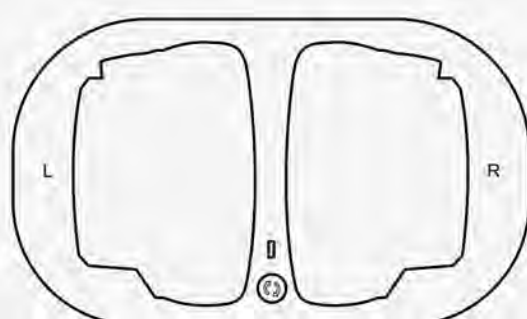

les deux clignotent mais ne se connectent jamais

< Retour


Recom
mencer



Désactivez le Bluetooth sur les appareils à proximité

Vos écouteurs pourraient être connectés à un autre appareil.

Désactivez le Bluetooth **sur** les appareils à proximité pour réactiver le **mode de couplage**.

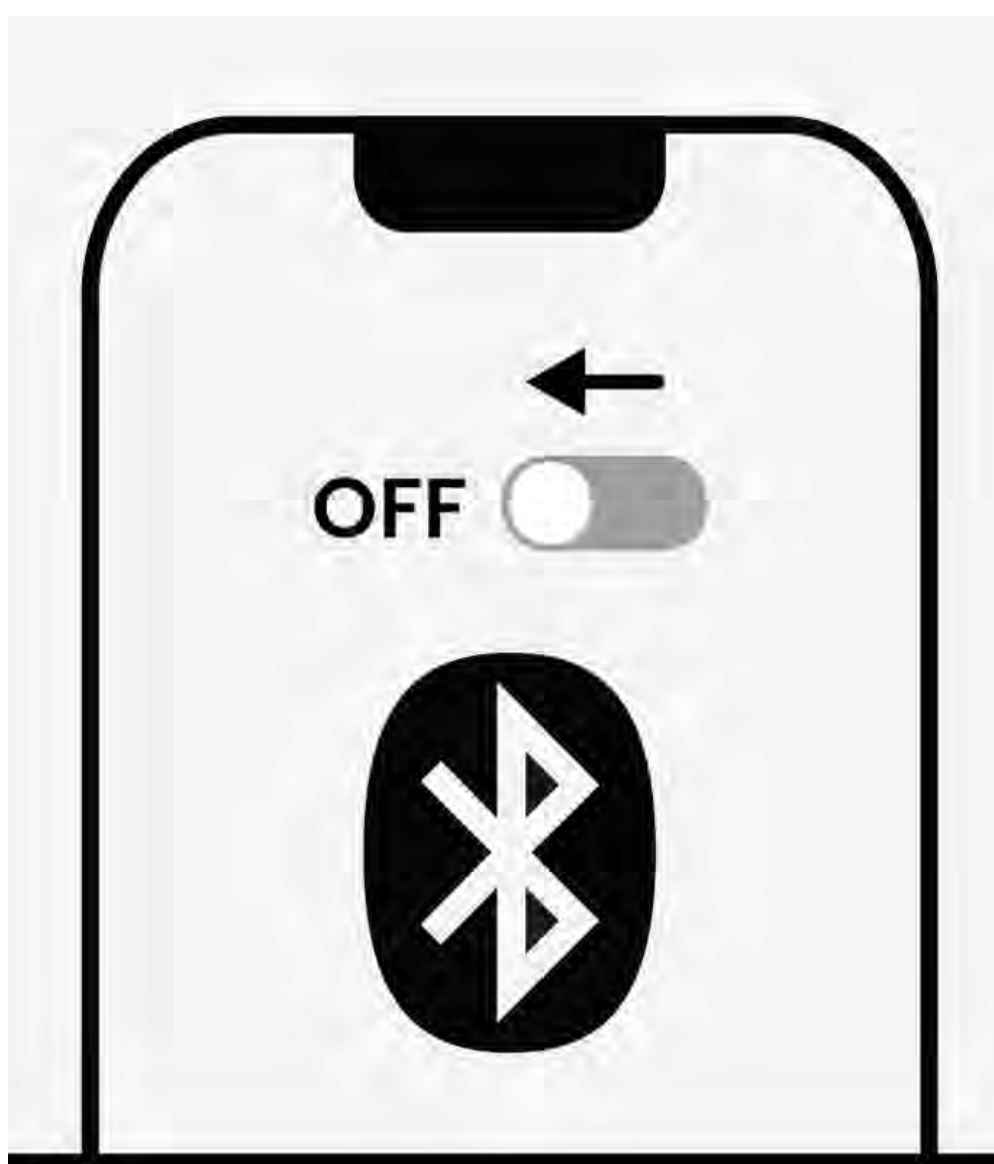

Bluetooth est désactivé

< Retour

Recom
mencer



Réinitialisez le transmetteur

- 1 Appuyez & maintenez** le bouton du milieu pendant 5 secondes jusqu'à ce que le LED clignote  .
- 2 Appuyez deux fois** sur le bouton du milieu pour réinitialiser.



Le transmetteur est réinitialisé

< Retour

Recom
mencer



Réinitialiser les écouteurs

1 Appuyez et maintenez **+** & **-** pendant **10** secondes jusqu'à ce que la LED clignote et s'éteigne.

2 Les écouteurs entreront automatiquement en mode appairage .



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Verrouillez les écouteurs au transmetteur

- ✓ Les écouteurs & le transmetteur se connecteront (LEDs solides 🟡).
- ✌ Double-tapez sur le bouton du milieu du transmetteur pour verrouiller la reconnexion automatique.



Connecté


Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Autres options de connexion

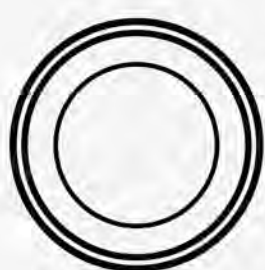


AUX



BLUETOOTH



RCA

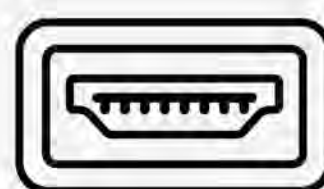

HDMI ARC

Non répertorié

[< Retour](#)[Recommencer](#)

Si votre téléviseur n'a qu'un port HDMI ARC...

Vous devrez soit acheter le HAX05 pour connecter votre Ensemble, soit échanger votre Ensemble contre l'Oasis Plus prenant en charge HDMI ARC.



Opera Plus



HAX05



Sinon, vous devrez connecter votre Ensemble d'une autre manière.

Connectez-vous d'une autre manière



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



Contactez-nous pour de l'aide !

Vous pouvez nous envoyer un email directement à **support@avantree.com**, ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour être redirigé vers notre page de support.

Nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable !

[Obtenir de l'aide](#)





Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



C'est terminé!

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec l'Ensemble !

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à support@avantree.com

[Ajoutez une couverture GRATUITE de 24 mois !](#)

