

Ensemble



Interattivo Guida all'Impostazione

Versione 1.3.2

[Impostazione Avanzata & FAQ](#)

Pulsanti & Indicatori

Impostazione Iniziale



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida all'impostazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui di nuovo, ti preghiamo di usare il pulsante "indietro" del tuo browser o di riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.


[Procedere](#) ↗



Pulsanti & Indicatori

Cuffie:

Le cuffie Ensemble offrono un suono cristallino per la TV, per un'esperienza di ascolto coinvolgente e senza sforzo.


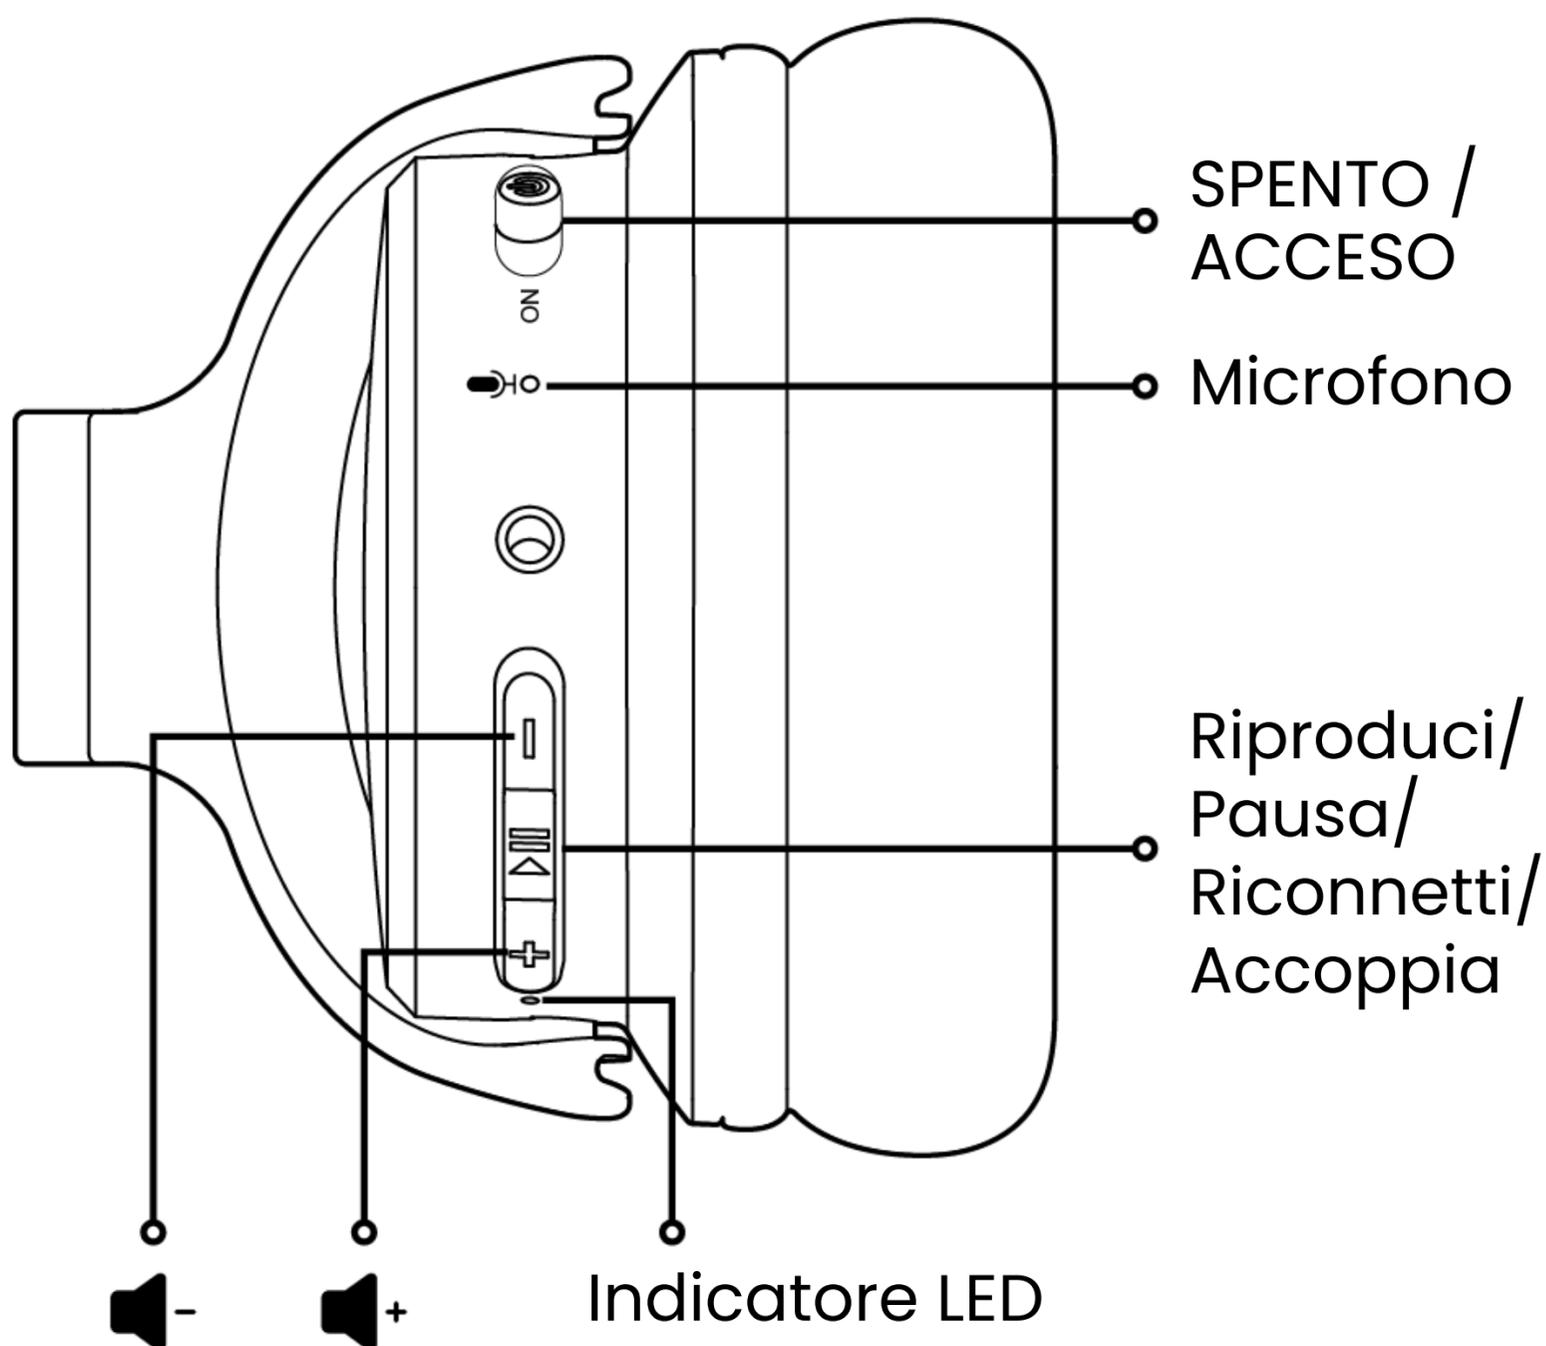




Pulsanti & Indicatori

Trasmettitore:

Il trasmettitore Ensemble trasmette l'audio della TV alle sue cuffie senza ritardi di sincronizzazione labiale e funge anche da dock di ricarica.

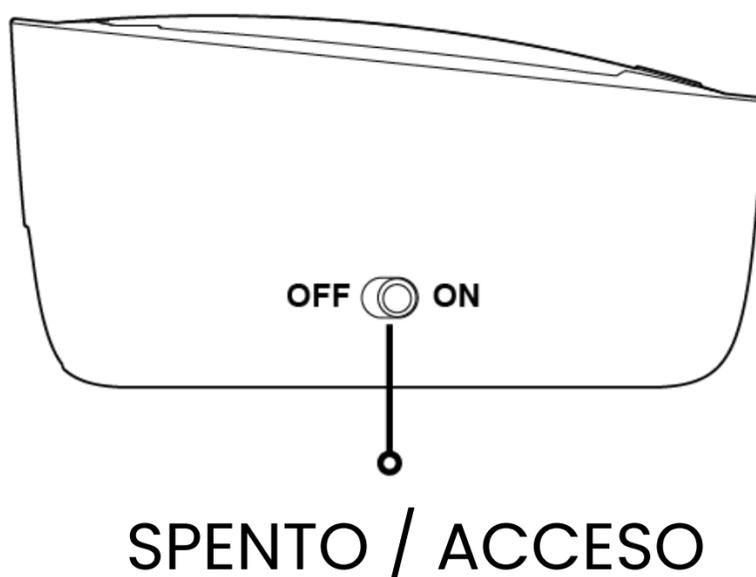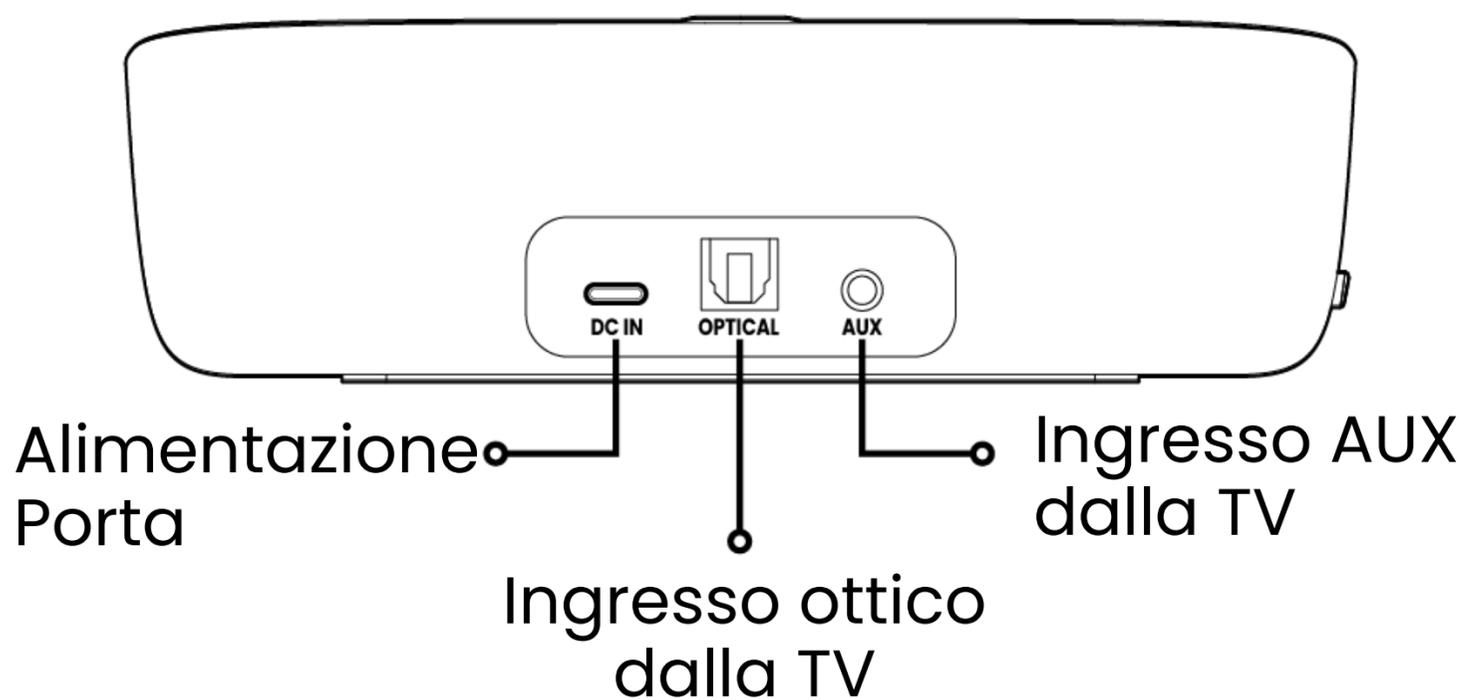

Continua alla configurazione


< Indietro

Ricomincia



Avviso Importante

Se non sei soddisfatto del suono, prova a passare a un modo diverso tenendo premuti entrambi i pulsanti '+' e 'Play'.

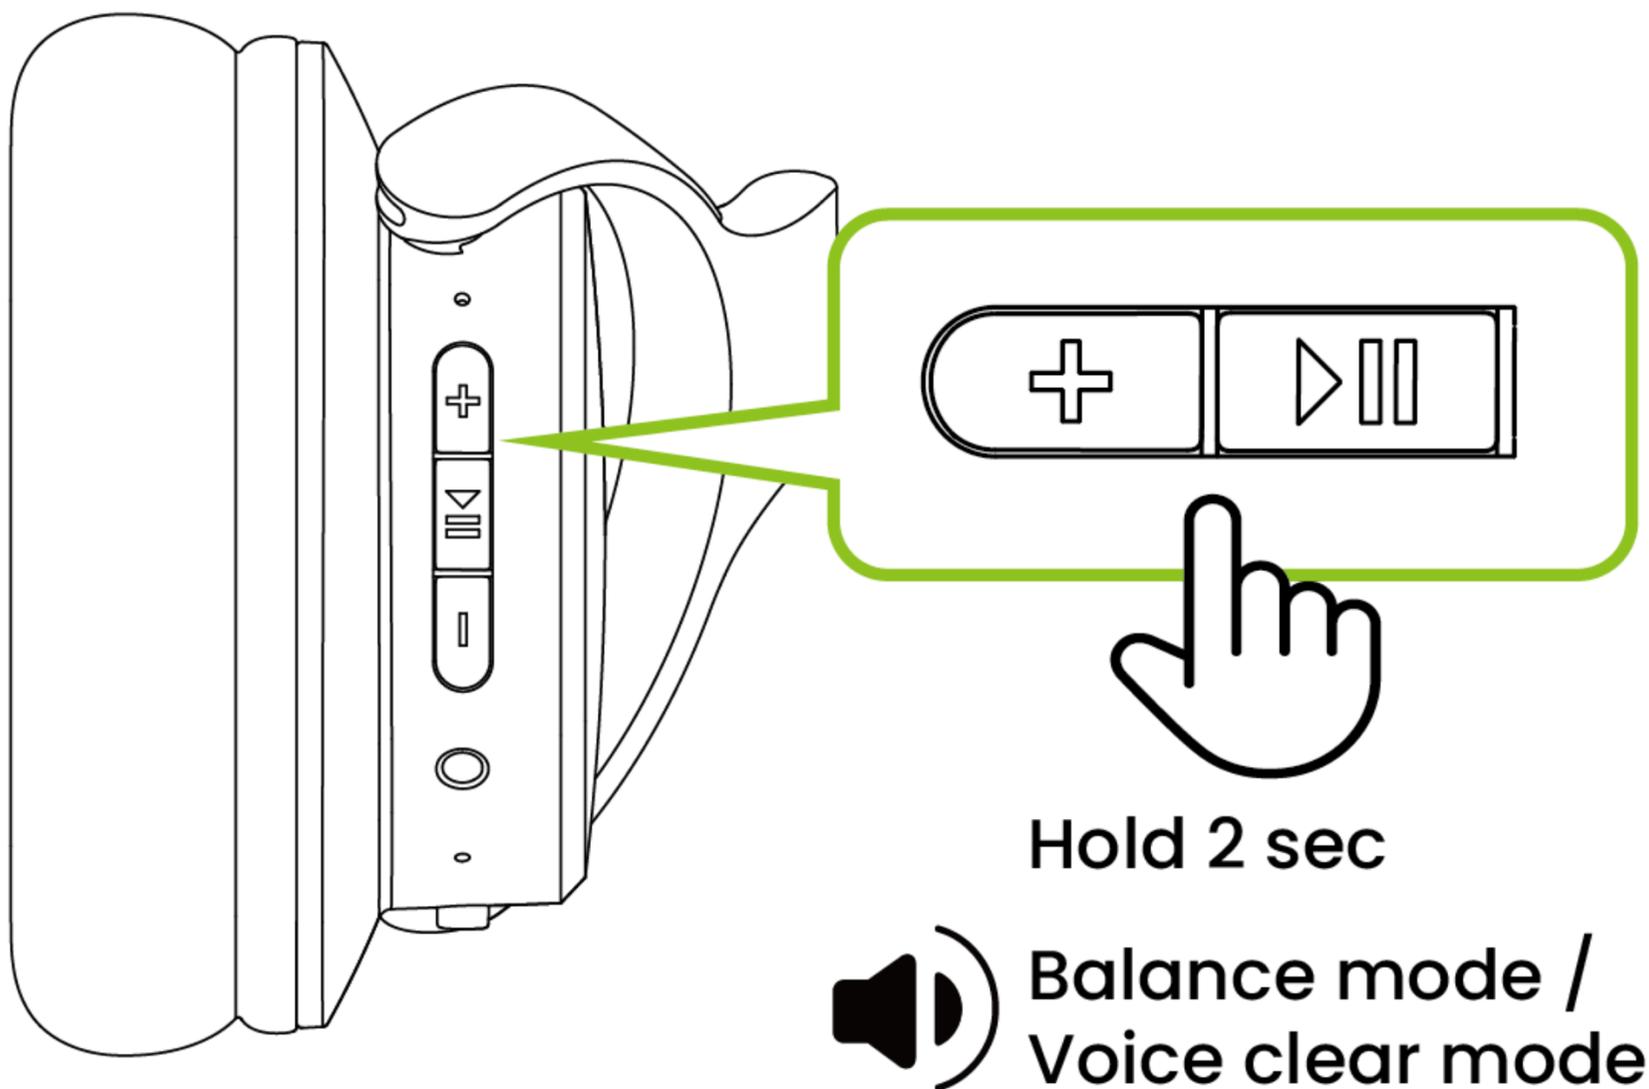

Capito


< Indietro

Ricomincia



Avviso Importante

La mancata impostazione della TV su **PCM** può causare un forte rumore di "**mitragliatrice**".

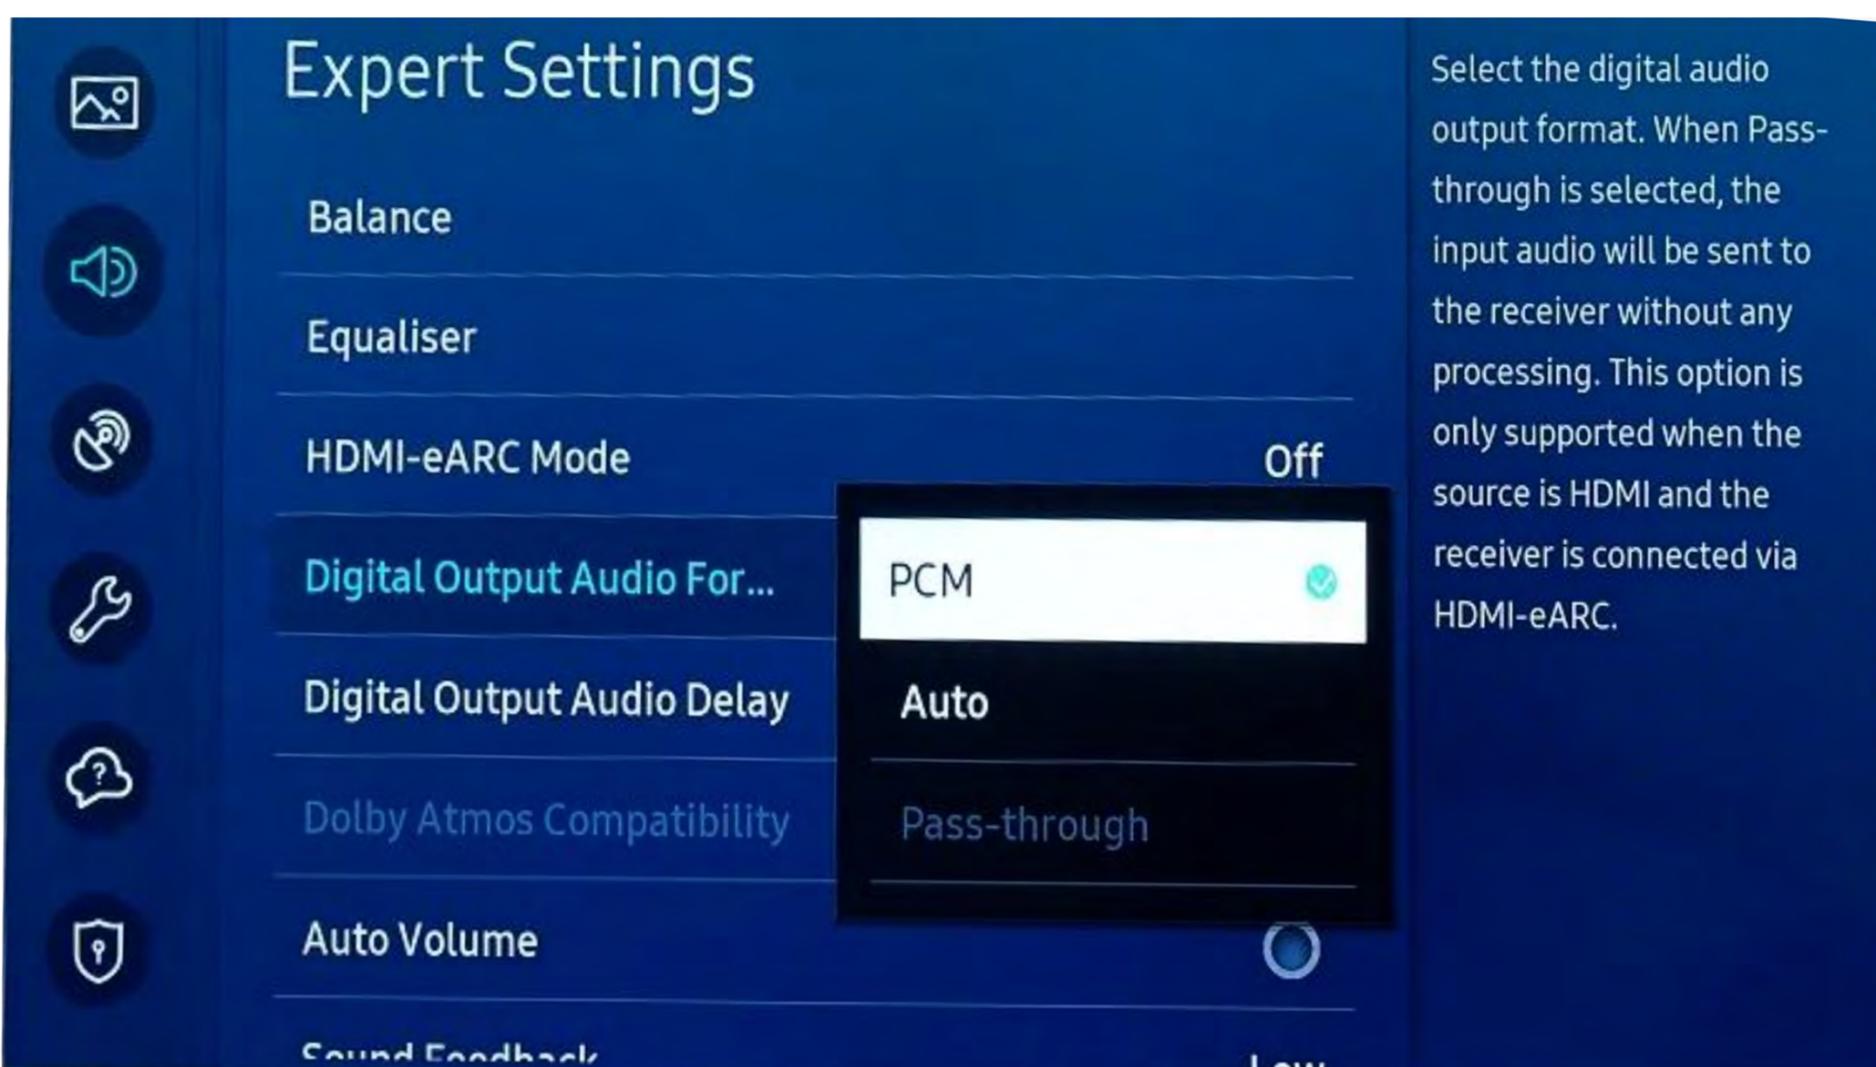

Capito

< Indietro

Ricomincia



Cosa c'è nella scatola?



✓ Cuffie Ensemble



✓ Trasmettitore / Dock di ricarica



✓ Adattatore USB



✓ Cavo di alimentazione Type C per trasmettitore



✓ Cavo audio ottico



✓ Cavo audio AUX 3.5mm

Continua

Pulsanti e Indicatori

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite ottico

1 Collega un'estremità del cavo alla porta "**Ottica Uscita Audio Digitale**" della TV.

2 Collega l'altra estremità alla porta "**Ottica**" del trasmettitore.



Connesso

Non ho ottico

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C** e l'**adattatore** a una fonte di alimentazione vicino alla TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le impostazioni audio corrette

 Utilizzando il telecomando della TV, vai a:

➔ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita Audio**.

✓ Seleziona **Ottico**.



Non sei sicuro di come?
Visita la nostra [Guida alle Impostazioni Audio della TV](#)

Continua



Avviso

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗


< Indietro

Ricomincia



Assicurati che sia selezionato "PCM"

- ✓ Cambia il "Formato Audio" in **PCM**.

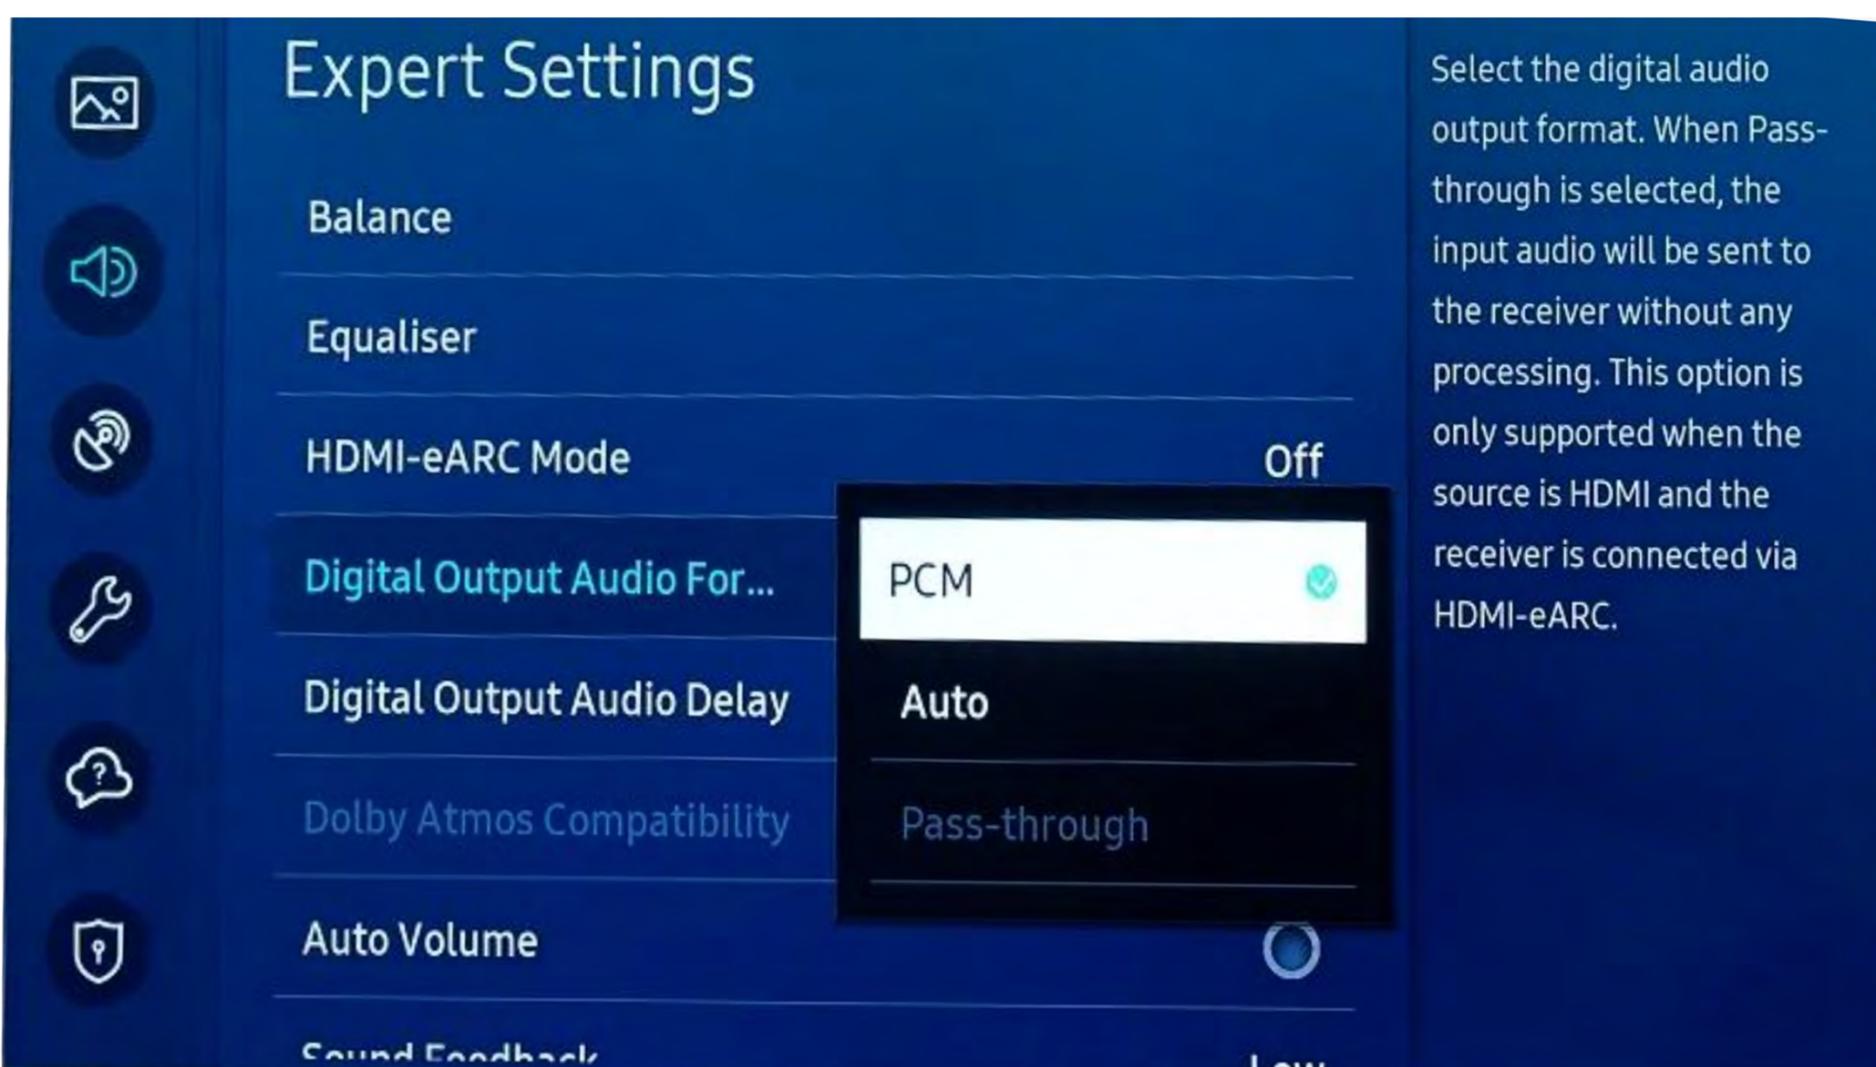

Select the digital audio output format. When Pass-through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is only supported when the source is HDMI and the receiver is connected via HDMI-eARC.

Non sei sicuro di come fare?
Visita la nostra [Guida alle Impostazioni Audio della TV](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui, ti preghiamo di **utilizzare il pulsante "indietro" del tuo browser** o di **riscanare il codice QR** sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



Accendi il trasmettitore e le cuffie

1 Accendi:

- Sposta entrambi gli interruttori di alimentazione su "ON."

2 Controlla i LED:

- Trasmettitore:  **Lampeggiante blu.**
- Cuffie:   **Lampeggiante rosso e blu.**



Continua

< Indietro

Ricomincia



Tieni vicino & aspetta la connessione

- 1 Aspetta **5-10** secondi.
- 2 Una volta connesso, i LED diventeranno **blu fisso** 🟦.



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Test per l'audio

🔊 Riproduci un programma TV o un film e controlla l'audio attraverso le cuffie.

✓ Suggerimento: Per fermare l'audio dagli altoparlanti della TV, vai su **Impostazioni** → **Audio** e seleziona "**Altoparlanti TV Off.**"

Continua

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



Se non c'è audio...

Controlla le connessioni dei cavi e assicurati che siano completamente inseriti.

Assicurati che l'uscita audio della TV sia impostata sulla sorgente corretta (ottica, AUX o RCA).

Prova a cambiare il formato audio della TV in PCM (per connessioni ottiche).

Riavvia la TV, il trasmettitore e le cuffie.

Continua

Hai bisogno di aiuto


< Indietro

Ricomi
ncia



Mantieni il trasmettitore **SPENTO**

Assicurati che l'interruttore di alimentazione del trasmettitore sia in posizione "**SPENTO**".

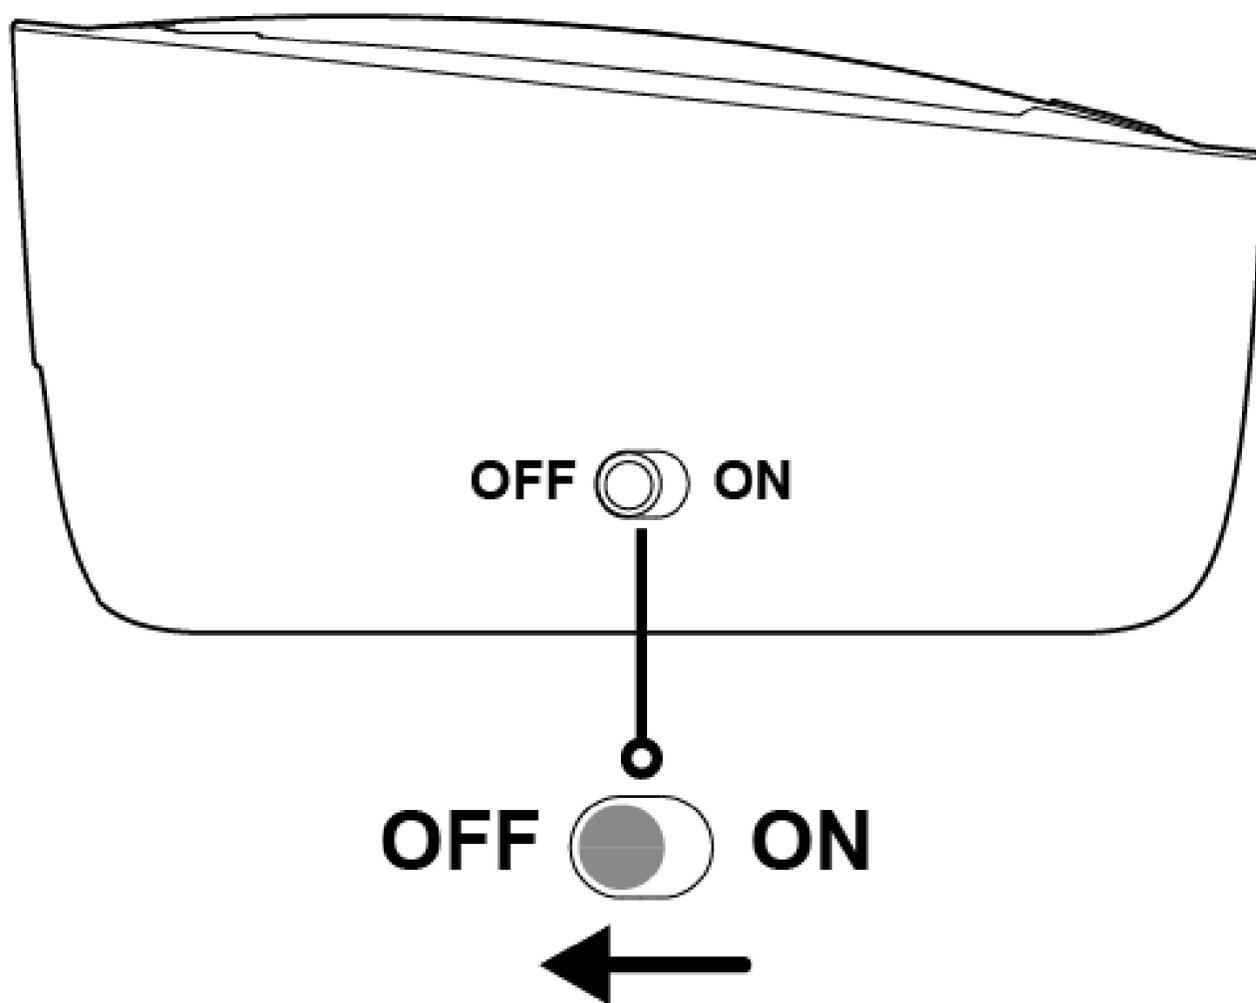

Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le impostazioni audio corrette

Utilizzando il telecomando della TV, vai a:

➔ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita audio**.

✓ Seleziona **Elenco altoparlanti Bluetooth**.



Non sei sicuro di come fare?
Visita la nostra [Guida alle impostazioni Bluetooth della TV](#)

Continua



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomi
ncia



Abbina le tue cuffie

1 Accendi:

- **Scorri** l'interruttore di alimentazione su "**ON.**"
- Il LED lampeggerà   (modalità accoppiamento).

2 Se il LED non lampeggia:

- **Premi e tieni premuto** <button> finché il LED non lampeggia  .



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona "Avantree AS50"

🔍 Seleziona le tue cuffie dall'elenco Bluetooth della TV.

🔑 Attendi il messaggio "**Connesso**".

Bluetooth Speaker List

Searching...

Avantree AS50

Pair and connect

Cancel

Connesso

< Indietro

Ricomincia



Testa l'audio

🔊 Riproduci uno spettacolo televisivo o un film e controlla l'audio tramite le cuffie.

✓ Suggestimento: Per fermare l'audio dagli altoparlanti della TV, vai su **Impostazioni → Audio** e seleziona **"Altoparlanti TV Off."**


Continua

Risolvi problemi



Per uso futuro

Dopo aver acceso le cuffie, premi semplicemente il  pulsante una volta. Si riconnetteranno all'ultimo dispositivo utilizzato – non è necessario accoppiarli di nuovo ogni volta.

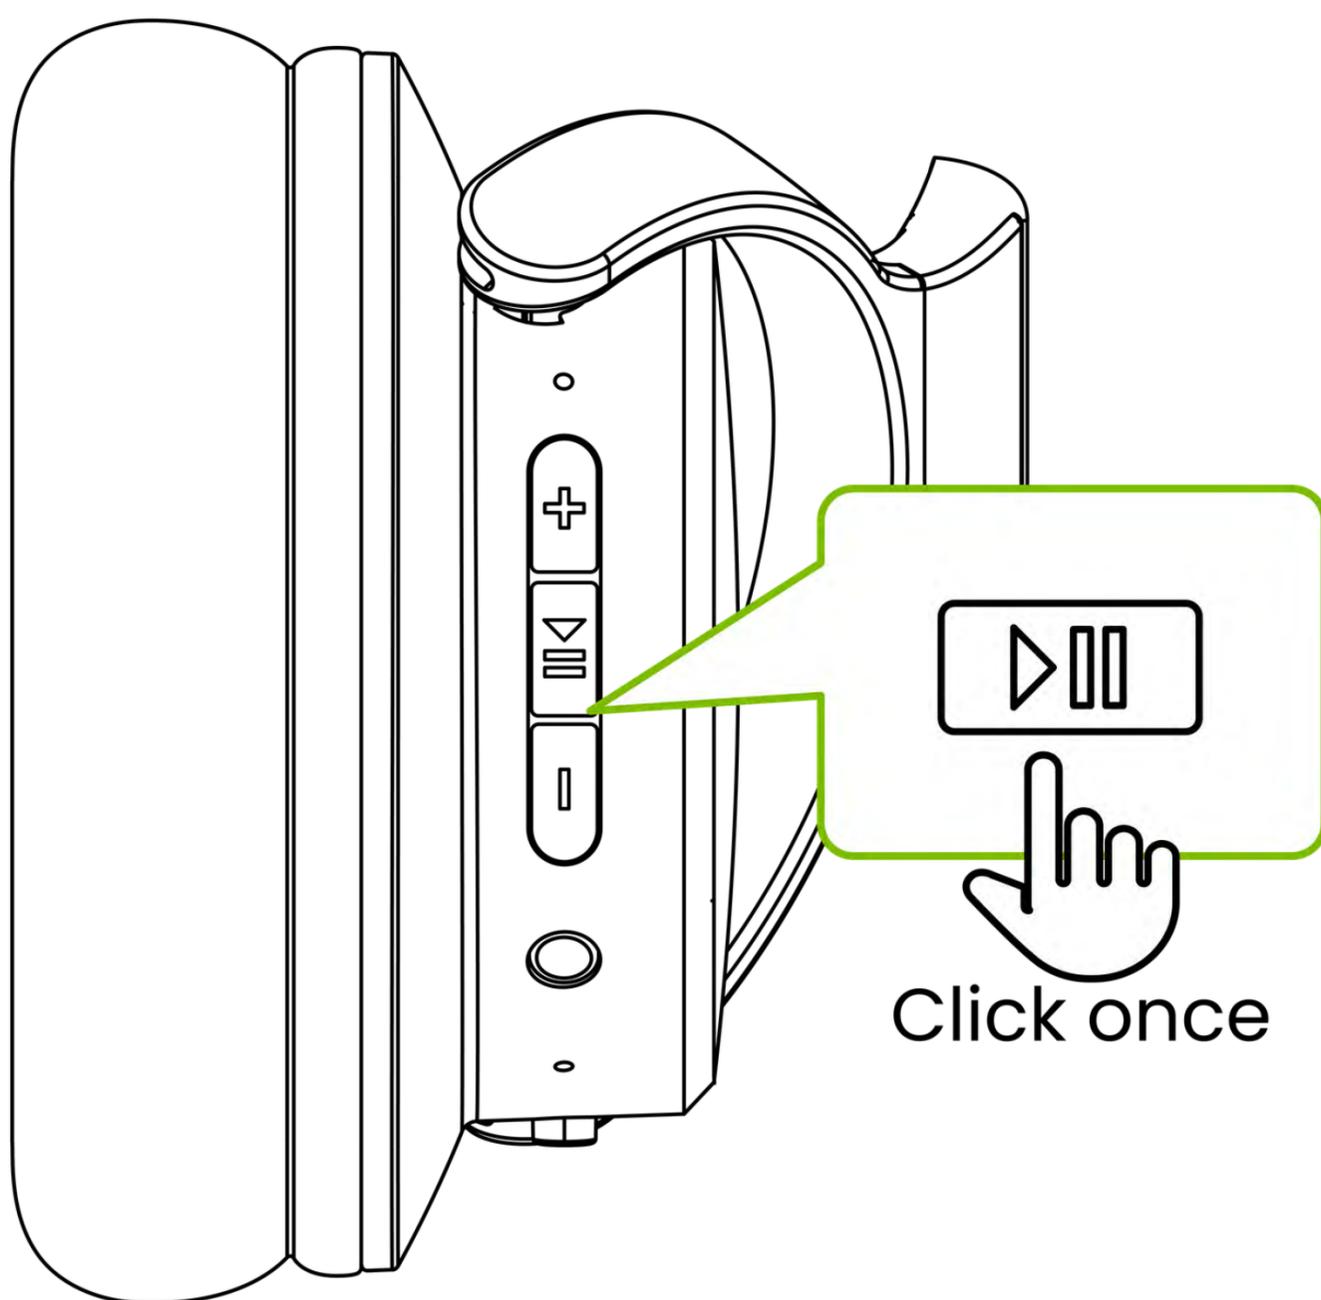

< Indietro

Ricomincia



Se non c'è suono

Controlla le connessioni dei cavi e assicurati che siano completamente inseriti.

Assicurati che l'uscita audio della TV sia impostata sulla sorgente corretta (ottica, AUX o RCA).

Prova a cambiare il formato audio della TV in PCM (per connessioni ottiche).

Riavvia la tua TV e le cuffie.

Continua

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Collegati tramite AUX

1 Collega un'estremità del cavo AUX alla  **presa per le cuffie** della TV.

2 Collega l'altra estremità alla porta "**AUX**" del trasmettitore.



Connesso

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C** e l'**adattatore** a una fonte di alimentazione vicino alla TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Seleziona le giuste impostazioni audio

 Utilizzando il telecomando della TV, vai a:

➔ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita audio**.

✓ Seleziona **Cuffie**.



Continua

< Indietro

Ricomincia



Accendi il trasmettitore e le cuffie

1 Accendi:

- Sposta entrambi gli interruttori di alimentazione su "**ON.**"

2 Controlla i LED:

- Trasmettitore:  **Lampeggiante blu.**
- Cuffie:   **Lampeggiante rosso e blu.**



Continua

< Indietro

Ricomincia



Tieni vicino & aspetta la connessione

- 1 Aspetta **5-10** secondi.
- 2 Una volta connesso, i LED diventeranno **blu fisso** 🟦.



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomi
ncia



Collegati tramite RCA

⚠ Nota

- L'adattatore RCA è **NON** incluso.
- Utilizzare le porte RCA contrassegnate "**Audio Out.**"
- Contattaci per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.




Contattaci




Risoluzione dei problemi

Se non riescono a connettersi, controlla quale dispositivo ha smesso di lampeggiare.

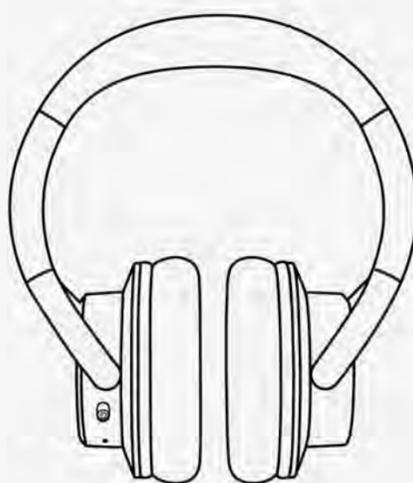

Cuffie hanno smesso di lampeggiare per prime

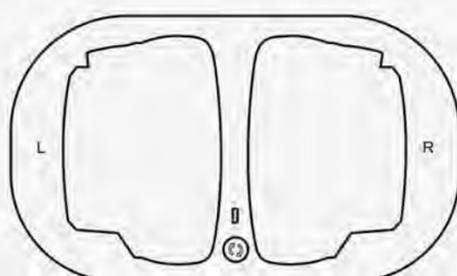

Entrambi lampeggiando ma non si connettono mai

< Indietro


Ricomincia



Disattiva il Bluetooth sui dispositivi vicini

Le tue cuffie potrebbero essersi collegate a un altro dispositivo.

Disattiva il Bluetooth **su** i dispositivi vicini per rientrare in **modalità di accoppiamento**.

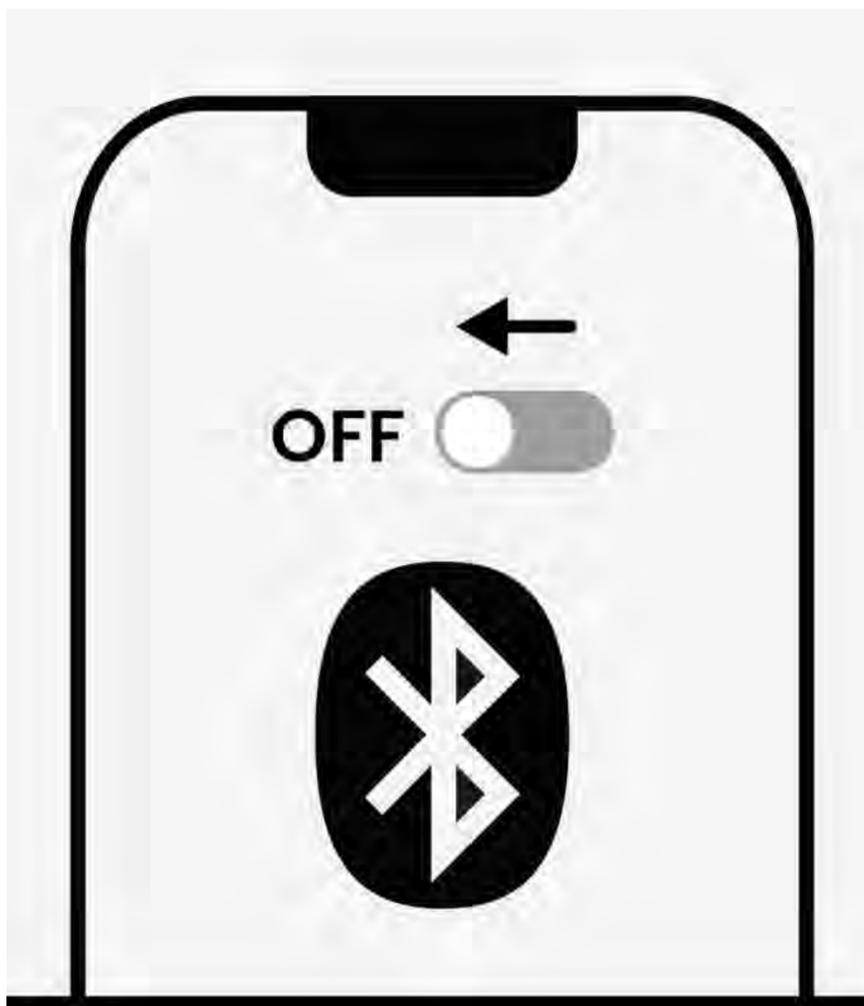

Il Bluetooth è disattivato

< Indietro

Ricomincia



Ripristina il trasmettitore

- 1 Premi e tieni** premuto il pulsante centrale per 5 secondi finché il LED lampeggia  .
- 2 Doppio tocco** sul pulsante centrale per ripristinare.



Il trasmettitore è stato ripristinato

< Indietro

Ricomincia



Ripristina le cuffie

1 Premi e tieni + & - per **10** secondi fino a quando il LED lampeggia e si spegne.

2 Le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento  .



Continua

< Indietro

Ricomincia



Blocca le cuffie al trasmettitore

✓ Le cuffie & il trasmettitore si conatteranno (LED blu solidi 🌀).
✌️ Tocca due volte il pulsante centrale del trasmettitore per bloccare per la riconnessione automatica.



Connesso


Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia




Altre opzioni di connessione

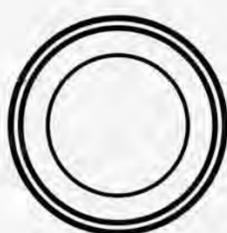


AUX



BLUETOOTH

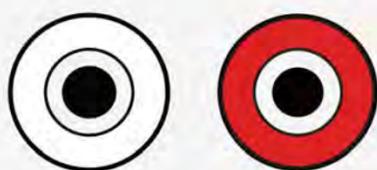

RCA

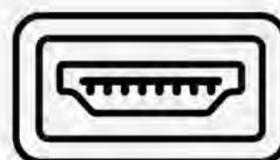

HDMI ARC

Non elencato

< Indietro

Ricomincia



Se la tua TV ha solo una porta HDMI ARC...

Dovrai acquistare l'HAX05 per collegare il tuo Ensemble, oppure scambiare il tuo Ensemble con l'Oasis Plus che supporta HDMI ARC.



Opera Plus



HAX05



Altrimenti, dovrai collegare il tuo Ensemble in un altro modo.

Collegati in un altro modo



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui di nuovo, ti preghiamo di **utilizzare il "pulsante indietro" del tuo browser** o di riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 BACK Per tornare qui di nuovo, ti preghiamo di **utilizzare il pulsante "indietro" del tuo browser** o di riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomi
ncia




Contattaci per aiuto!

Puoi contattarci direttamente via email a **support@avantree.com**, oppure clicca il pulsante qui sotto per essere reindirizzato alla nostra pagina di supporto.

Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!

[Ottieni supporto](#)

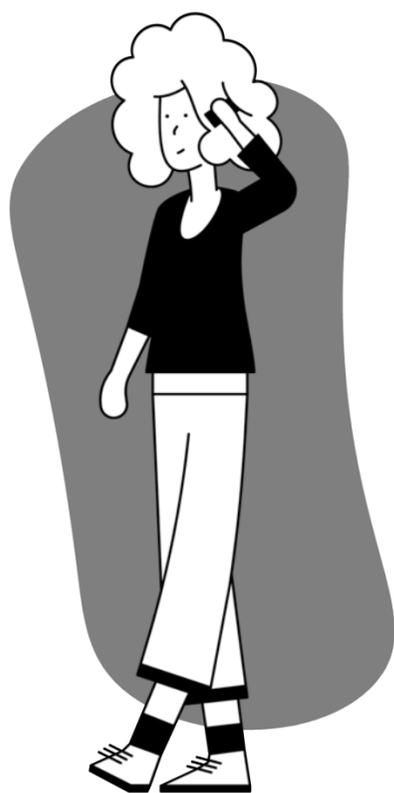



Attenzione

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

 **BACK** Per tornare qui, ti preghiamo di **utilizzare il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomi
ncia



Hai finito!

Speriamo che ti piaccia la tua esperienza con l'Ensemble!

Se hai bisogno di qualsiasi cosa, non esitare a contattarci a support@avantree.com

[Aggiungi una copertura GRATUITA di 24 mesi!](#)

