

HT381



Interactif

Guide de configuration

Configuration initiale

Aperçu du produit

Options supplémentaires

< Retour


Aperçu du produit – Écouteurs

Molette de
volume



Indicateur LED
d'alimentation/con
nexion/mode


Interrupteur
d'alimentation

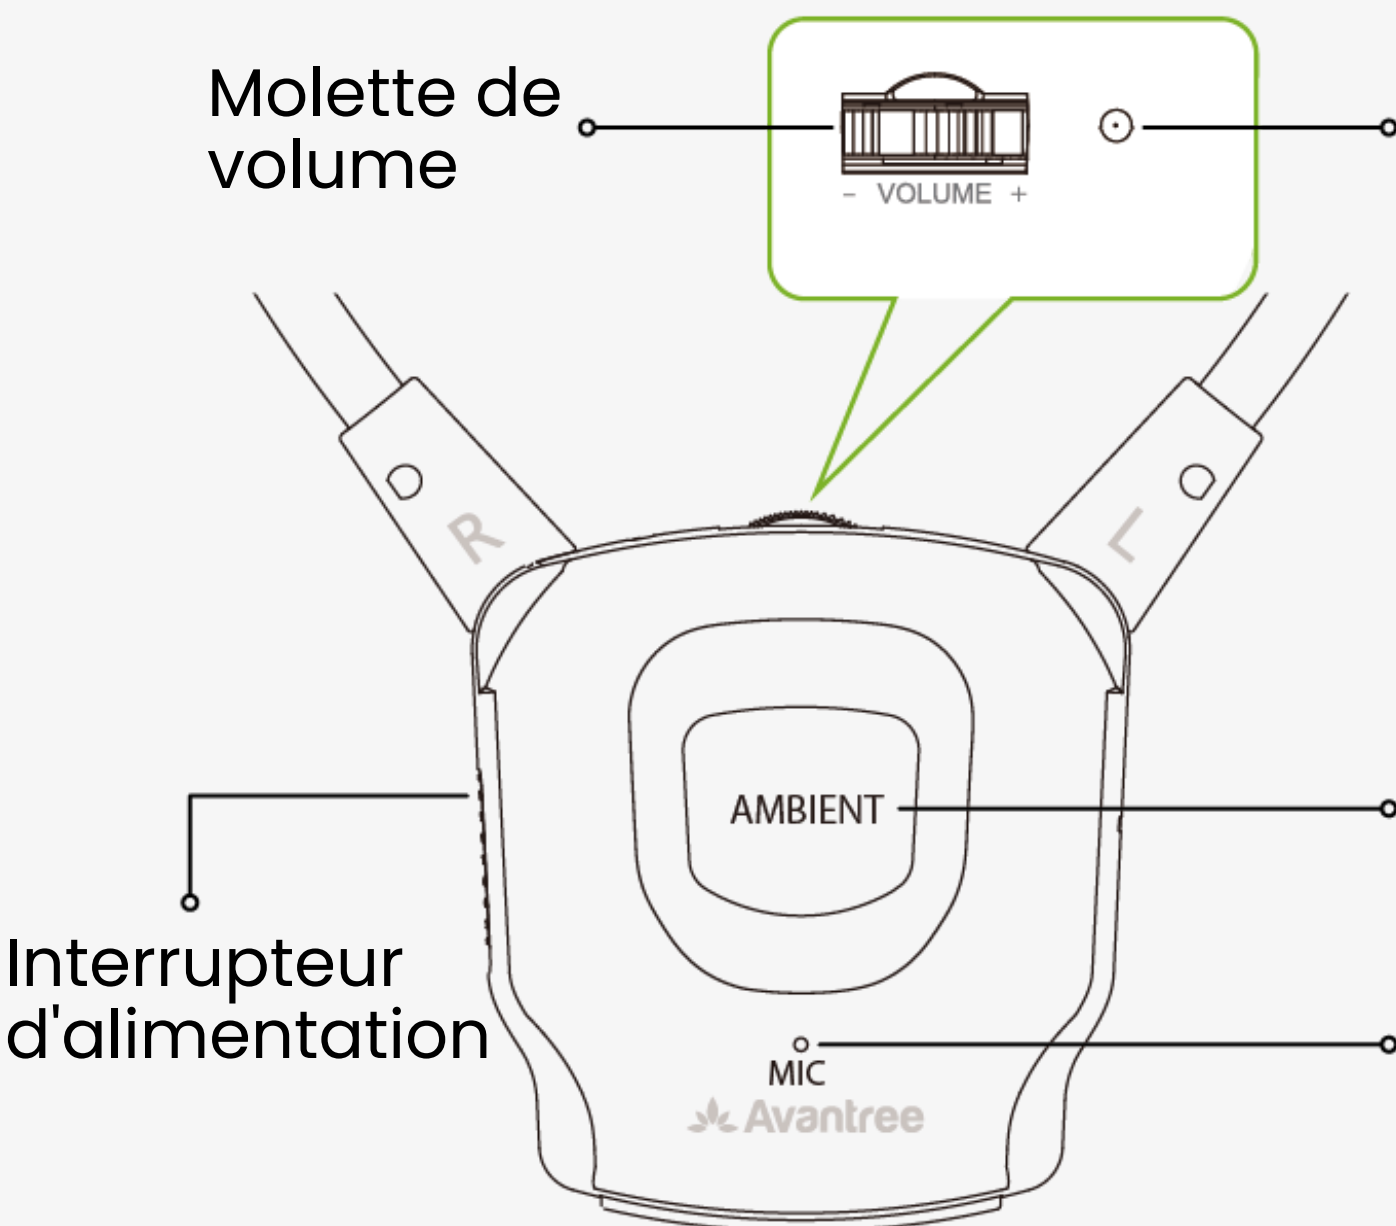

Commutateur
de mode
ambient



Équilibrage
gauche-droite



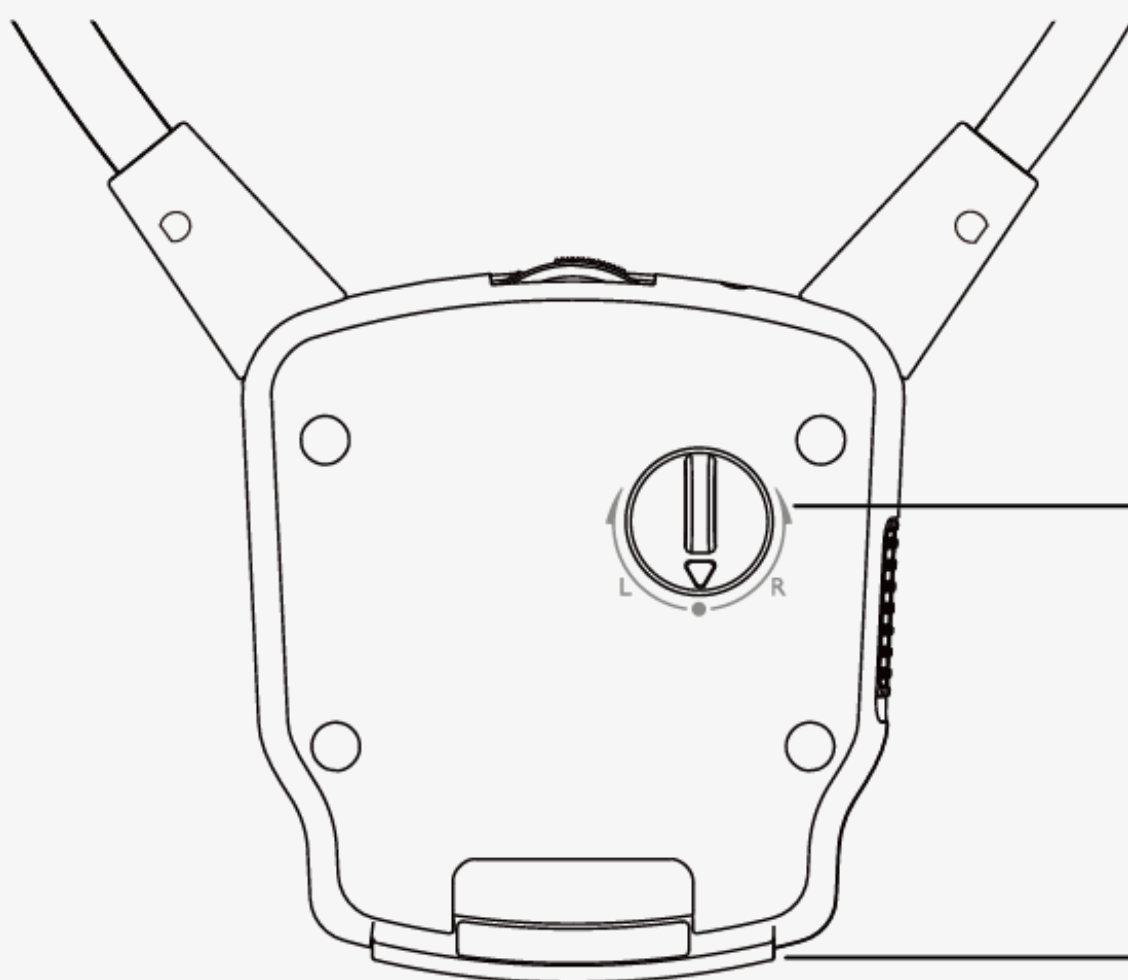


Batterie

Suivant

< Retour

Aperçu du produit – Émetteur

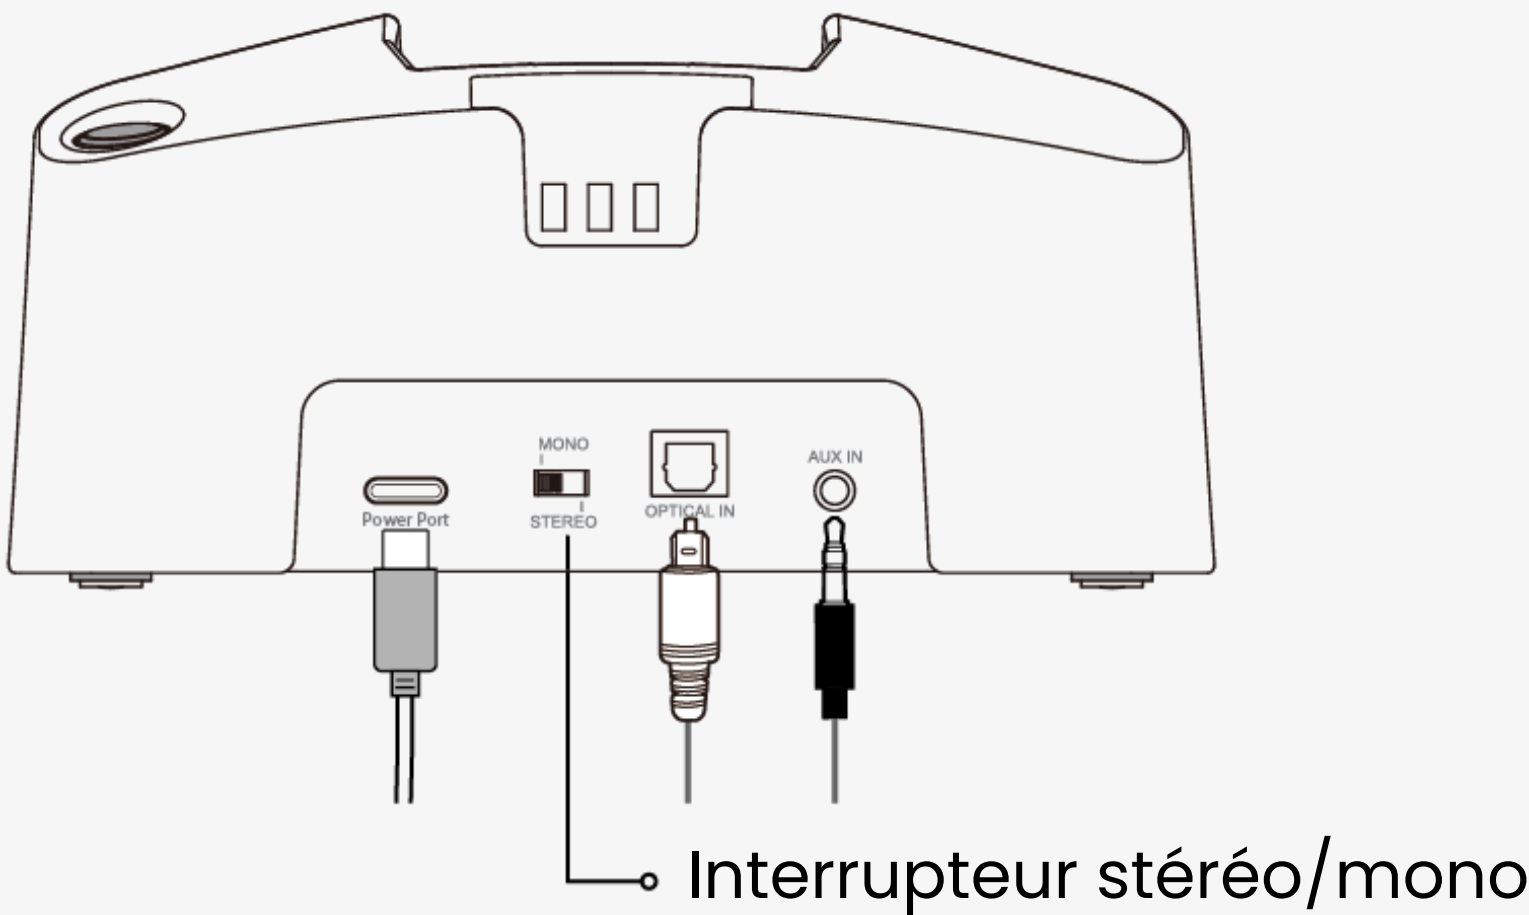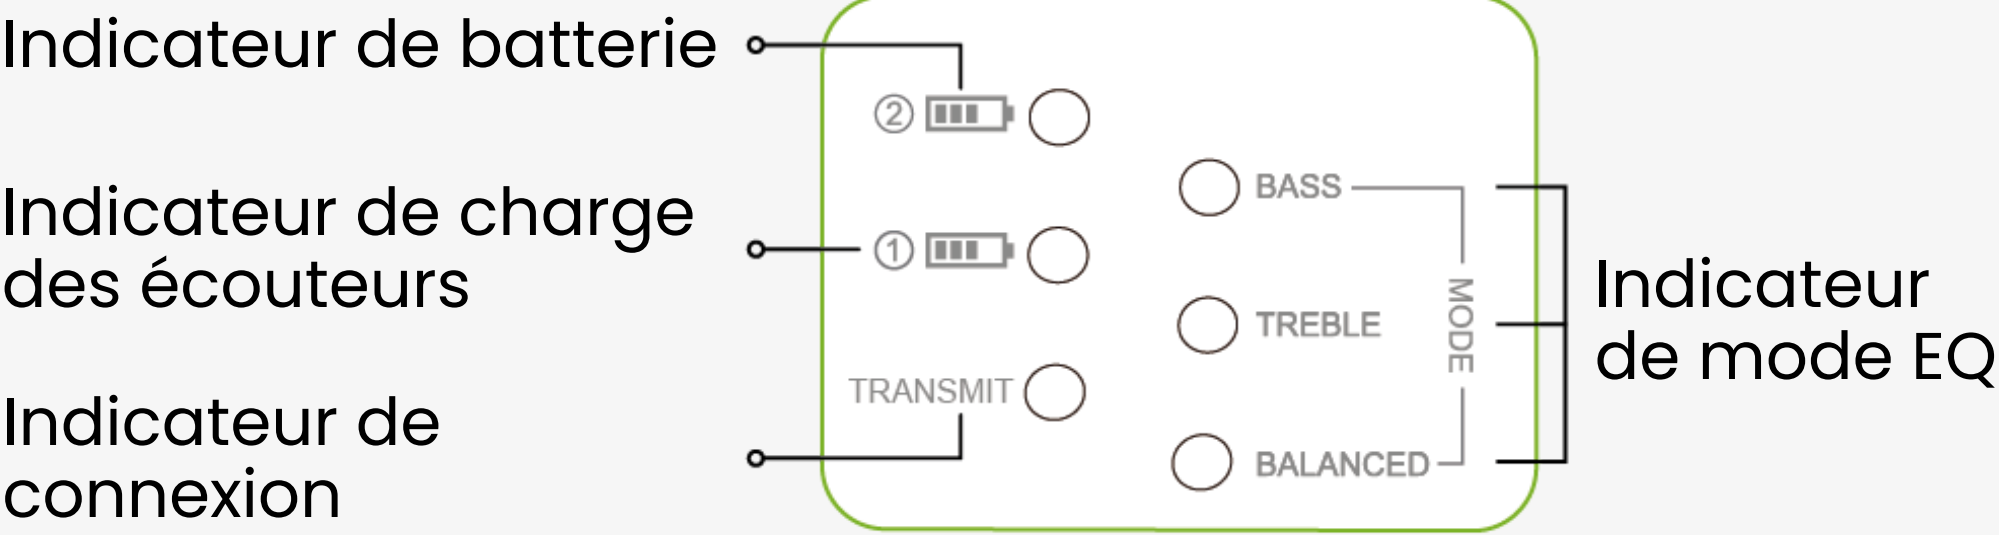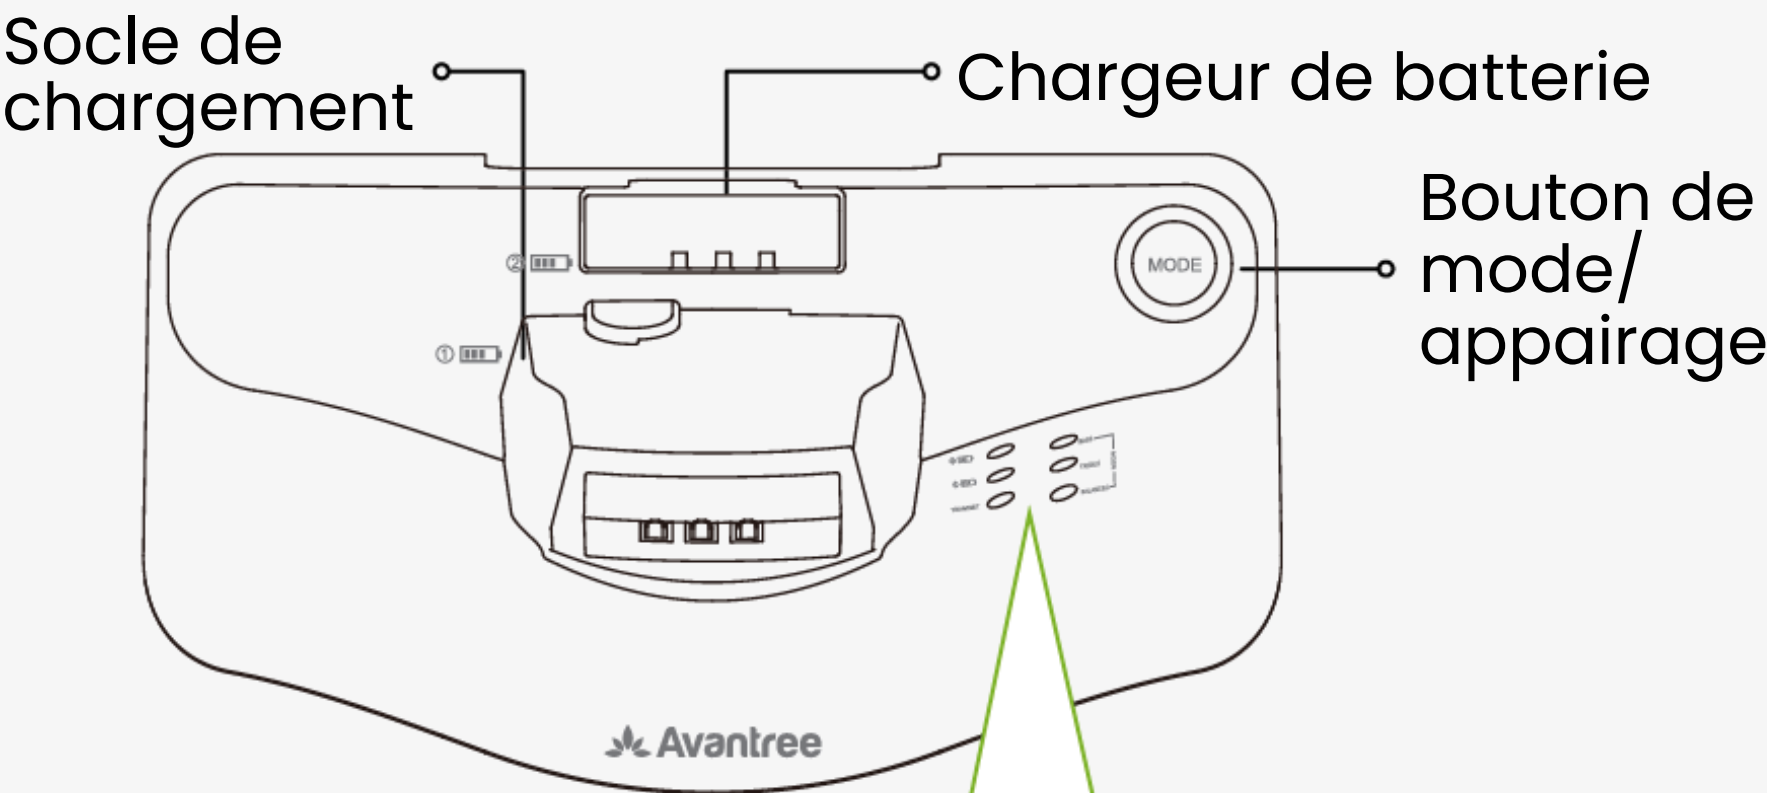

Continuer à la configuration

< Retour

Recom
mencer



Branchez le transmetteur

Utilisez le câble d'alimentation fourni pour brancher le transmetteur à une source d'alimentation près de votre téléviseur.



Il est branché

< Retour

Recom
mencer



Allumez les écouteurs pour les connecter

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation des écouteurs en position "ON" et maintenez-le près du transmetteur. Ils se connecteront automatiquement et leurs LED deviendront fixes vertes.



Vert fixe-
ils sont connectés

Pas de lumière fixe

< Retour

Recom
mencer



Vérifiez le numéro de lot

Le processus de reconnexion varie selon votre lot. Vérifiez le bas de votre émetteur pour trouver votre numéro de lot.



Le lot est **avant T24B1**

Le lot est **T24B1 ou plus récent**

< Retour

Recom
mencer



Mettez les écouteurs en mode appairage

Appuyez et maintenez le bouton "AMBIENT" pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED commence à clignoter rapidement en vert.



Ça clignote en vert

Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Reconnectez le transmetteur.

Avec les écouteurs à proximité, débranchez le transmetteur, puis rebranchez-le. Ils se connecteront dans quelques secondes, et leurs LED deviendront vertes solides.



Vert solide-
ils sont connectés

Toujours pas de lumière solide

< Retour

Recom
mencer



Mettez les écouteurs en mode appairage

Appuyez et maintenez le bouton "AMBIENT" pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin LED commence à clignoter rapidement en vert.



Ça clignote en vert

Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Mettez le transmetteur en appairage.

Maintenez le bouton "MODE" pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en vert. Les écouteurs et le transmetteur se connecteront et les LED deviendront vertes.



Vert solide-
ils sont connectés

Toujours pas de lumière solide


< Retour

Recom
mencer



Allumez la TV et jouez.

Cela peut être n'importe quoi tant que cela a un certain type de son.

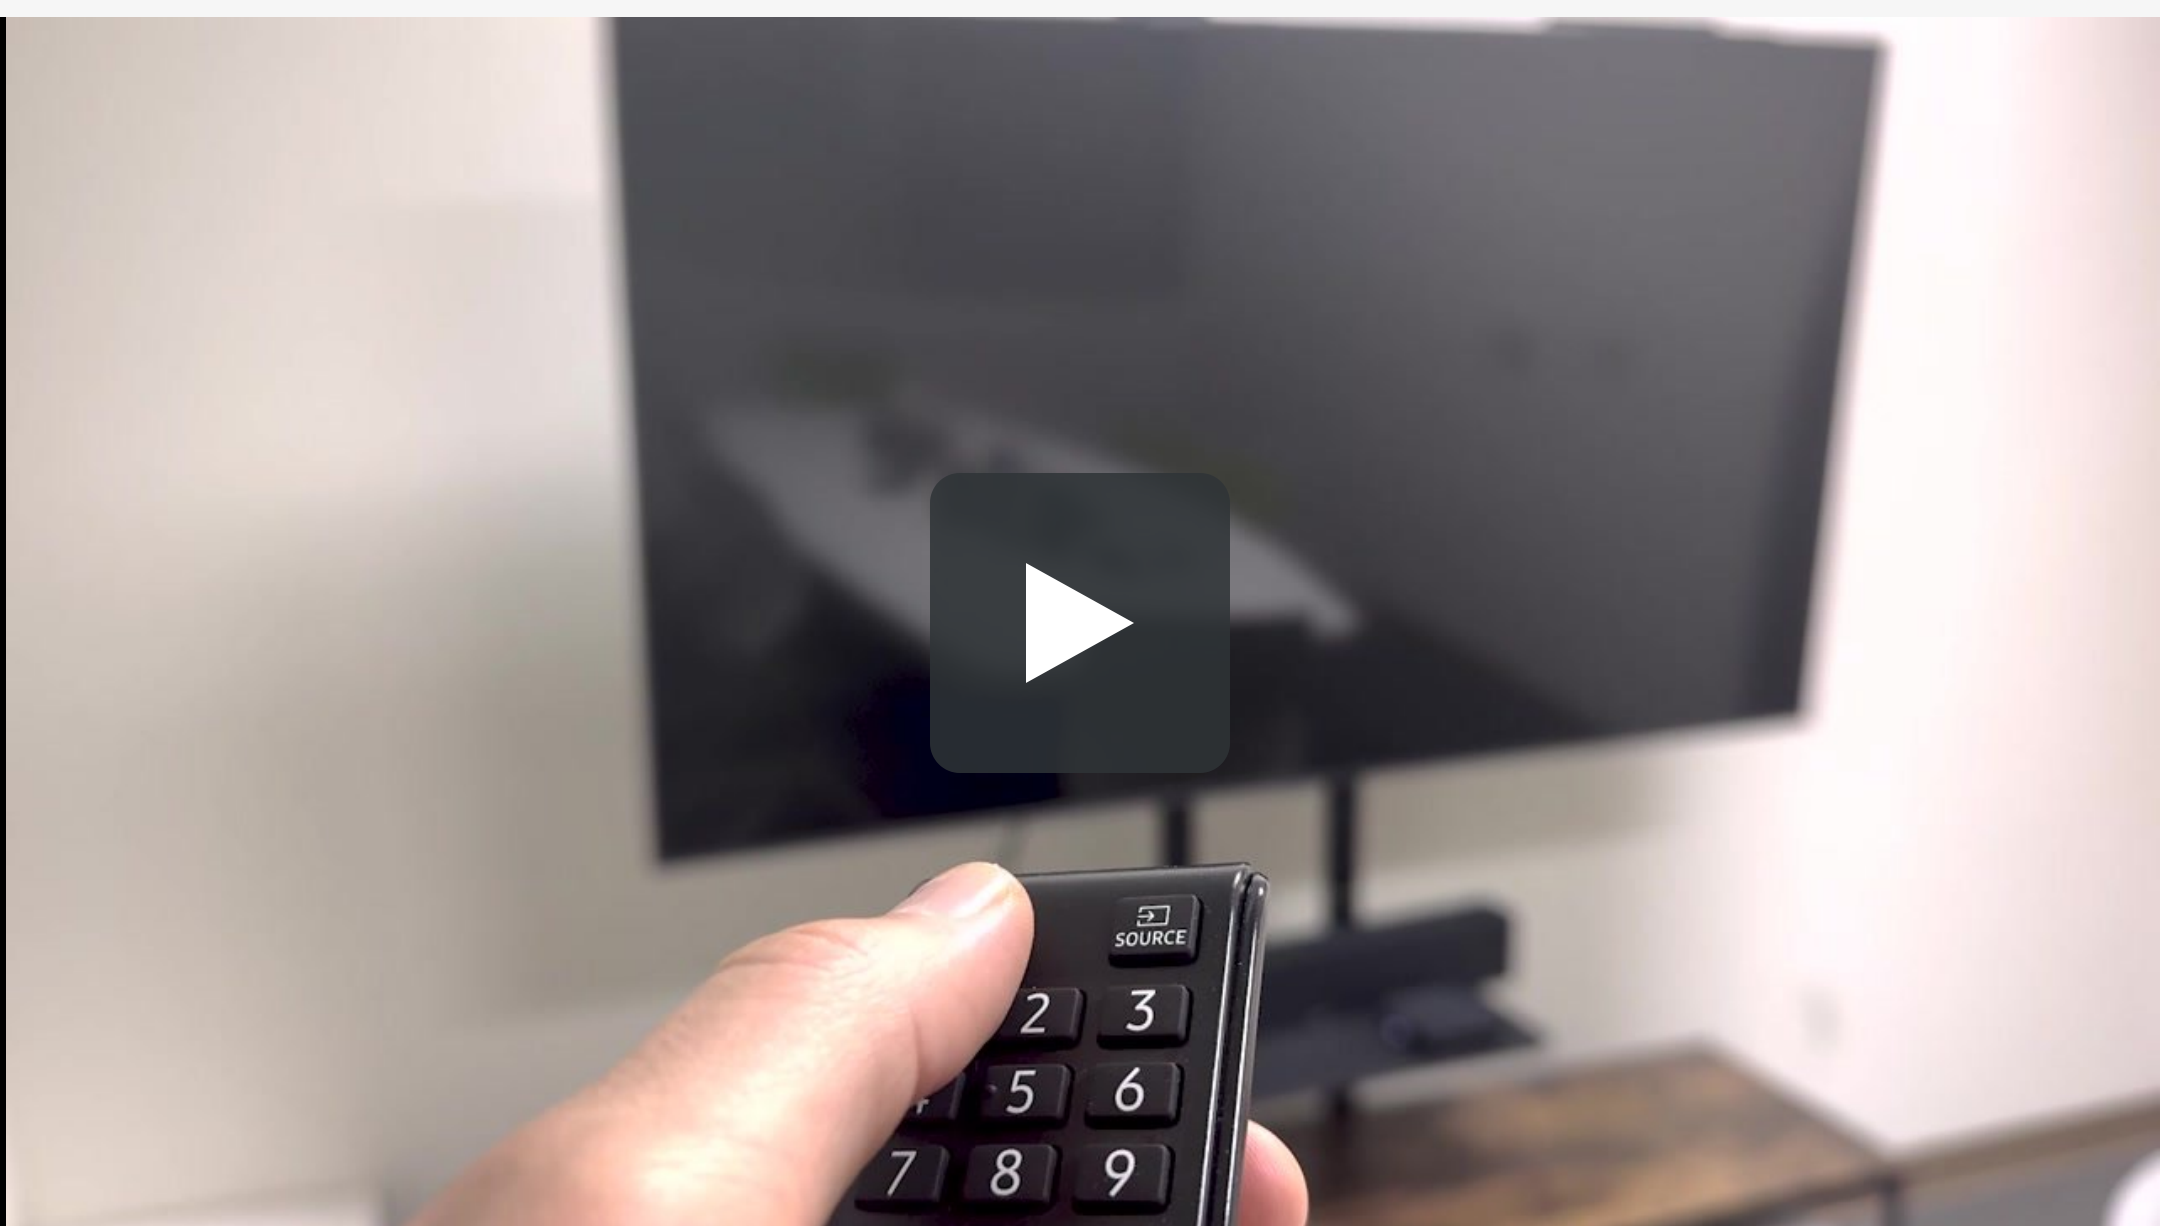

Le son de la télévision est activé


< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez une option de sortie audio


Vérifiez l'arrière ou le côté de votre téléviseur pour vérifier les ports de sortie audio disponibles.

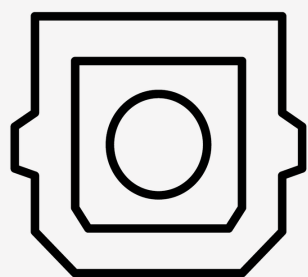


Optique (OPT)




(Recommandé)

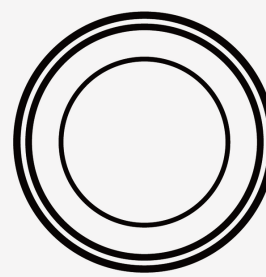

AUX

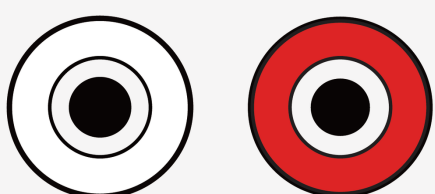

RCA

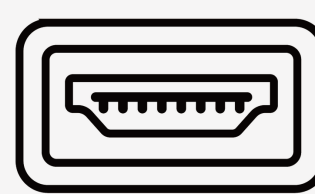

Autres



< Retour

Recom
mencer



Connectez le transmetteur à la TV.

Branchez une extrémité du câble optique fourni dans votre TV, et l'autre extrémité dans le port optique du transmetteur.



Remarque: Assurez-vous de brancher le câble optique avec le bon côté vers le haut, car il est directionnel.

Connecté via optique

< Retour

Recom
mencer



Modifiez les paramètres audio de votre télé.

Utilisez votre télécommande pour accéder aux paramètres audio, puis choisissez ce qui suit :

Paramètres audio de la TV



Paramètres
> Son / Audio
> Sortie
> **Optique**

"Optique" est sélectionné

Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Vérifiez vos écouteurs pour le son

Vous devriez pouvoir entendre le son de la télévision à travers vos écouteurs. Si ce n'est pas le cas, essayez d'ajuster le volume sur les écouteurs à l'aide de la molette de volume.

Les écouteurs fonctionnent

Les écouteurs ne fonctionnent pas

< Retour

Recom
mencer



Paramètres audio TV

Les paramètres varient d'une marque à l'autre. Nous avons inclus des guides pour certaines des marques de télévision les plus populaires ci-dessous.

SAMSUNG

SONY



ROKU

VIZIO

Les paramètres sont
changés avec succès

Besoin d'aide


< Retour

Recom
mencer



Branchez le transmetteur à la TV par AUX.

Branchez une extrémité du câble AUX fourni dans votre TV, et l'autre extrémité dans le port AUX du transmetteur.

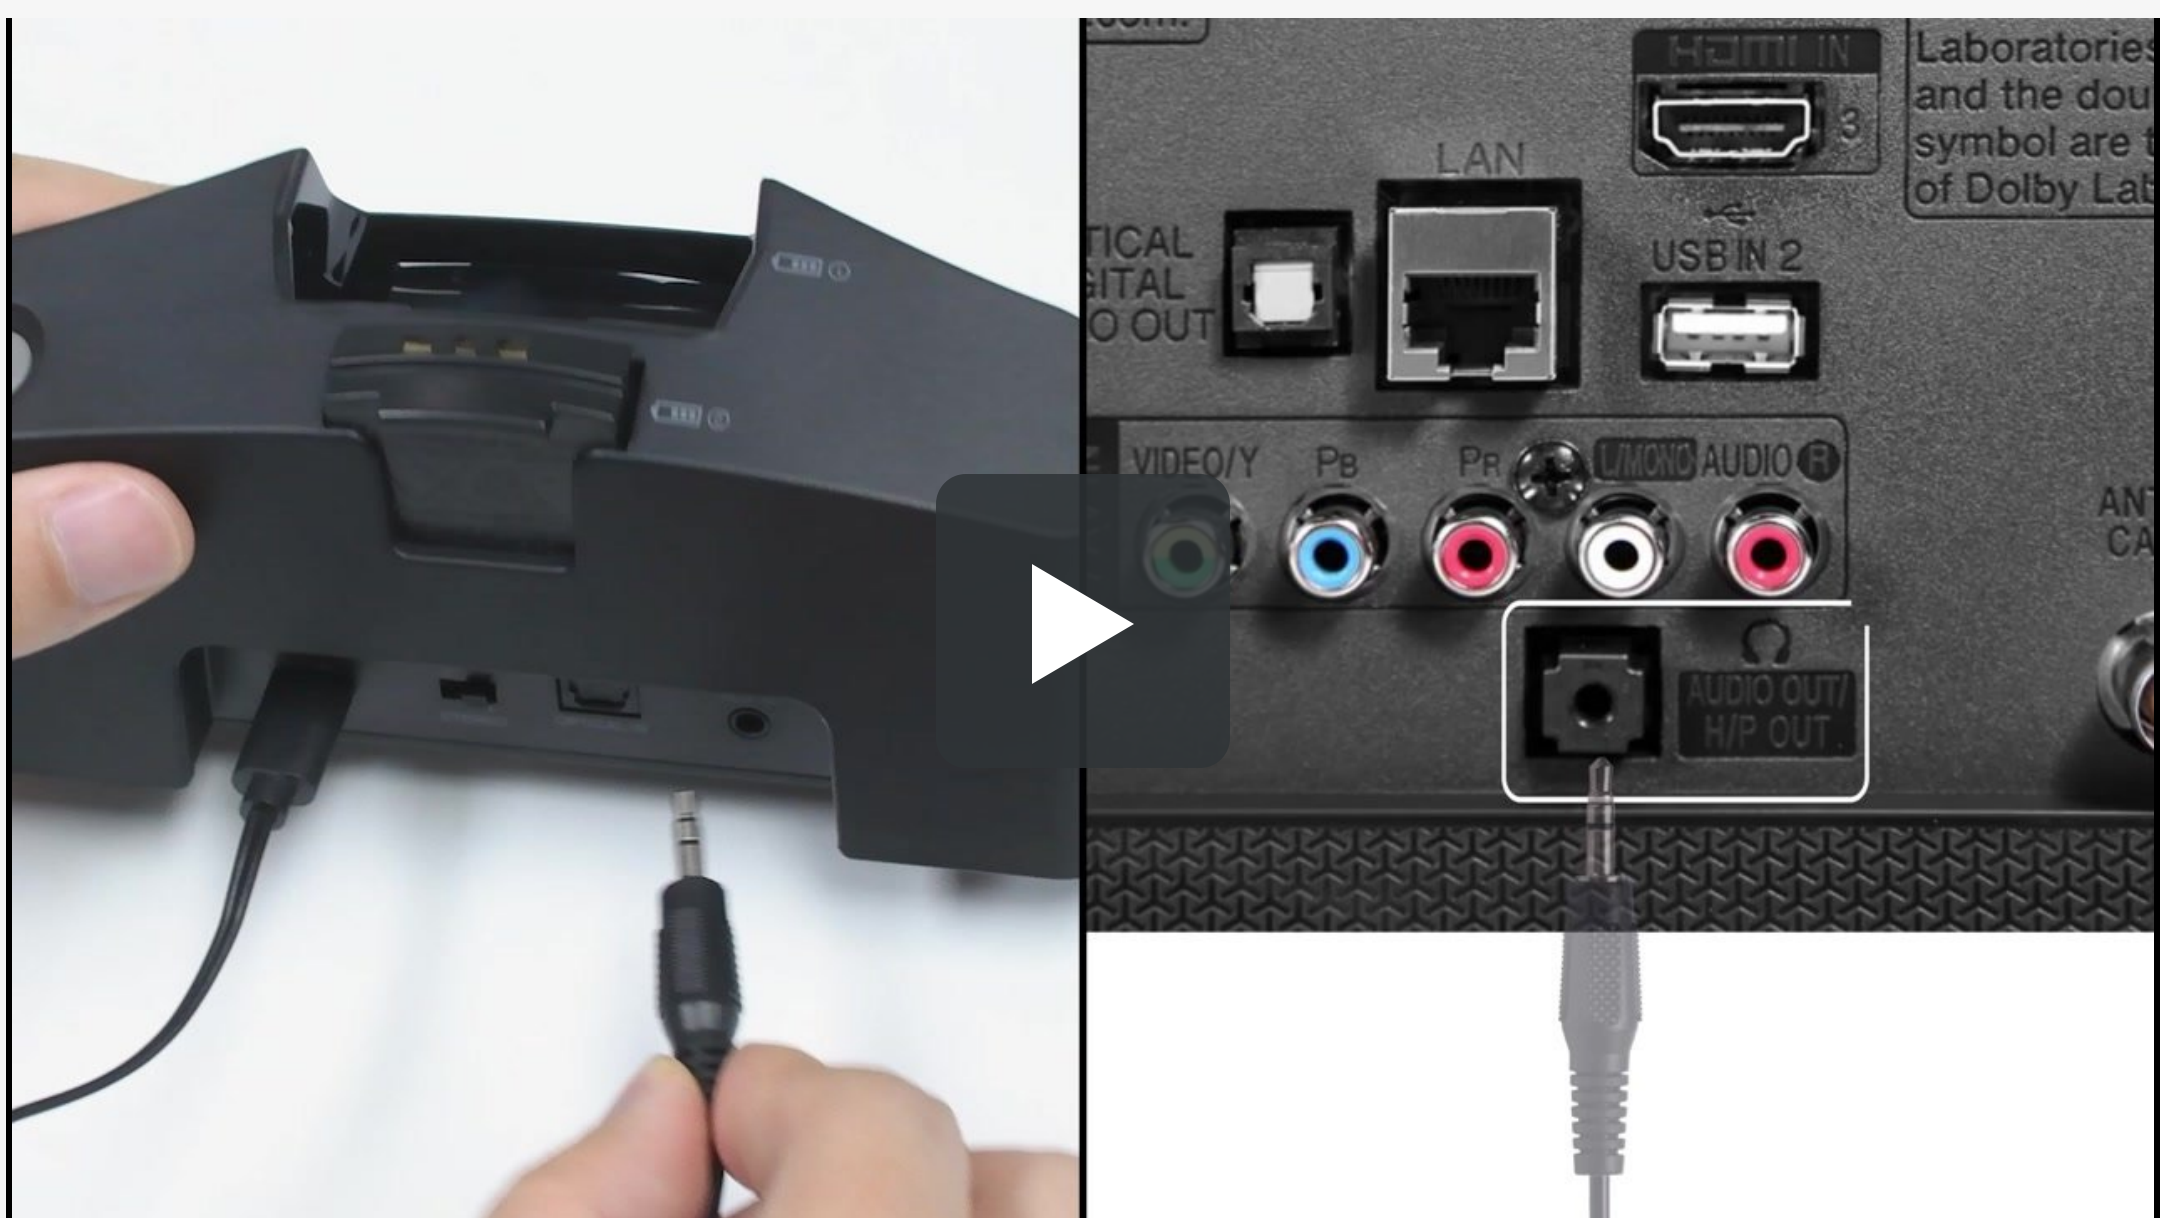

Connecté via AUX

< Retour

Recom
mencer



Modifiez le son de votre TV

Utilisez la télécommande de votre TV pour accéder aux paramètres de son, puis choisissez ce qui suit :

Paramètres de son TV



Paramètres
> Son / Audio
> Sortie
> **Casque**

"Casque" est sélectionné

Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Vérifiez vos écouteurs pour le son

Vous devriez pouvoir entendre l'audio de la télévision à travers vos écouteurs. Si ce n'est pas le cas, essayez d'ajuster le volume sur les écouteurs en utilisant la molette de volume.

Les écouteurs fonctionnent

Les écouteurs ne fonctionnent pas

[< Retour](#)[Recommencer](#)

Branchez le transmetteur au téléviseur par RCA.

Utilisez l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour connecter l'extrémité RCA à votre téléviseur et l'extrémité AUX au transmetteur. Les ports RCA valides sont étiquetés "AUDIO OUT."




Connecté via RCA

< Retour


Recom
mencer




Autres options de connexion

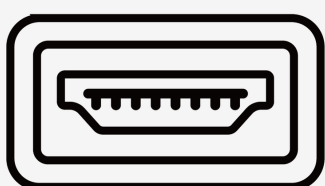

HDMI ARC

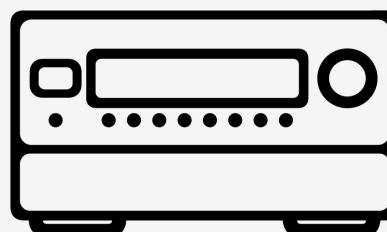

Récepteur AV

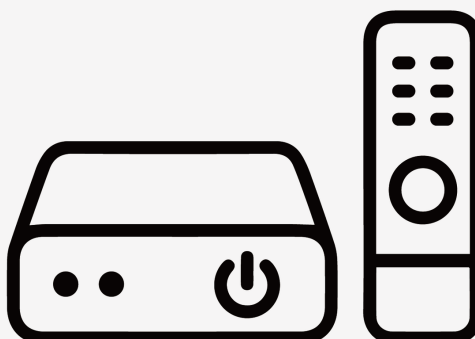

Boîte TV



Non répertorié

< Retour

Recom
mencer



Si votre téléviseur n'a qu'un port HDMI ARC...

Vous devrez acheter le HAX05 pour connecter votre HT381. Appuyez sur la case ci-dessous pour accéder au lien d'achat.



Sinon, vous devrez connecter votre HT381 d'une autre manière.

Je vais me connecter
d'une autre manière

< Retour

Recom
mencer



Remarque concernant les connexions de l'AV Receiver

Veuillez noter que la connexion via un AV receiver peut couper les haut-parleurs de votre téléviseur.

Connectez-vous à
l'AVR de toute façon

< Retour

Recom
mencer



Connectez le transmetteur à votre TV via une box TV

Bien que ce ne soit pas recommandé,
vous pouvez connecter le transmetteur à
votre box TV en dernier recours.

Remarque: Se connecter via la box TV limite l'audio
uniquement à ce qui est joué à travers la box.

Connectez-vous à la box TV

< Retour

Recom
mencer



Options supplémentaires

An icon showing a person's head wearing headphones, with sound waves emanating from the sides, representing ambient sound mode.

Mode ambient



An icon showing three vertical sliders with circular knobs, representing audio balance settings.

Équilibre L/R



An icon showing a pair of black over-ear headphones, representing the step to insert the earbuds.

Mettre des écouteurs



An icon showing a battery with a lightning bolt symbol inside, representing charging instructions.

Conseils de charge



< Retour

Recom
mencer



Activation du mode ambient

Le mode ambient amplifie le son environnant pour vous aider à entendre plus clairement.

Activez le mode ambient en appuyant sur le bouton "AMBIENT" une fois. Le LED deviendra rouge lorsque le mode ambient est activé et vert sinon.



Compris

< Retour

Recom
mencer



Contrôle de l'équilibre gauche / droite

Utilisez le sélecteur à l'arrière des écouteurs pour ajuster l'équilibre sonore gauche / droite selon vos préférences.



Compris

< Retour

Recom
mencer



Conseils de chargement

Chargez les écouteurs en les plaçant dans le dock, ou remplacez la batterie de rechange tout en chargeant l'autre pour une écoute ininterrompue.



Compris

< Retour

Recom
mencer



Vérifiez le numéro de lot

Le processus pour ajouter plus d'écouteurs varie en fonction de votre lot. Vérifiez le bas de votre émetteur pour trouver votre numéro de lot.



Le lot est **avant T24B1**

Le lot est **T24B1 ou ultérieur**



Contactez-nous !

Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur l'ajout d'écouteurs HT381 supplémentaires à votre ensemble.

Contactez-nous

< Retour

Recom
mencer



Ajouter plus d'écouteurs HT381

Vous devrez d'abord acheter une paire d'écouteurs supplémentaire. Appuyez sur la case ci-dessous pour accéder au lien d'achat.



Écouteurs HT381 ↗



Compris, emmène-moi à la
configuration

Pas besoin de configuration

[< Retour](#)[Recommencer](#)

Mettez les écouteurs en mode appairage

Allumez les écouteurs, puis appuyez et maintenez le bouton "AMBIENT" pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en vert.

[Ça clignote en vert](#)[Besoin d'aide](#)

< Retour

Recom
mencer



Activez le mode appairage.

Maintenez le bouton "MODE" 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en vert. Les écouteurs et le transmetteur se connecteront rapidement, leurs LED deviendront vertes.



Vert solide-
ils sont connectés

Pas de lumière solide

< Retour

Recom
mencer



Contactez-nous pour de l'aide !

Vous pouvez nous envoyer un e-mail directement à **support@avantree.com**, ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour rediriger vers notre page de support.

Nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable !




Obtenir de l'aide

[< Retour](#)

C'est terminé!

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec le HT381 !

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à support@avantree.com

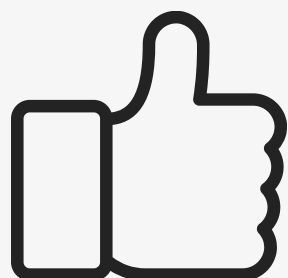

Options supplémentaires

Recommencer