

HT381



Guida installazione


Impostazione iniziale

Panoramica del prodotto

Opzioni aggiuntive

< Indietro


Panoramica del prodotto – Auricolari

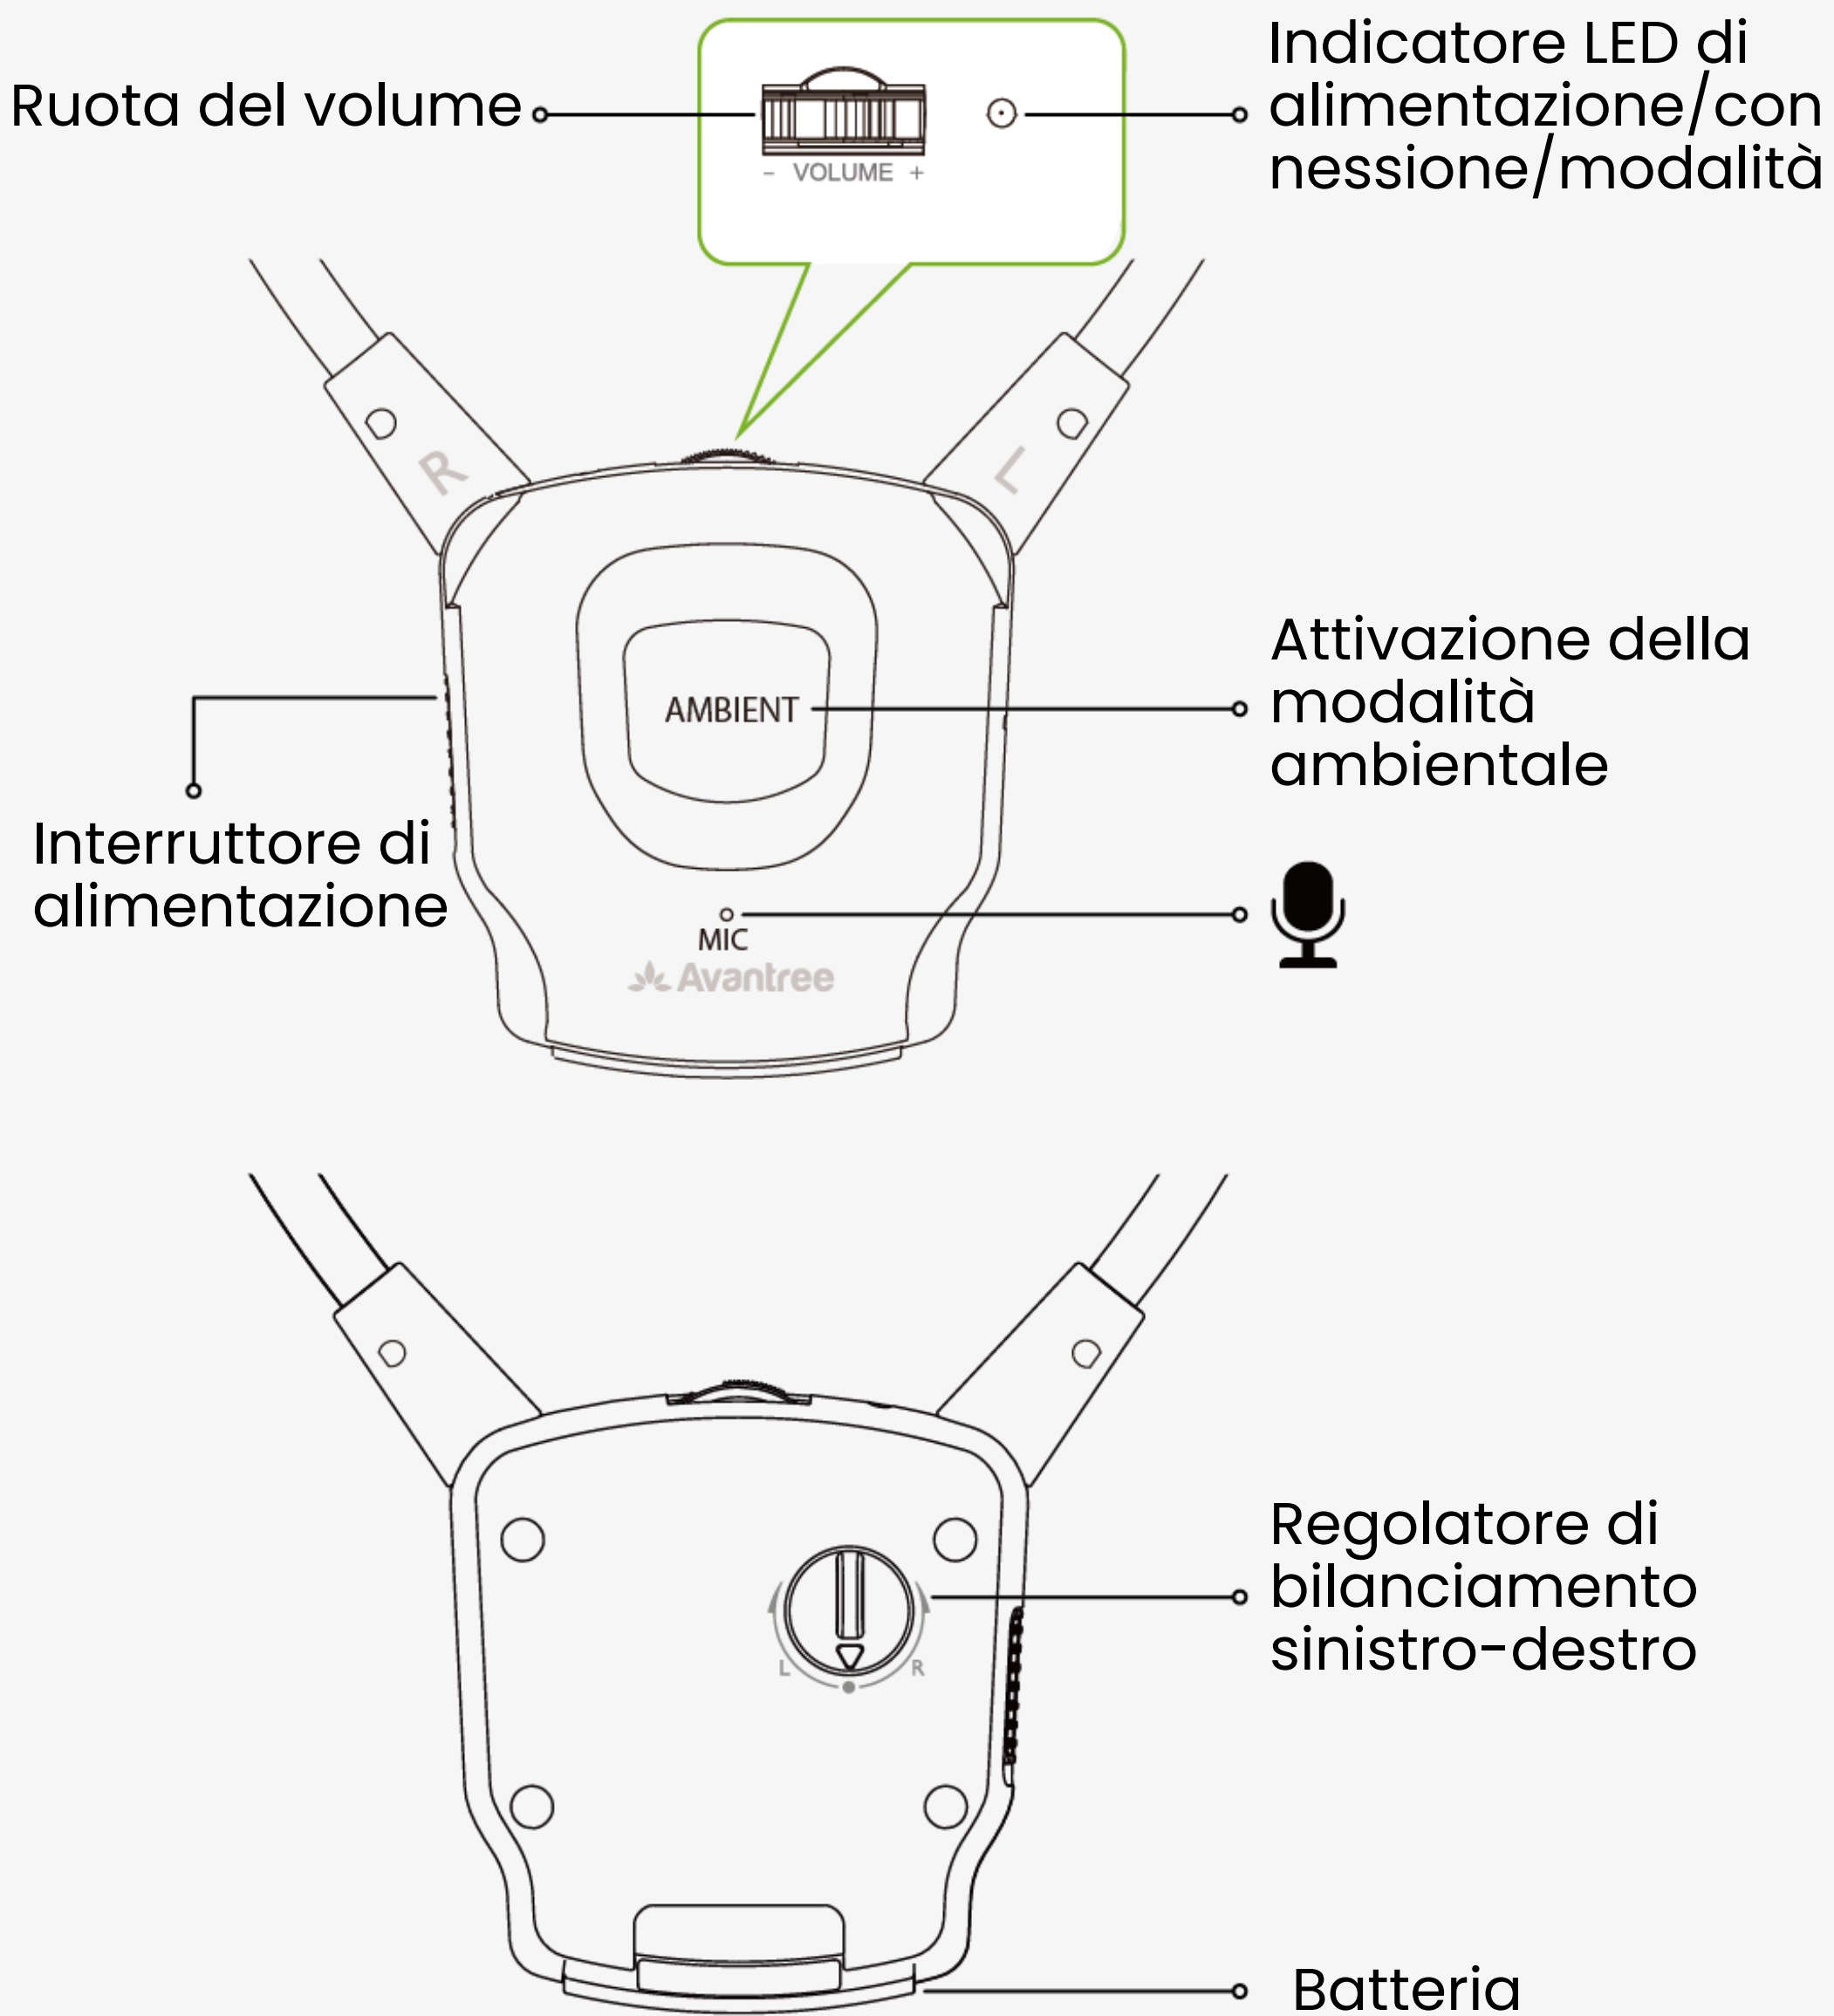

Avanti

< Indietro

Panoramica prodotto – Trasmettitore

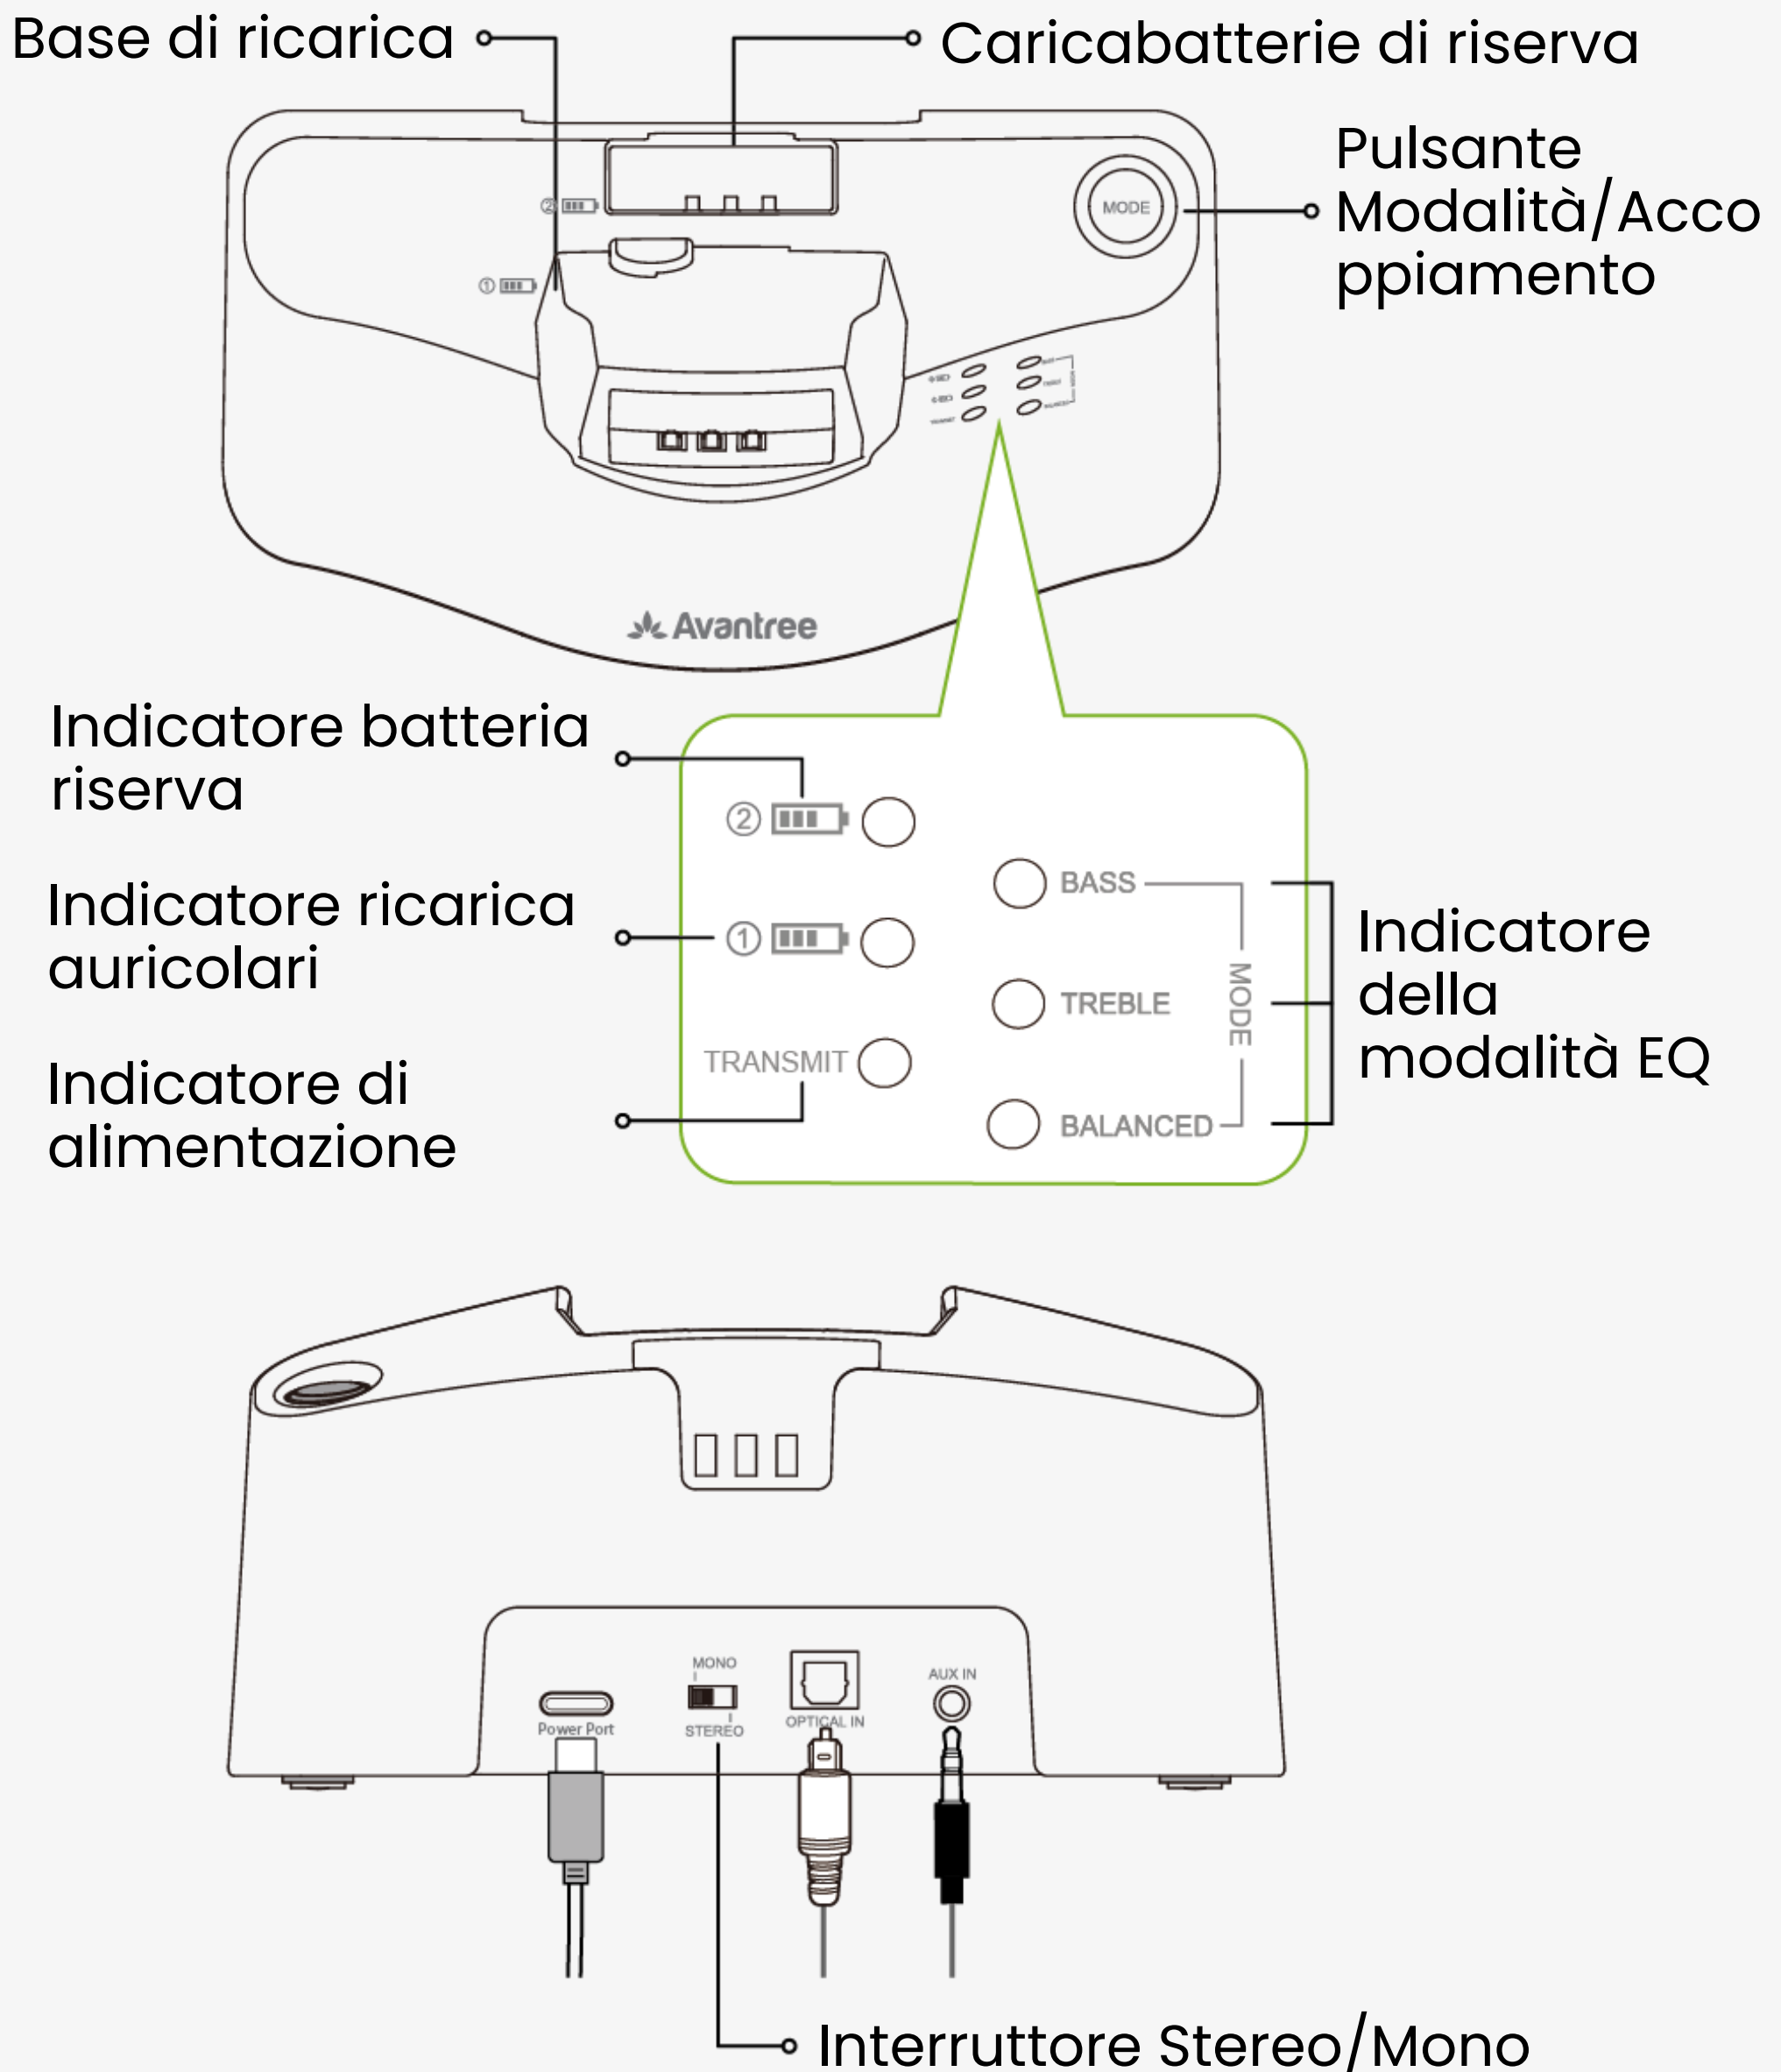

Continua alla configurazione

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore

Utilizza il cavo di alimentazione fornito per collegare il trasmettitore a una fonte di alimentazione vicino alla tua TV.



È collegato

< Indietro

Ricomincia



Accendi gli auricolari per connetterli

Scorri l'interruttore di accensione degli auricolari nella posizione "ON" e tienilo vicino al trasmettitore.

Si connetteranno automaticamente e i loro LED diventeranno verdi fissi.



Verde fisso-
sono connessi

Nessuna luce fissa

< Indietro

Ricomincia



Verifica il batch

Il processo di riconnessione varia a seconda del tuo batch. Controlla la parte inferiore del tuo trasmettitore per trovare il numero del batch.



Il batch è **prima di T24B1**

Il batch è **T24B1 o successivo**

< Indietro

Ricomincia



Attiva gli auricolari

Premi e tieni premuto il pulsante "AMBIENT" per 5 secondi finché l'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente di verde.



Sta lampeggiando di verde

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Scollega e ricollega il trasmettitore.

Con gli auricolari vicini, scollega il trasmettitore, poi ricollegalo. Si connetteranno entro pochi secondi e i loro LED diventeranno verdi solidi.



Verde solido-
sono connessi

Ancora nessuna luce solida

< Indietro

Ricomincia



Attiva il Bluetooth

Premi e tieni premuto il pulsante "AMBIENT" per 5 secondi finché l'indicatore LED non inizia a lampeggiare rapidamente in verde.



Sta lampeggiando in verde

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Attiva il pairing per connettere.

Premi e tieni premuto il pulsante "MODE" del trasmettitore per 5 secondi o fino a quando il LED inferiore inizia a lampeggiare in verde. Le cuffie e il trasmettitore si connetteranno entro pochi secondi e i loro LED diventeranno verdi solidi.



Verde solido-
sono connessi

Ancora nessuna luce solida


< Indietro

Ricomincia



Accendi la TV e inizia a guardare.

Può essere qualsiasi cosa purché abbia un certo tipo di suono.

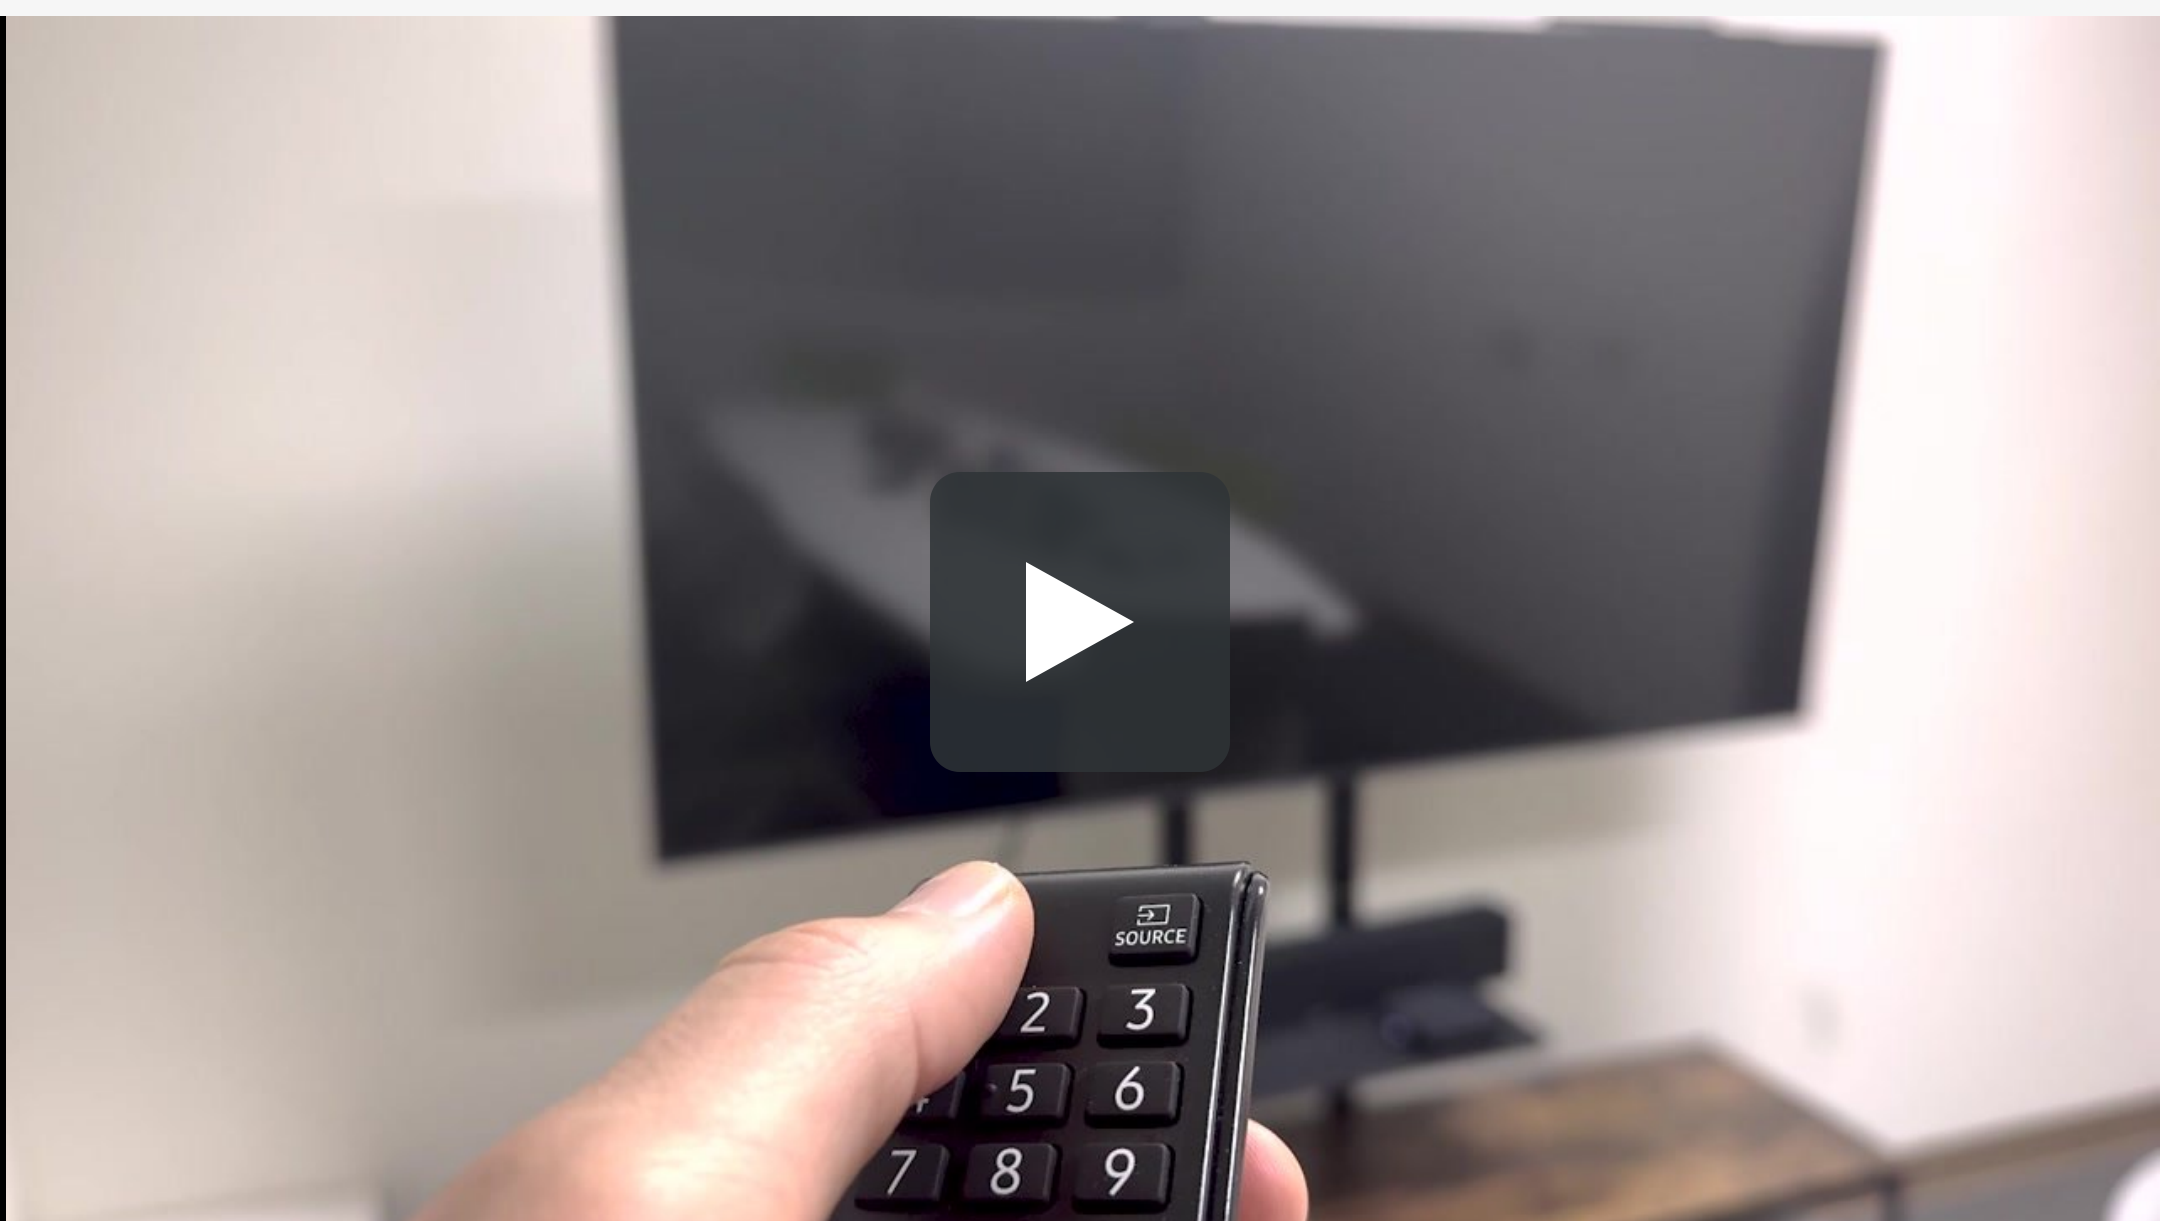

Il suono della TV è attivo


< Indietro

Ricomincia



Seleziona un'opzione di uscita audio


Controlla il retro o il lato del tuo TV per verificare le porte di uscita audio disponibili.

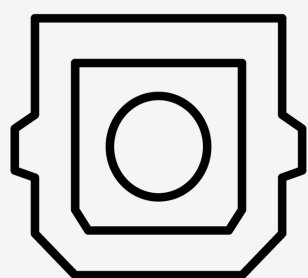


Ottico (OPT)




(Consigliato)

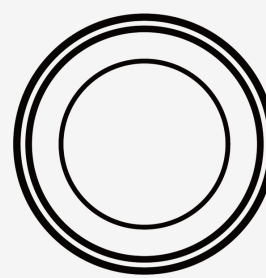

AUX

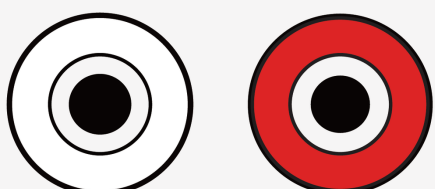

RCA

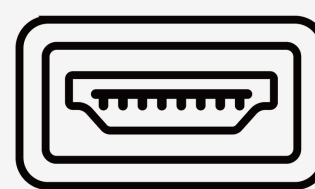

Altro



< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore al tuo TV tramite ottico

Collega un'estremità del cavo ottico fornito al tuo TV e l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore.



Nota: Assicurati di collegare il cavo ottico con il lato corretto rivolto verso l'alto, poiché è direzionale.

Collegato tramite ottico

< Indietro

Ricomincia



Cambia le impostazioni audio della tua TV

Usa il telecomando della tua TV per accedere alle impostazioni audio, quindi scegli le seguenti:

Impostazioni audio della TV

A diagram of a television set with a screen displaying a menu. The menu has the title 'Impostazioni' and three items: '> Audio / Sonoro', '> Uscita', and '> Ottico'. The 'Ottico' option is bolded.

Impostazioni
> Audio / Sonoro
> Uscita
> **Ottico**

"Ottico" è selezionato

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Controlla le tue auricolari per il suono

Dovresti essere in grado di sentire l'audio della TV attraverso le tue auricolari. Se non lo fai, prova ad aggiustare il volume sulle auricolari utilizzando la manopola del volume.

Le auricolari funzionano

Le auricolari non funzionano

< Indietro

Ricomincia



Impostazioni audio TV

Le impostazioni variano da marca a marca. Abbiamo incluso guide per alcuni dei marchi di TV più popolari qui sotto.

SAMSUNG

SONY



ROKU

VIZIO

Le impostazioni sono cambiate con successo

Hai bisogno di aiuto


< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore alla tua TV tramite AUX

Collega un'estremità del cavo AUX fornito alla tua TV e l'altra estremità alla porta AUX del trasmettitore.

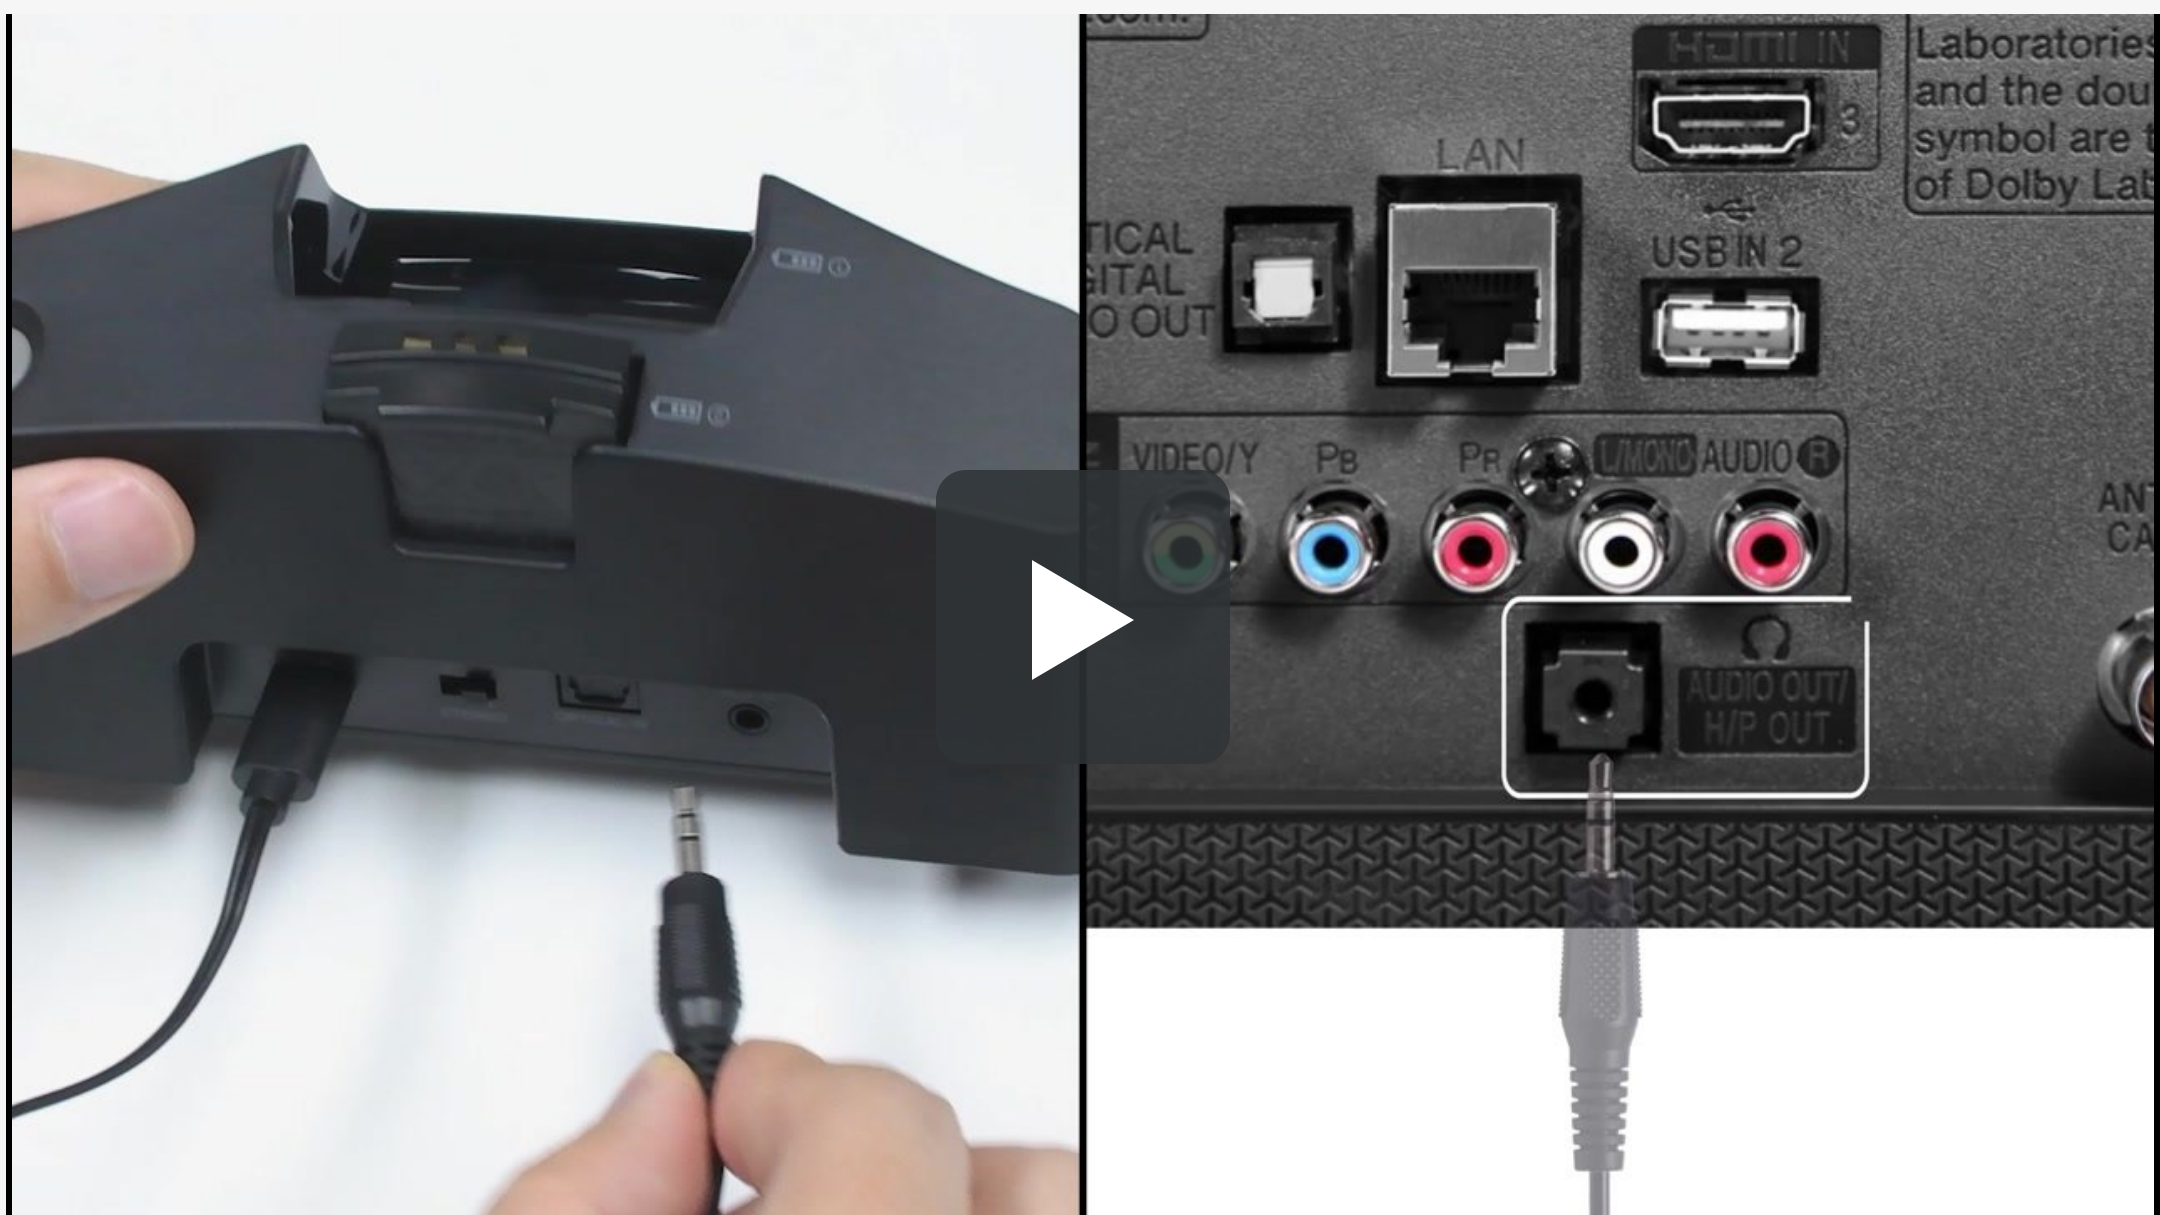

Collegato tramite AUX

< Indietro

Ricomincia



Cambia le impostazioni audio della tua TV

Usa il telecomando della TV per accedere alle impostazioni audio, quindi scegli i seguenti:

Impostazioni audio TV

A stylized illustration of a television set. The screen displays a menu with the title 'Impostazioni' and three options: '> Audio', '> Uscita', and '> Cuffie'. The 'Cuffie' option is highlighted in bold.

Impostazioni
> Audio
> Uscita
> **Cuffie**

"Cuffie" è selezionato

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Controlla le cuffie per il suono

Dovresti essere in grado di sentire l'audio della TV attraverso le cuffie. Se non lo senti, prova ad regolare il volume delle cuffie usando la rotella del volume.

Le cuffie funzionano

Le cuffie non funzionano

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore alla tua TV tramite RCA

Utilizza l'adattatore RCA a AUX fornito per collegare l'estremità RCA alla tua TV e l'estremità AUX al trasmettitore. Le porte RCA valide sono etichettate come "AUDIO OUT."




Collegato tramite RCA

< Indietro


Ricomincia




Altre opzioni di connessione

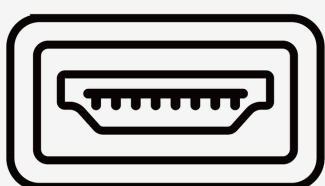

HDMI ARC

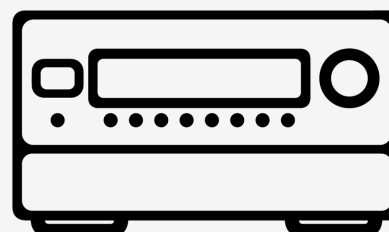

Ricevitore AV

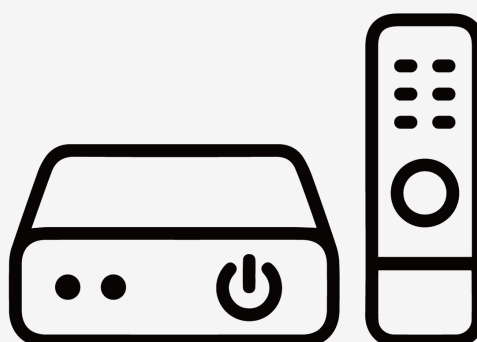

TV Box



Non elencato

< Indietro

Ricomincia



Se la tua TV ha solo una porta HDMI ARC...

Dovrai acquistare l'HAX05 per collegare il tuo HT381. Tocca la casella qui sotto per accedere al link di acquisto.



In caso contrario, dovrai collegare il tuo HT381 in un altro modo.

Mi conatterò in un altro modo

< Indietro

Ricomincia



Nota sulle connessioni del ricevitore AV

Si prega di notare che collegarsi tramite un ricevitore AV potrebbe disattivare gli altoparlanti della TV.

Collegati all'AVR comunque

< Indietro

Ricomincia



Collega il trasmettitore alla tua TV tramite una TV box

Sebbene non sia raccomandato, puoi collegare il trasmettitore alla tua TV box come ultima risorsa.

Nota: Collegarsi tramite TV box limita l'audio solo a ciò che viene riprodotto attraverso la box.

Collegati alla TV box

< Indietro

Ricomincia



Opzioni Aggiuntive

An icon showing a pair of headphones with sound waves emanating from them, and a curved line below representing a smile or sound.

Modalità Eco



An icon showing three vertical sliders, each with a circular knob, representing audio balance settings.

Bilanciamento L/R



A detailed illustration of a black over-ear headset with a flexible boom microphone and a control unit at the bottom.

Aggiungi cuffie



An icon of a rectangular battery with a lightning bolt symbol inside, indicating charging.

Consigli per ricaricare



< Indietro

Ricomincia



Attivazione della modalità Ambient

La modalità Ambient amplifica il suono circostante per aiutarti a sentire più chiaramente.

Attiva la modalità Ambient premendo il pulsante "AMBIENT" una volta. Il LED diventerà rosso quando la modalità Ambient è attivata e verde altrimenti.



Capito

< Indietro

Ricomincia



Controllo dell'Equilibrio Sinistra / Destra

Utilizza il selettore sul retro degli auricolari per regolare l'equilibrio del suono a sinistra / destra secondo le tue preferenze.



Capito

< Indietro

Ricomincia



Suggerimenti per la ricarica

Carica gli auricolari posizionandoli nel dock, oppure sostituisci la batteria di riserva mentre carichi l'altra per un ascolto ininterrotto.



Capito

< Indietro

Ricomincia



Controlla il numero di lotto

Il processo per aggiungere ulteriori auricolari varia a seconda del tuo lotto. Controlla la parte inferiore del tuo trasmettitore per trovare il numero del lotto.



Il lotto è **prima di T24B1**

Il lotto è **T24B1 o successivo**



Contattaci!

Si prega di contattarci per ulteriori informazioni su come aggiungere ulteriori auricolari HT381 al tuo set.

Contattaci

< Indietro

Ricomincia




Aggiungi altri auricolari HT381

Dovrai prima acquistare un paio extra di auricolari. Tocca la casella qui sotto per accedere al link per l'acquisto.



Auricolari HT381

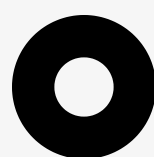

Ho capito, portami alla configurazione

Nessun bisogno di configurazione

< Indietro

Ricomincia



Attiva il pairing degli auricolari

Accendi gli auricolari, poi premi e tieni premuto il pulsante "AMBIENT" per 5 secondi finché l'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente in verde.



Sta lampeggiando in verde

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



Attiva il pairing per connettere.

Premere e tenere premuto il pulsante "MODE" del trasmettitore per 5 secondi o fino a quando il LED inferiore inizia a lampeggiare in verde. Gli auricolari e il trasmettitore si connetteranno entro pochi secondi e i loro LED diventeranno verdi fissi.



Verde fisso-
sono connessi

Nessuna luce fissa

< Indietro

Ricomincia



Contattaci per ricevere aiuto!

Puoi contattarci direttamente via email a **support@avantree.com**, oppure clicca il pulsante qui sotto per essere reindirizzato alla nostra pagina di supporto.

Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!




Ottieni supporto

< Indietro

Hai finito!

Speriamo che tu possa goderti la tua esperienza con l'HT381!

Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a contattarci a support@avantree.com

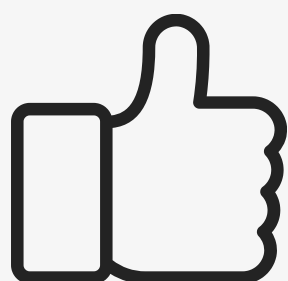

Opzioni aggiuntive

Ricomincia