

# HT41899 Plus



## Interaktiv Einrichtungsanleitung

Version 1.3

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Tasten & Anzeigen

**Erste Einrichtung**



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück


Neu  
starten



# Tasten & Indikatoren

## Kopfhörer:

Die Kopfhörer liefern kristallklaren TV-Sound für ein immersives, müheloses Hörerlebnis.

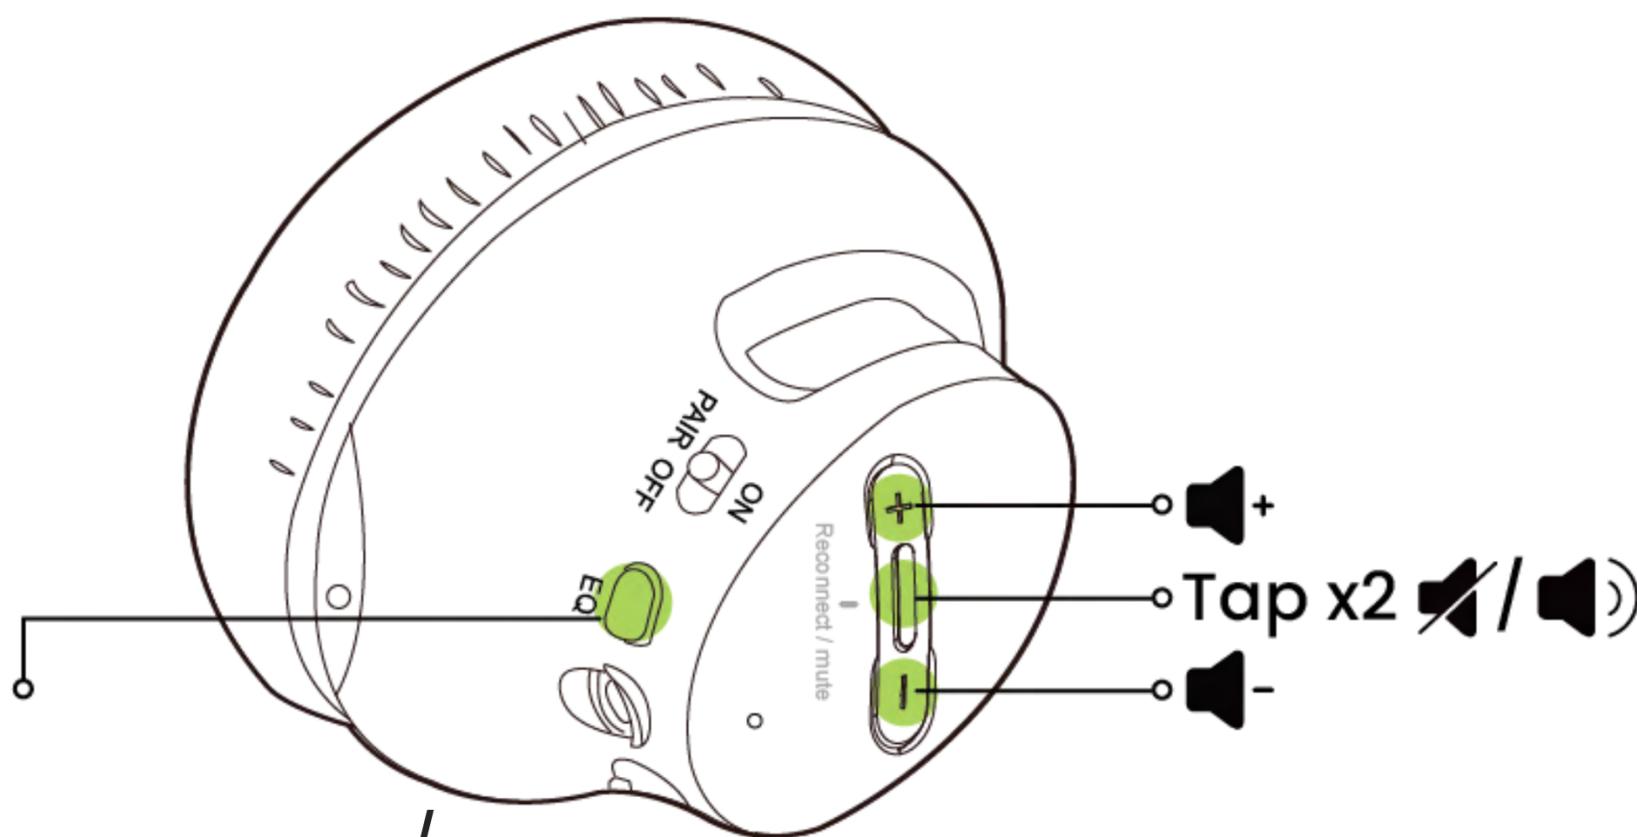

Ausgewogen /  
Klare Stimme

Weiter

< Zurück

Neu  
starten



# Tasten & Indikatoren

## Sender:

Der Sender streamt TV-Audio ohne Lippen-Synchronisationsverzögerungen an seine Kopfhörer.

 **Avantree**



AUX      OPT  
✧ SBC AD APTX LL ✧



Fahren Sie mit der Einrichtung fort


< Zurück

Neu  
starten



## **Wichtiger Hinweis**

Wenn Sie mit dem Klang nicht zufrieden sind, versuchen Sie, in einen anderen Modus zu wechseln, indem Sie einmal auf die EQ-Schaltfläche klicken.

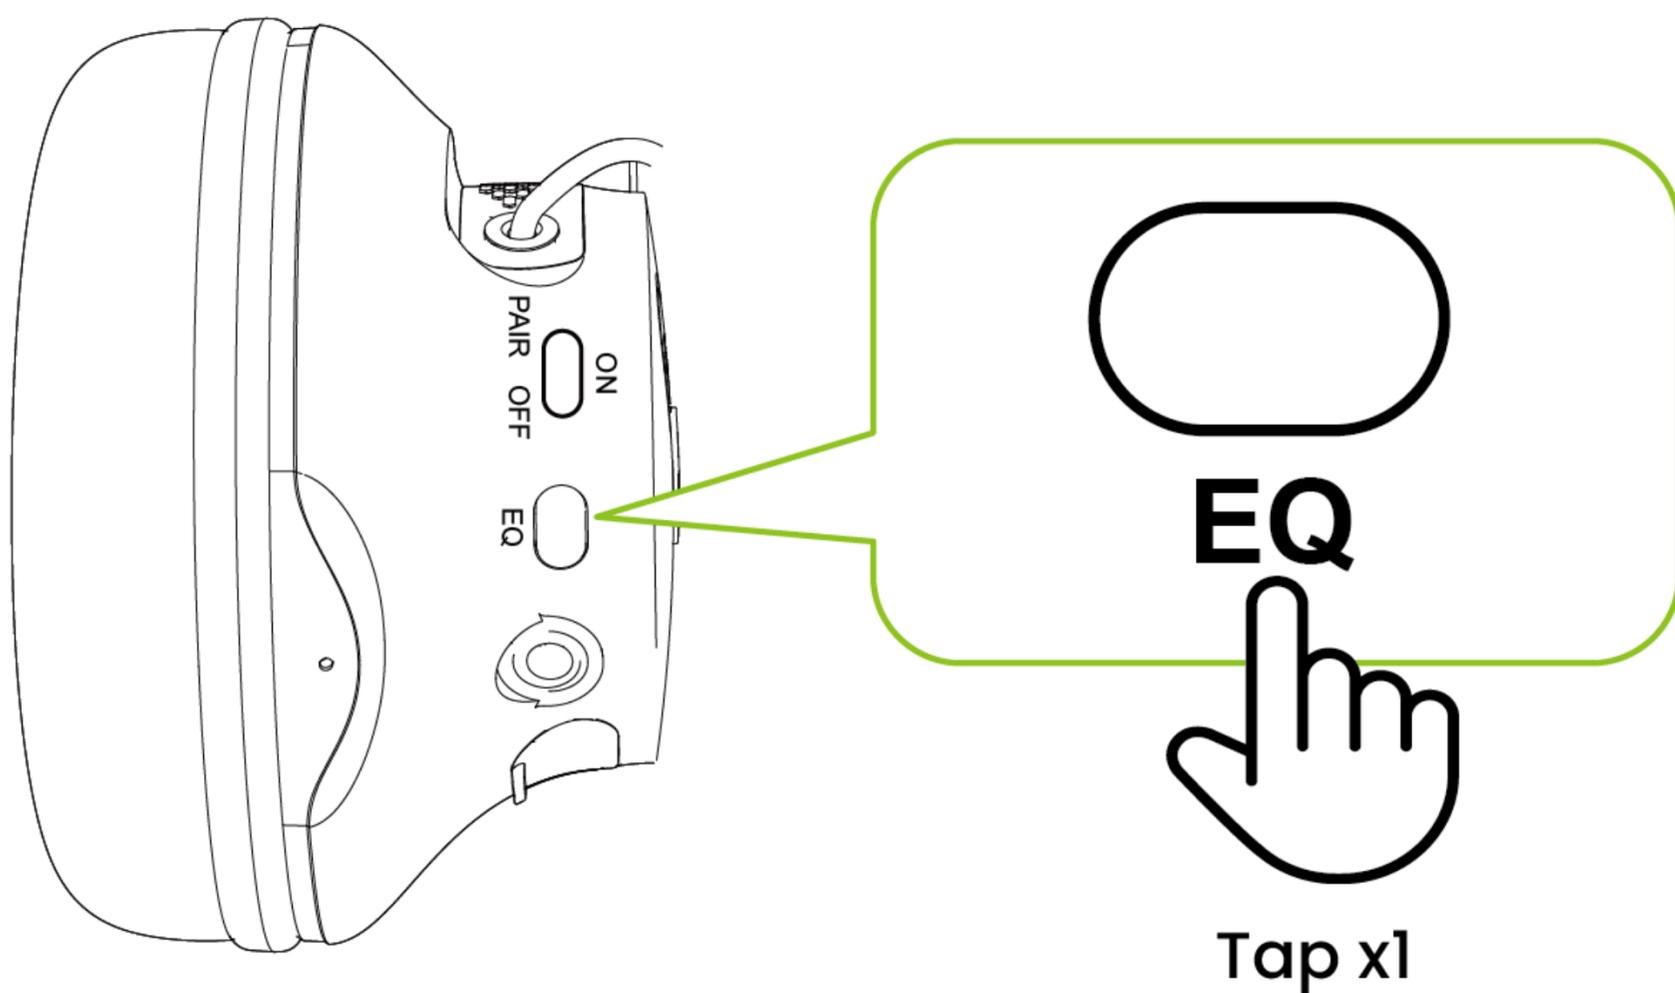

Balance mode /  
Voice clear mode

Verstanden


< Zurück

Neu  
starten



## **Wichtiger Hinweis**

Wenn der Fernseher nicht auf **PCM** eingestellt ist, kann es zu lauten "**Maschinengewehr**" Geräuschen kommen.

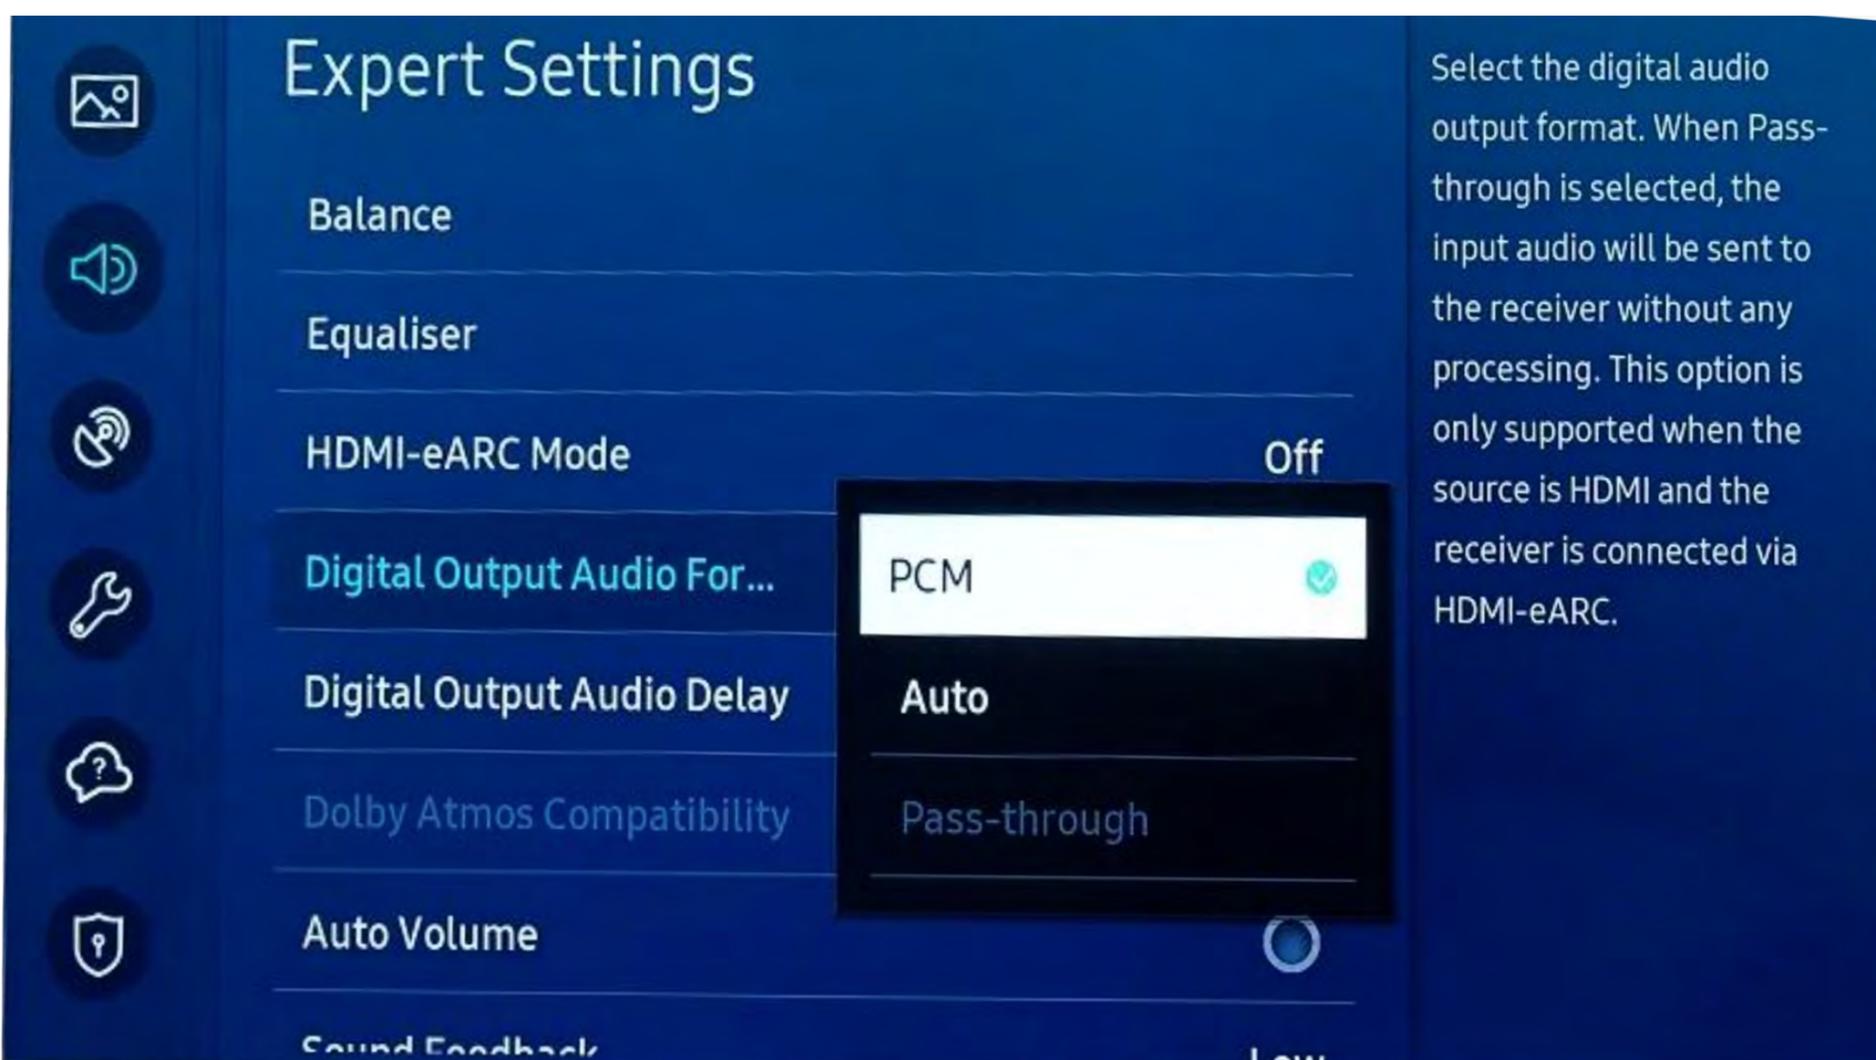

Verstanden

< Zurück

Neu  
starten



# Was ist in der Box?



✓ 2\*Kopfhörer



✓ Sender



✓  
Kopfhörerständer



✓  
2\*Ladekabel



✓ Optisches  
Audiokabel



✓ AUX  
3,5mm  
Audiokabel

Fortfahren

Tasten & Indikatoren

< Zurück

Neu  
starten



# Über optisch verbinden

- 1 Stecken Sie ein Ende des Kabels in den "**Optischen Digital Audio Out**"-Anschluss des Fernsehers.
- 2 Stecken Sie das andere Ende in den "**Optischen**" Anschluss des Senders.



Verbunden

Ich habe kein optisches

< Zurück

Neu  
starten



# Stecker für den Sender einstecken

⚡ Stecken Sie das **USB-C**-Kabel in den **Sender** und den **USB-**Stromanschluss Ihres Fernsehers.



Weiter

< Zurück

Neu  
starten




# Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-  
Fernbedienung, um zu gehen zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** →  
**Audioausgabe.**

✓ Wählen Sie **Optisch.**

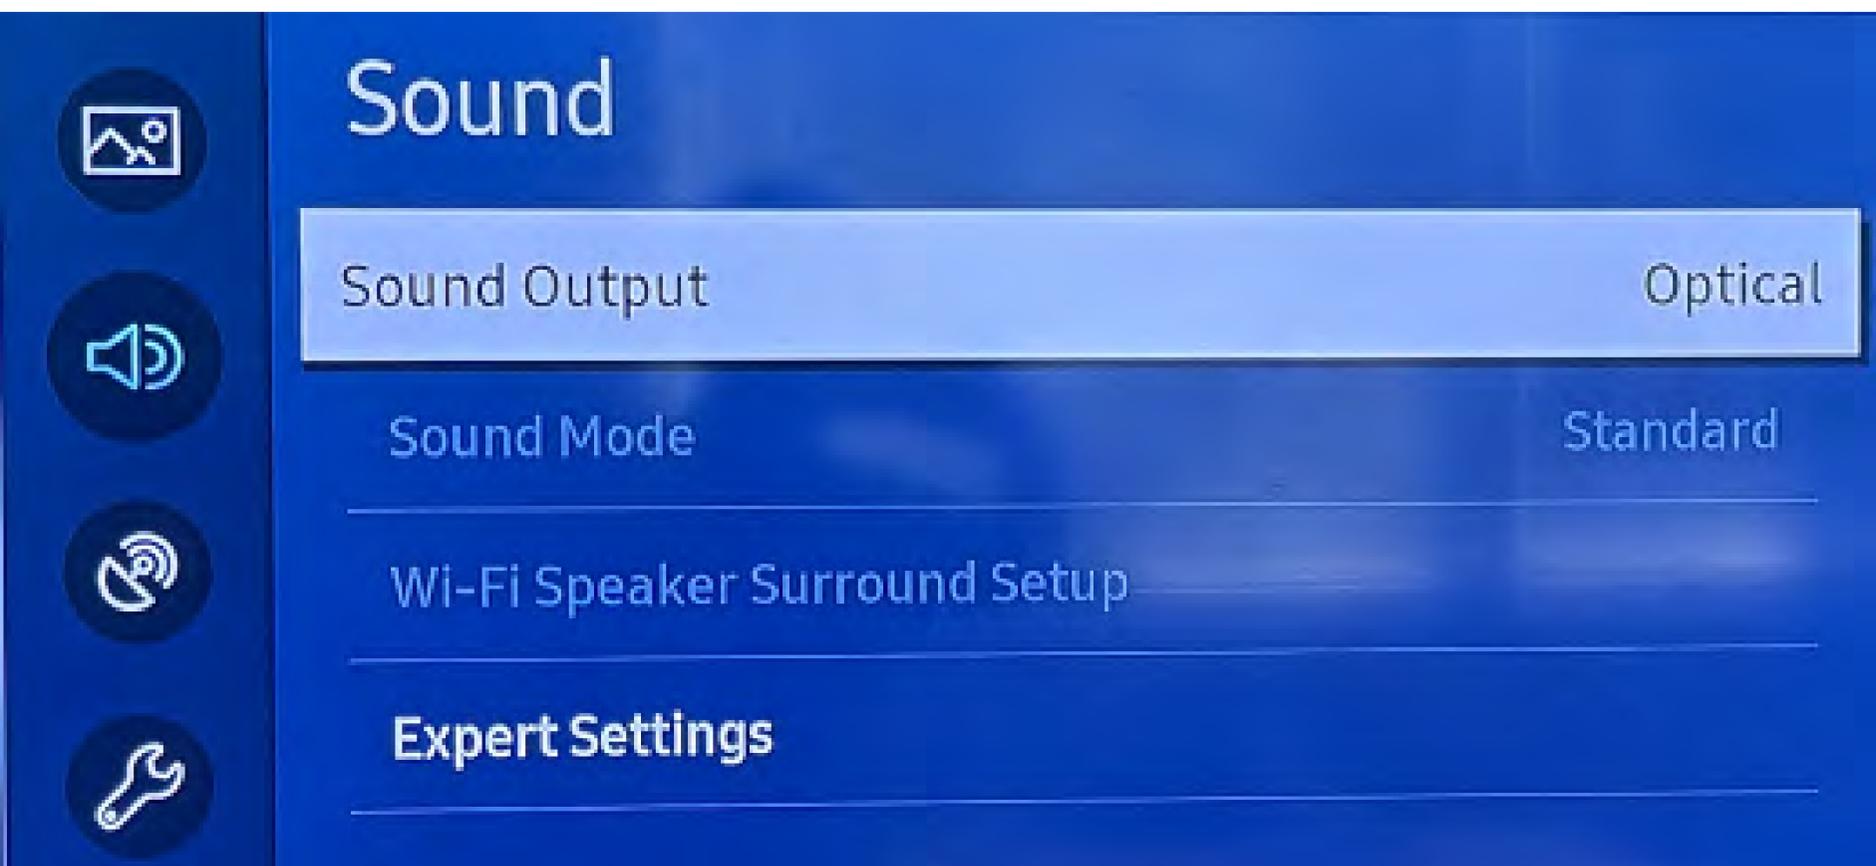

Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Audioeinstellungen](#)

Fortfahren



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Stellen Sie sicher, dass „PCM“ ausgewählt ist

✓ Ändern Sie das „Audioformat“ zu  
**PCM**.



Select the digital audio output format. When Pass-through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is only supported when the source is HDMI and the receiver is connected via HDMI-eARC.

Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Soundeinstellungen](#)

Fortfahren



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Schalten Sie beide Geräte ein

## 1 Einschalten:

- Schieben Sie beide Netzschalter auf "**EIN.**"

## 2 Überprüfen Sie die LEDs:

- Sender:  & OPT  **Blaulicht blinkt.**
- Kopfhörer:  **Blaulicht blinkt.**



Fortfahren


< Zurück

Neu  
starten



# Nah halten & auf Verbindung warten

- 1 Warten Sie **5-10** Sekunden.
- 2 Sobald verbunden, leuchten die LEDs **konstant blau** .

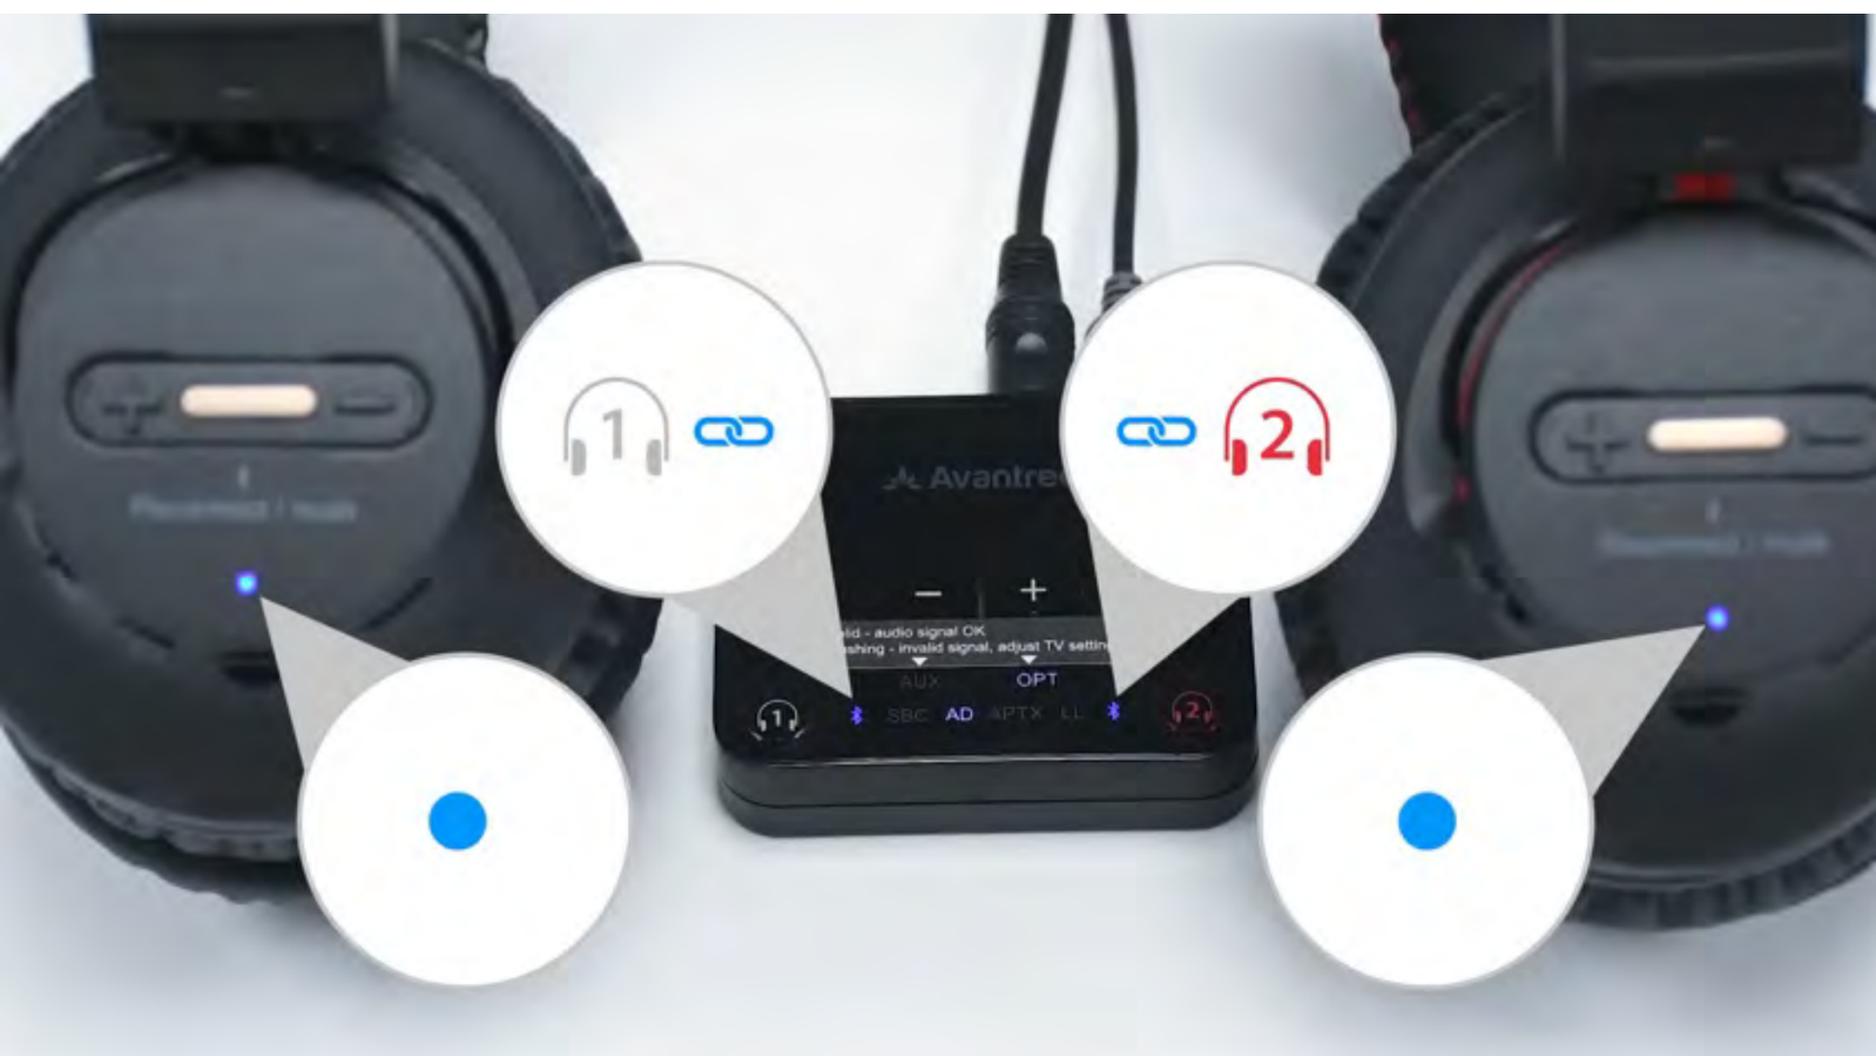

Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Test auf Ton

🔊) Spielen Sie eine TV-Show oder einen Film ab und prüfen Sie den Ton über die Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton von Ihren TV-Lautsprechern zu stoppen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und wählen Sie „**TV-Lautsprecher aus.**“

Fortfahren

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Wenn es keinen Ton gibt...

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesteckt sind.

Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des Fernsehers auf die richtige Quelle (optisch, AUX oder RCA) eingestellt ist.

Versuchen Sie, das Audioformat des Fernsehers auf PCM (für optische Verbindungen) zu ändern.

Starten Sie den Fernseher, den Sender und die Kopfhörer neu.

Fortfahren

Brauchen Sie Hilfe



< Zurück

Neu  
starten



# Halte den Sender AUS

Stelle sicher, dass der Netzschalter des Senders in der "**AUS**"-Position ist.

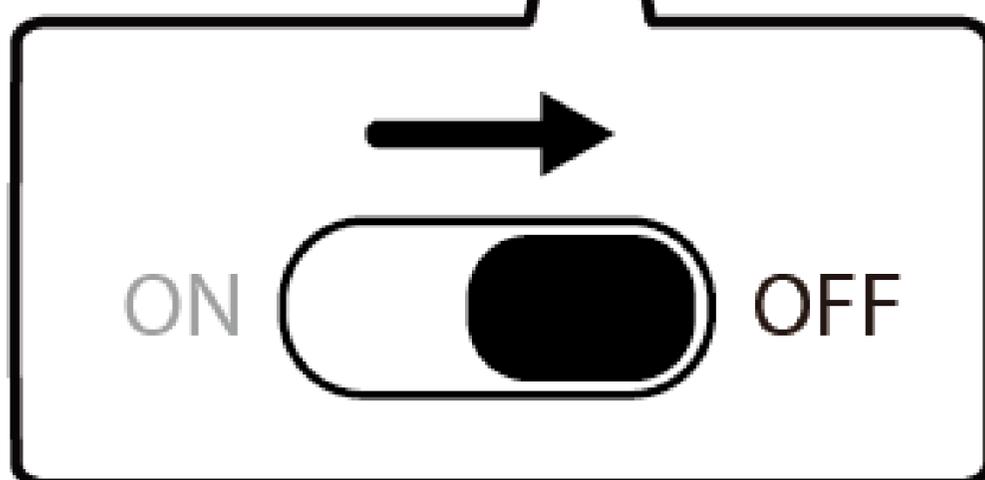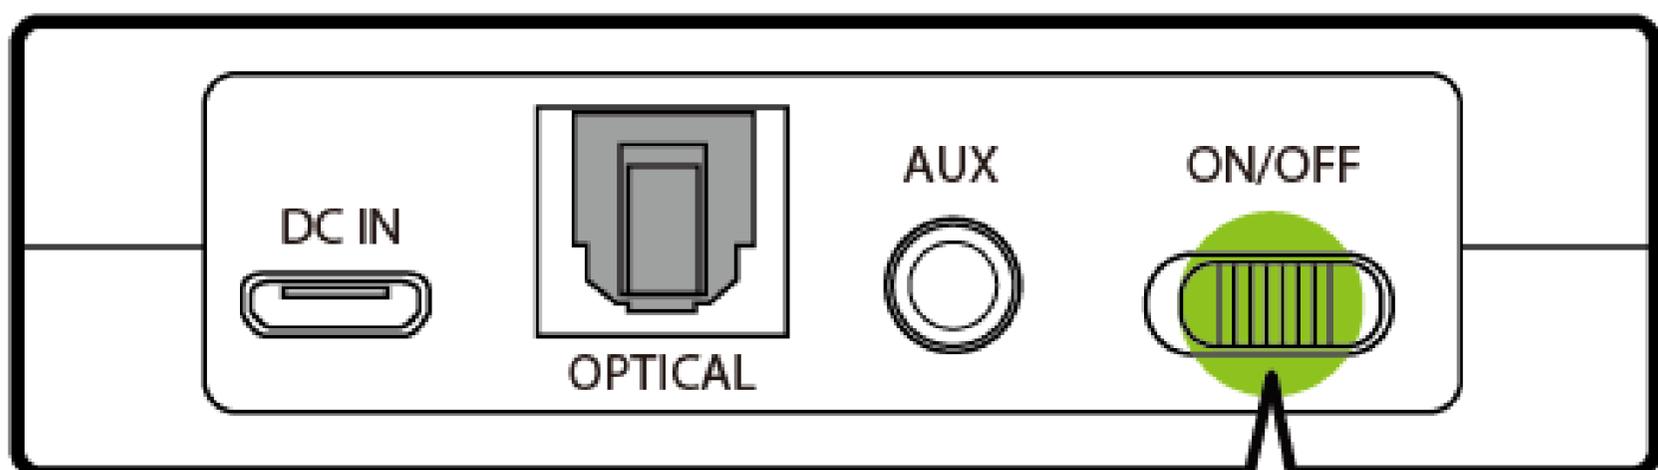

Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen aus

📺 Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers, um zu gehen zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** → **Audioausgabe**.

✓ Wählen Sie **Bluetooth-Lautsprecherliste**.



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [TV Bluetooth-Einstellungsleitfaden](#)

Fortfahren



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Kopfhörer in den Pairing-Modus versetzen

**Halten Sie** die OFF/ON/PAIR-Taste im  
PAIR-Modus 5 Sekunden lang  
gedrückt, bis die LED blinkt    
(Pairing-Modus).



Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Wählen Sie "Avantree AS9-P"

🔍 Wählen Sie Ihre Kopfhörer aus der Bluetooth-Liste des Fernsehers aus.

🔑 Warten Sie auf die Nachricht "**Verbunden**".



Verbunden

< Zurück

Neu  
starten



# Test auf Ton

🔊 Spielen Sie eine TV-Show oder einen Film ab und überprüfen Sie den Ton über die Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton von Ihren TV-Lautsprechern zu stoppen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und wählen Sie „**TV-Lautsprecher aus.**“

Weiter

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Wenn kein Ton zu hören ist

🔍 Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesteckt sind.

🔊 Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des Fernsehers auf die richtige Quelle (optisch, AUX oder RCA) eingestellt ist.

⚙️ Versuchen Sie, das Audioformat des Fernsehers auf PCM (für optische Verbindungen) zu ändern.

🔄 Starten Sie Ihren Fernseher und die Kopfhörer neu.

Weiter

Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Neu  
starten



# Über AUX verbinden

- 1 Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in den  **Kopfhörerausgang** des Fernsehers.
- 2 Stecken Sie das andere Ende in den "**AUX**"-Anschluss des Senders.



Verbunden

< Zurück

Neu  
starten



# Stecker den Sender ein

⚡ Stecken Sie das **USB-C**-Kabel in den **Sender** und den **USB**-Stromanschluss Ihres Fernsehers.



Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-  
Fernbedienung, um zu gehen zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** →  
**Audioausgabe.**

✓ Wählen Sie **Kopfhörer.**



Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Schalten Sie beide Geräte ein

## 1 Einschalten:

- Schieben Sie beide Netzschalter auf "**EIN.**"

## 2 Überprüfen Sie die LEDs:

- Sender:  & AUX  **Blinkend blau.**
- Kopfhörer:  **Blinkend blau.**



Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Halten Sie nah & warten Sie auf die Verbindung

- 1 Warten Sie **5-10** Sekunden.
- 2 Sobald verbunden, leuchten die LEDs **fest blau** 🟦.



Verbunden

Probleme beheben

< Zurück

Neu  
starten



# Über RCA verbinden

## ⚠ Hinweis

- RCA-Adapter ist **NICHT** enthalten.
- Verwenden Sie die RCA-Anschlüsse, die mit "**Audio Out.**"
- Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter, falls benötigt.



**Hinweis:** [Kontaktieren Sie uns](#) für einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter, falls benötigt.

Verbunden

Kontaktieren Sie uns

< Zurück

Neu  
starten



# Fehlerbehebung

Wenn sie keine Verbindung herstellen können, überprüfen Sie, welches Gerät aufgehört hat zu blinken.



< Zurück


Neu  
starten



# Bluetooth auf nahegelegenen Geräten AUSSCHALTEN

Ihre schwarzen Kopfhörer  könnten mit einem anderen Gerät verbunden sein.

 **Schalten Sie Bluetooth auf nahegelegenen Geräten aus** und warten Sie, bis sie sich wieder mit dem Sender verbinden.

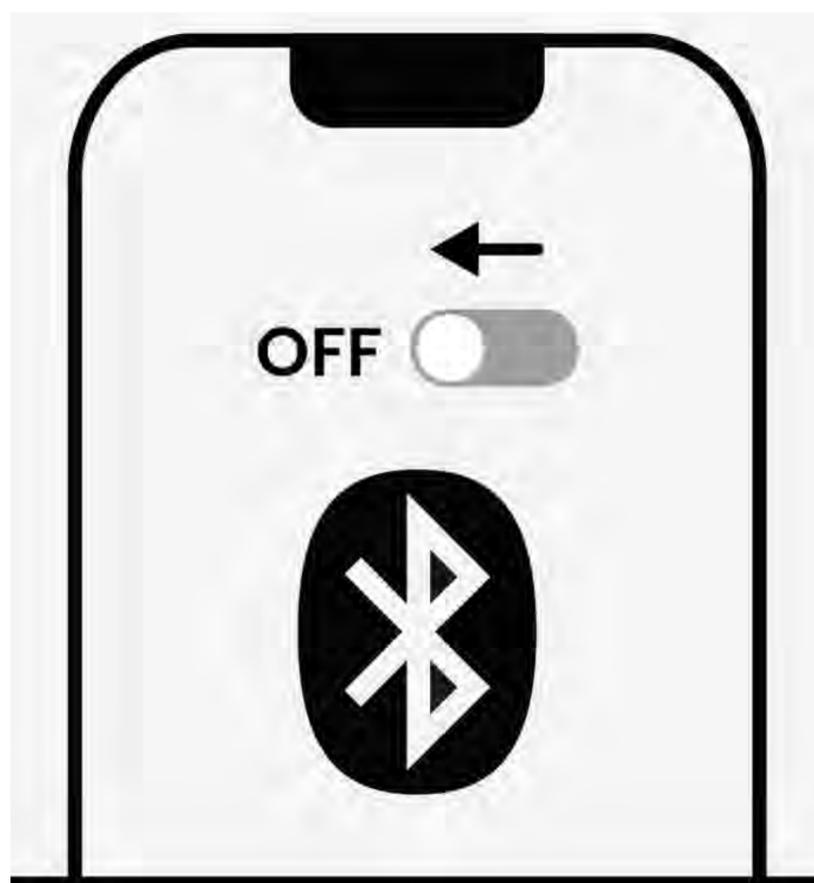

Bluetooth ist ausgeschaltet

< Zurück

Neu  
starten



# Wenn das rote Gerät nicht verbindet

🚫 **Bluetooth auf allen nahegelegenen Geräten ausschalten**, einschließlich Ihres Fernsehers, Telefons, Computers und Lautsprechern.

💡 Drücken Sie den  Knopf am Sender und warten Sie 5–10 Sekunden.

Verbunden

Probleme beheben

< Zurück

Neu  
starten



# Rote Taste zur Kopplung drücken

**Halten Sie** die OFF/ON/PAIR-Taste in der PAIR-Position 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blinkt   (Kopplungsmodus).



Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Transmitter Pairing eingeben

**1** Drücken und Halten der  Taste, bis die  LED blinkt   (Pairing-Modus).

**2** Halten Sie sie nah zusammen und warten Sie 5–10 Sekunden.



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu  
starten



# Störungen minimieren

🚫 **Schalten Sie Bluetooth auf allen nahegelegenen Geräten aus**, einschließlich Ihres Fernsehers, Telefons, Computers und Lautsprechers.

💡 Wi-Fi-Router, Zugangspunkte und Mikrowellen verwenden die 2,4 GHz-Frequenz und können das Signal stören. Halten Sie sie so weit **weg** wie möglich von Ihren Kopfhörern und dem Sender.



**2.4GHz**

Weiter

< Zurück


Neu  
starten



# Übertrager zurücksetzen

**1** Drücken und halten Sie die “+” und “-” Tasten für **7** Sekunden, bis beide  LEDs **pink** leuchten.

**2** Die  LED in der Nähe von  blinkt **blau**.

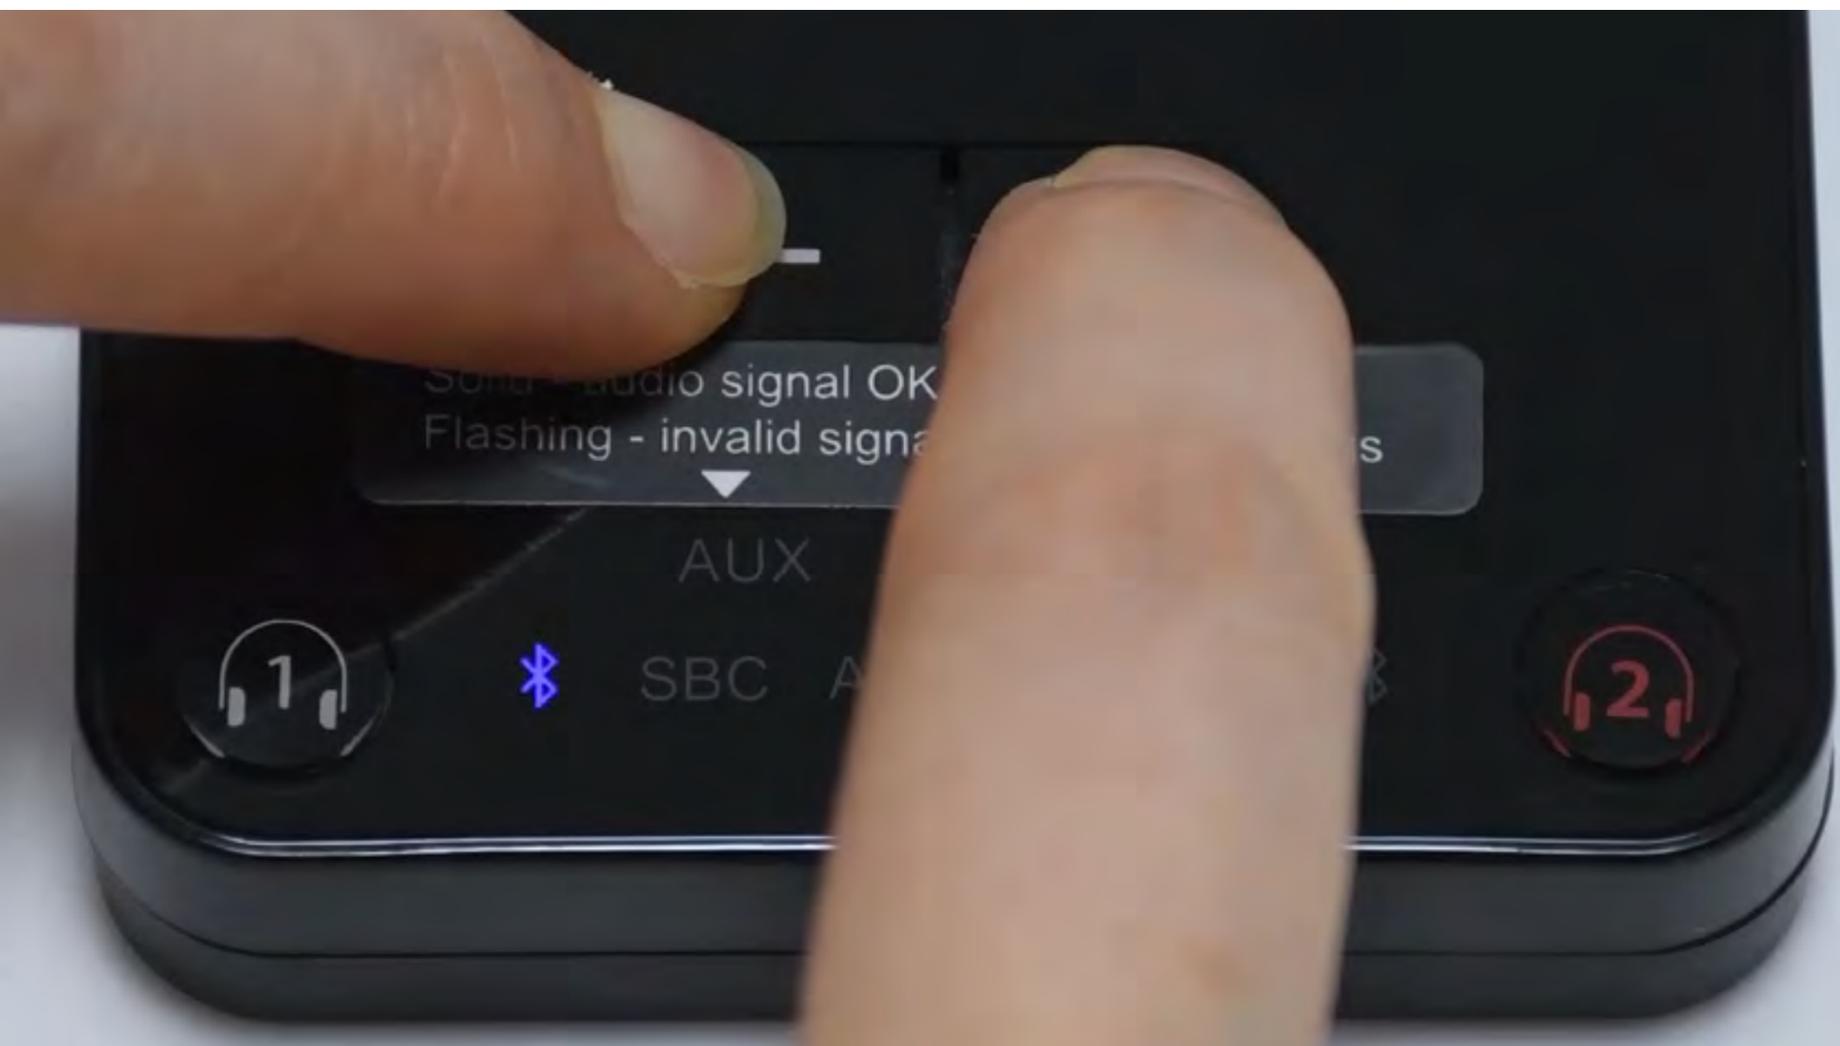

Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Kopfhörer zurücksetzen

**1** Schalten Sie die **schwarzen** Kopfhörer ein, drücken Sie & halten Sie **“+”** und **“-”** für **8** Sekunden, bis die LED **pink** leuchtet.

**2** Die Kopfhörer gehen automatisch wieder in den Pairing-Modus, blinken **rot** & **blau**.



Fortfahren

< Zurück

Neu  
starten



# Schließen Sie das schwarze Gerät an den Sender an

 Kopfhörer & Sender verbinden (stabile LEDs).

 Drücken & halten Sie die  **1** und  **2** Tasten für **10** Sekunden, bis die  LED **pink** leuchtet.



Gesperrt


Brauchen Sie Hilfe

< Zurück

Neu  
starten




# Andere Verbindungsoptionen

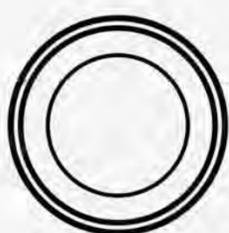


**AUX**



**BLUETOOTH**

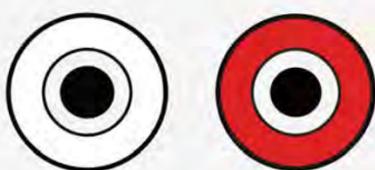

**RCA**

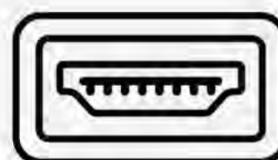

**HDMI ARC**

Nicht aufgeführt

< Zurück

Neu  
starten



# Wenn Ihr Fernseher nur über einen HDMI ARC-Anschluss verfügt...

Müssen Sie entweder den HAX05 kaufen, um Ihren HT41899 Plus zu verbinden, oder ihn gegen das Modell mit HDMI ARC-Unterstützung austauschen.



**Opera Plus**



**HAX05**



Andernfalls müssen Sie Ihren HT41899 Plus auf eine andere Weise verbinden.

**Auf eine andere Weise verbinden**



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Nehmen Sie Kontakt mit uns auf für Hilfe!

Sie können uns direkt unter **support@avantree.com** eine E-Mail senden oder auf die Schaltfläche unten klicken, um zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden!

[Unterstützung erhalten](#)





## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diese Anleitung zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu  
starten



# Sie sind fertig!

Wir hoffen, Sie genießen Ihre Erfahrung mit dem **HT41899 Plus!**

Wenn Sie jemals etwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns unter **support@avantree.com** zu kontaktieren.

[Fügen Sie KOSTENLOSE 24-monatige Abdeckung hinzu!](#)

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)





## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, dieses Einrichtungs-Handbuch zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.

 BACK Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte die "Zurück"-Taste Ihres Browsers oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗