

HT41899 Plus



Interactivo Guía de Configuración

Versión 1.3

[Configuración Avanzada y Preguntas Frecuentes](#)

Botones e Indicadores

Configuración Inicial



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, utiliza el botón "atrás" de tu navegador o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Volver


Reiniciar



Botones e Indicadores

Auriculares:

Los auriculares ofrecen un sonido de TV cristalino para una experiencia de escucha inmersiva y sin esfuerzo.

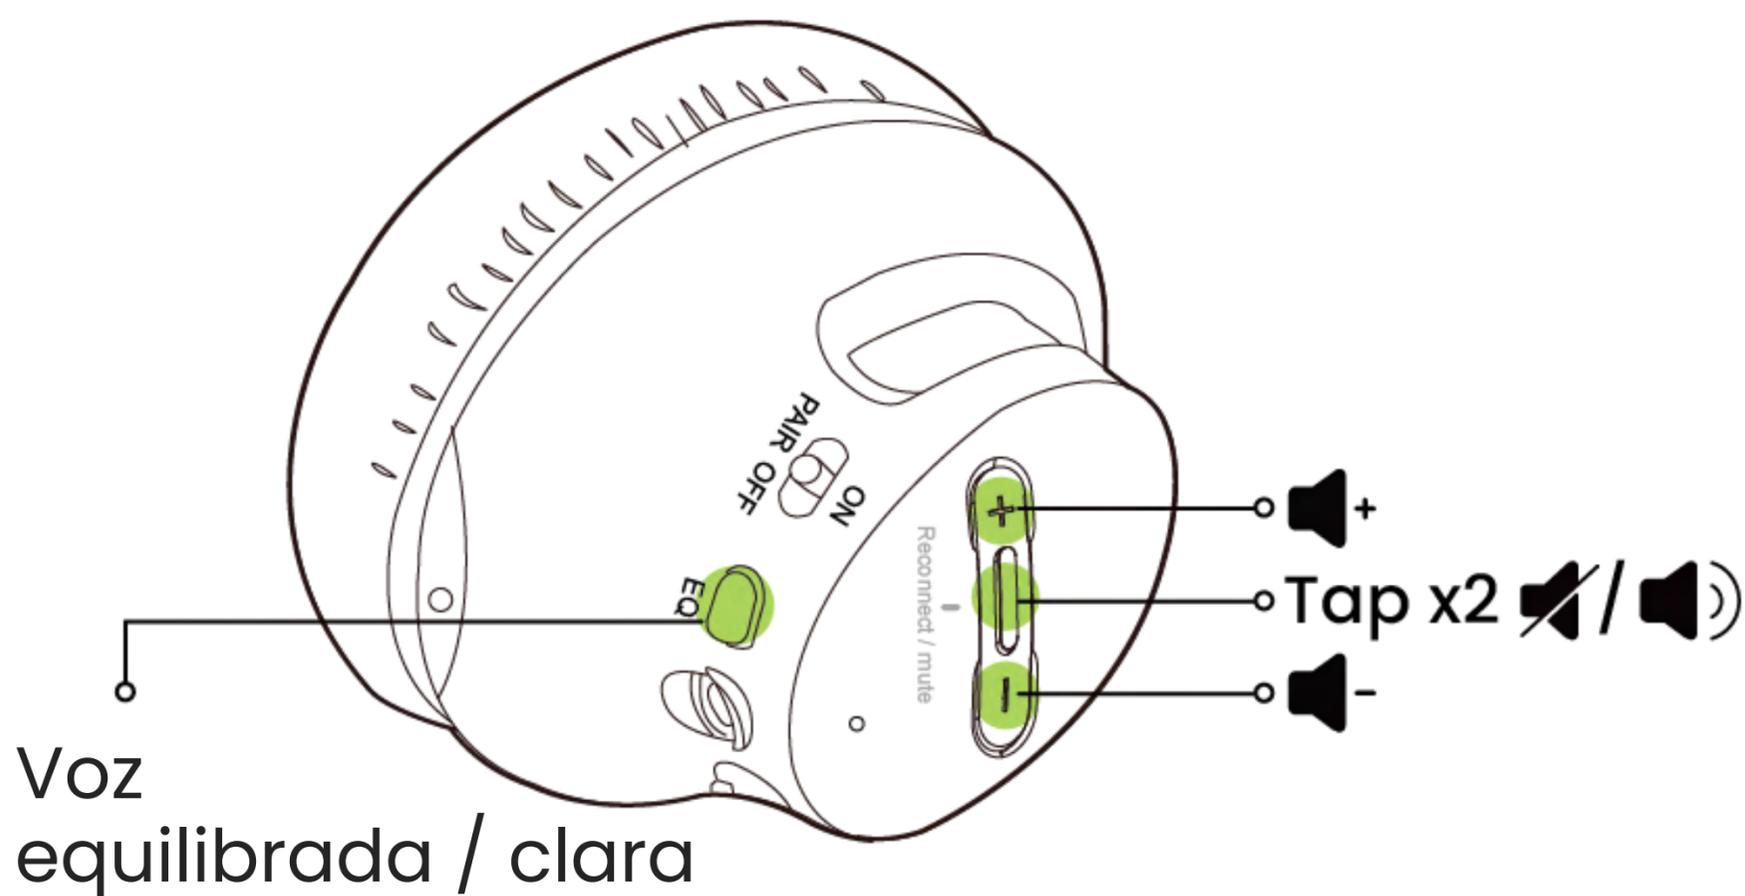

Siguiente

< Volver

Reiniciar



Botones e Indicadores

Transmisor:

El transmisor transmite audio de TV a sus auriculares sin retrasos de sincronización labial.

 **Avantree**



AUX OPT
* SBC AD APTX LL *



Continuar con la configuración


< Volver

Reiniciar



⚠️ Aviso Importante

Si no está satisfecho con el sonido, intente cambiar a un modo diferente haciendo clic en el botón EQ una vez.

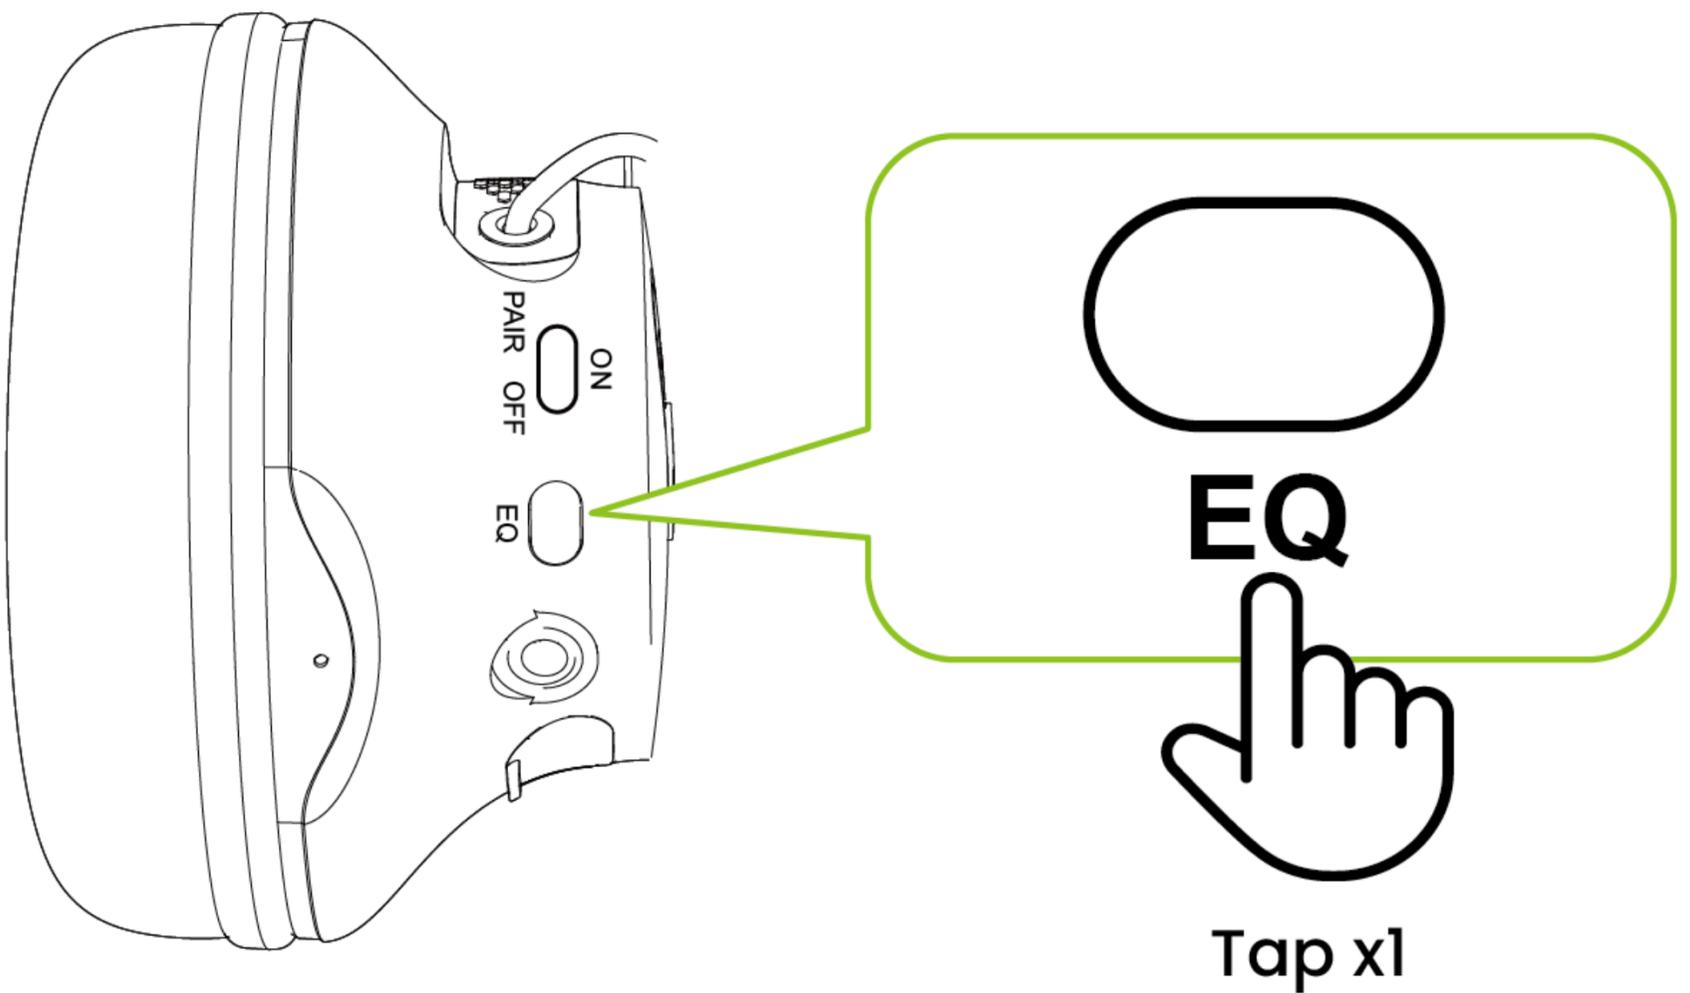

Balance mode /
Voice clear mode

Entendido

< Volver

Reiniciar



⚠️ Aviso Importante

No configurar la TV en **PCM** puede causar un fuerte ruido de "**ametralladora**".



Entendido

< Volver

Reiniciar



¿Qué hay en la caja?



✓ 2* Auriculares



✓ Transmisor



✓ Soporte para auriculares



✓ 2* Cables de carga



✓ Cable de audio óptico



✓ Cable de audio AUX de 3.5mm

Continuar

Botones e Indicadores

< Volver

Reiniciar



Conectar a través de óptico

1 Conecta un extremo del cable al puerto "**Óptico Salida de Audio Digital**" del televisor.

2 Conecta el otro extremo al puerto "**Óptico**" del transmisor.



Conectado

No tengo óptico

< Volver

Reiniciar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al puerto de **alimentación USB** de tu televisor.



Continuar

< Volver

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido.**

✓ Selecciona **Óptico.**



¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Volver

Reiniciar



Asegúrate de que "PCM" esté seleccionado

✓ Cambia el "Formato de Audio" a **PCM**.



Select the digital audio output format. When Pass-through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is only supported when the source is HDMI and the receiver is connected via HDMI-eARC.

¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Volver

Reiniciar



Enciende ambos dispositivos

1 Enciende:

- Desliza ambos interruptores de encendido a "**ENCENDIDO.**"

2 Verifica los LEDs:

- Transmisor:  & OPT 
Parpadeando en azul.
- Auriculares:  **Parpadeando en azul.**



Continuar

< Volver

Reiniciar



Sostén cerca y espera la conexión

- 1 Espera **5-10** segundos.
- 2 Una vez conectado, los LEDs se volverán **azul sólido** 🟦.



Conectado

Solucionar problemas

< Volver

Reiniciar



Prueba de sonido

 Reproduce un programa de televisión o una película y verifica el sonido a través de los auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu televisor, ve a **Configuración** → **Audio** y selecciona "**Altavoces del Televisor Apagados.**"

Continuar

Solucionar problemas

< Volver

Reiniciar



Si no hay sonido...

🔍 Verifica las conexiones del cable y asegúrate de que estén completamente enchufadas.

🔊 Asegúrate de que la salida de audio de la TV esté configurada en la fuente correcta (óptica, AUX o RCA).

⚙️ Intenta cambiar el formato de audio de la TV a PCM (para conexiones ópticas).

🔄 Reinicia la TV, el transmisor y los auriculares.

Continuar

Necesito ayuda


< Volver

Reiniciar



Mantén el transmisor APAGADO

Asegúrate de que el interruptor de alimentación del transmisor esté en la posición "**APAGADO**".

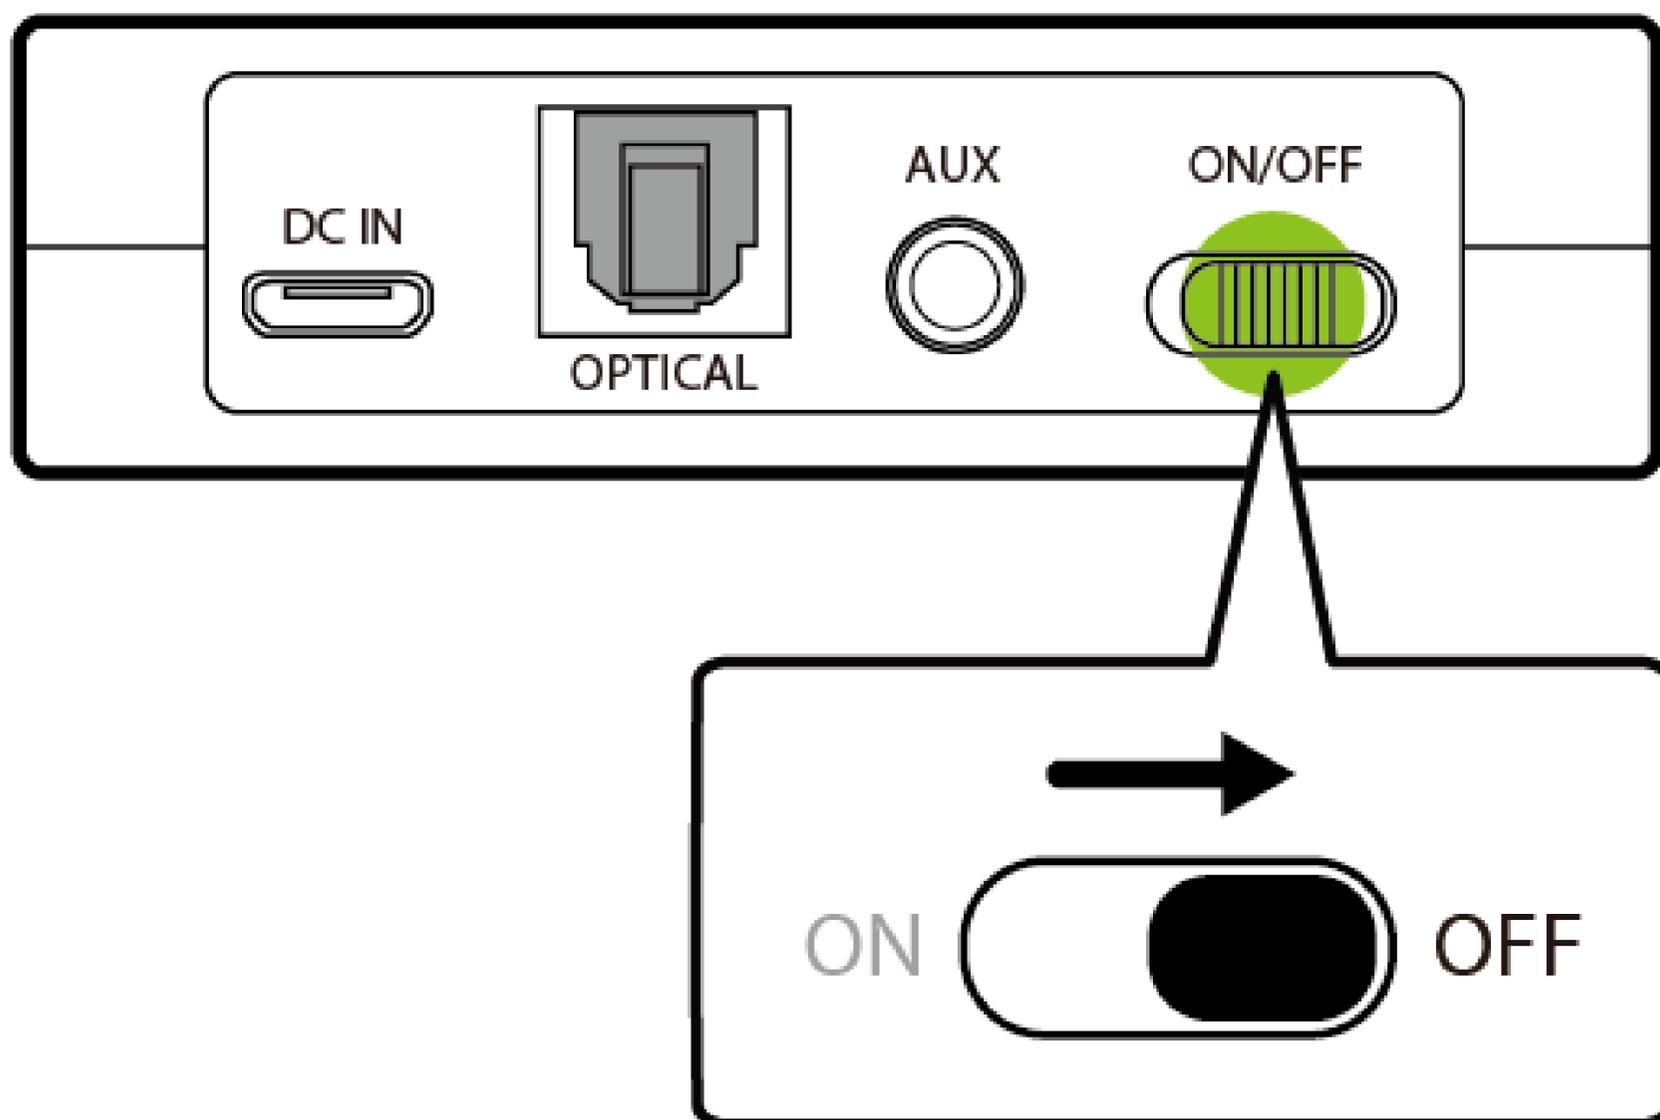

Continuar

< Volver

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

Usando el control remoto de tu televisor, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de sonido.**

✓ Selecciona **Lista de altavoces Bluetooth.**



¿No estás seguro de cómo hacerlo?
Visita nuestra [Guía de configuración de Bluetooth para TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atras" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Volver

Reiniciar



Los auriculares entran en modo de emparejamiento

Mantén el botón

APAGAR/ENCENDER/EMPAQUETAR en la posición EMPAREJAR durante 5 segundos hasta que el LED parpadee   (modo de emparejamiento).



Continuar

< Volver

Reiniciar



Selecciona "Avantree AS9-P"

🔍 Selecciona tus auriculares de la lista de Bluetooth del televisor.

🔑 Espera el mensaje "**Conectado**".



Conectado

< Volver

Reiniciar



Prueba de sonido

🔊) Reproduce un programa de televisión o una película y verifica el sonido a través de los auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu TV, ve a **Configuración → Audio** y selecciona "**Altavoces de TV apagados.**"

Continuar

Solucionar problemas

< Volver

Reiniciar



Si no hay sonido

Verifica las conexiones del cable y asegúrate de que estén completamente enchufadas.

Asegúrate de que la salida de audio de la TV esté configurada en la fuente correcta (óptica, AUX o RCA).

Intenta cambiar el formato de audio de la TV a PCM (para conexiones ópticas).

Reinicia tu TV y tus auriculares.

Continuar

Necesitas ayuda

< Volver

Reiniciar



Conectar a través de AUX

1 Conecta un extremo del cable AUX al  **jack de auriculares** del televisor.

2 Conecta el otro extremo al puerto "**AUX**" del transmisor.



Conectado

< Volver

Reiniciar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al **puerto de alimentación USB** de tu TV.



Continuar

< Volver

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido.**

✓ Selecciona **Auriculares.**



Continuar

< Volver

Reiniciar



Enciende ambos dispositivos

1 Enciende:

- Desliza ambos interruptores de energía a "ON."

2 Verifica los LEDs:

- Transmisor:  & AUX 
Parpadeando azul.
- Auriculares:  **Parpadeando azul.**



Continuar

< Volver

Reiniciar



Sostén cerca & espera la conexión

- 1 Espera **5-10** segundos.
- 2 Una vez conectado, los LEDs se volverán **azul sólido** 🟦.



Conectado

Solucionar problemas

< Volver

Reiniciar



Conectar a través de RCA

⚠ Nota

- El adaptador RCA está **NO** incluido.
- Utilice los puertos RCA etiquetados como "**Audio Salida.**"
- Contáctenos para obtener un adaptador RCA a AUX gratis si es necesario.



Nota: [Contáctenos](#) para obtener un adaptador RCA a AUX gratis si es necesario.

Conectado

Contáctenos

< Volver

Reiniciar



Resolución de problemas

Si no logran conectarse, verifiquen qué dispositivo ha dejado de parpadear.



< Volver


Reiniciar



Apaga Bluetooth en los dispositivos cercanos

Tus auriculares negros  1, podrían estar conectados a otro dispositivo.

 **Apaga Bluetooth en los dispositivos cercanos** y espera a que se reconecten al transmisor.

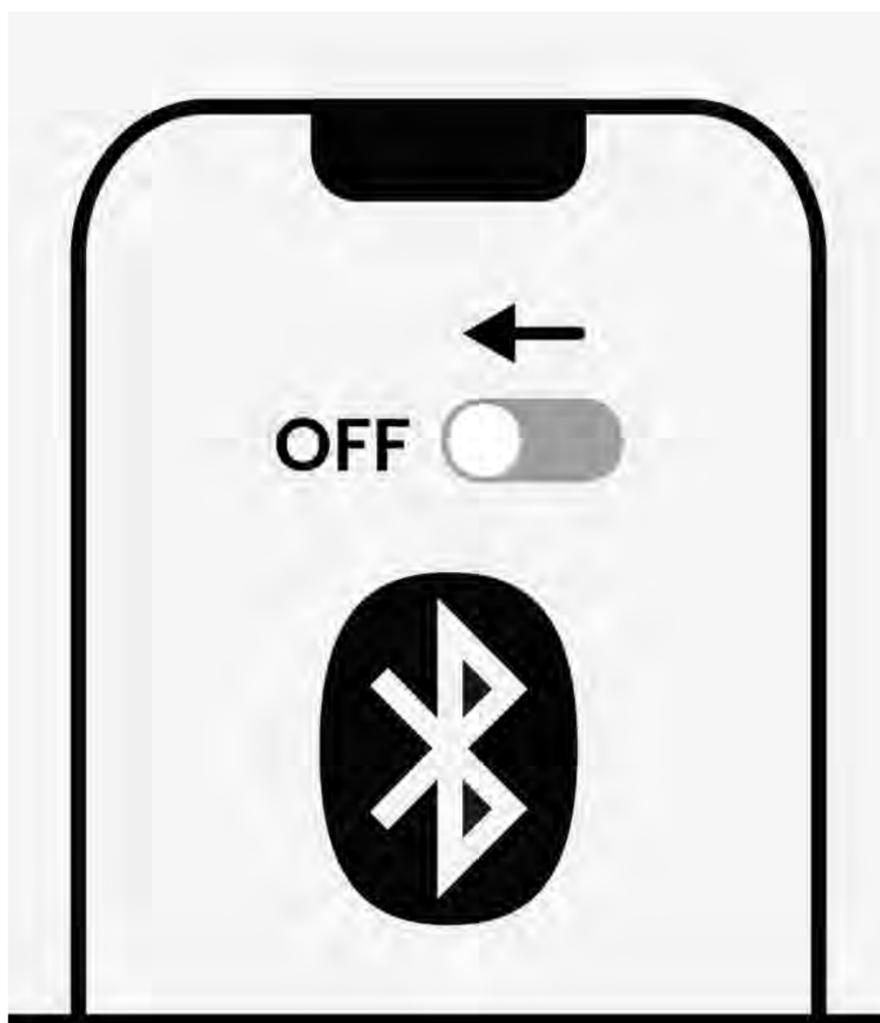

Bluetooth está apagado

< Volver

Reiniciar



Si el rojo no se conecta

⊘ **Apaga el Bluetooth en todos los dispositivos cercanos**, incluyendo tu televisor, teléfono, computadora y altavoces.

💡 Presiona el  botón en el transmisor y espera de 5 a 10 segundos.

Conectado

Solucionar problemas

< Volver

Reiniciar



Rojo uno ingresar emparejamiento

Mantenga el botón OFF/ON/PAIR en la posición PAIR durante 5 segundos hasta que el LED parpadee

● ● (modo de emparejamiento).



Continuar

< Volver

Reiniciar



Transmisor ingresar emparejamiento

1 Presiona y mantén el  botón hasta que el  LED parpadee   (modo de emparejamiento).

2 Manténlos cerca y espera de 5 a 10 segundos.



Conectado

Solucionar problemas

< Volver

Reiniciar



Minimizar Interferencias

🚫 **Apaga el Bluetooth en todos los dispositivos cercanos**, incluyendo tu televisor, teléfono, computadora y altavoces.

💡 Los routers Wi-Fi, puntos de acceso y microondas utilizan la frecuencia de 2.4GHz y pueden interrumpir la señal. Manténlos lo más **lejos** posible de tus auriculares y transmisor.



2.4GHz

Continuar

< Volver


Reiniciar



Restablecer el transmisor

1 Presiona y mantén presionados los botones “+” y “-” durante 7 segundos hasta que ambos  LEDs se pongan **rosas**.

2 El  LED cercano a  **1** parpadeará **azul**.

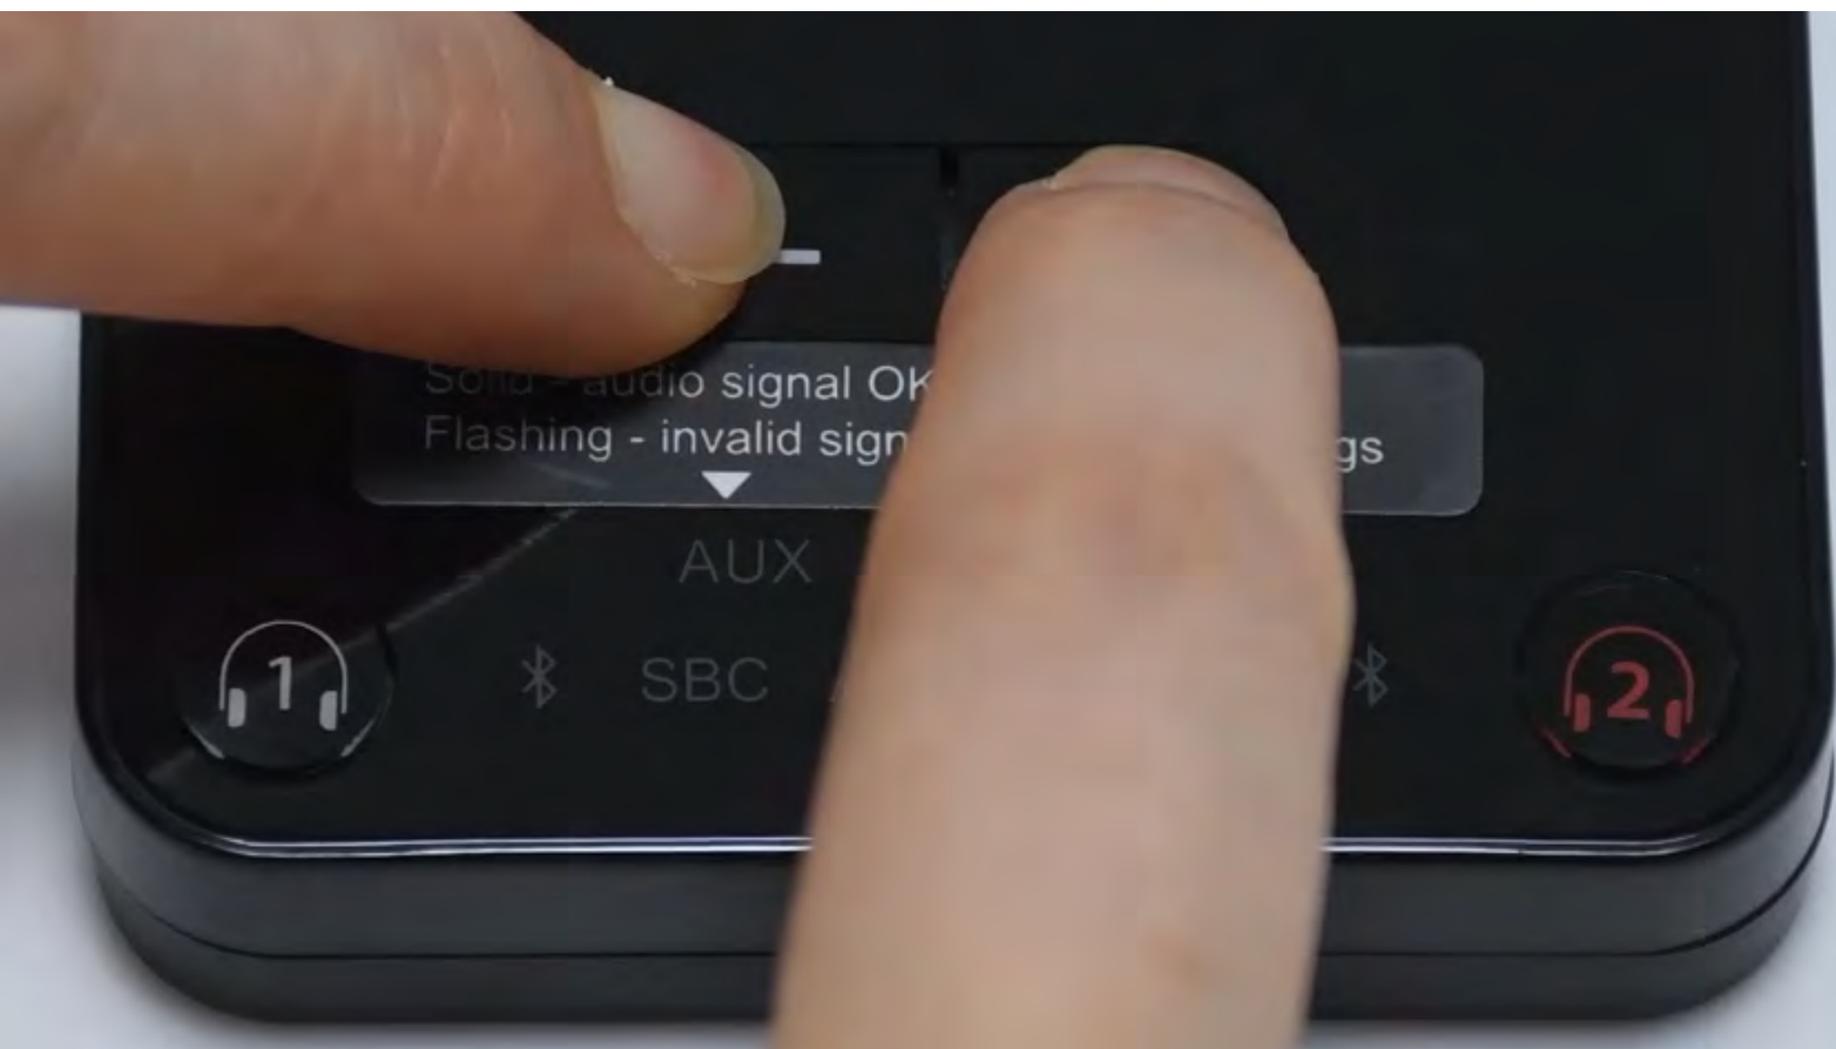

Continuar

< Volver

Reiniciar



Restablecer los auriculares

1 Enciende los **auriculares negros**, presiona y mantén “+” y “-” durante **8 segundos** hasta que el LED se vuelva **rosa**.

2 Los auriculares volverán automáticamente al modo de emparejamiento, parpadeando **rojo** y **azul**.



Continuar

< Volver

Reiniciar



Bloquea el negro al transmisor

🔧 Los auriculares y el transmisor se conectarán (LEDs sólidos).

🔧 Presiona y mantén presionado el  **1** y  **2** botones durante **10** segundos hasta que el  LED se vuelva **rosa**.



Bloqueado


Necesitas ayuda

< Volver

Reiniciar




Otras opciones de conexión

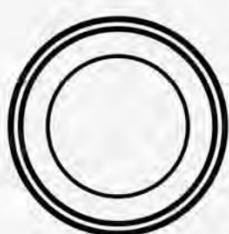


AUX



BLUETOOTH

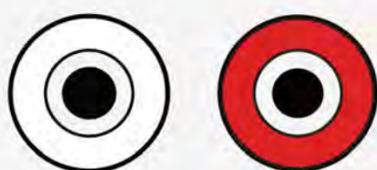

RCA

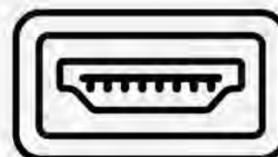

HDMI ARC

No listado

< Volver

Reiniciar



Si tu televisor solo tiene un puerto HDMI ARC...

Necesitarás comprar el HAX05 para conectar tu HT41899 Plus, o intercambiarlo por el modelo que soporte HDMI ARC.



Opera Plus



HAX05



De lo contrario, necesitarás conectar tu HT41899 Plus de otra manera.

Conectar de otra manera



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



Advertencia

↗ Estás a punto de dejar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Volver

Reiniciar



Póngase en contacto con nosotros ¡para ayuda!

Puede enviarnos un correo electrónico directamente a **support@avantree.com**, o haga clic en el botón de abajo para redirigir a nuestra página de soporte.

¡Le responderemos dentro de 1 día hábil!

[Obtener soporte](#)





Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Volver

Reiniciar



¡Has terminado!

¡Esperamos que disfrutes tu experiencia con el **HT41899 Plus!**

Si necesitas algo, no dudes en contactarnos a **support@avantree.com**

[¡Añade cobertura GRATUITA de 24 meses!](#)

[Configuración avanzada y preguntas frecuentes](#)





Advertencia

↗ Estás a punto de abandonar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 **BACK** Para volver aquí nuevamente, utiliza el botón "atrás" de tu navegador o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗