



# Harmony A1

Sistema de Altavoces  
Auracast Multi-Habitación




## Usuario Interactivo Guía

Versión 2.3



Configuración Inicial

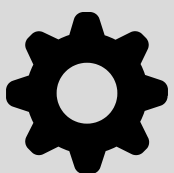

Mantener Altavoces  
Siempre Encendidos

< Atrás



# Menú Principal

1. Antes de Comenzar
2. Conectar a Fuente de Audio
3. Escuchar desde Altavoces
4. Consejos de Colocación
5. Añadir Altavoces (Opcional)
6. Configuración Avanzada
  - Mantener Altavoces Siempre Encendidos
  - Nombre de Transmisión y Contraseña
  - Configuración de Grupo
  - Ampliar Alcance
7. Usar como Altavoz Bluetooth
8. Actualización de Firmware
9. Resolución de Problemas
10. Soporte y Comentarios

Siguiente



# 1. Antes de comenzar

**Conecta → Enciende → La música se reproduce automáticamente**

## Importante saber

- Los altavoces se conectan automáticamente (Auracast)
- Funciona solo con altavoces Auracast
- Hasta 100 metros (línea de visión)
- Se reduce la señal por paredes y personas
- Mejor para audio de fondo, no para fiestas ruidosas

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

## 2. Conectar a la fuente de audio


- 1 Conecta el transmisor a la corriente y enciéndelo.
- 2 Elige un método de conexión:



**AUX (3.5mm)** >



**Bluetooth** >

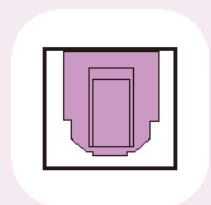

**Óptico** >

## Conectar usando AUX


1 Presiona  para cambiar a entrada AUX → **AUX** LED parpadea **rojo**.

2 Conecta el cable AUX.

### Ejemplo: Mezclador

a. a través del conector "PHONES"

b. vía "SALIDA DEL MONITOR" / "SALIDA ESTÉREO" JACKS

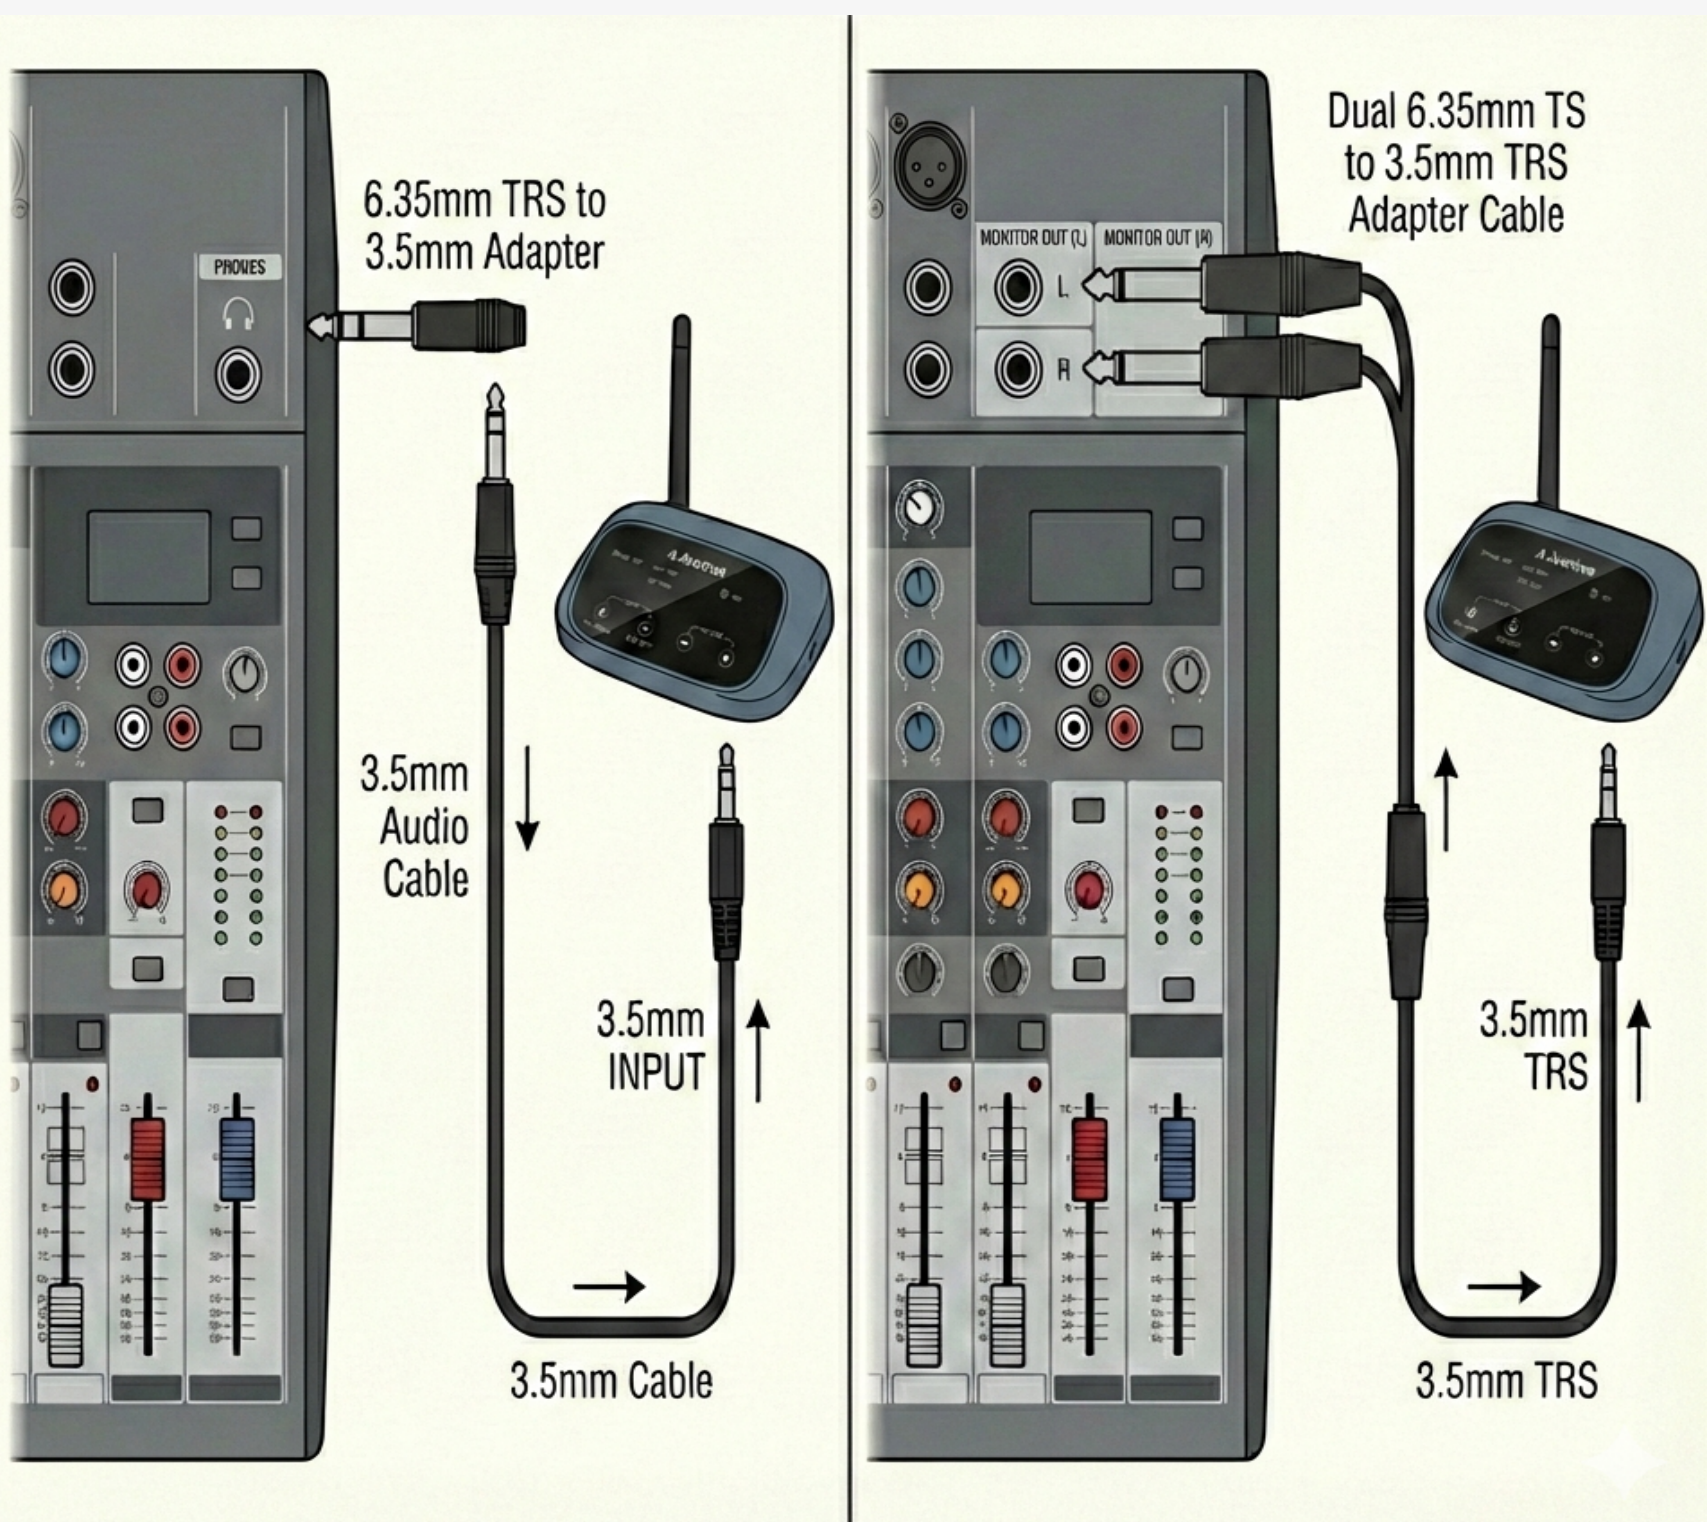


*El audio se está reproduciendo desde el mezclador.*

Siguiente

Califica esta guía →

## Conectar usando Bluetooth

### ◆ Mantén el teléfono cerca del transmisor

- 1 Presionar  → La luz LED parpadea **roja** & **azul**.
- 2 Emparejar con tu dispositivo.
- 3 Comenzar a reproducir audio.




### ! Mejor experiencia

- Usar entrada de audio por cable para mayor estabilidad
- Rango de Bluetooth: **10-15 m (30-50 pies)**

Siguiente

Califica esta guía →

## Conectar usando óptico

- 1 Presiona  para cambiar a entrada OPT → **OPT** LED parpadea **rojo**.
- 2 Conecta el cable óptico al transmisor y al dispositivo fuente.
- 3 Para usuarios de conexión óptica

1 Salida de audio

✓ Óptico

2 Salida de audio digital

✓ PCM (Requerido)

Si se configura en **PCM**, está listo.



¿No sabes cómo **configurar PCM**?  
Consulta [guía de TV por marca](#) ↗

Siguiente

Califica esta guía →

## 3. Escuchar desde los altavoces

Encender altavoces → Unirse automáticamente.

✓ Modo LED **se sólido naranja**.

Todos los altavoces reproducirán el **mismo** audio.



*¿No es naranja la luz LED? Doble pulsación **MODO**.*

Siguiente

Califica esta guía →

## 4. Consejos de colocación

### 1 Transmisor

Coloca en el centro

- Línea de visión clara
- Hasta 100 metros

### 2 Teléfono

⚠ Mantén cerca del transmisor

✘ No guardes en el bolsillo



Siguiente

Califica esta guía →

## 5. Agrega altavoces (Opcional)

Agrega más altavoces Auracast para ampliar tu sistema.

### Altavoces y receptor Avantree:

- Conexión automática al encender



[A1 Solo](#)



[A2 Solo](#)



[Lite 1 Solo](#)



[AuraLink](#)

### Otras marcas:

- Usa la app del teléfono para unirse a Auracast
- La conexión automática no está garantizada

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



# 6. Configuración avanzada

## 6.1 Mantener los altavoces siempre encendidos

### Comportamiento predeterminado

- Apagado automático después de 60 minutos sin audio
- Se aplica incluso cuando se une a una transmisión

### Después de la actualización DFU

- El altavoz **permanece ENCENDIDO mientras esté conectado**
- Sin apagado automático sin audio



[Actualiza el firmware para mantenerlo encendido](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →

## 6.2 Nombre y Contraseña de Transmisión

Establece un nombre de transmisión claro para que los usuarios puedan encontrar fácilmente el canal correcto.

### Casos de uso típicos:

- Múltiples canales de audio (por ejemplo, diferentes idiomas)
- Varias salas o programas

### Opcional:

Agrega una contraseña si se necesita control de acceso.

[Configurar en transmisor vía DFU](#) ↗

Siguiente

[Califica esta Guía](#) →

## 6.3 Configuración del grupo

Sistemas de grupo para mantener el audio separado.

### Casos de uso típicos:

- Múltiples sistemas en la misma área
- Grandes lugares con diferentes zonas
- Receptores compartidos o de alquiler

### Por qué usar esto:

- Sin conexión cruzada entre grupos
- No es necesario emparejar dispositivos uno por uno
- Configurar todos los dispositivos a la vez

### Configurar vía DFU:

- [Altavoces](#) ↗
- [Transmisor](#) ↗

Siguiente


[Califica esta guía](#) →

## 6.4 Ampliar Alcance

Usa **Daisy Chain** para ampliar la cobertura.

Configuración típica:


**2 x Harmony A1 + 1 x [AuraLink](#)**

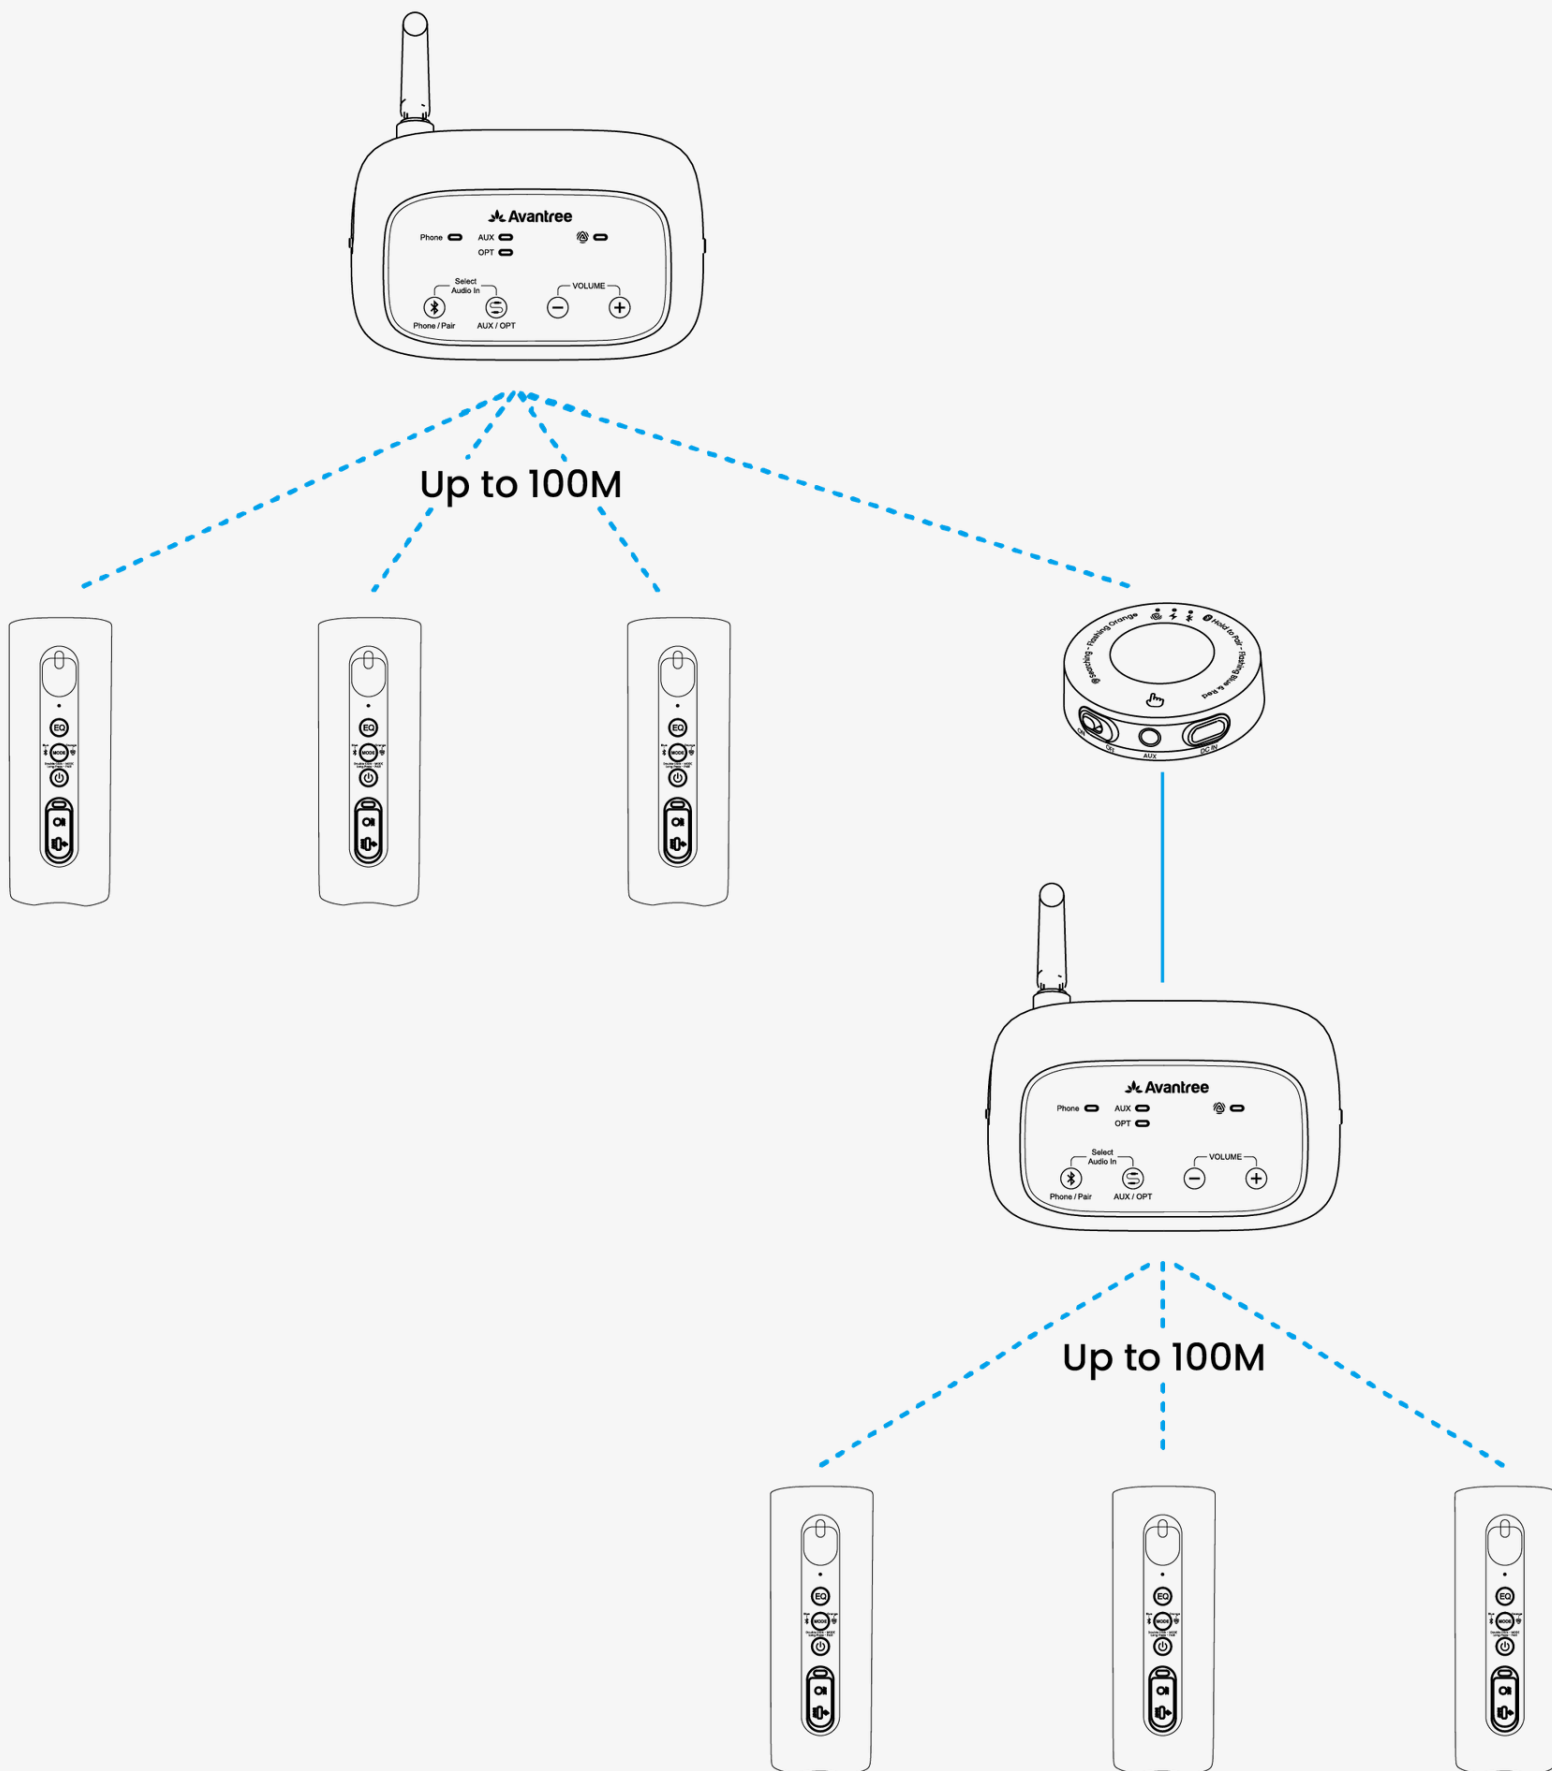

Siguiente

## 7. Usar como altavoz Bluetooth

- 1 Encender el altavoz → modo Auracast.
  - 2 Doble pulsación **MODE** → LED parpadea **rojo** y **azul** (Emparejamiento Bluetooth).
  - 3 En tu dispositivo, activa Bluetooth y selecciona Harmony A1.
- ✓ Conectado: LED se vuelve **azul sólido**.

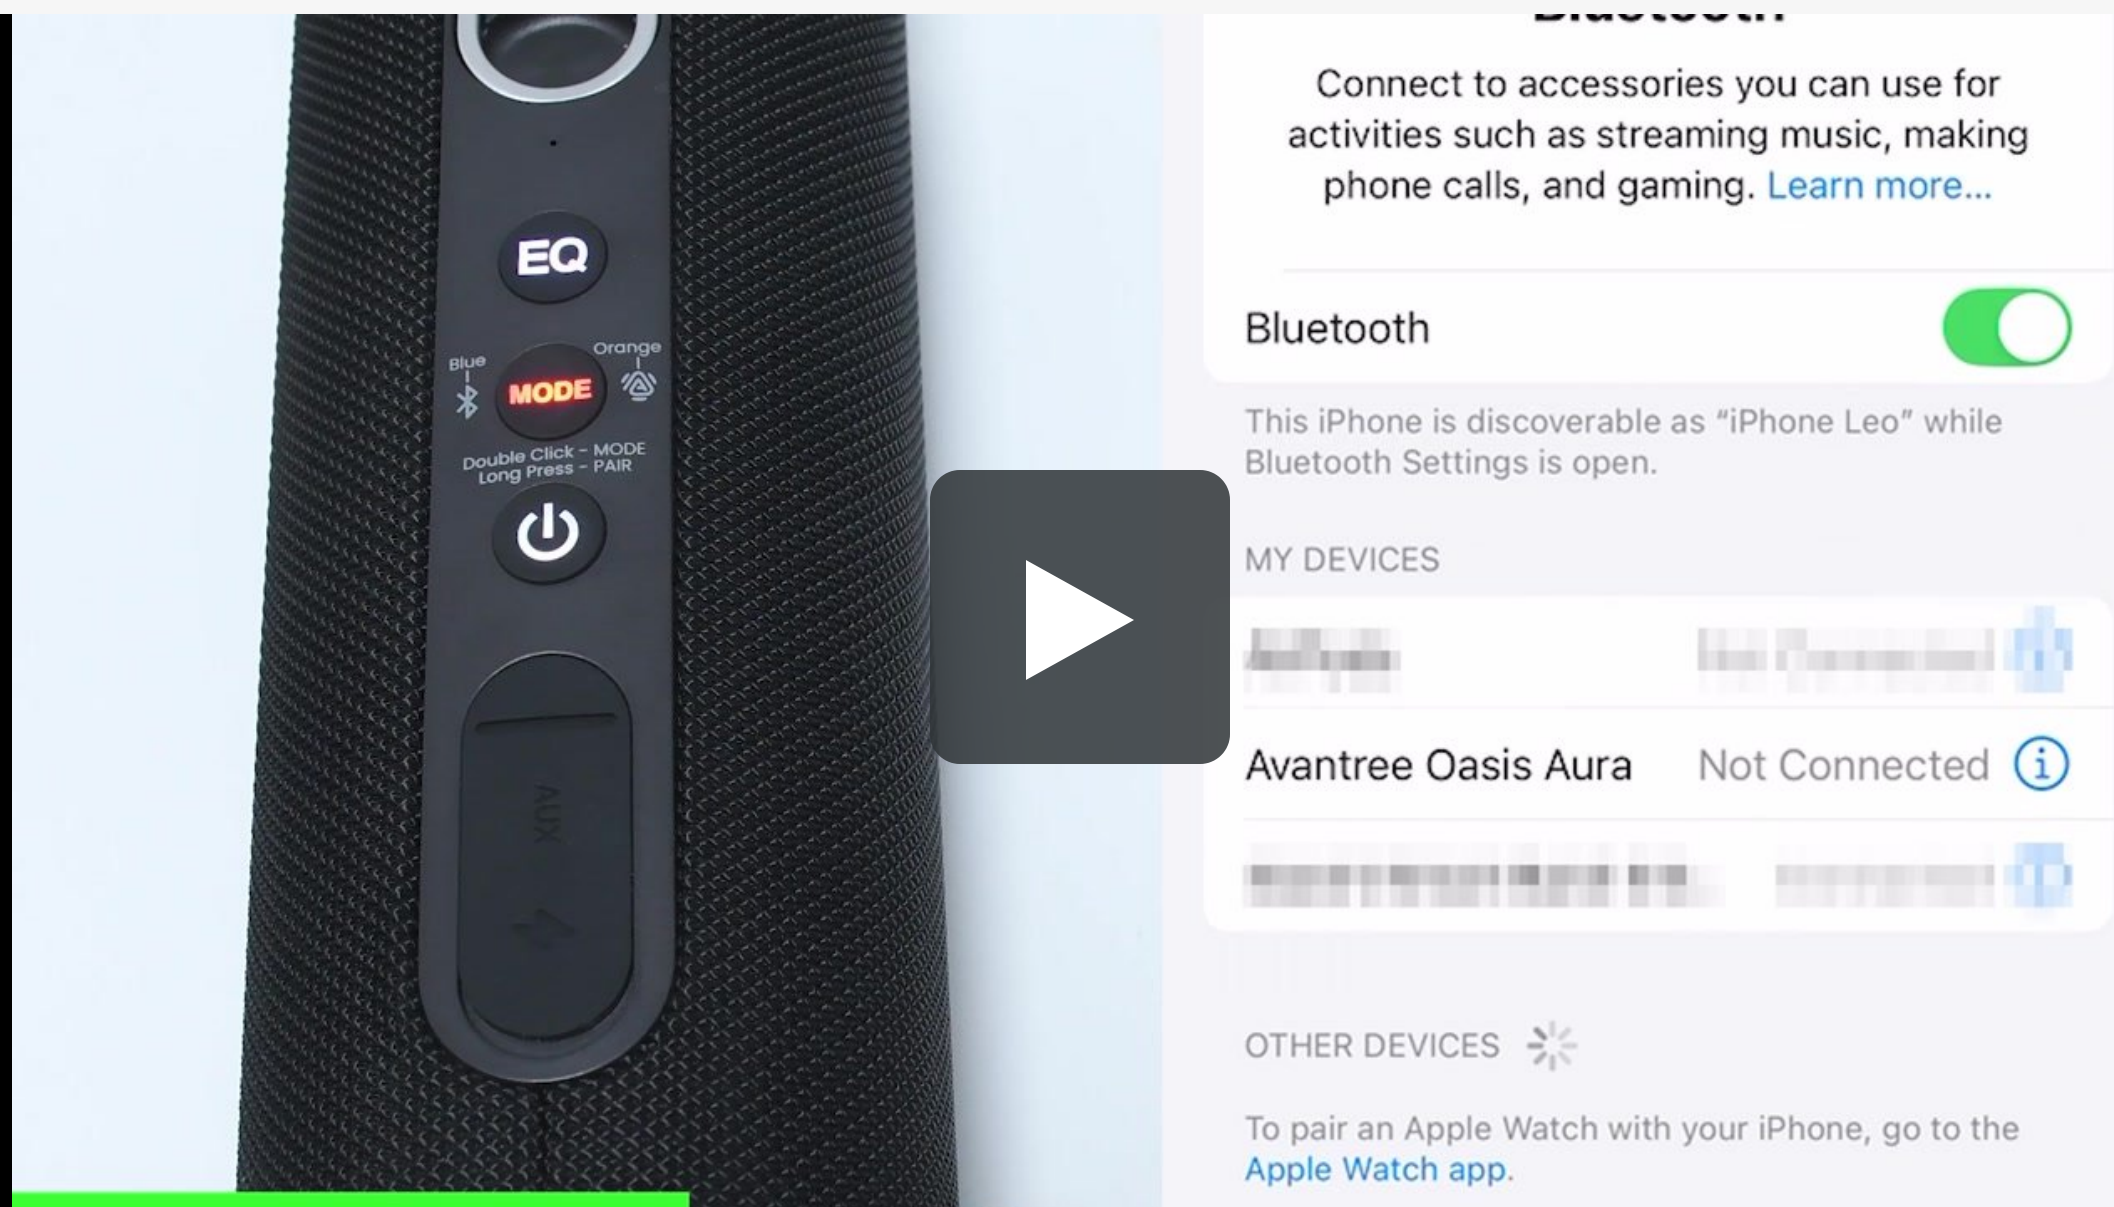

Siguiente

Califica esta guía →



# 8. Actualización del firmware

## Últimas actualizaciones

- Permanece encendido sin audio cuando está conectado
- La luz ambiental está apagada por defecto (mantén pulsado EQ para alternar)
- Las luces de estado se apagan después de 30 segundos en modo de espera

## Comenzar

- [Registrar tu producto](#)

*Recibe alertas por correo electrónico de nuevas versiones*

- [Visitar nuestro sitio web](#)

*Verifica en cualquier momento la última versión*

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



## 9. Resolución de problemas

### Problemas comunes

---

- Mantén el altavoz ENCENDIDO mientras está conectado
- El audio se corta con el teléfono
- La calidad del audio empeora con el tiempo

 [Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



*¿Aún necesitas ayuda?*

[Contactar soporte ↗](#)

Siguiente


[Califica esta guía →](#)



# 10. Soporte y Retroalimentación

## Soporte de Agente

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.

 Correo electrónico

 Llamar

 Chat

## Registrar su Producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Obtén 24M de Garantía](#)