



Harmony A1

Sistema di Altoparlanti
Auracast Multi-Stanza




Interattivo Utente Guida

Versione 2.3



Configurazione Iniziale

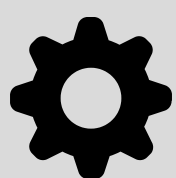

Mantieni gli Altoparlanti
Sempre Accesi

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare

2. Connetti alla Fonte Audio

3. Ascolta dagli Altoparlanti

4. Suggerimenti per la Posizione

5. Aggiungi Altoparlanti (Opzionale)

6. Configurazione Avanzata

- Mantieni gli Altoparlanti Sempre Accesi
- Nome Trasmissione & Password
- Impostazioni Gruppo
- Estendi Portata

7. Usa come Altoparlante Bluetooth

8. Aggiornamento Firmware

9. Risoluzione dei Problemi

10. Supporto & Feedback

Avanti



1. Prima di iniziare

Collega → Accendi → L'audio si riproduce automaticamente

Importante da sapere

- Gli altoparlanti si connettono automaticamente (Auracast)
- Funziona solo con altoparlanti Auracast
- Fino a 100 metri (linea di vista)
- Segnale ridotto da muri e persone
- Ideale per audio di sottofondo, non per feste rumorose

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

2. Connetti alla sorgente audio


- 1 Collega il trasmettitore all'alimentazione e accendilo.
- 2 Scegli un metodo di connessione:



AUX (3,5mm) >



Bluetooth >

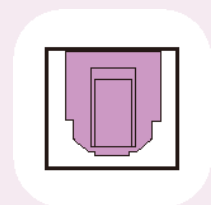

Ottico >

Connetti usando AUX



❶ Premi  per passare all'ingresso AUX → **AUX** LED lampeggia **rosso**.

❷ Collega il cavo AUX.

Esempio: Mixer

a. tramite la presa "PHONES"

b. via "MONITOR OUT"/
"STEREO OUT" JACKS

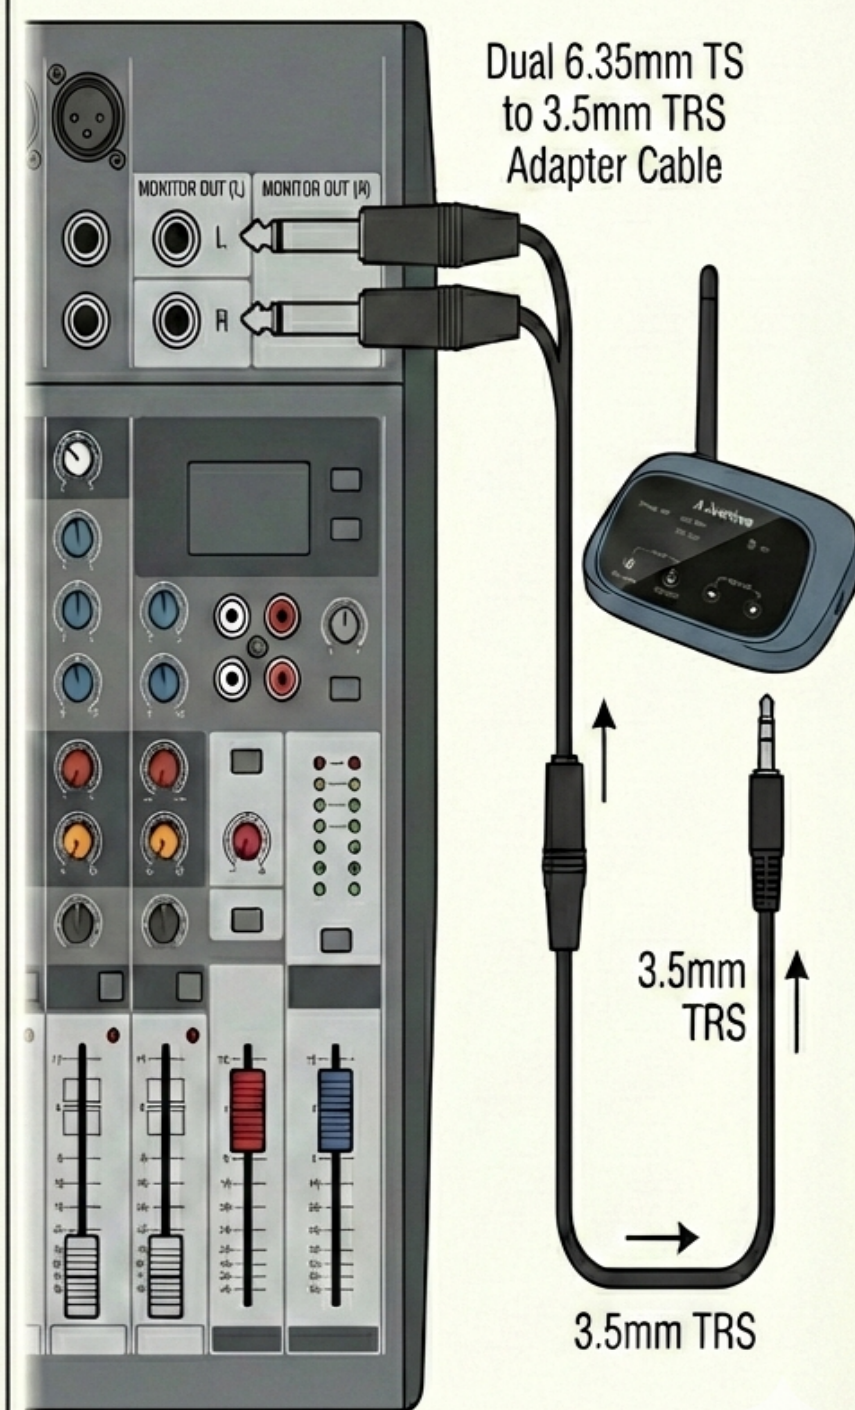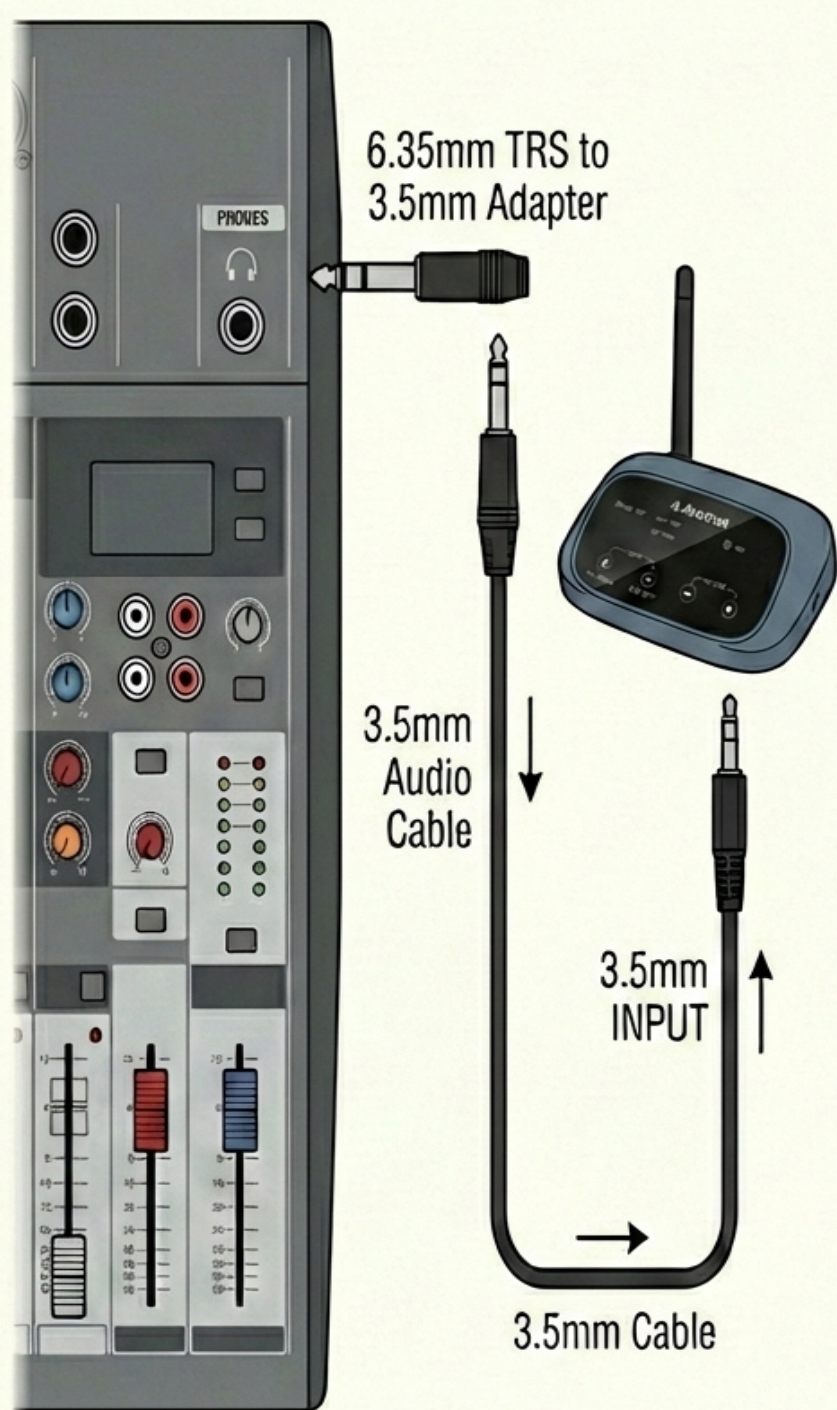


 *L'audio sta riproducendo dal mixer.*

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

Connetti tramite Bluetooth

◆ Tieni il telefono vicino al trasmettitore

- 1 Premi  → LED lampeggia **rosso** & **blu**.
- 2 Accoppia con il tuo dispositivo.
- 3 Inizia a riprodurre l'audio.




! Migliore esperienza

- Usa ingresso audio cablato per la massima stabilità
- Portata Bluetooth: **10-15 m (30-50 ft)**

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

Connetti tramite ottico

- 1 Premi  per passare all'ingresso OPT → **OPT** LED lampeggia **rosso**.
- 2 Collega il cavo ottico al trasmettitore e al dispositivo sorgente.
- 3 Per gli utenti con connessione ottica

1 Uscita audio

 **Ottico**

2 Uscita audio digitale

 **PCM (Obbligatorio)**

Se impostato su **PCM**, sei a posto.



Non sai come **impostare PCM**?
Controlla [guida TV per marca](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

3. Ascolta dagli altoparlanti

Accendi gli altoparlanti → Auto-join.

✓ Modalità LED **attiva** **solido arancione**.

Tutti gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio.



*LED non arancione? Premi due volte **MODE**.*

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

4. Suggerimenti per il posizionamento

1 Trasmettitore

Posizionare al centro

- Linea di vista libera
- Fino a 100 metri

2 Telefono

⚠ Tenere vicino al trasmettitore

✘ Non tenere in tasca



Avanti

[Valuta questa guida →](#)

5. Aggiungi altoparlanti (Facoltativo)

Aggiungi altri altoparlanti Auracast per espandere il sistema.

Altoparlanti & ricevitore Avantree:

- Connessione automatica all'accensione



[A1 Solo](#)



[A2 Solo](#)



[Lite 1 Solo](#)



[AuraLink](#)

Altre marche:

- Usa l'app del telefono per unirti ad Auracast
- Connessione automatica non garantita

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



6. Configurazione avanzata

6.1 Mantieni gli altoparlanti sempre attivi

Comportamento predefinito

- Spegnimento automatico dopo 60 minuti senza audio
- Valido anche quando si partecipa a una trasmissione

Dopo l'aggiornamento DFU

- L'altoparlante **rimane acceso mentre è collegato**
- Nessuno spegnimento automatico senza audio



[Aggiorna il firmware per mantenerlo acceso](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

6.2 Nome e Password della Trasmissione

Imposta un nome chiaro per la trasmissione in modo che gli utenti possano trovare facilmente il canale corretto.

Casi d'uso tipici:

- Più canali audio (ad esempio lingue diverse)
- Più stanze o programmi

Facoltativo:

Aggiungi una password se è necessario il controllo degli accessi.

[Configurare sul trasmettitore tramite DFU ↗](#)

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

6.3 Impostazioni del gruppo

Sistemi di gruppo per mantenere l'audio separato.

Casi d'uso tipici:

- Più sistemi nella stessa area
- Grandi spazi con zone diverse
- Ricevitori condivisi o in affitto

Perché usare questo:

- Nessuna connessione incrociata tra i gruppi
- Nessuna necessità di abbinare i dispositivi uno per uno
- Configurare tutti i dispositivi contemporaneamente

Configurazione tramite DFU:

- [Altoparlanti](#) ↗
- [Trasmittitore](#) ↗

Avanti


[Valuta questa guida](#) →

6.4 Estendi Portata

Usa **Daisy Chain** per estendere la copertura.

Configurazione tipica:

2 x Harmony A1 + 1 x [AuraLink](#)

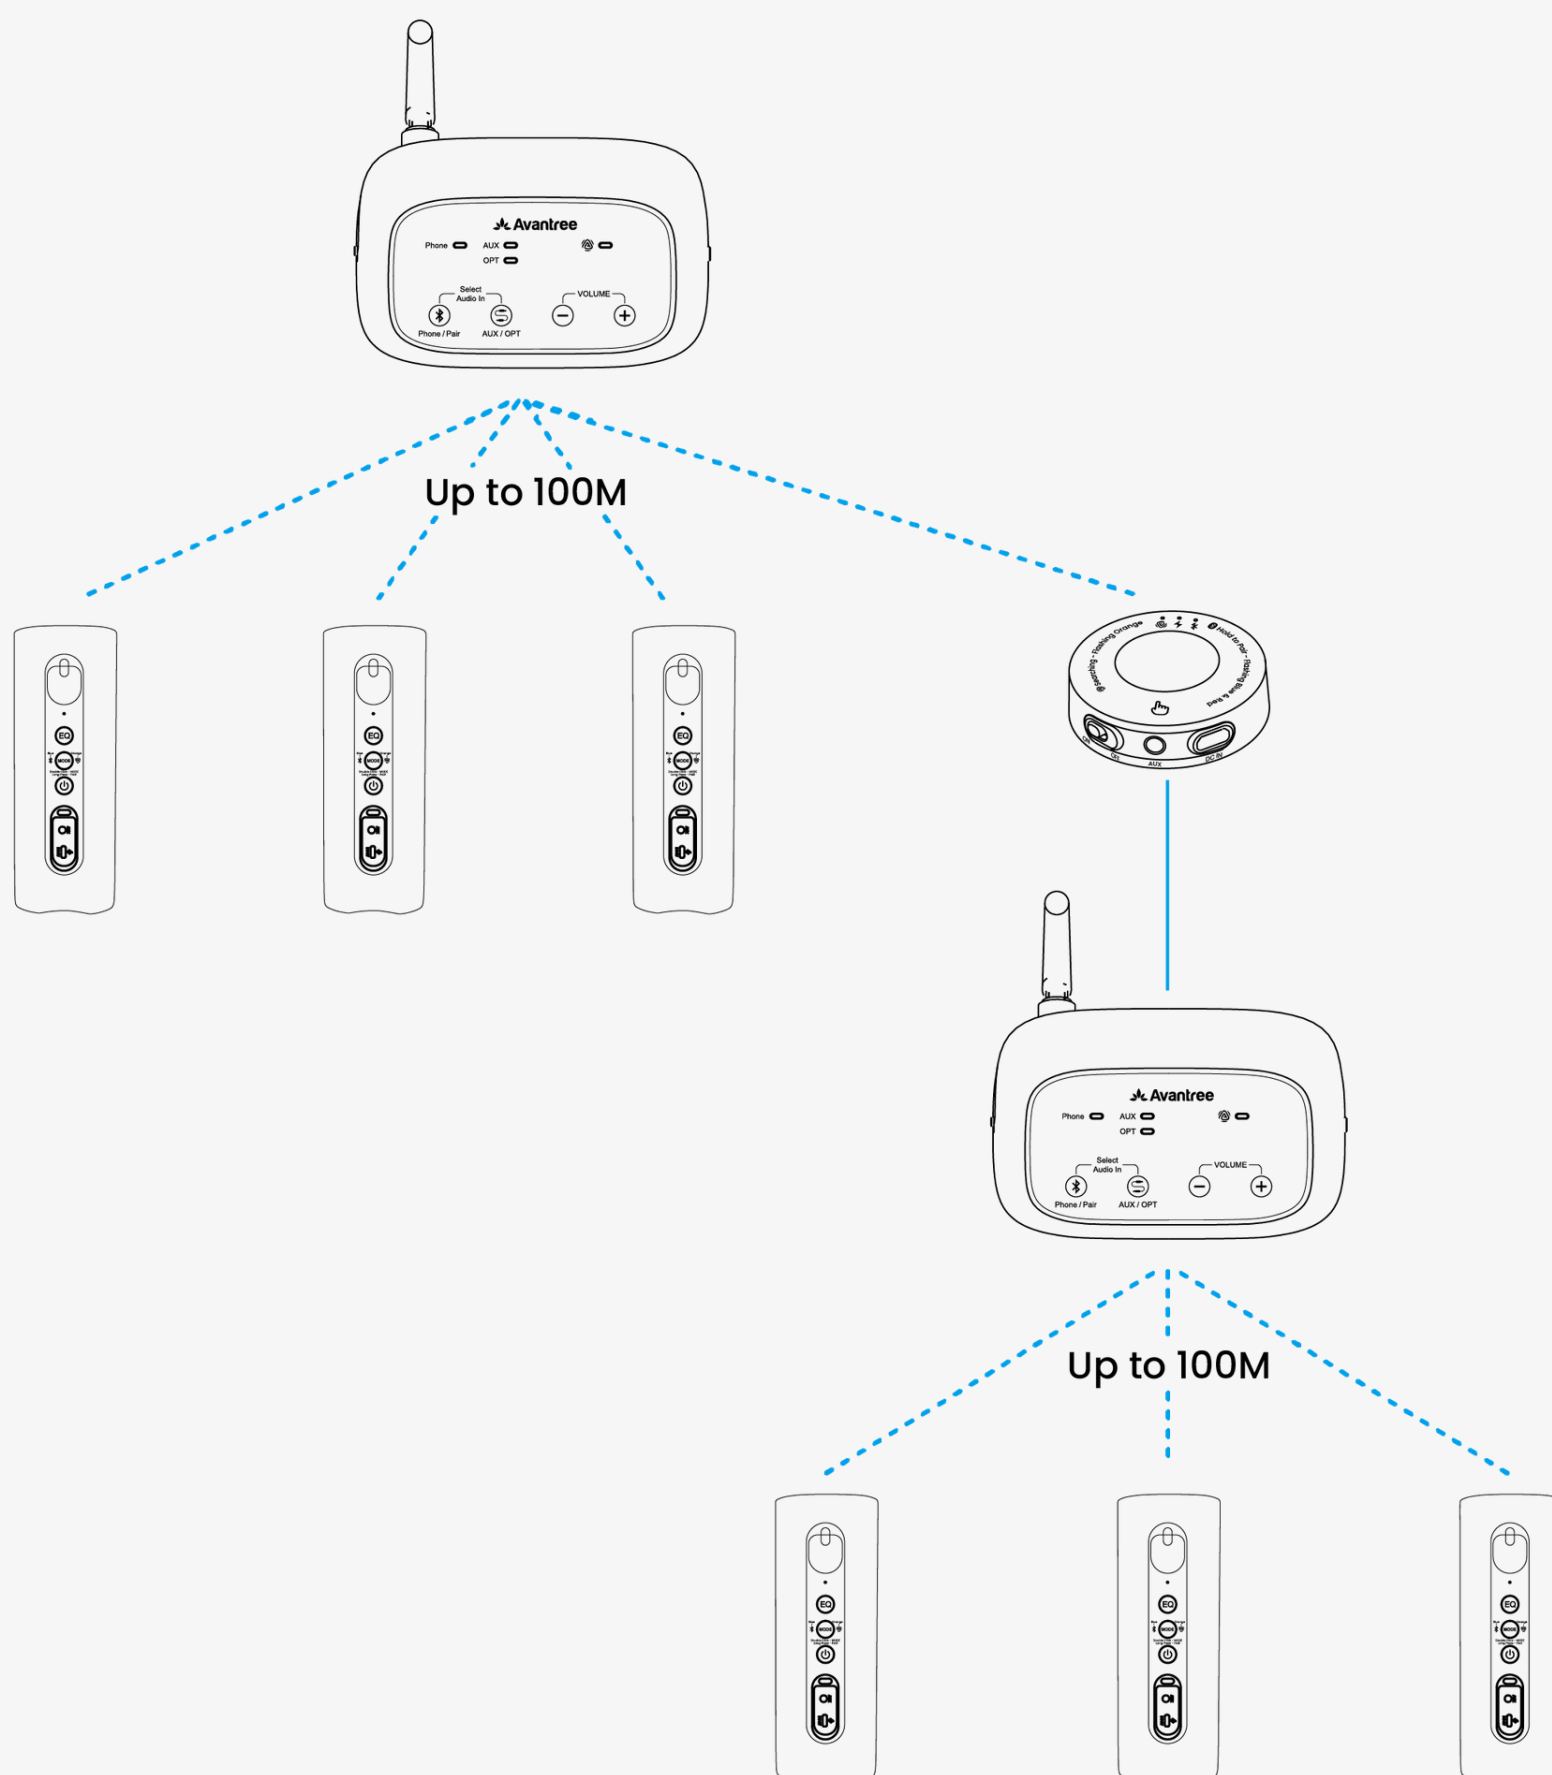


Avanti

[Valuta questa guida →](#)

7. Usa come altoparlante Bluetooth

- 1 Accendi l'altoparlante → Modalità Auracast .
 - 2 Premi due volte **MODE** → LED lampeggia **rosso** e **blu** (accoppiamento Bluetooth).
 - 3 Sul tuo dispositivo, attiva Bluetooth e seleziona Harmony A1.
- ✓ Connesso: LED diventa **blu fisso** .

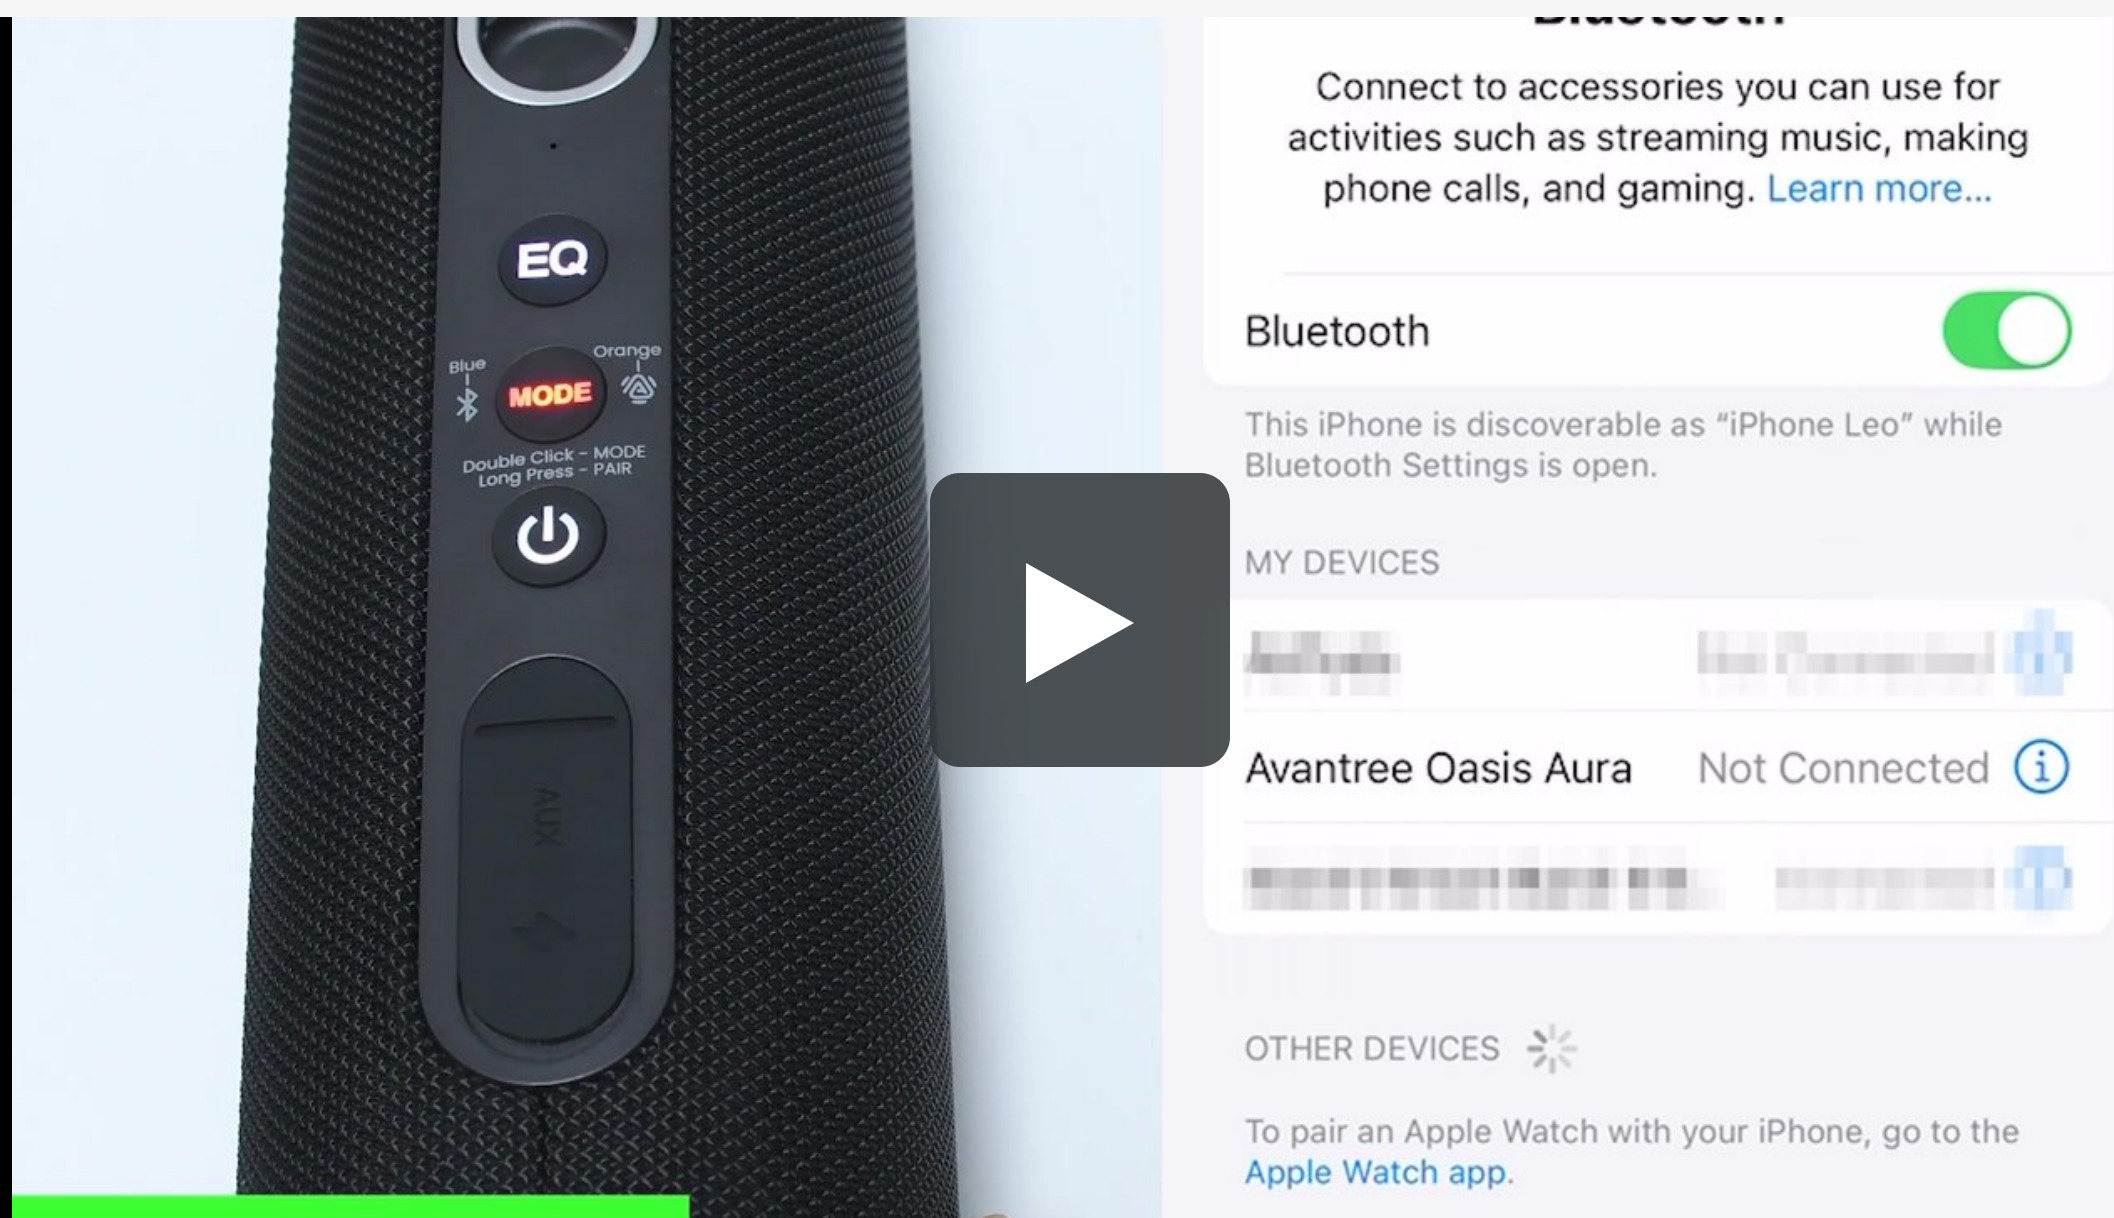

Avanti

Valuta questa guida →



8. Aggiornamento firmware

Ultimi aggiornamenti

- Rimane acceso senza audio quando collegato
- Luce ambientale disattivata di default (tieni premuto EQ per alternare)
- Le luci di stato si spengono dopo 30s in standby

Inizia

- [Registra il tuo prodotto](#)
Ricevi avvisi via email per le nuove versioni
- [Visita il nostro sito web](#)
Controlla in qualsiasi momento la versione più recente

Avanti

[Valuta questa guida →](#)



9. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

- Mantieni l'altoparlante acceso mentre è collegato
- L'audio si interrompe con il telefono
- La qualità dell'audio peggiora nel tempo

 [Ulteriori FAQ & Aiuto](#) ↗



Hai ancora bisogno di aiuto?

[Contatta il supporto](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

10. Supporto & Feedback

Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat

Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia e ricevi aggiornamenti.

[Ottieni garanzia di 24 mesi](#)