



# Harmony A2

Sistema de altavoces multi-habitación Auracast




## Guía de usuario interactiva

Versión 2.3



Configuración inicial

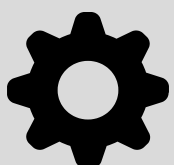

Solución de problemas

< Atrás



# Menú Principal

1. Antes de Comenzar

2. Conectar a Fuente de Audio

3. Escuchar desde Altavoces

4. Consejos de Colocación

5. Añadir Altavoces (Opcional)

6. Configuración Avanzada

- Mantener Altavoces Siempre Encendidos
- Nombre de Transmisión y Contraseña
- Configuración de Grupo
- Ampliar Alcance

7. Usar como Altavoz Bluetooth

8. Resolución de Problemas

9. Soporte y Comentarios

Siguiente



# 1. Antes de comenzar

**Conecta → Enciende → El audio se reproduce automáticamente**

## Importante saber

- Los altavoces se conectan automáticamente (Auracast)
- Funciona solo con altavoces Auracast
- Hasta 100 metros (línea de visión)
- Se reduce la señal por paredes y personas
- Mejor para audio de fondo, no para fiestas ruidosas

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

## 2. Conectar a la fuente de audio


- 1 Conectar el transmisor a la corriente y encender.
- 2 Elegir un método de conexión:



**AUX (3.5mm)** >




**Bluetooth** >

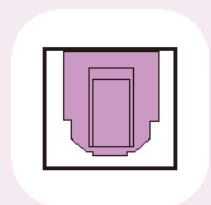

**Óptico** >


## Conectar usando AUX

1 Presiona  para cambiar a entrada AUX → **AUX** LED parpadea rojo.

2 Conecta el cable AUX.  
**Ejemplo: Mezcladora**

a. vía "PHONES" conector

b. vía "MONITOR OUT"/ "STEREO OUT" CONECTORES

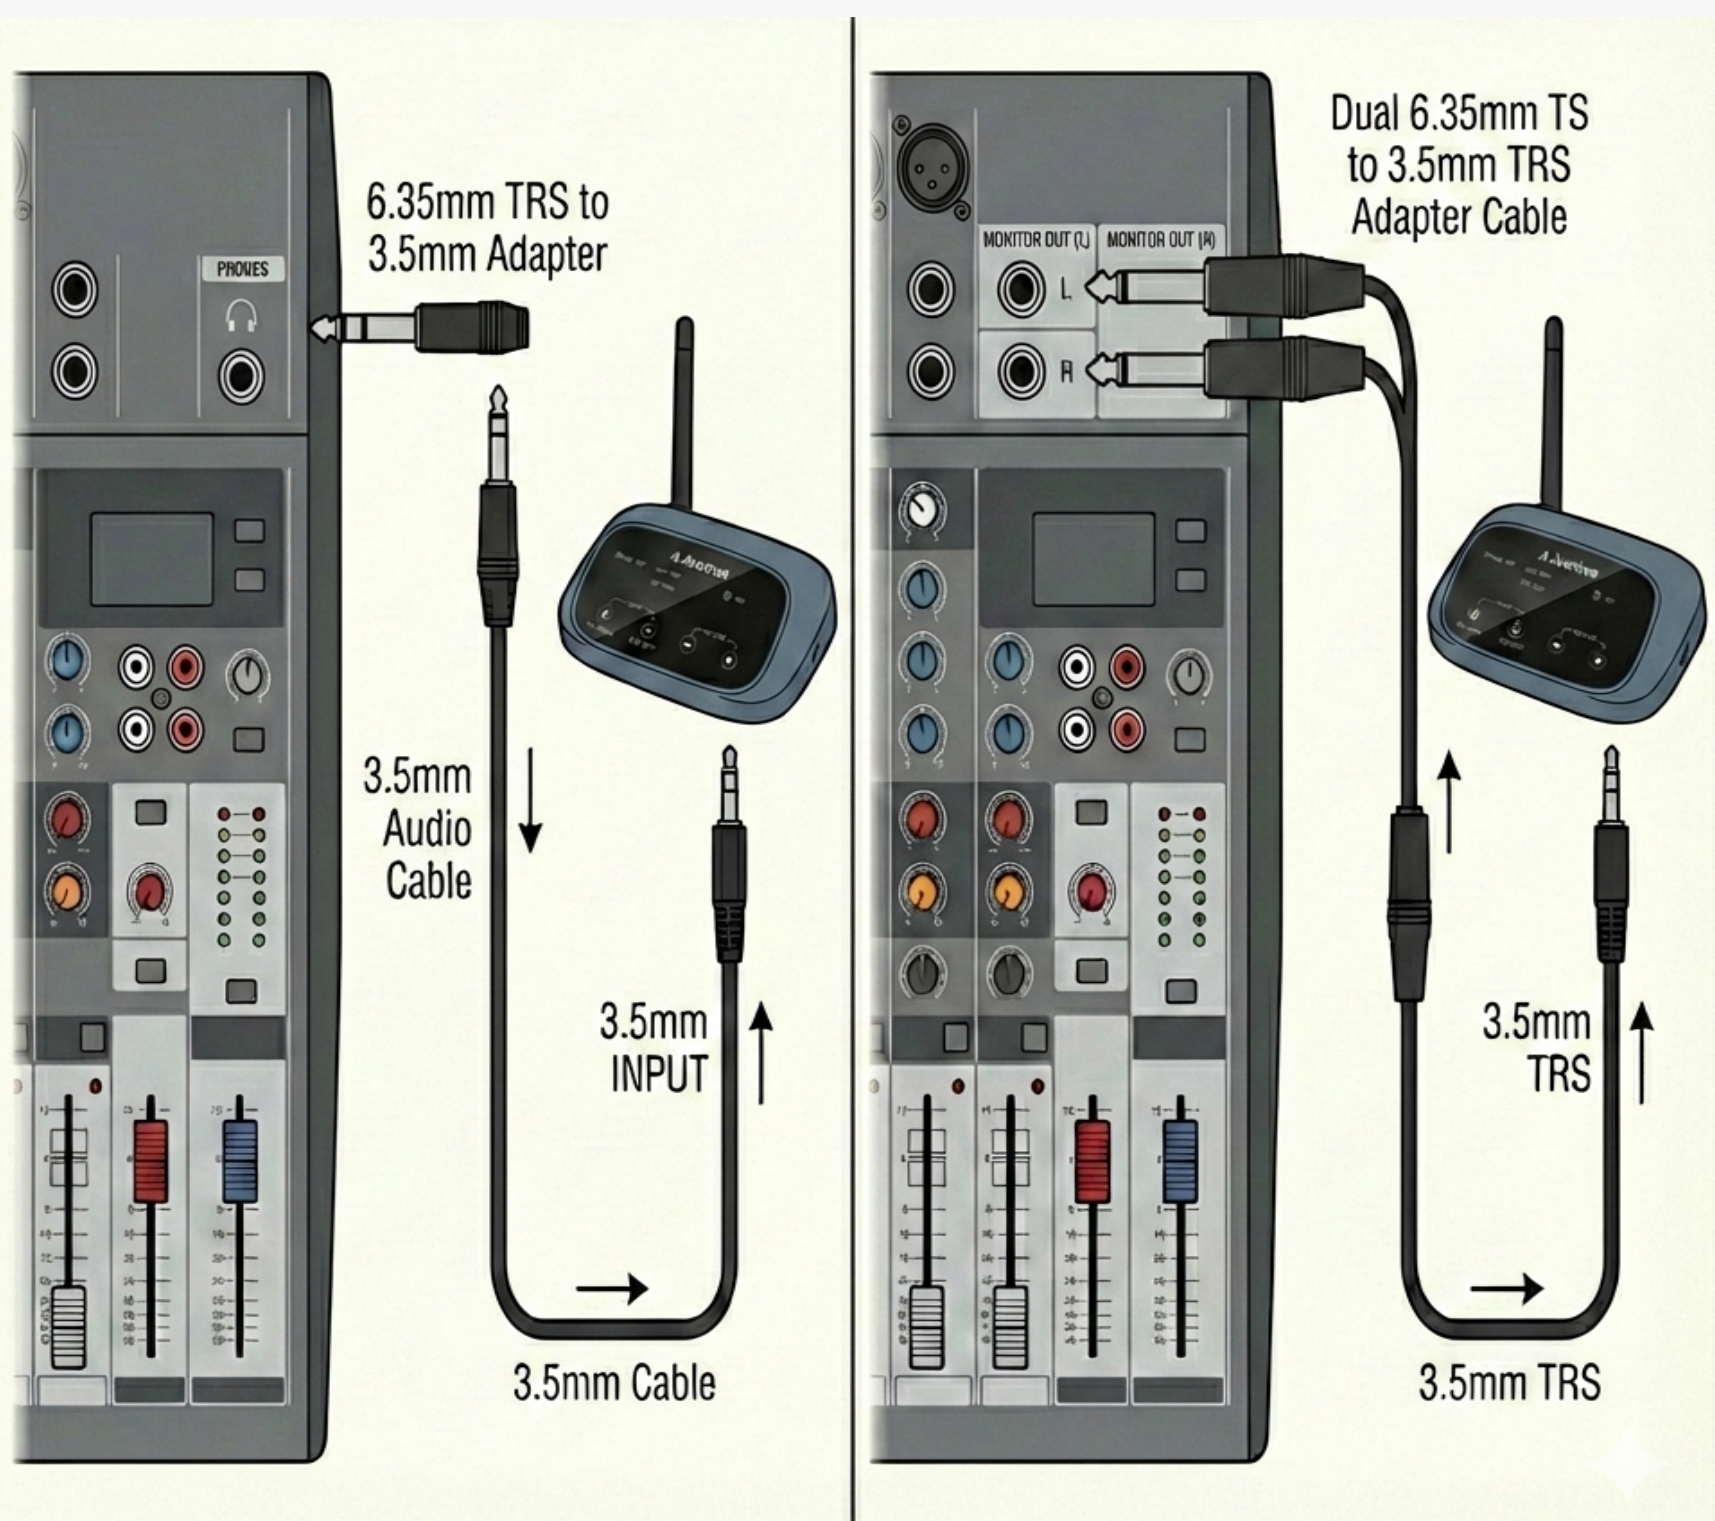


*El audio se está reproduciendo desde la mezcladora.*

Siguiente

Califica esta guía →

## Conectar mediante Bluetooth

### ◆ Mantén el teléfono cerca del transmisor

- 1 Presiona  → La luz LED parpadea **rojo** & **azul**.
- 2 Empareja con tu dispositivo.
- 3 Comienza a reproducir audio.




### ! Mejor experiencia

- Usa entrada de audio por cable para mayor estabilidad
- Rango de Bluetooth: **10-15 m (30-50 pies)**

Siguiente

Califica esta guía →

## Conectar usando óptico

- 1 Presione  para cambiar a entrada OPT → "OPT" LED parpadea en rojo
- 2 Conecte el cable óptico al transmisor y al dispositivo fuente.
- 3 Para usuarios de conexión óptica

1 Salida de audio

 **Óptico**

2 Salida de audio digital

 **PCM (Requerido)**

Si se configura en **PCM**, ya está listo.




*¿No sabes cómo **configurar PCM**?  
Consulta la guía de TV [marca por marca](#) ↗*

Siguiente

[Califica esta guía](#) →




## 3. Escuchar desde altavoces

Encender altavoces → Unirse automáticamente.

✓ LED  se enciende **sólido naranja**.

Todos los altavoces reproducirán el **mismo** audio.



 ¿El LED  no está encendido?  
Presione el botón .

Siguiente

Califica esta guía →

# 4. Consejos de colocación

## 1 Transmisor

Coloca en el centro

- Línea de visión clara
- Hasta 100 metros

## 2 Teléfono

⚠ Mantén cerca del transmisor

✘ No guardes en el bolsillo



Siguiente

Califica esta guía →

## 5. Agregar altavoces (Opcional)

Agrega más altavoces Auracast para ampliar tu sistema.

### Altavoces y receptor Avantree:

- Conexión automática al encender



[A2 Solo](#)



[A1 Solo](#)



[Lite 1 Solo](#)



[AuraLink](#)

### Otras marcas:

- Usa la app del teléfono para unirse a Auracast
- La conexión automática no está garantizada

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

# Configuración avanzada

## 6.1 Mantener los altavoces siempre encendidos

### Comportamiento predeterminado

- Apagado automático después de 60 minutos sin audio
- Se aplica incluso cuando se une a una transmisión

### Después de la actualización de DFU

- El altavoz **permanece encendido mientras esté conectado**
- Sin apagado automático sin audio



[Actualiza el firmware para mantenerlo encendidokeep it ON](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →



## 6.2 Nombre y contraseña de transmisión

Establece un nombre de transmisión claro para que los usuarios puedan encontrar fácilmente el canal correcto.

### Casos de uso típicos:

- Múltiples canales de audio (por ejemplo, diferentes idiomas)
- Varias salas o programas

### Opcional:

Agrega una contraseña si se necesita control de acceso.

[Configurar en el transmisor vía DFU](#) ↗

Siguiente

[Califica esta guía](#) →



## Configuración del grupo 6.3

Sistemas de grupo para mantener el audio separado.

### Casos de uso típicos:

- Múltiples sistemas en la misma área
- Grandes lugares con diferentes zonas
- Receptores compartidos o de alquiler

### Por qué usar esto:

- Sin conexión cruzada entre grupos
- No es necesario emparejar dispositivos uno por uno
- Configurar todos los dispositivos a la vez

### Configurar vía DFU:

- [Altavoces](#) ↗
- [Transmisor](#) ↗

Siguiente


[Califica esta guía](#) →

## 6.4 Ampliar rango

Utiliza **Daisy Chain** para ampliar la cobertura.

Configuración típica:

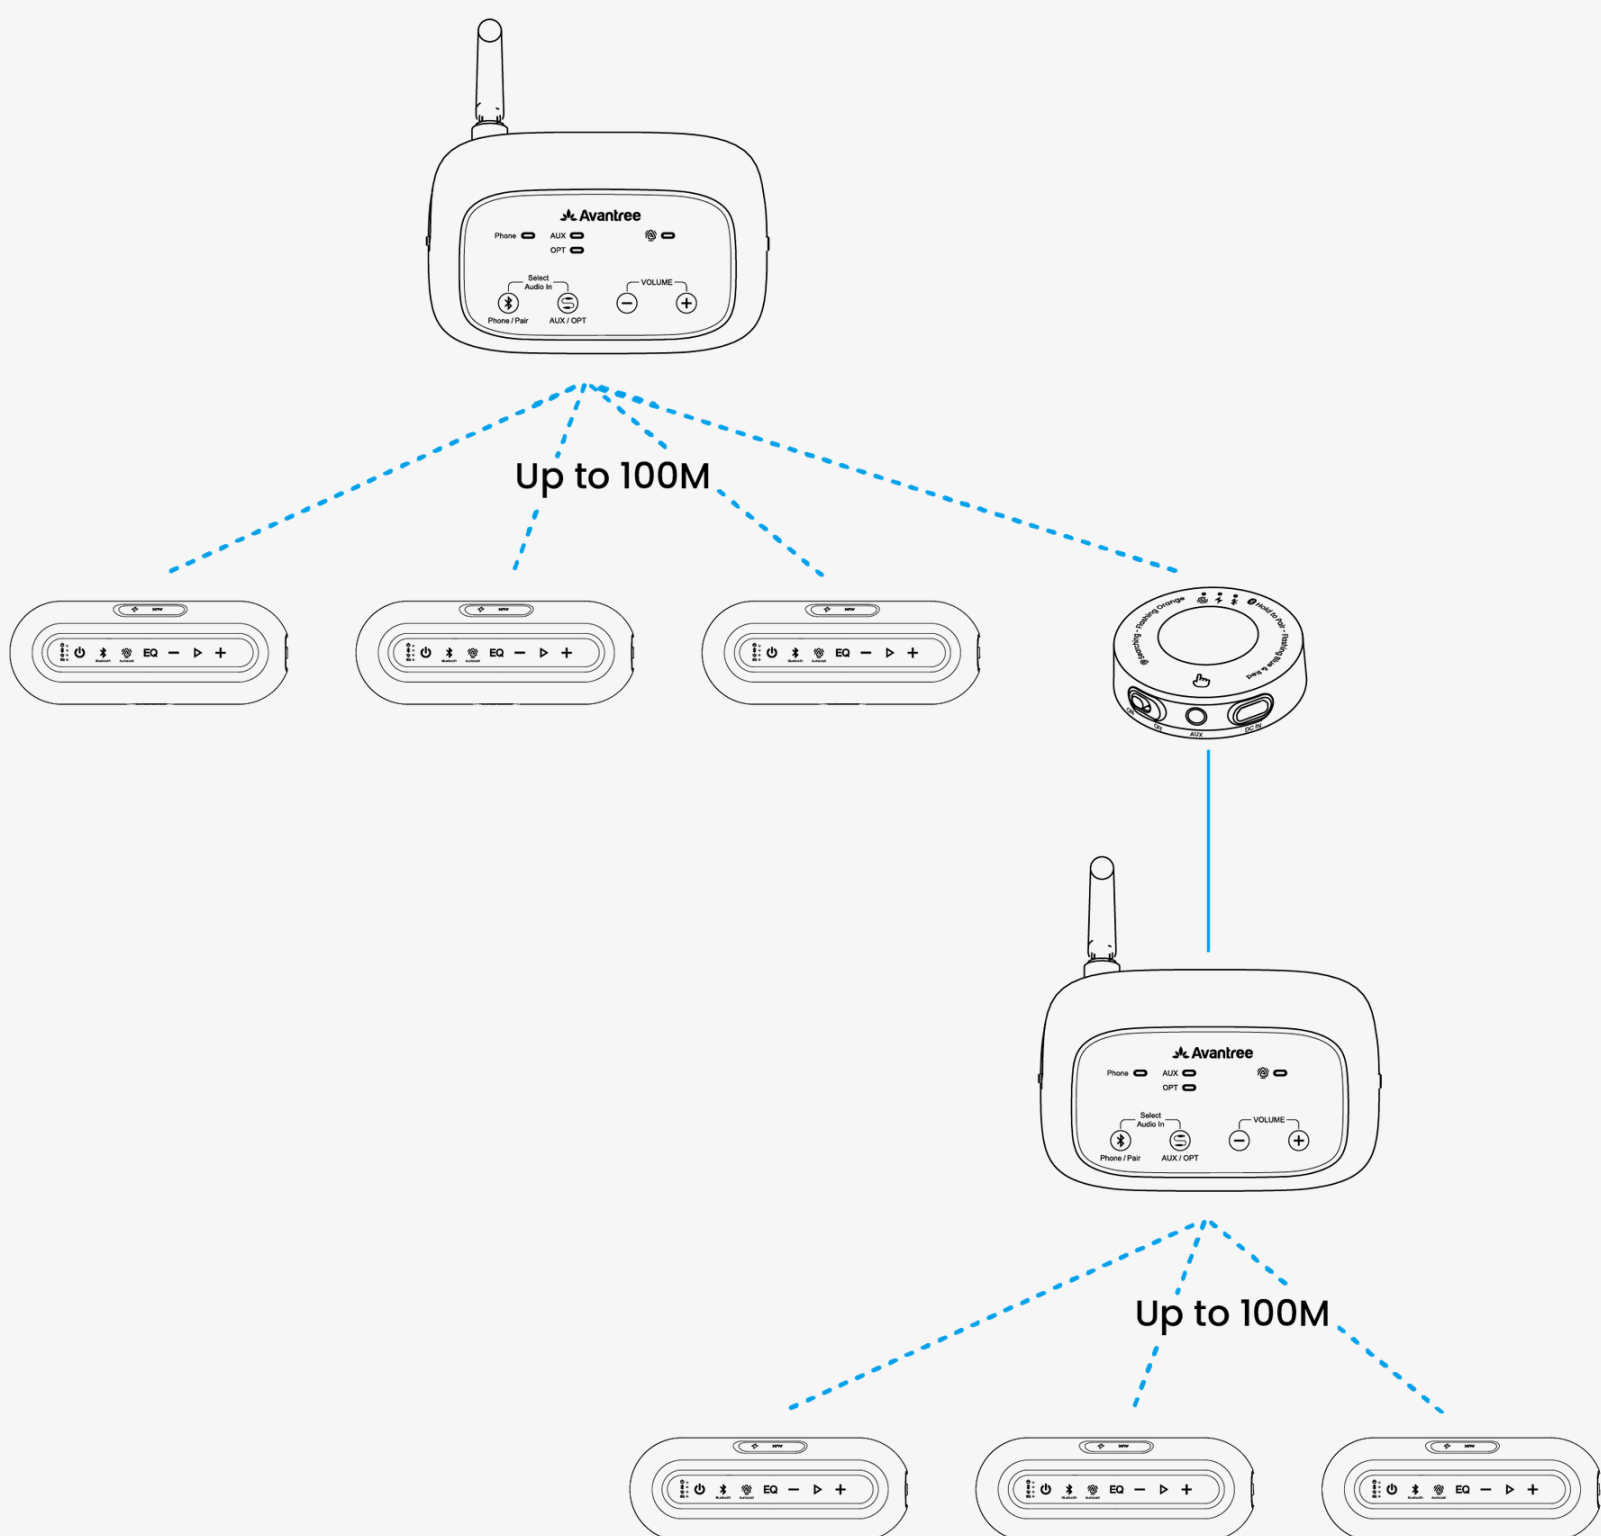

**2 x Harmony A2 + 1 x [AuraLink](#)**



Siguiente

Califica esta guía →

## 7. Usar como altavoz Bluetooth

❶ Presiona  botón → LED  parpadea **rojo** & **azul**.

❷ En tu dispositivo, activa Bluetooth y selecciona Harmony A2.

✅ Conectado: LED  se vuelve **azul sólido**.



Siguiente

Califica esta guía →



## 8. Resolución de problemas

### Problemas comunes

---

- [DFU \(Configuración avanzada\)](#)
- [¿El volumen es demasiado bajo?](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



*¿Aún necesitas ayuda?*

[Contactar soporte ↗](#)

Siguiente


[Califica esta guía →](#)



## 9. Soporte y Retroalimentación

### Soporte de agentes

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.

 Correo electrónico

 Llamar

 Chat

### Registrar tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Obtén 24M de Garantía](#)