


Harmony A3

Transmisor de audio Auracast
& Kit receptor de altavoz



Guía de usuario interactiva

Versión 2.4

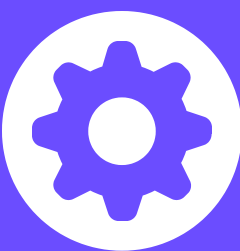

Iniciar configuración



Activar gratis
Garantía de 24 meses

< Atrás



Menú Principal

1. Comenzar Aquí

2. Cómo Funciona Harmony A3

3. Conecta tu Fuente de Audio

4. Unirse a la Transmisión

5. Energía y Carga

6. Botones y Indicadores

7. Avanzado (opcional)

- Nombre de la Transmisión y Contraseña
- Unirse a Auracast con Audífonos
- Usar como receptor de audio Bluetooth

8. Solución de Problemas

9. Registrar y Soporte

Siguiente





1. Comienza aquí

Harmony A3 es un **sistema de transmisión Auracast uno a muchos:**

Diseñado para:


- Audio inalámbrico a múltiples altavoces alimentados
- Voz, anuncios, música de fondo
- Aulas, lugares, espacios compartidos de escucha

Siguiente

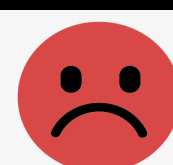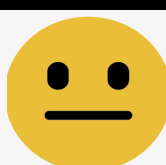



2. Cómo funciona Harmony A3

- Un transmisor transmite audio
- Varios receptores **se unen automáticamente a la misma transmisión**
*(hasta **100 m / 328 pies** en áreas abiertas, línea de visión))*
- Todos los altavoces reproducen **el mismo audio**

 Con **diferentes modelos de altavoces**, pueden notarse pequeñas diferencias de sincronización.

Los resultados pueden variar dependiendo del diseño del altavoz y del entorno de instalación.

Siguiente

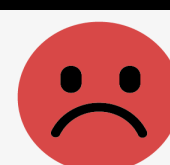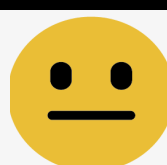

3. Conecta tu fuente de audio


- 1 Coloca el transmisor cerca de tu fuente de audio. Manténlo alejado de paredes u objetos metálicos
- 2 Conéctalo a una fuente de alimentación USB-C.
- 3 Elige un método de conexión:



AUX (3.5mm)
Mezclador





Bluetooth
Teléfono

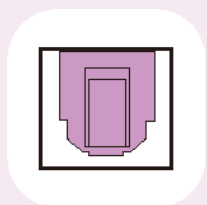

Óptico
TV



[Contáctanos](#) si necesitas un adaptador de corriente.

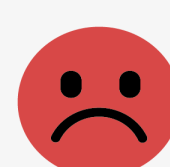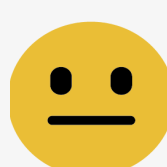


A. Conectar usando AUX

- 1 Enciende el transmisor. → LED "AUX" parpadea **rojo**. (Si no, presiona Ⓢ)
- 2 Conecta el cable AUX.



Ejemplo: mezclador

Utiliza un adaptador dual TS de 6.35mm a 3.5mm TRS. [Contáctanos](#) para uno gratis.

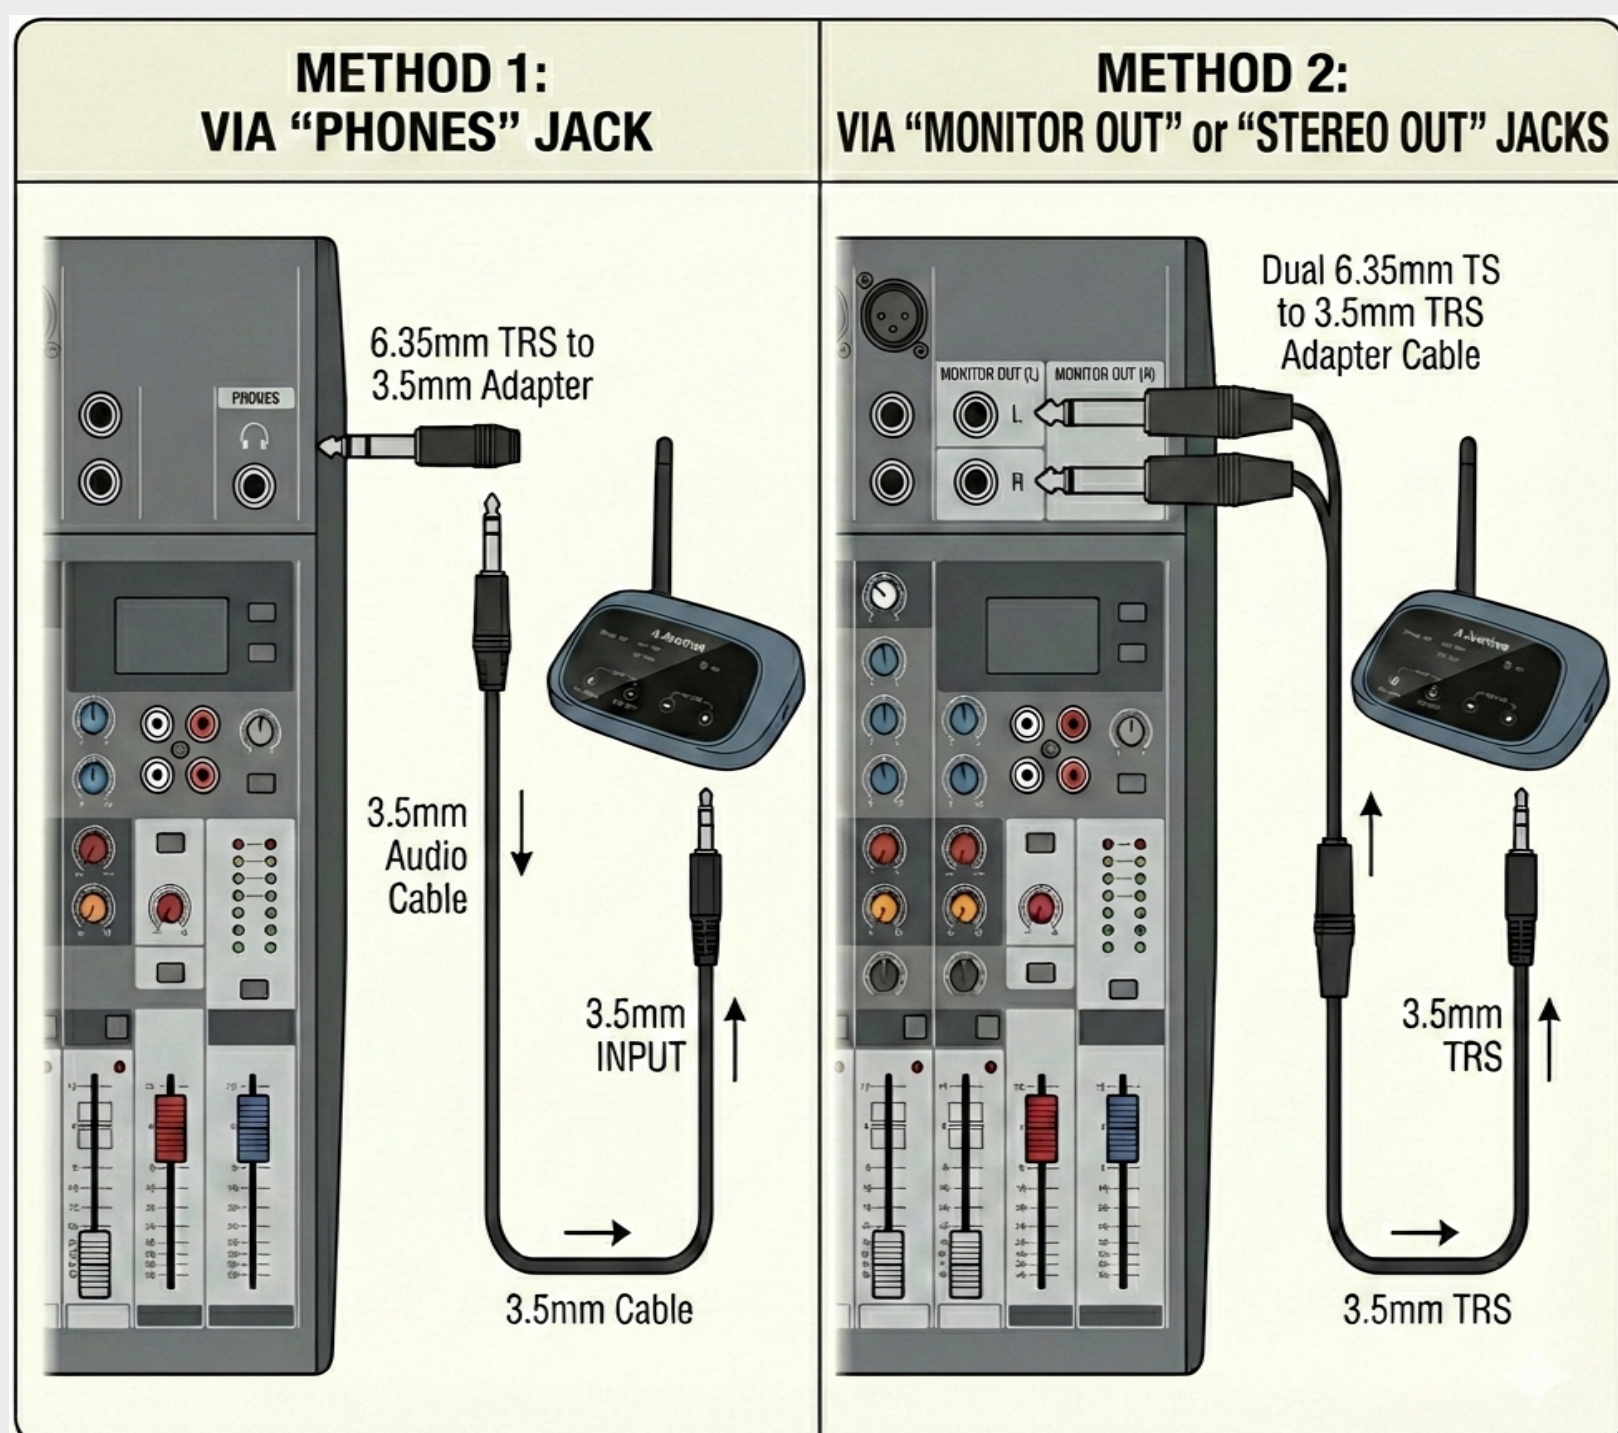



i *Ajusta la configuración del mezclador/ volumen si el audio no suena correcto.*

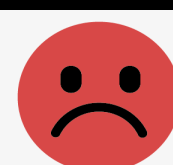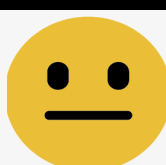Siguiente



B. Conectar usando Bluetooth

Mantén tu teléfono cerca del transmisor.



- 1 Encender el transmisor y presar  → LED "**Teléfono**" parpadea **rojo** & **azul**.
(Si no, mantén  durante 3s.)
- 2 Emparejar con tu dispositivo.
- 3 Reproducir audio.



Mejor experiencia



- Usar entrada de audio cableada para mayor estabilidad
- Alcance de Bluetooth: **10-15 m (30-50 pies)**

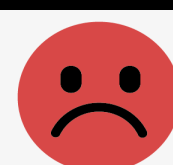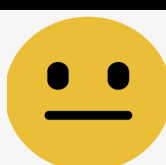Siguiente







C.1 Conectar usando óptico

- 1 Encienda el transmisor y pres 
→ LED "OPT" parpadea rojo.
(Si no, presione  de nuevo.)
- 2 Conecte el cable óptico.

Siguiente

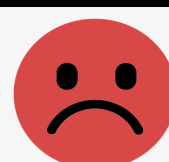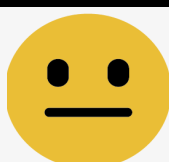

C.2 Configurar TV para Audio a PCM



Usa tu **control remoto de la TV**



En tu TV:

1  Presiona Configuración

2  Ve a Sonido / Audio

3 Selecciona:



 Salida de audio: **Óptica**

 Formato digital: **PCM (Debe Usarse)**



- ¿No está configurado en PCM?
→ SIN SONIDO
- ¿Necesitas ayuda para configurar PCM? → [Elige la marca de tu TV](#)

Siguiente

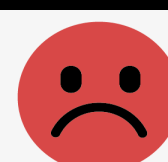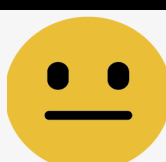

< Atrás



Menú

Selecciona tu televisor para ver los pasos exactos

Samsung >

LG >

Sony >

TCL >

Hisense >

VIZIO >

Panasonic >

Philips >



Roku >

Sharp >



*¿No ves tu marca de televisor?
Busca o pregunta a la IA: marca de televisor + conjunto de modelos PCM*

Siguiente

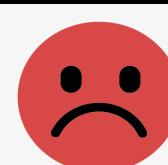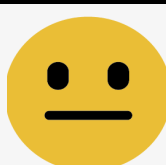

4. Unirse a la transmisión



4.1 Configurar altavoces

❶ Encender receptores. → Unirse automáticamente.  LED  se vuelve **fijo naranja**.

❷ Conectar **altavoces (activo)** mediante cables AUX (o *RCA a AUX*). Todos los altavoces reproducirán la **misma** audio.



Siguiente

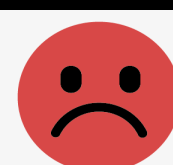
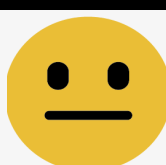


4.2 Ajustar Volumen

El volumen se puede controlar desde:

- Fuente de audio (TV / teléfono / PC)
- Transmisor Oasis Aura
- El control de volumen propio del altavoz

Siguiente

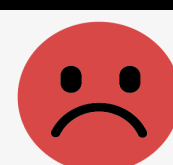
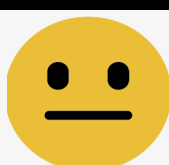




4.3 Notas del orador

- Si es necesario, cambie el altavoz a AUX después de conectar el cable.
- *Los altavoces pasivos **no** son compatibles.*
- *Utilice el adhesivo 3M incluido para sujetar el receptor a un altavoz.*

Siguiente

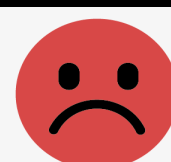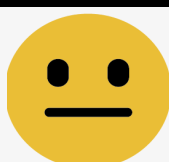

5. Potencia y Carga

Transmisor

- Requiere una conexión de energía para funcionar (*no funciona con batería*)



Receptor

- Usar USB-C (5V, 1–2.4A) para cargar
- Batería baja: LED parpadea **rojo**
- Cargando: LED permanece **rojo sólido**
- Completamente cargado: LED se apaga (~2 hrs)
- Tiempo de reproducción: Hasta 20 hrs
- Se puede usar mientras se carga


- **Apagado automático** después de 15 minutos sin audio, incluso mientras se carga. → *Actualizar firmware para mantenerlo encendido mientras plugado en.*

- Contáctanos si necesitas un adaptador de corriente.

Siguiente

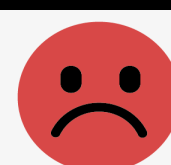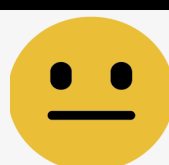

6. Botones e Indicadores

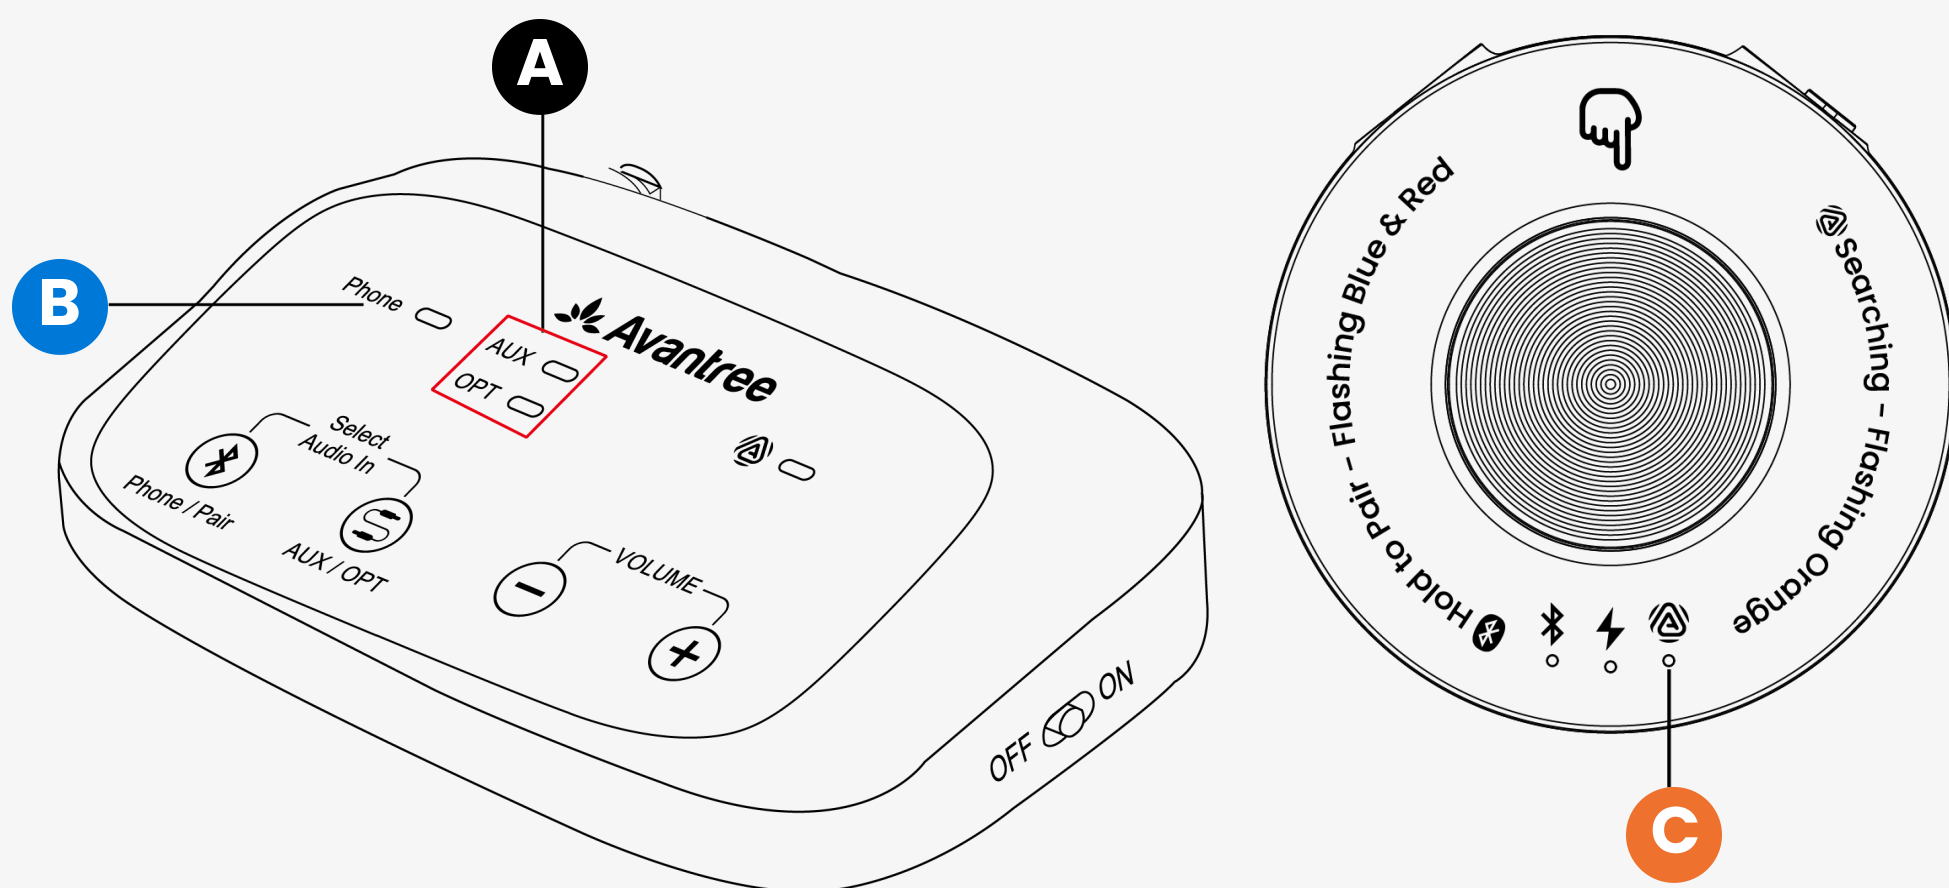

LED de entrada del transmisor


- A**
AUX / OPT
 - Sólido → Señal válida
 - Parpadeo → Señal inválida
- B**
Teléfono
 - Sólido → Conectado al dispositivo Bluetooth
 - Parpadeo rojo & azul → modo de emparejamiento

Botón de cambio de entrada:  / 

C LED de receptor Auracast

- Sólido → Conectado a Auracast

Siguiente

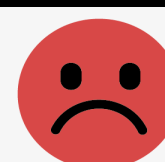



7. Avanzado (opcional)

7.1 Nombre y contraseña de transmisión

Personaliza el nombre y la contraseña de tu transmisión para:



Gestionar acceso

Agrega una contraseña para controlar quién puede unirse a tu transmisión y evitar accesos no deseados.





Organizar grupos

Usa nombres únicos para diferentes salas, idiomas o zonas para que los oyentes puedan encontrar fácilmente el canal correcto.

[Siguiente](#): Configurar en DFU

Siguiente

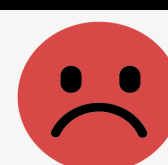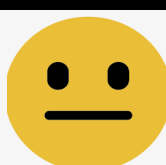

Configurar en la herramienta DFU:

❶ Conecta el transmisor a tu PC y enciéndelo.



❷ → [Descargar y instalar Avantree Updater](#) (Windows / Mac).

❸ Abre la actualización y confirma: Versión del firmware \geq 20.4.2 **Nota:** [Restablece el transmisor](#) después de la actualización.

❹ Abre la pestaña "Avanzado" para configurar el nombre y la contraseña.



Siguiente

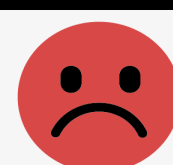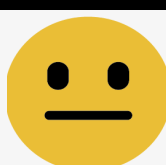

7.2 Unirse a Auracast con audífonos

! [Cambia a Compatible con audífonos en la herramienta DFU antes de unirte.](#)

Selecciona tu marca para ver cómo unirse a Auracast.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



NUEAR

WIDEX





Beltone

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS

Siguiente

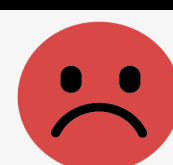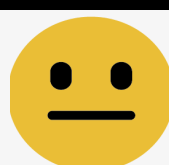

7.3 Usar como receptor de audio Bluetooth

El receptor puede conectarse a un teléfono o tableta vía Bluetooth.

❶ Mantén presionado el botón del receptor durante 3s. → LED ✖ parpadea **rojo** & **azul** (Emparejamiento).

❷ Enciende Bluetooth en la fuente de audio (teléfono/tableta) y selecciona **AuraLink**.



- *Las conexiones de teléfono Bluetooth solo soportan reproducción de audio.*

Las llamadas telefónicas no son compatibles.

- *Mientras esté conectado a Auracast, el receptor también puede conectarse a Bluetooth clásico.*

El audio Bluetooth se reproduce primero.
El audio de Auracast se reanuda cuando el audio Bluetooth se detiene.

Siguiente

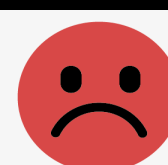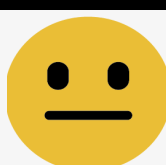



8. Resolución de problemas



¿Sin sonido? Revisa esto:

- Verifica que el altavoz esté encendido
- Verifica el cable de entrada (AUX / OPT)
- Verifica el LED de entrada del transmisor
- Verifica el LED del receptor



[Más resolución de problemas y preguntas frecuentes](#) ↗

Siguiente

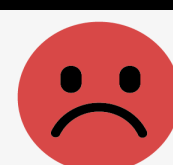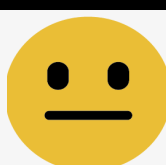

< Atrás



Menú

Califica esta guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.



Siguiente



9. Registrar y Soporte

Registrar Tu Producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Obtener Garantía de 24M](#)

¿Necesitas ayuda? Contáctanos



Correo Electrónico

support@venucast.com



Llamar



EE.UU. (Llamada gratuita)

[+1 888 464 0168](#)



Otras Regiones



Chat

