

# Medley Pebble



## Interactivo Guía de configuración

Versión 1.5

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

# Menú Principal

1. [Antes de comenzar](#)
2. [Cómo usar](#)
3. Conectar vía Base\_ ([Recomendado](#))
4. [Conectar vía Bluetooth de la TV](#)
5. [Funciones avanzadas](#)
6. [Solución de problemas](#)
7. [Registrar tu producto](#)
8. [Asistencia en vivo con agente](#)
9. [Califica esta guía](#)

[Siguiente](#)



## 1. Antes de Comenzar

Diseñado para ver la televisión cómodamente mientras se mantiene consciente del entorno.

### **Consejos Clave:**

- Recomendado usar con base
- Apaga la base al emparejar con el teléfono
- La televisión + teléfono pueden funcionar juntos

< Atrás

Volver al  
Menú



## 2. Cómo usar

Coloca el gancho de la oreja a lo largo del contorno de tu oreja.




Siguiente

< Atrás


Volver al  
Menú



# Elegir Modo

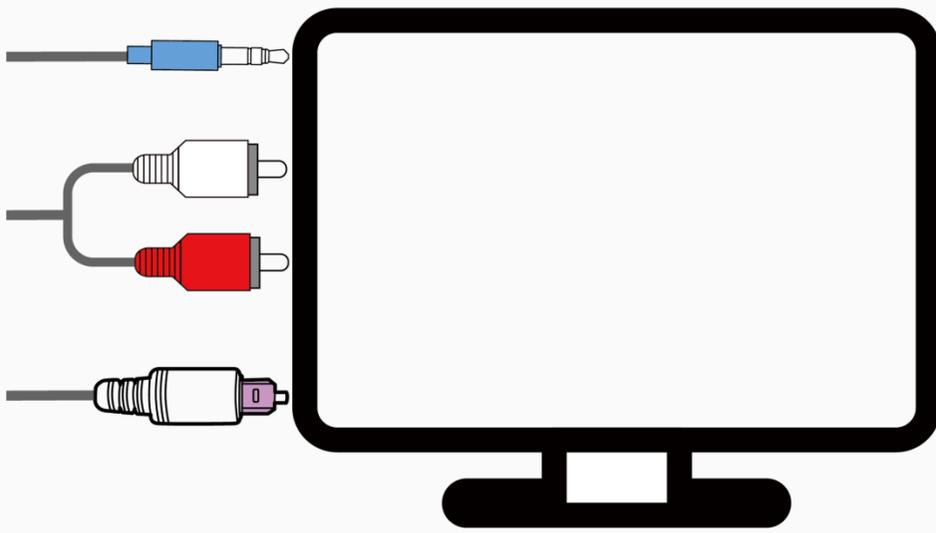

Conectar vía Base  
(Recomendado)

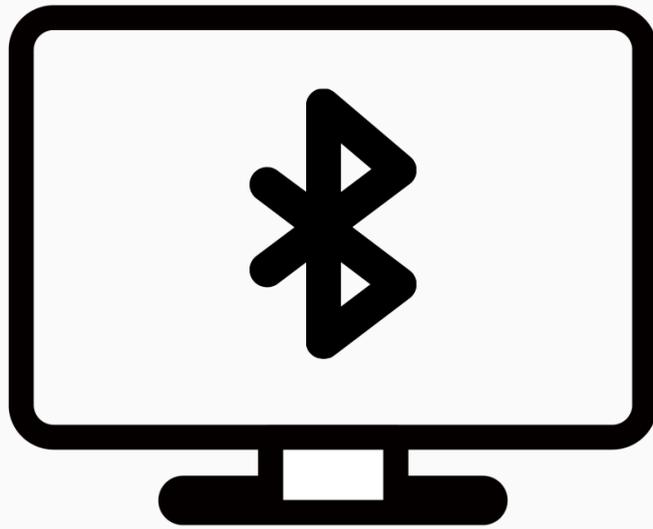

Conectar vía Bluetooth del TV


< Atrás

Volver al  
Menú




## 3. Conectar vía Base

### Seleccionar Tipo de Conexión

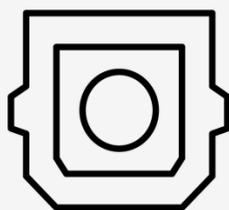


**Óptico**

(Recomendado)

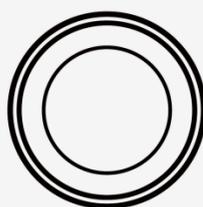

**AUX**

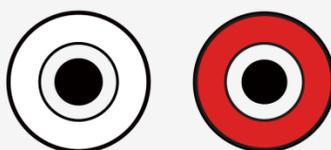

**RCA**

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.1 Conectar cables

- 1☒ Conectar cable USB-C a la alimentación cerca del televisor.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.1 Conectar Cables

2☒ Conecta el cable óptico a la **Salida Óptica** del televisor y al transmisor **OPT IN**.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.2 Ajustar Configuración de Sonido de TV

1☒ Ir a: Configuración > Sonido > Sonido Salida, seleccionar **Óptica**.

2☒ Configurar el formato de audio a **PCM** para evitar sin sonido.



¿No estás seguro de cómo? Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Siguiente



## **Advertencia**

↗ Estás a punto de abandonar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

☒ Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Continuar](#) ↗



## 3. Conectar vía Base

### 3.3 Encender y Conectar

- 1 Encender el transmisor, quitar los auriculares. El transmisor parpadea azul. Los auriculares permanecen azul 2s, luego parpadean rojo & azul.
- 2 Esperar 5s. El transmisor permanece azul, la luz LED de los auriculares apagada cuando está conectado.



< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.1 Conectar Cables

1☒ Conecta el cable USB-C a la alimentación cerca del televisor.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.1 Conectar Cables

2☒ Conecta el cable AUX en el **jack de auriculares** & el transmisor **AUX**.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.2 Ajustar Configuración de Sonido del Televisor

Ir a: Configuración > Sonido > Salida de audio, selecciona **Auriculares**.



Siguiente



## 3. Conectar vía Base

### 3.3 Encender y Conectar

- 1☒ Encender el transmisor, quitar auriculares. El transmisor parpadea azul. Los auriculares permanecen azul 2s, luego parpadean rojo & azul.
- 2☒ Esperar 5s. El transmisor permanece azul, LED de los auriculares **apagado** cuando están conectados.



< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.1 Conectar Cables

1. Conecta el cable USB-C a la alimentación cerca de la TV.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.1 Conectar Cables

2☒ Usa puertos RCA etiquetados **Salida de Audio.**

- Adaptador RCA a AUX **NO** incluido.
- Contáctanos para un adaptador gratuito si es necesario.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Conectar vía Base

### 3.2 Ajustar la configuración de sonido del televisor

Ir a: Configuración > Sonido > Salida de sonido, selecciona **Auriculares**.



Siguiente



## 3. Conectar vía Base

### 3.3 Encender y Conectar

- 1☒ Encender el transmisor, quitar auriculares. El transmisor parpadea **azul**. Los auriculares permanecen **azules** 2s, después parpadean **rojo** & **azul**.
- 2☒ Esperar 5s. El transmisor permanece **azul**, LED de los auriculares **apagado** cuando esté conectado.




< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Bluetooth de la TV


### ⚠ 4.1 Mantener el Transmisor Apagado

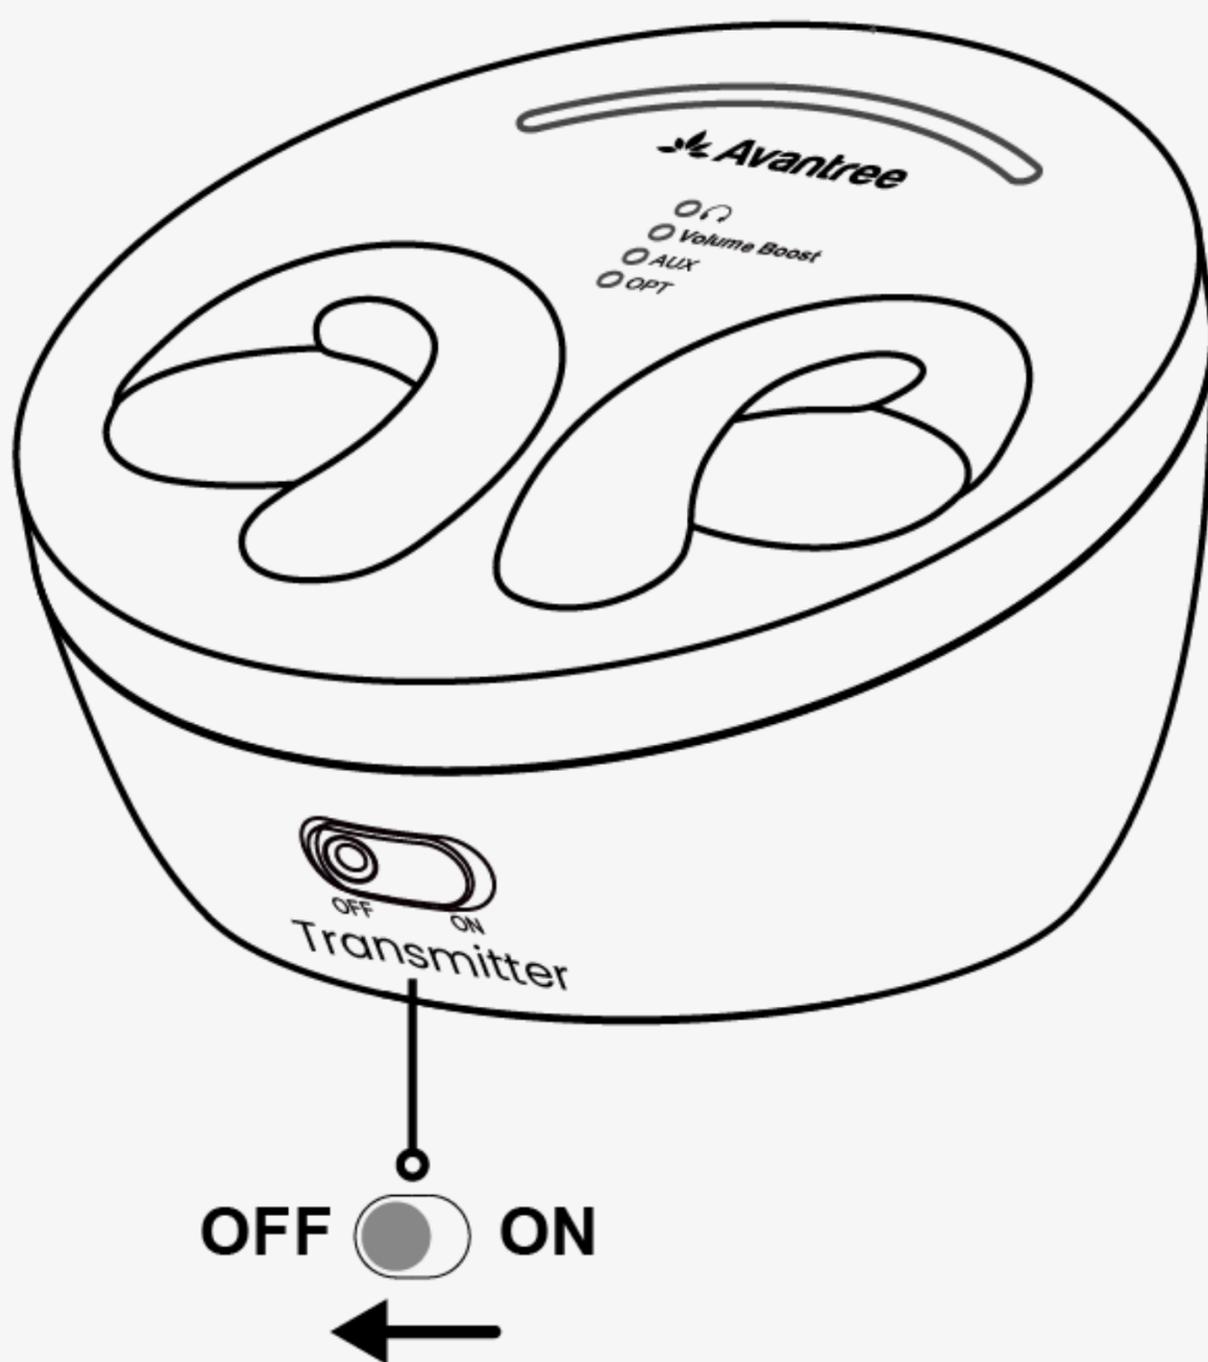

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú

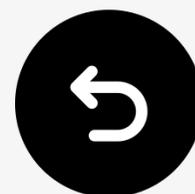

## 4. Conectar vía Bluetooth de la TV

### 4.2 Accede a la Configuración Bluetooth del TV

Ve a: Configuración > Sonido > Salida de sonido, selecciona **Lista de Altavoces Bluetooth**.

#### Sound Output

Select an audio device from the list to play TV sound.

TV Speaker



Optical



Bluetooth Speaker List

Close

¿No estás seguro de cómo? Visita nuestra [Guía de Configuración Bluetooth del TV](#)

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú




## 4. Conectar vía Bluetooth de la TV

### 4.3 Poner los auriculares en modo de emparejamiento

Con el transmisor apagado, retire los auriculares.

El LED parpadea **rojo** & **azul** → listo para emparejar.

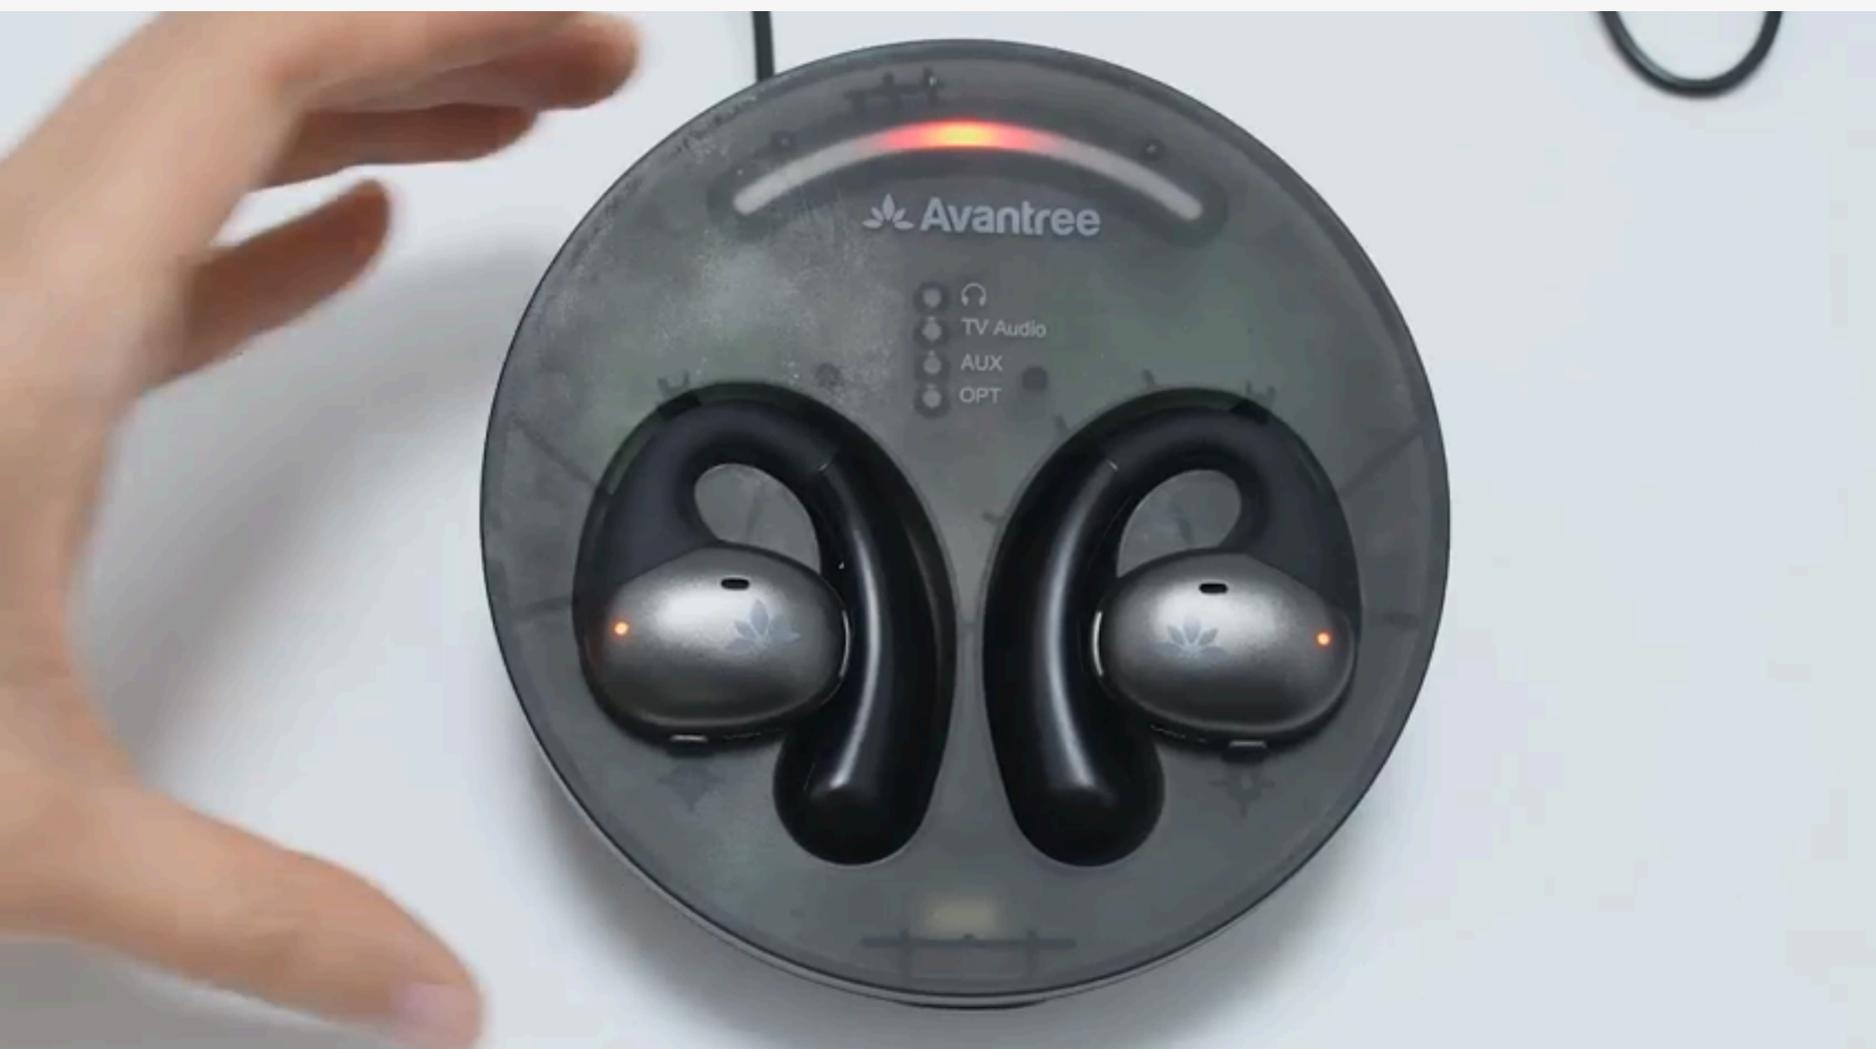

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Conectar vía Bluetooth de la TV

### 4.4 Seleccionar "Avantree Pebble Pro"

Selecciona "**Avantree Pebble Pro**" de la lista de altavoces Bluetooth del TV para conectarte.

#### Bluetooth Speaker List



Avantree Pebble Pro

Pair and connect

Refresh

Cancel

Siguiente



## 5. Funciones Avanzadas

### 5.1 Usar Auriculares con Teléfono/PC

1☒ Apaga el transmisor.

2☒ Quita los auriculares. Las luces LED parpadean **rojas** & **azules** (modo de emparejamiento).

3☒ Enciende Bluetooth, busca "**Avantree Pebble Pro**" y empareja. Una vez conectado, las luces LED están **apagadas**.



< Atrás

Volver al  
Menú



## 5. Funciones Avanzadas


### 5.2 Auriculares Doble Conexión (Teléfono + Base)

1☒ Conecta los auriculares al teléfono.

2☒ Enciende el transmisor y espera 2s.

Cuando esté conectado,  permanece azul.

**Nota:** Dual Link asegura que no te perderás llamadas. Presiona **MFB** para responder llamadas; el audio del televisor tiene prioridad.

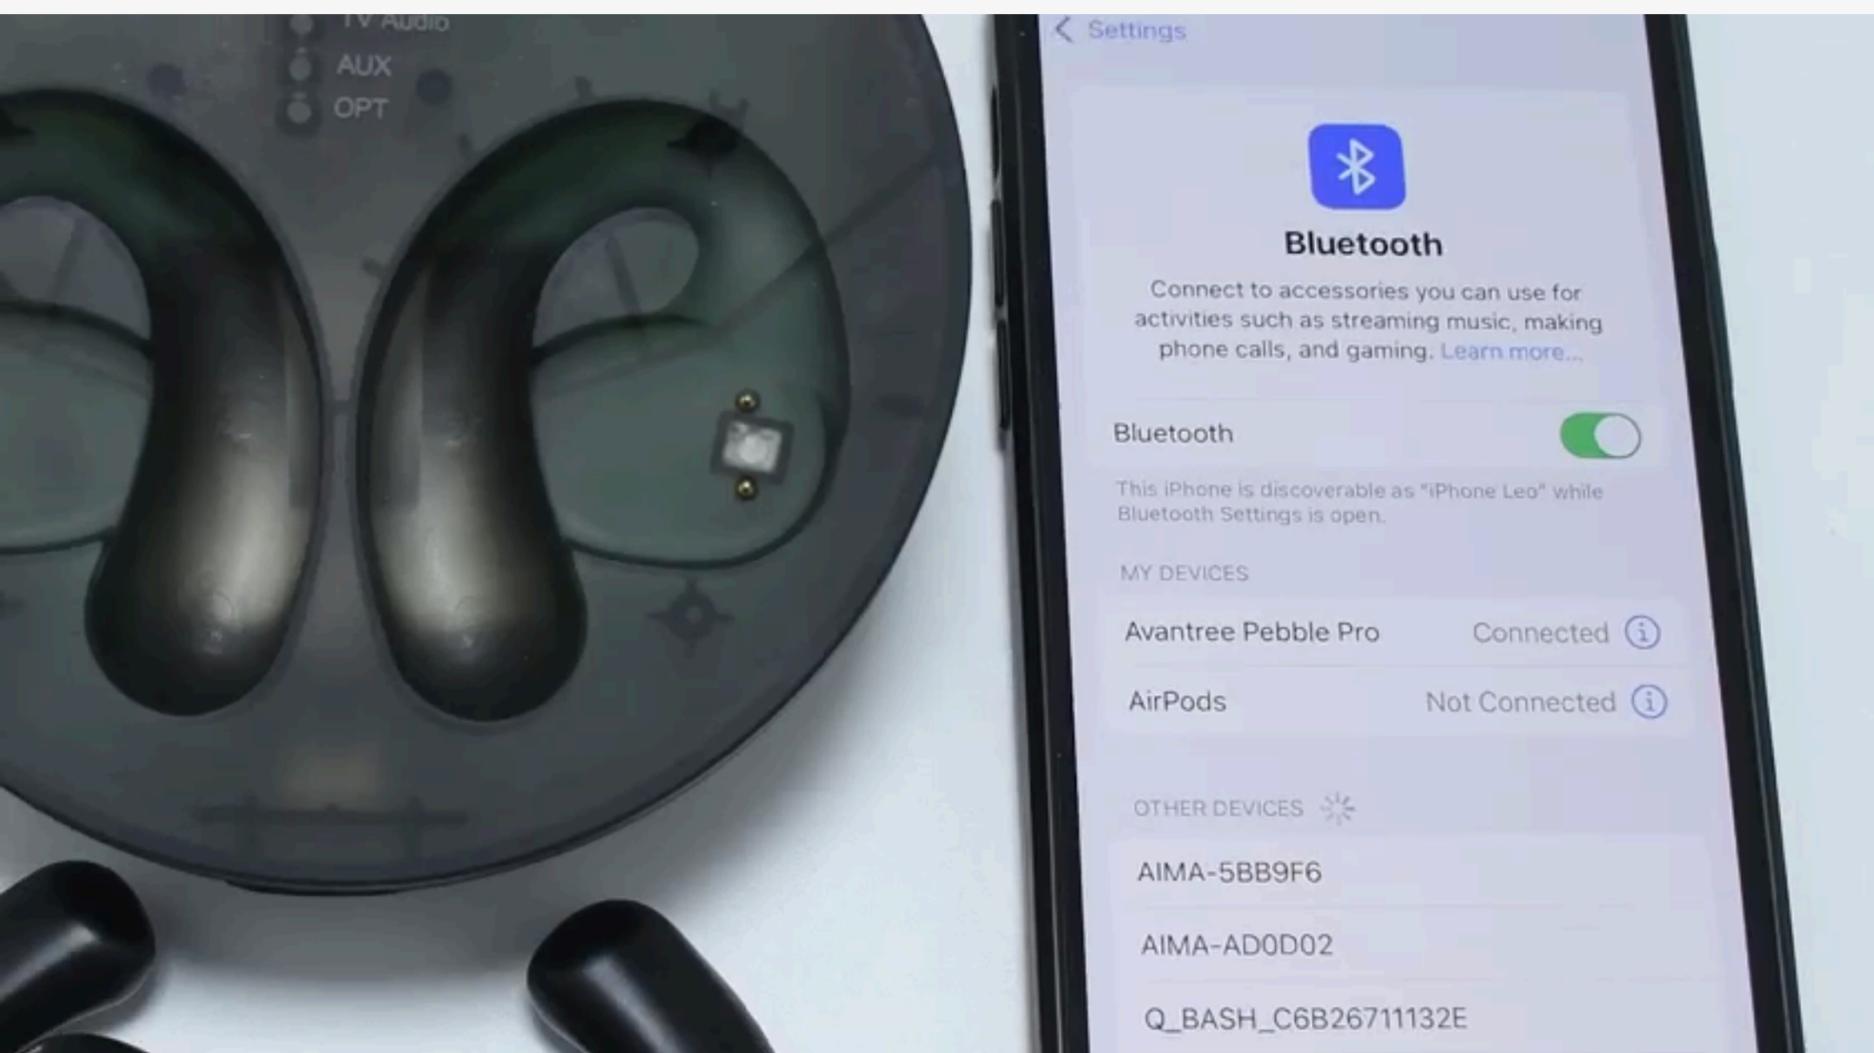

Siguiente

< Atrás


Volver al  
Menú



## 5. Funciones Avanzadas

### 5.3 Saltar a Barra de Sonido

La función de bypass solo funciona con entradas / salidas coincidentes, por ejemplo, Óptico para TV y barra de sonido.

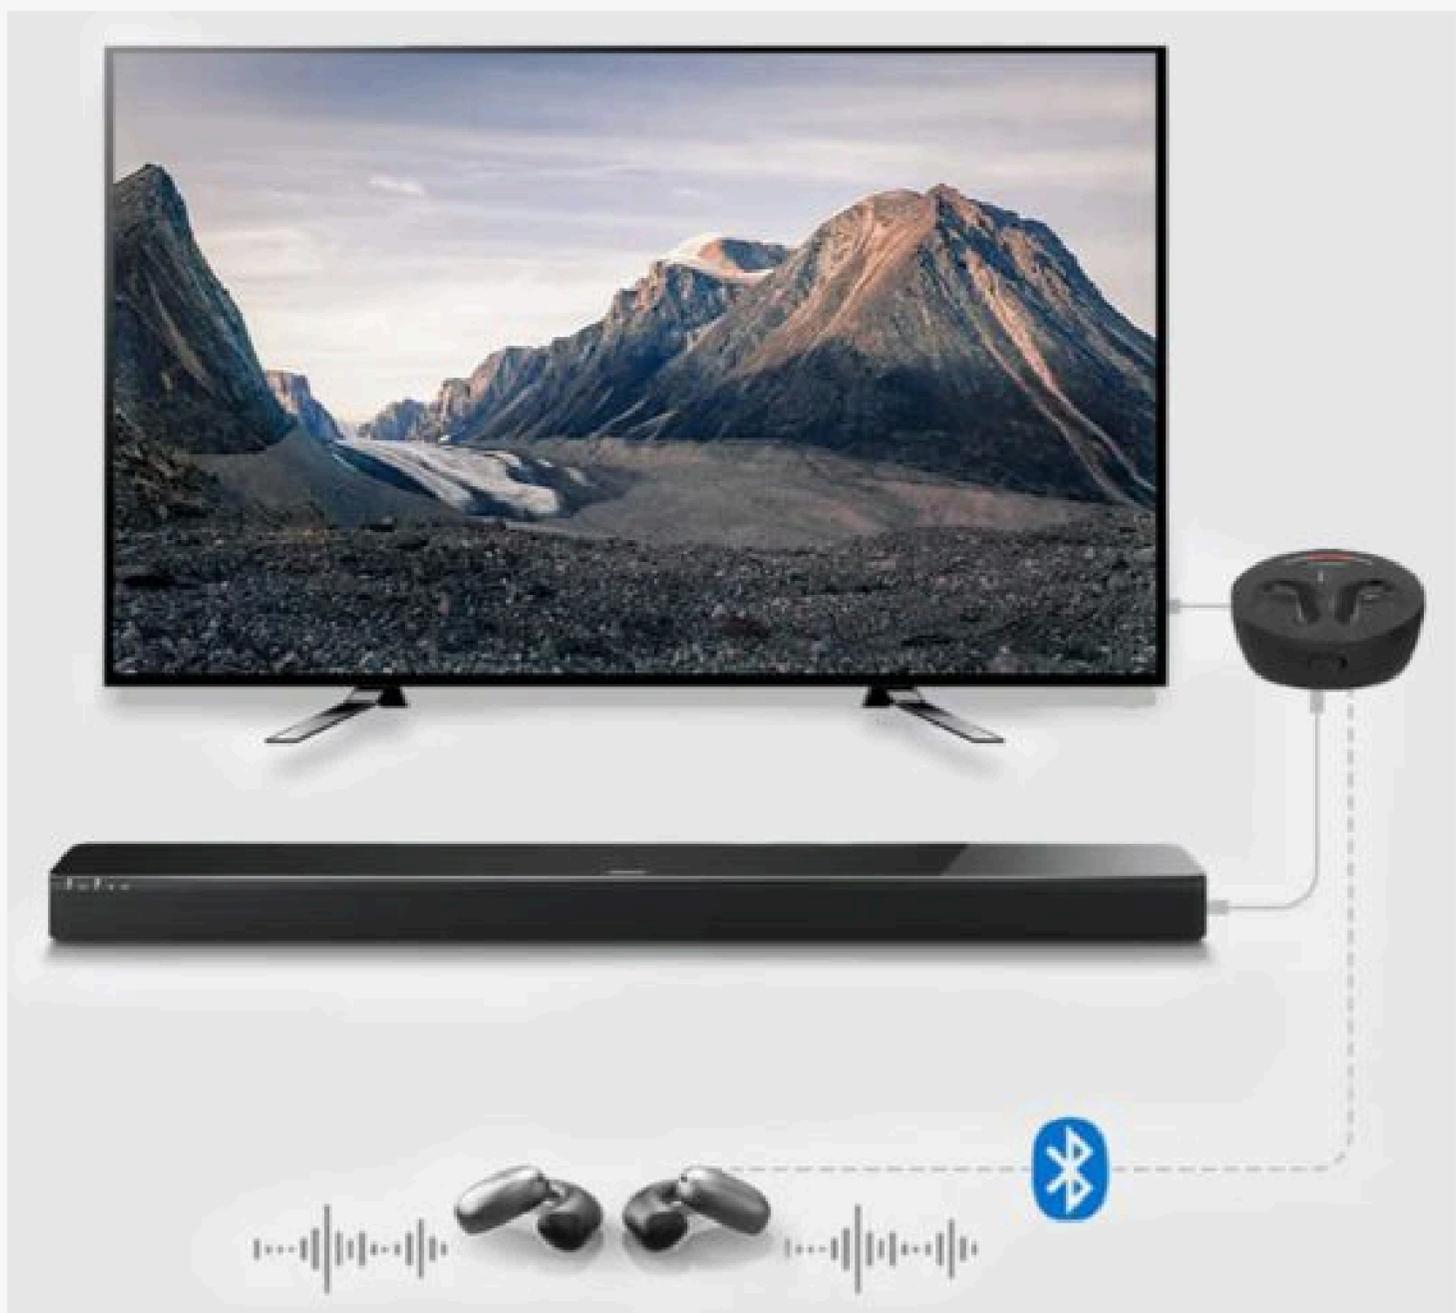

Siguiente



## 6. Resolución de problemas

¿Sin sonido? Revisa 2 cosas:

### 1. ¿Conectaste los auriculares?

Azul sólido = OK

Parpadeando = No conectado →

[Soluciona esto](#)

### 2. ¿La señal del televisor está bien?

AUX / OPT sólido = OK

Parpadeando = Sin señal →

[Soluciona esto](#)

Más resolución de problemas y  
Preguntas frecuentes ↗

< Atrás

Volver al  
Menú



## 7. Registra tu Producto

Registra ahora para:

- Ampliar la garantía a 24 meses – GRATIS.
- Disfruta de soporte prioritario de servicio.

[Regístrate Ahora ↗](#)

Estás Listo

< Atrás

Volver al  
Menú



## 8. Asistencia con Agente en Vivo

Nos responderemos en **1 día hábil**

Opciones de soporte rápido:

☒ Correo: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

☒ [Programar devolución de llamada ↗](#)

☒ [Enviar un ticket ↗](#)

☒ [Chat en vivo ↗](#)

< Atrás

Volver al  
Menú



## 9. Califica esta Guía

¡Gracias por elegir Medley Pebble!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida valoración nos ayuda a mejorar:

