

Medley Pebble



Interactif Guide de configuration

Version 1.5

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Comment porter](#)
3. [Connecter via Base \(recommandé\)](#)
4. [Connectez-vous via Bluetooth de la TV](#)
5. [Fonctionnalités avancées](#)
6. [Dépannage](#)
7. [Enregistrer votre produit](#)
8. [Assistance en direct](#)
9. [Évaluer ce guide](#)

[Suivant](#)



1. Avant de commencer

Conçu pour regarder la télévision confortablement tout en restant conscient de votre environnement.

Conseils clés :

- Recommandé de l'utiliser avec la base
- Éteindre la base lors de la synchronisation avec le téléphone
- TV + téléphone peuvent fonctionner ensemble

< Retour

Retour au
menu



2. Comment porter

Placez la boucle d'oreille le long du contour de votre oreille.




Suivant

< Retour


Retour au
menu



Choisir le mode

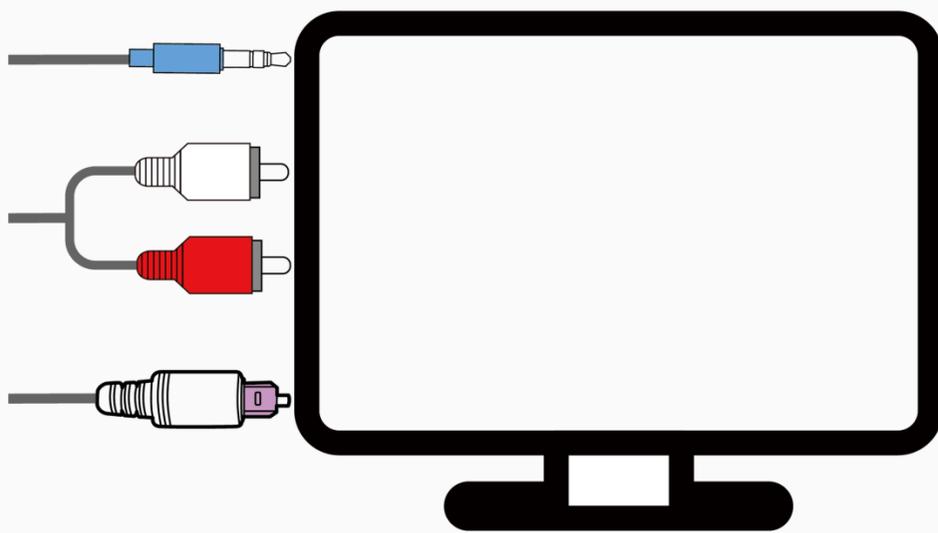

Se connecter via la base
(recommandé)

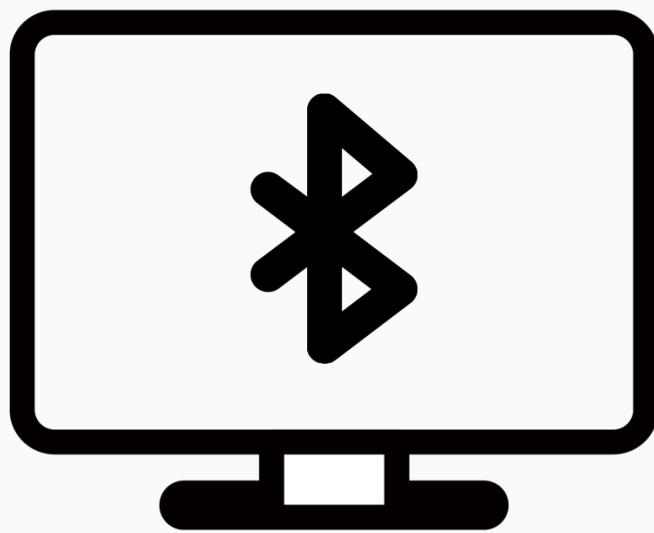

Se connecter via
Bluetooth de la TV


< Retour

Retour au
menu




3. Connecter via Base

Sélectionner le type de connexion

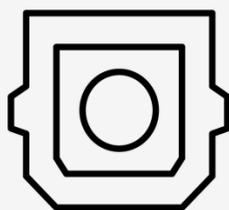


Optique

(Recommandé)

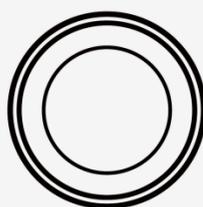

AUX

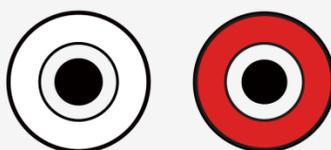

RCA

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

- 1☒ Brancher le câble USB-C à l'alimentation près de la TV.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

2☒ Brancher le câble optique à la **Sortie optique** du téléviseur et au transmetteur **OPT IN**.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.2 Ajuster les paramètres audio de la TV

1☒ Aller à : Paramètres > Son > Son Sortie, sélectionnez **Optique**.

2☒ Définissez le format audio sur **PCM** pour éviter aucun son.



Pas sûr comment faire Visitez notre [Guide des paramètres audio TV](#)

Suivant



Avertissement

↗ Vous vous apprêtez à quitter ce guide de configuration et à visiter un lien externe.

☒ Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton « Retour » de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Continuer](#) ↗



3. Connecter via Base

3.3 Allumer & Connecter

- 1☒ Allumer l'émetteur, retirer les écouteurs. L'émetteur clignote **bleu**. Les écouteurs restent **bleus** 2s, puis clignotent **rouge** & **bleu**.
- 2☒ Attendre 5s. L'émetteur reste **bleu**, LED des écouteurs **éteinte** lorsqu'ils sont connectés.



< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

1. Brancher le câble USB-C à l'alimentation près de la télévision.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

2☒ Branchez le câble AUX dans la télévision **prise casque** & le transmetteur **AUX**.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.2 Ajustez les paramètres audio du téléviseur

Aller à : Paramètres > Son > Sortie audio, sélectionnez **Casque**.



Suivant



3. Connecter via Base

3.3 Allumer & Connecter

- 1☒ Allumer l'émetteur, retirer les écouteurs. L'émetteur clignote **bleu**. Les écouteurs restent **bleu** 2s, puis clignotent **rouge** & **bleu**.
- 2☒ Attendre 5s. L'émetteur reste **bleu**, la LED de l'écouteur **éteinte** lorsqu'il est connecté.



< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

- 1☒ Branchez le câble USB-C à l'alimentation près de la TV.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

2☒ Utilisez les ports RCA étiquetés **Sortie audio.**

- Adaptateur RCA vers AUX **NON** inclus.
- Contactez-nous pour un adaptateur gratuit si nécessaire.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



3. Connecter via Base

3.2 Ajuster les paramètres audio du téléviseur

Aller à : Paramètres > Son > Sortie audio, choisissez **Casque**.



Suivant



3. Connecter via Base

3.3 Allumer & Connecter

- 1☒ Allumer l'émetteur, retirer les écouteurs. L'émetteur clignote **bleu**. Les écouteurs restent **bleus** 2s, puis clignotent **rouge** & **bleu**.
- 2☒ Attendre 5s. L'émetteur reste **bleu**, la LED des écouteurs **éteinte** lorsque connecté.




< Retour

Retour au
menu



4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

⚠ 4.1 Garder l'émetteur éteint

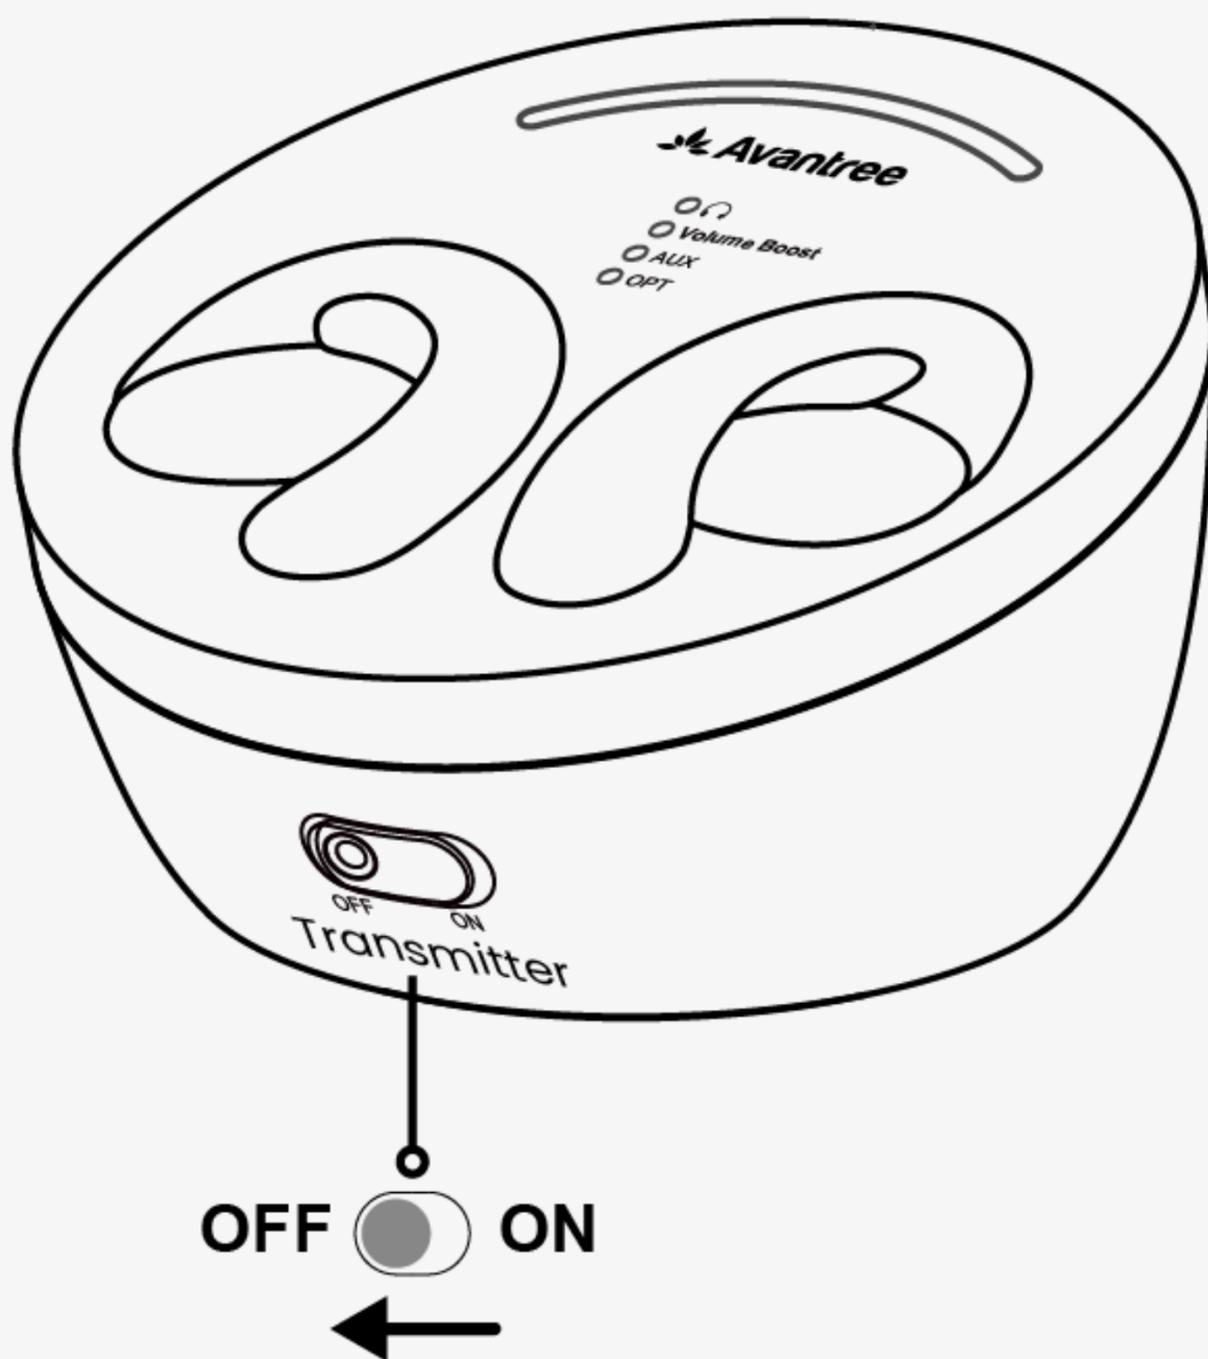

Suivant

< Retour

Retour au
menu



4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.2 Accéder aux paramètres Bluetooth de la TV

Allez dans : Paramètres > Son > Sortie audio, sélectionnez **Liste des haut-parleurs Bluetooth**.

Sound Output

Select an audio device from the list to play TV sound.

TV Speaker



Optical



Bluetooth Speaker List

Close

Vous ne savez pas comment ? Visitez notre [Guide des paramètres Bluetooth TV](#)

Suivant

< Retour

Retour au
menu




4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.3 Mettre les écouteurs en mode appairage

Avec le transmetteur éteint, retirez les écouteurs.


La LED clignote **rouge** & **bleu** → prêt à appairer.

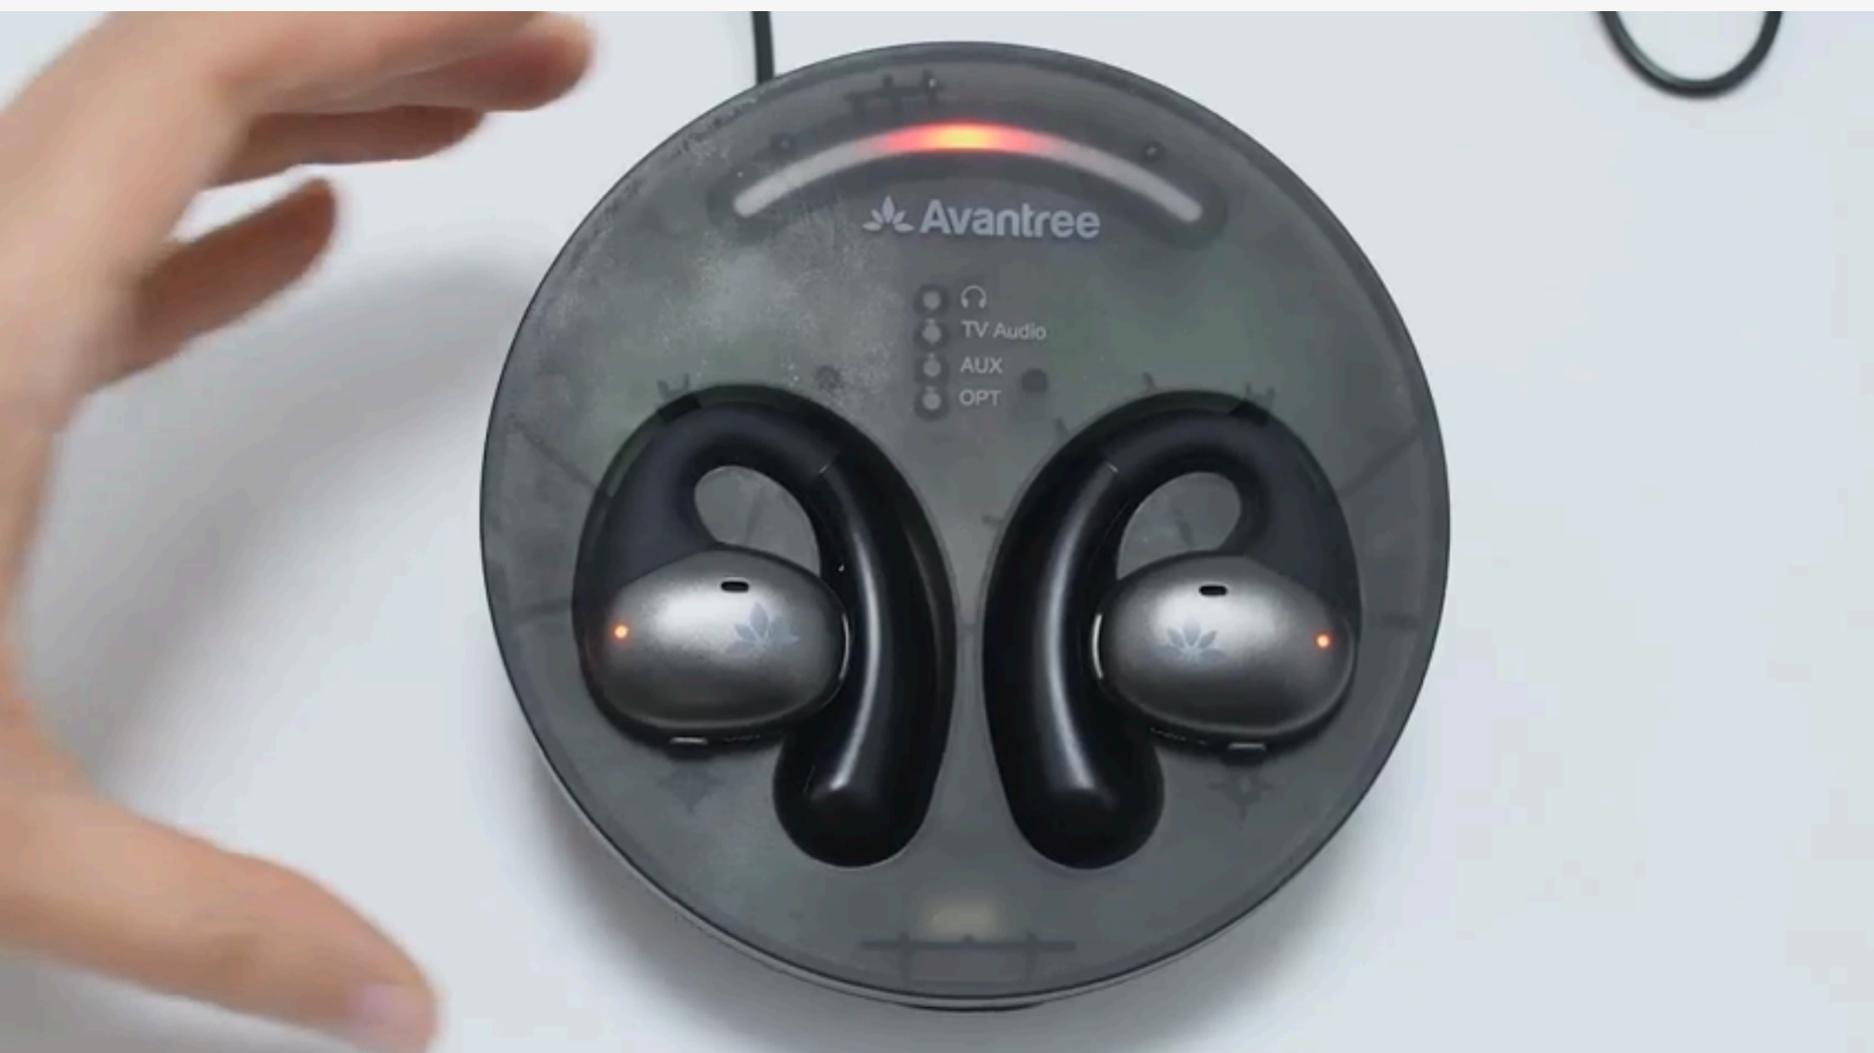

Suivant

< Retour

Retour au
menu

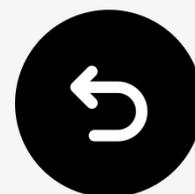

4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.4 Sélectionnez "Avantree Pebble Pro"

Sélectionnez "**Avantree Pebble Pro**" dans la liste des haut-parleurs Bluetooth de la TV pour vous connecter.

Bluetooth Speaker List



Avantree Pebble Pro

Pair and connect

Refresh

Cancel

Suivant



5. Fonctionnalités avancées

5.1 Utiliser des écouteurs avec le téléphone/PC

1☒ Éteignez le transmetteur.

2☒ Retirez les écouteurs. Les LED clignotent **rouge** & **bleu** (mode de jumelage).

3☒ Activez le Bluetooth, recherchez "**Avantree Pebble Pro**" et appairez. Une fois connecté, les LED sont **éteintes**.



< Retour

Retour au
menu




5. Fonctionnalités avancées

5.2 Écouteurs Double Connexion (Téléphone + Base)

1☒ Connectez les écouteurs au téléphone.

2☒ Allumez le transmetteur et attendez 2s. Lorsqu'il est connecté,  reste **bleu**.

Remarque : La Double Connexion vous assure de ne pas manquer d'appels. Appuyez sur **MFB** pour répondre aux appels ; le son de la TV a priorité.

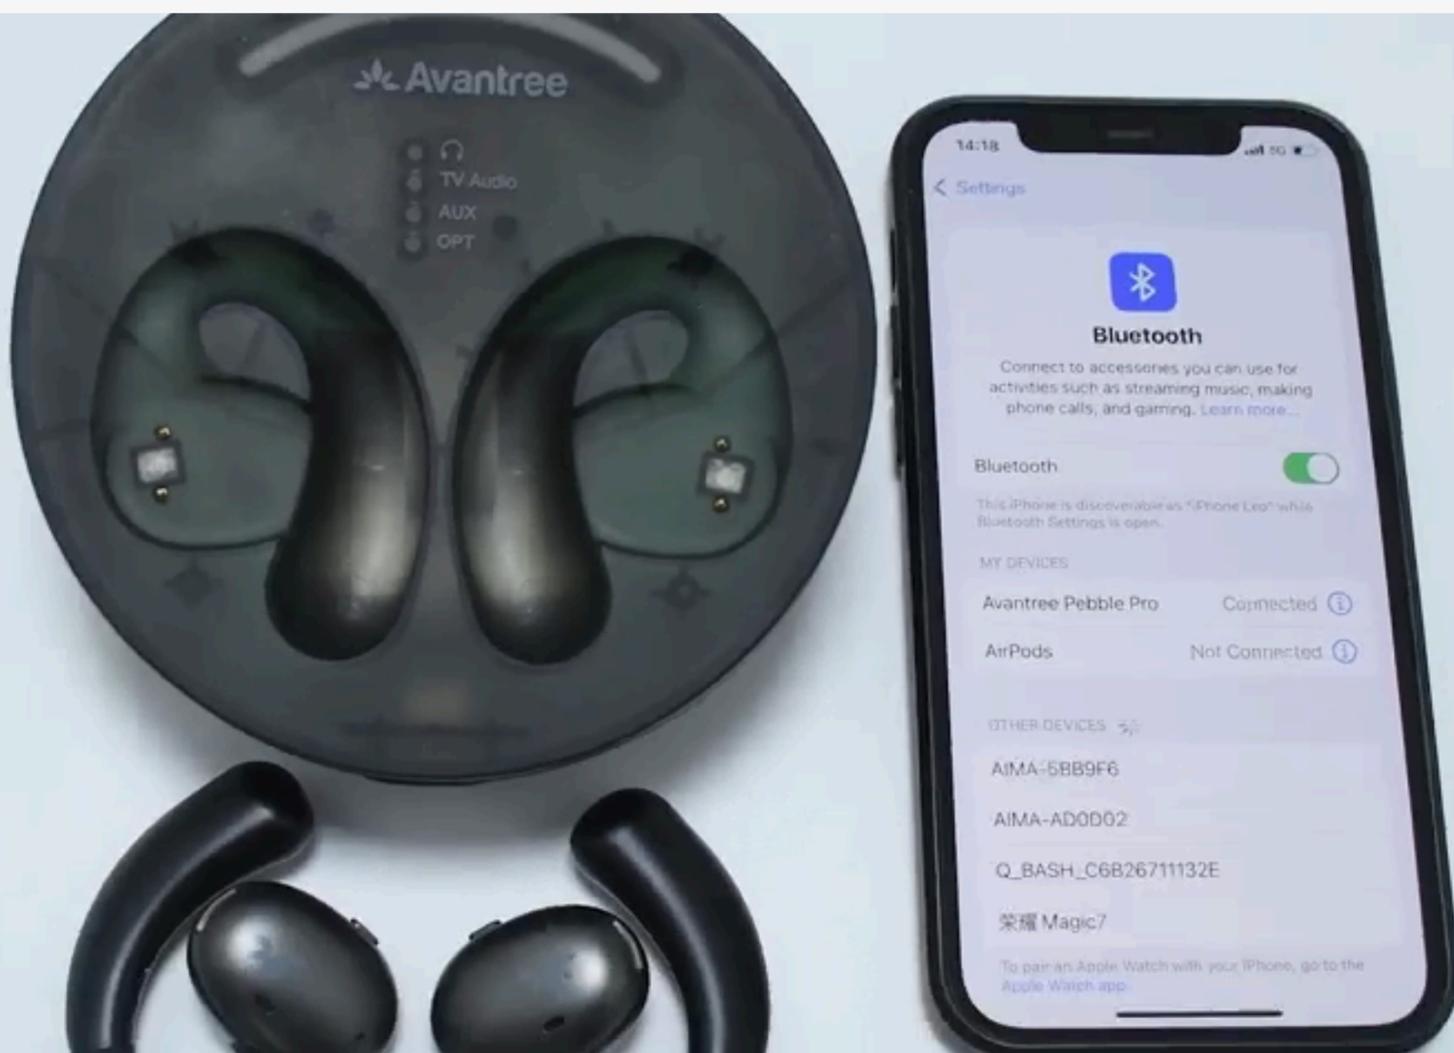


Suivant



5. Fonctionnalités avancées

5.3 Passage direct au barres de son

Le bypass ne fonctionne qu'avec une entrée/sortie correspondante, par exemple Optique pour la télévision et la barre de son.

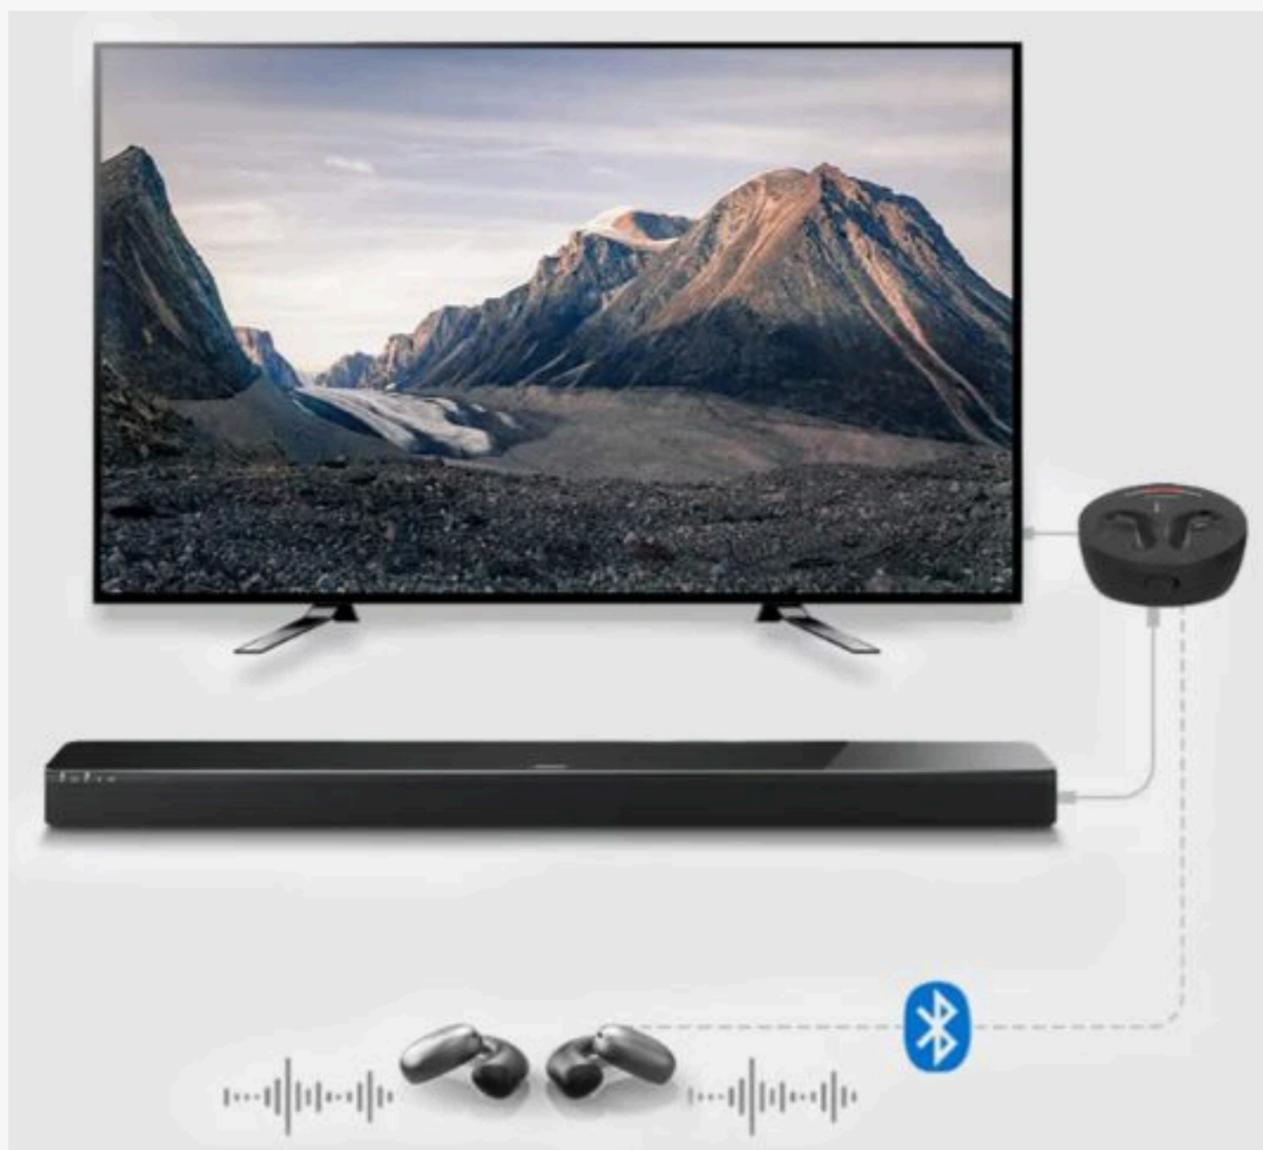

< Retour

Retour au
menu



6. Dépannage

Pas de son ? Vérifiez 2 choses :

1. Casque connecté ?

Bleu solide **bleu** = OK

Clignotement = non connecté →

[Réparer](#)

2. Signal TV OK ?

AUX / OPT solide = OK

Clignotement = pas de signal →

[Réparer](#)

[Plus de dépannage & FAQ](#) ↗

Suivant

< Retour

Retour au
menu



7. Enregistrez votre produit

Inscrivez-vous maintenant pour :

- Prolonger la garantie à 24 mois – GRATUIT.
- Profitez d'un support de service prioritaire.

[Inscrivez-vous maintenant ↗](#)

Vous êtes prêt

< Retour

Retour au
menu



8. Assistance en direct

Nous répondrons dans **1 jour ouvrable**

Options de support rapide :

☒ Email : support@avantree.com

☒ [Planifier un rappel ↗](#)

☒ [Soumettre un ticket ↗](#)

☒ [Chat en direct ↗](#)

< Retour

Retour au
menu



9. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi Medley Pebble !

Nous espérons que ce guide vous a aidé à commencer.

Votre évaluation rapide nous aide à nous améliorer :

