



# Oasis Aura

アウラクラストオーディオトランス  
ミッター



## インタラクティブユーザーガイド

バージョン 1.9.3

セットアップを開始

◀ 戻る



# メインメニュー

1. 製品概要
2. ボタンとインジケーター
3. オーディオソースに接続
4. オーラキャスト放送に参加
  - A. 補聴器
  - B. オーラキャストヘッドフォンとその他
5. 詳細設定
6. よくある質問とトラブルシューティング
7. このガイドを評価
8. ヘルプとアップデートを取得

次へ

# 1. 製品概要

オアシスオーラはオーラクラスト音声送信機です。

オーラクラストを介して接続されたソースから音声を放送します。

音声入力オプション:

- **光学/3.5mm AUX:** テレビ、ミキサー、または音楽プレーヤー。
- **Bluetooth:** 電話、タブレット、またはコンピューター。
- **3.5mm AUXマイク:** 音声放送用。


放送は音声が接続されると自動的に開始します。

次へ

これで役に立ちましたか?



## 2. ボタンとインジケータ

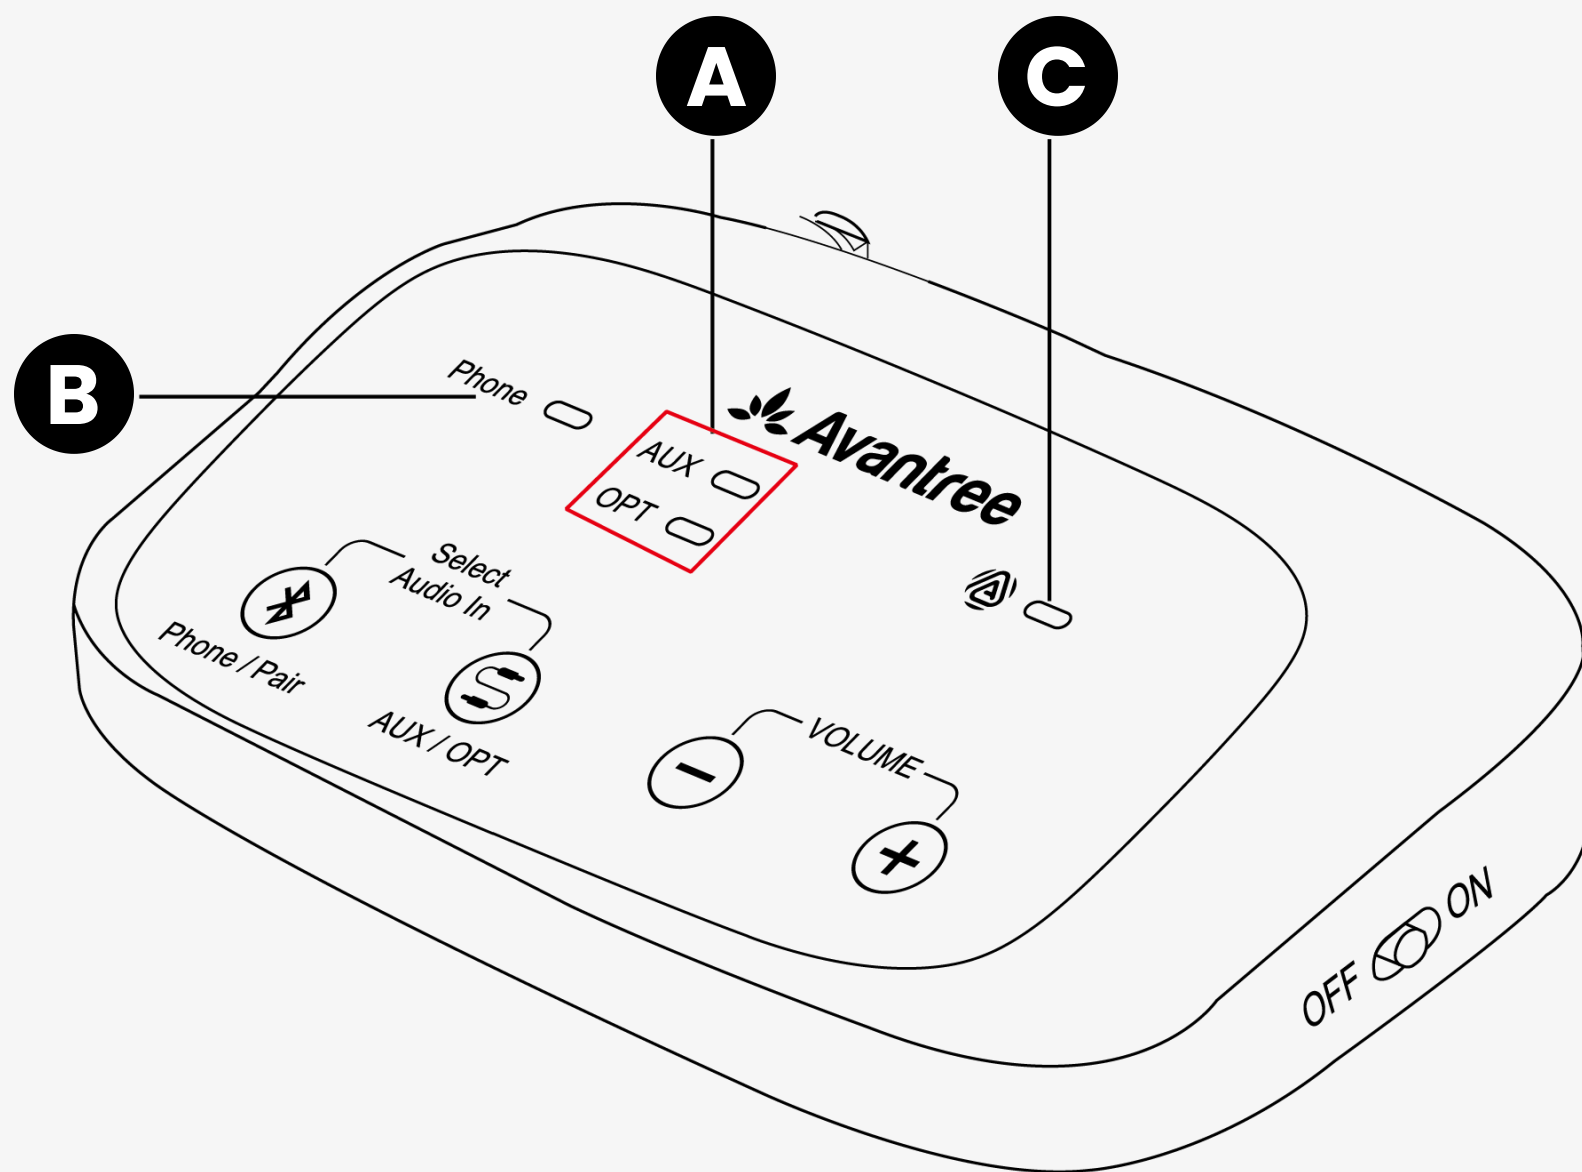

**A** OPT/AUX 入力

**B** Bluetooth 入力

- ✓ 点灯 → 接続済み
- ⚠ 点滅 → 未接続

**C** Auracast

- ✓ 点灯 → 放送中




[フルボタン&インジケータガイド](#)

次へ



### 3. 音声ソースに接続

音声ソースを選択してください:

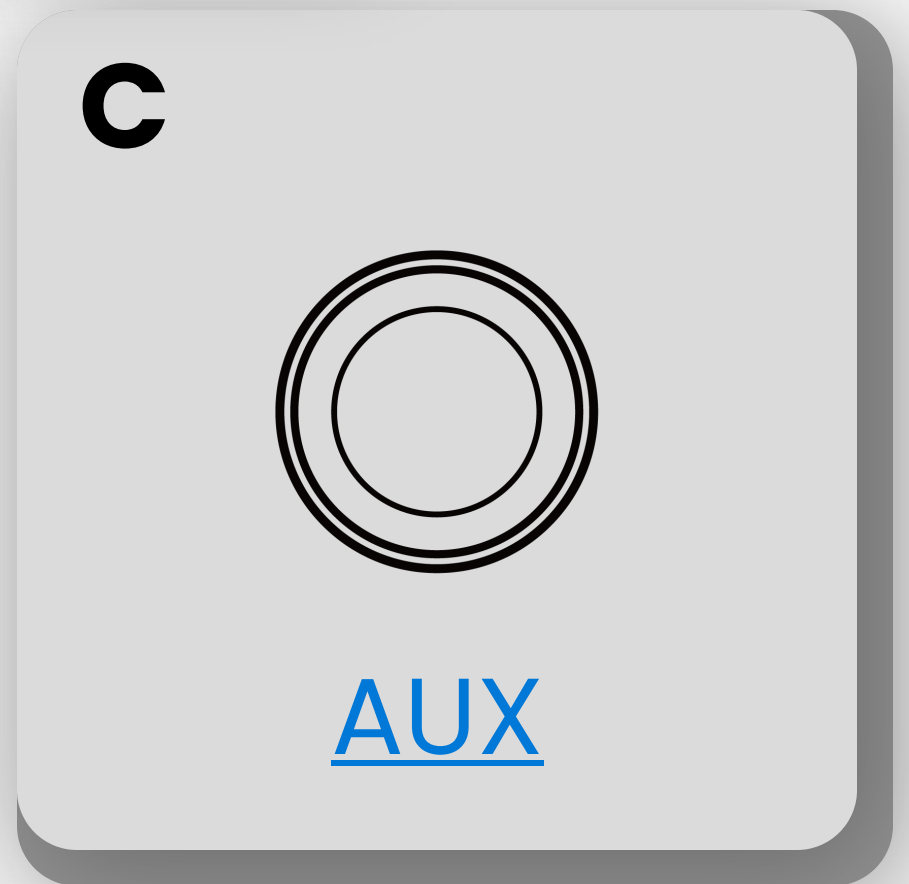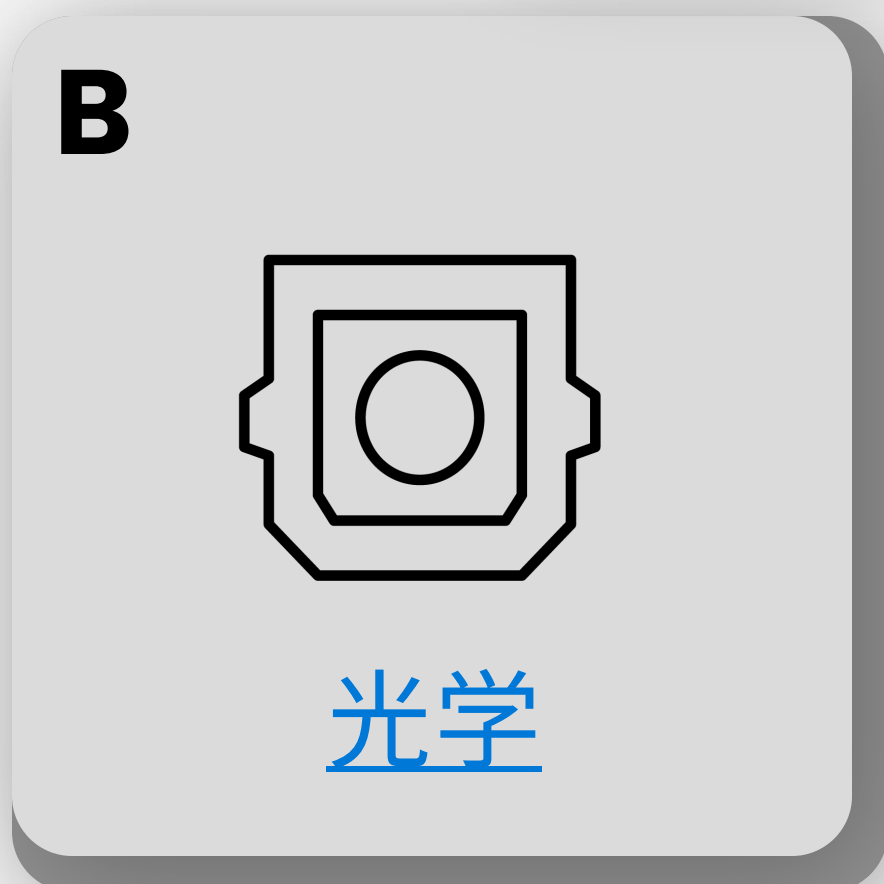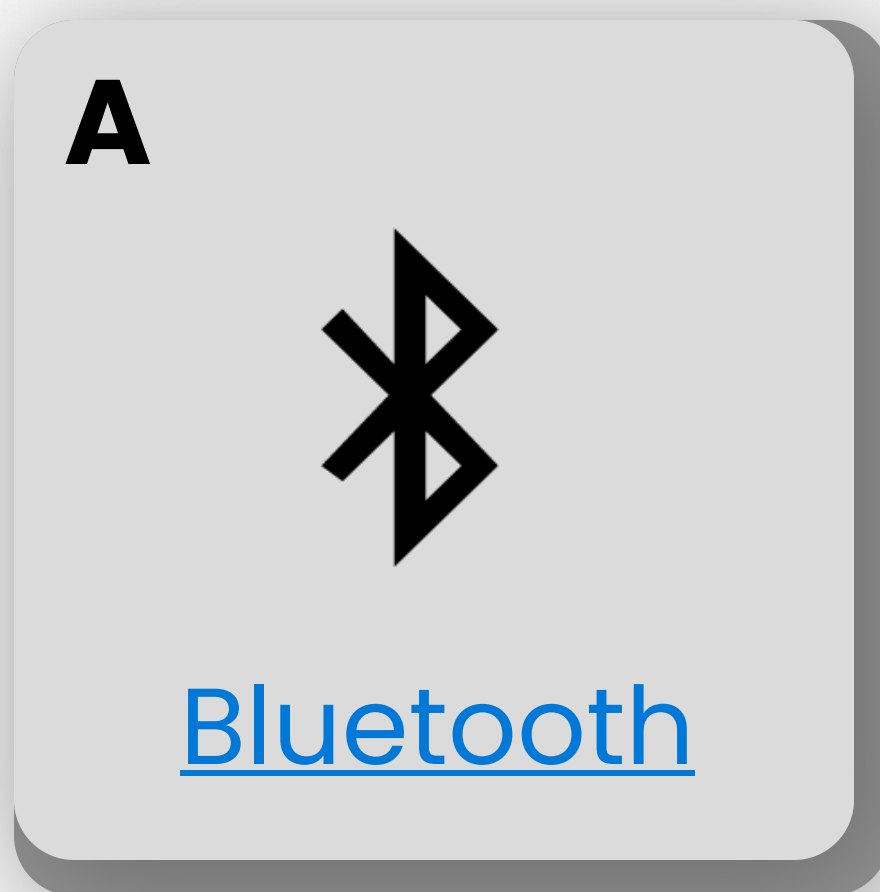

これで役に立ちましたか?



## A. Bluetooth

- ① 送信機を電源に接続します。
- ② 電源スイッチをONにスライドします。
- ③ ✧ 1回クリック → 携帯電話のLEDが点滅します **赤** & **青** (ペアリング)。  
そうでなければ、**長押し** ✧ してペアリングモードに入ります。
- ④ S電話から「Avantree Oasis Aura」を選択して接続します。



🔊 そうでなければ、[FAQ](#) をタップしてトラブルシューティングを行います。


⚠️ 携帯電話/タブレットを **50 フィート (15メートル) 以内に保ち**、送信機の信号のドロップアウトを避けてください。

次へ

これで役に立ちましたか?



< 戻る

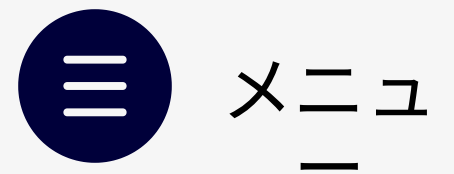

## 3.2 ストリームオーディオ


ソースからオーディオの再生を開始します。

次へ

これで役に立ちましたか？



## B. 光学

- ① 送信機を電源に接続します。
- ② 電源スイッチを **ON** にスライドします。
- ③  を押してOPT入力に切り替え  
→ **OPT LED** が点滅します**赤色**。
- ④ 送信機（光学） → テレビ（光学出力）  
に接続します。




次へ

これで役に立ちましたか？



⑤ テレビのリモコンを使って調整してください:

- 音声出力 → **光学**.
- デジタルオーディオフォーマット → **PCM**.

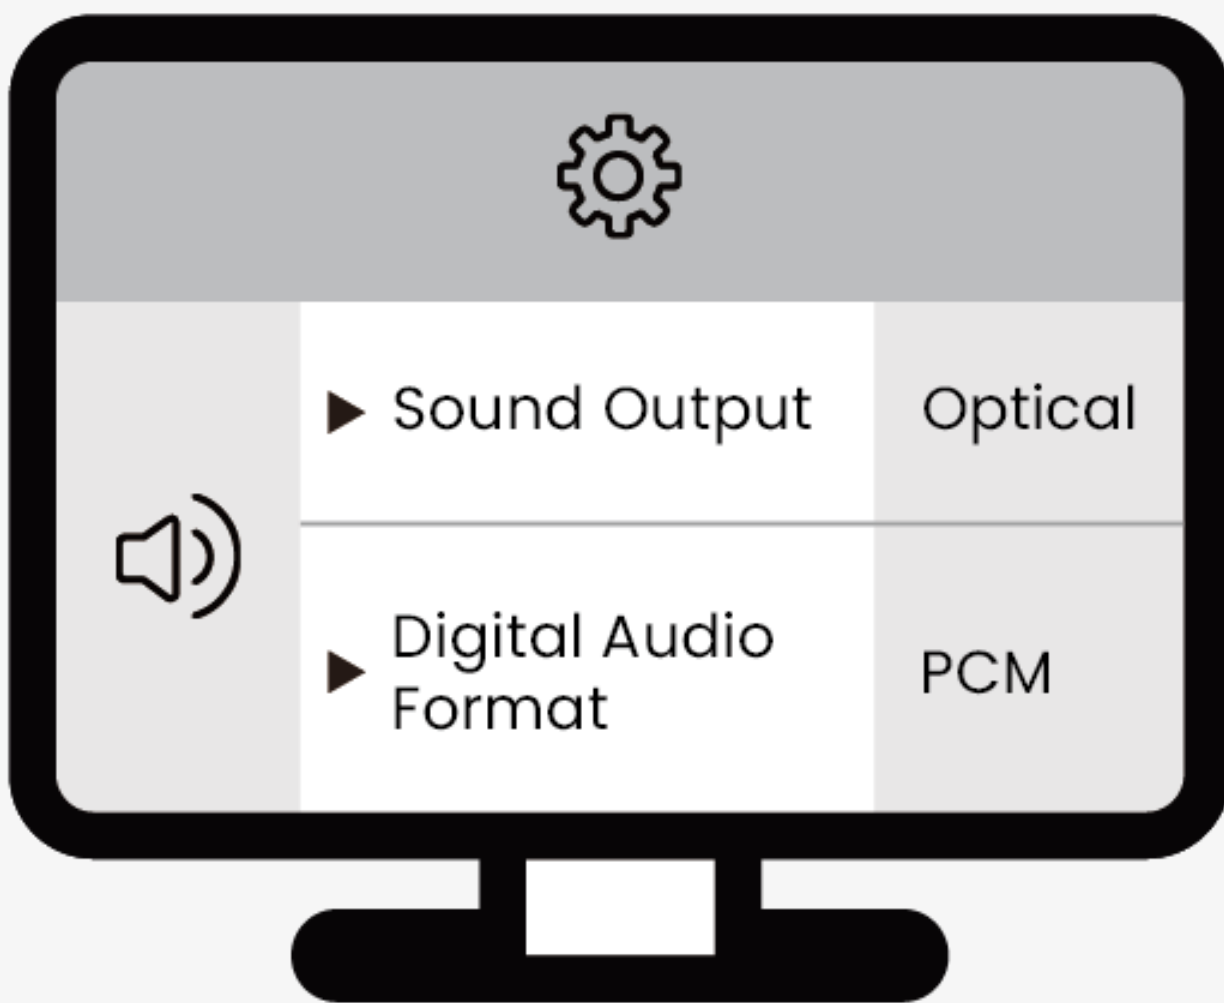

🔊 よくわからない? 私たちの  
**ブランド別テレビガイド**

次へ

これで役に立ちましたか?



## 3.2 オーディオストリーム

ソースからオーディオの再生を開始します。


✔ OPT LED は **点灯白色** になります  
有効な信号が検出されたとき。

次へ

これで役に立ちましたか？



## C. AUX

- ① 送信機を電源に接続します。
- ② 電源スイッチをONにスライドします。
- ③  を押してAUX入力に切り替え  
→ **AUX** LED が点滅します赤。
- ④ 送信機 (AUX) → テレビ (ヘッドフォン/オーディオ出力) に差し込みます。
- ⑤ テレビの音声出力を **ヘッドフォン** に設定します。



次へ

これで役に立ちましたか?



## 3.2 オーディオストリーミング

ソースからオーディオの再生を開始します。


AUX LED は、信号が検出されると**白色の点灯**になります。

次へ

これで役に立ちましたか？



< 戻る

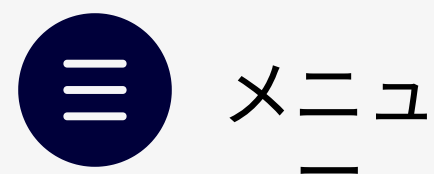

## 4. オーロキャスト放送に参加

Oasis Auraと一緒に使用したいものを選択してください:

**A**



補聴器

**B**



オーロキャストヘッドフォン & その他

これで役に立ちましたか?



## A.1 対応補聴器

現在対応しているモデル:

- **Belton**: Commerce, Envision, Serene
- **Bernafon**: Encanta (アプリバージョン  $\geq 1.6.1$ )
- **Cochlear**: Baha 7 サウンドプロセッサ
- **GN**: Danalogic Extend
- **Jabra**: Enhance Pro 20, Enhance Pro 30, Enhance Select 500
- **Oticon**: Intent (ファームウェア  $\geq 1.3.0$  & 最新の Companion アプリと併用)
- **Philips**: Hearlink 9050
- **Resound**: Enzo IA, Nexia, Savi, Vivia
- **Starkey**: Edge AI, Genesis AI (最新の Android 携帯が必要)
- **Widex**: Allure (ファームウェア  $\geq 5.1.20$ . 最新の Android 携帯が必要)

リストにありませんか?

- メーカーに確認して **Auracast**対応 かどうかを確認してください。

次へ

これで役に立ちましたか?



## A. 2 参加放送

- ① オアシスオーラをオンにする – 自動的に放送を開始します。
- ② あなたの補聴器をBluetooth経由でスマートフォンに接続します。
- ③ 補聴器アプリを開く **または** Android Auracastアシスタントを開く
- ④ Auracast/放送/パブリックオーディオ → **オアシスオーラを選択**
- ⑤ オーディオを再生して楽しむ。

### 💡 メモ:

- ほとんどの補聴器はアプリから参加できます。
- **スターキー** と **ウィドックス** は **Android Auracastアシスタント**

🔗 [Auracastアシスタント対応の電話を探すをサポート](#) (例: サムスン S23+、Pixel 8/9)

次へ

これで役に立ちましたか?



## B.1 Auracastヘッドフォンとその他

対応しているAvantree Auracastレシーバー:



AuraLink



AuraClip



AuraGo



ShareCast



ハーモニー AI スピーカー

[🔗 他のAuracast対応ヘッドフォン➤](#)

次へ

これで役に立ちましたか?



## B.2 放送に参加

- ① **Oasis Aura** をオンにする — 自動的に放送を開始します。
- ② **Avantree Auracast**受信機をオンにする → 自動検索放送。  
→ LED点滅 **オレンジ**
- ③ 参加後、LEDが**点灯オレンジ**に変わる。
- ④ 音声を再生して楽しむ。

### 💡 ヒント:

アップデータアプリで **48 kHz** を有効にすると、より良い音質になります。

**⚠️ 注意:** 48 kHzは補聴器ではサポートされていません。

[🔗 アップデータアプリをダウンロード ↗](#)

次へ




## 5. 詳細設定

### 5.1 ブロードキャスト名の変更

Oasis Auraは、Avantree Updaterアプリを使用してAuracastのブロードキャスト名を変更できます。

- 1 アップデーターで**設定**に移動します。
- 2 新しいブロードキャスト名を入力して保存します。

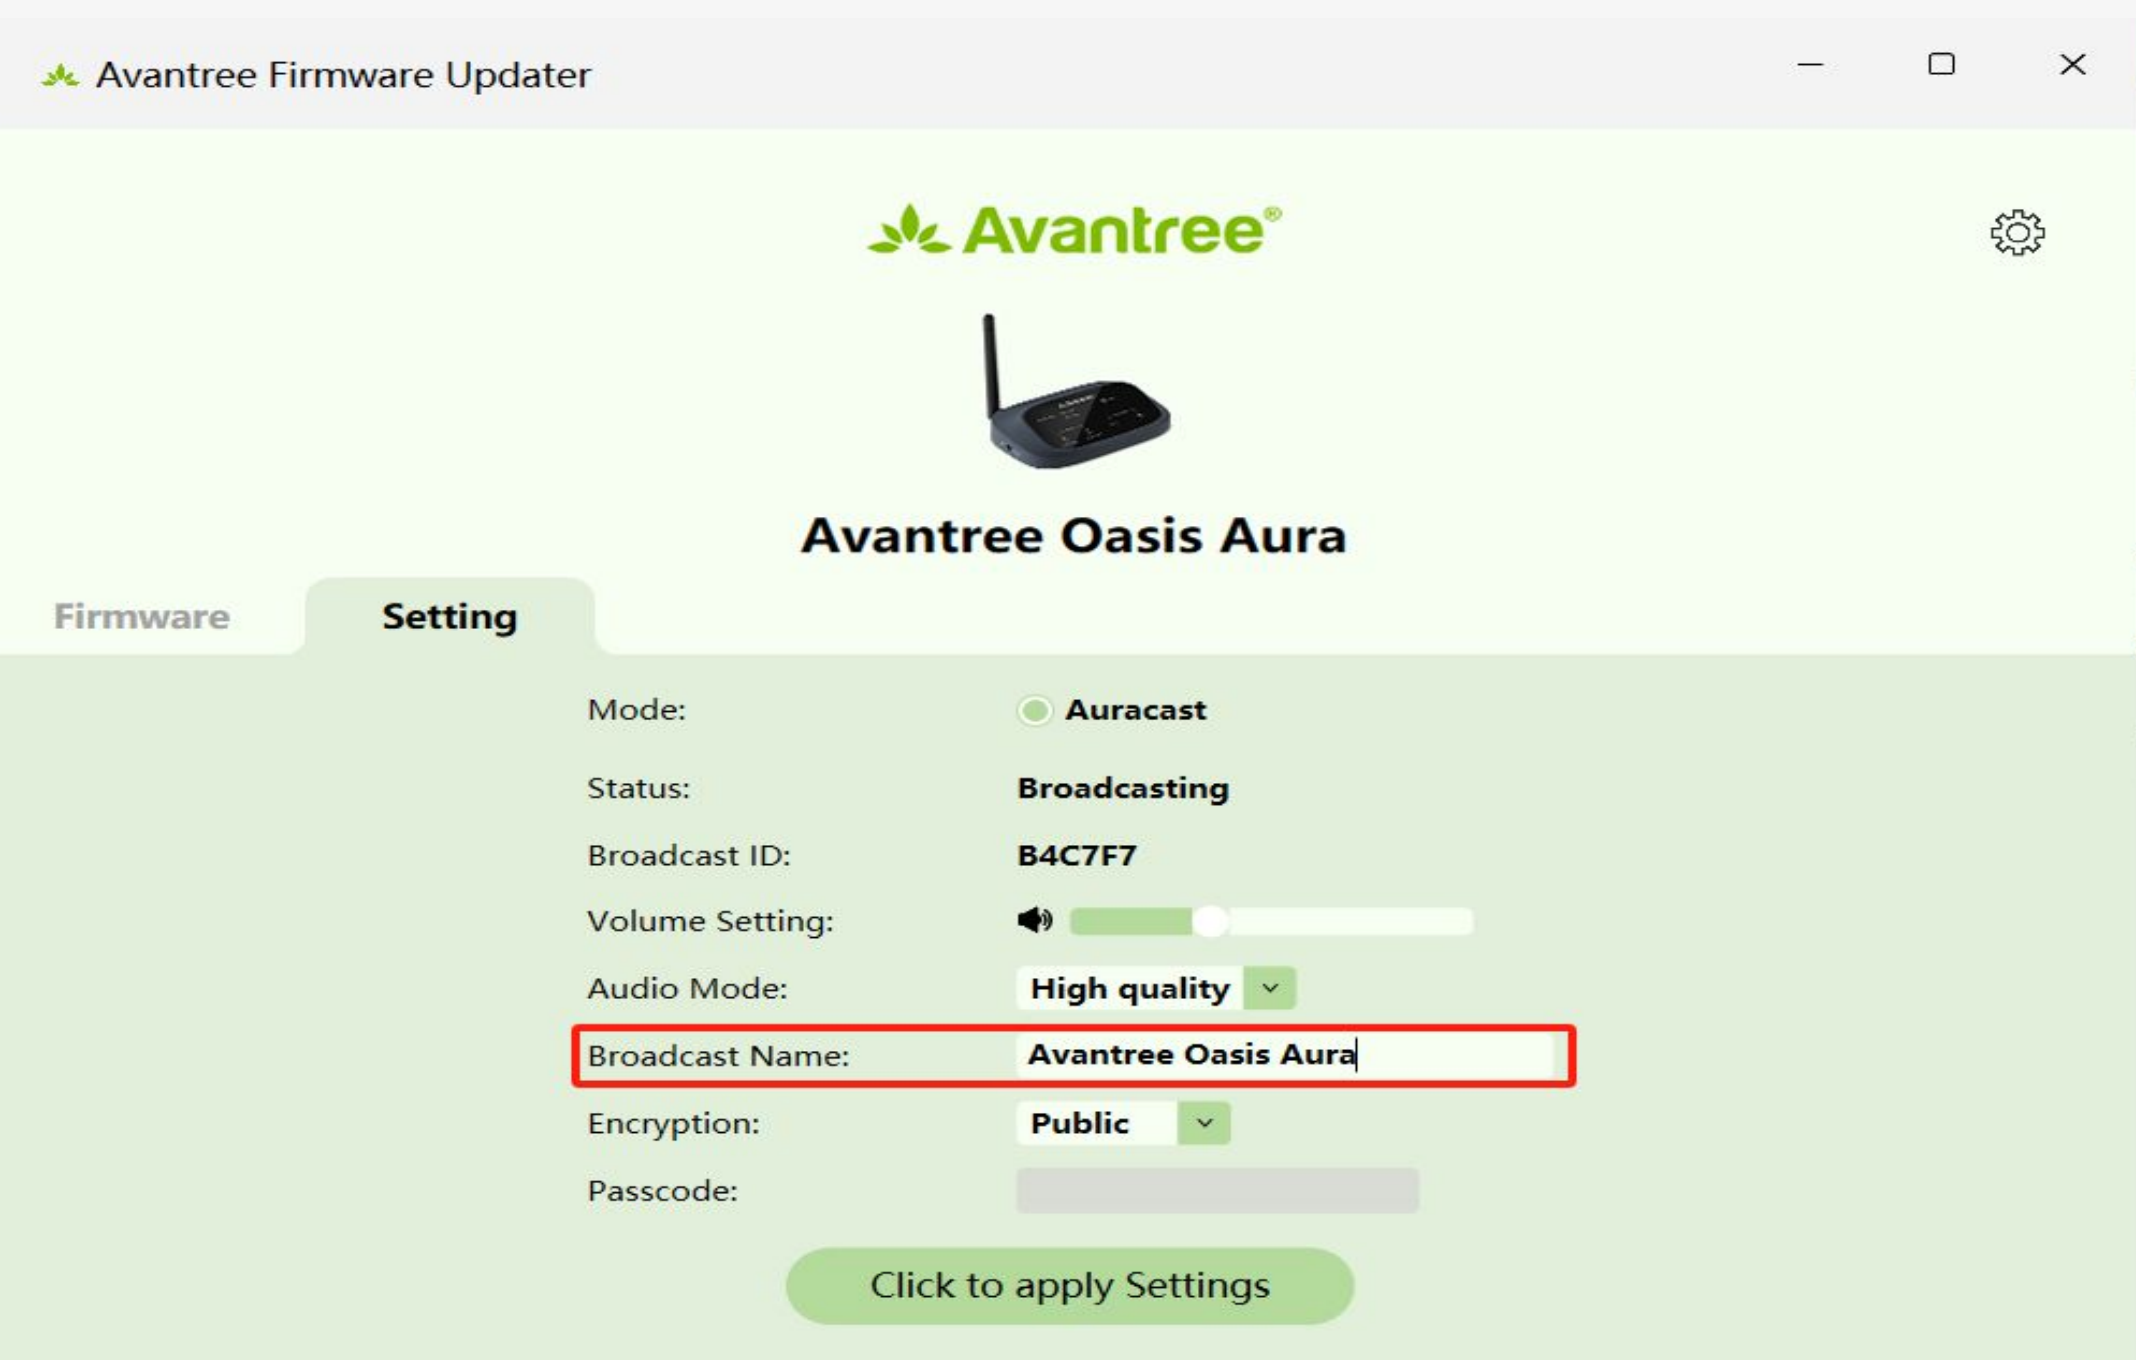

[🔗 アップdaterアプリをダウンロード ↗](#)

次へ


これで役に立ちましたか？



## 5.2 暗号化設定の変更

Oasis Auraは、Avantree Updaterアプリを使用してAuracast放送のパスワードを設定できます。

- 1 アップデーターで **設定** に進みます。
- 2 自分のパスコードを設定するか、暗号化をオフにします。

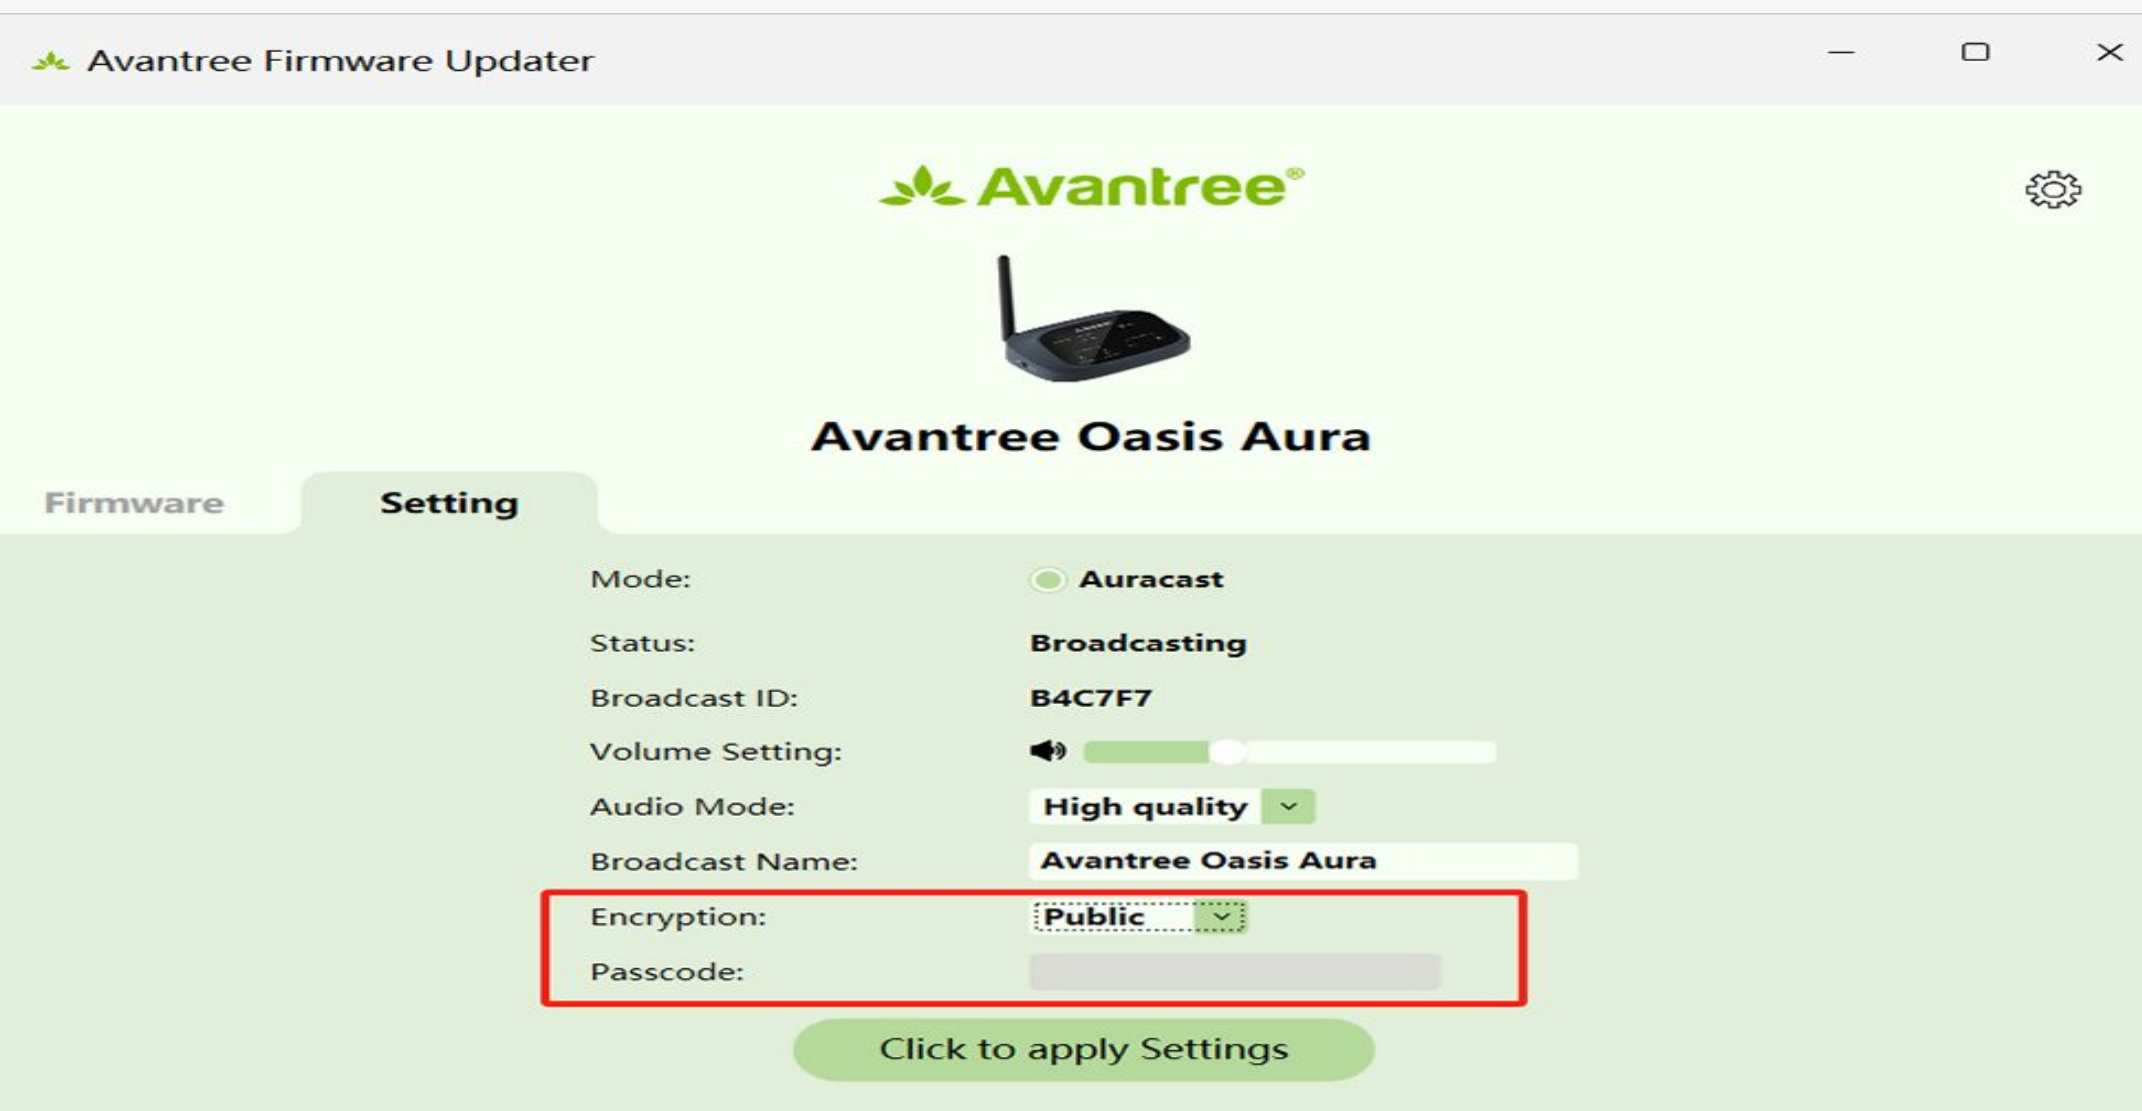

### 💡 ヒント:

暗号化が有効になると、受信者はAndroidアシスタントまたは受信者のアプリでパスワードを入力する必要があります。

[🔗 アップデーターアプリをダウンロード 🔗](#)

次へ

これで役に立ちましたか？



## 5.3 受信者グループ設定

(*Avantree Auracast*受信機専用)

Oasis Auraは、アップデートアプリでAvantree受信機をグループ化し、パスワードの更新を同期できます。

**(2026年3月に新機能が登場)**

💡 ヒント：グループを使用して複数のAvantree受信機を同期させましょう。クラス、ツアー、複数リスナーの設定に最適です。

次へ

これで役に立ちましたか？



## 6. よくある質問とトラブルシューティング

こちらはよくある質問です：

- [音が出ない](#) ↗
- [電話接続時の音声切断](#) ↗

[🗨️ その他のトラブルシューティングとよくある質問](#) ↗

次へ

これで役に立ちましたか？




## 7. このガイドを評価する

**Oasus Aura**をお選びいただきありがとうございます！  
ございます！

このガイドは役に立ちましたか？

顔をタップしてください - 1秒だけ：

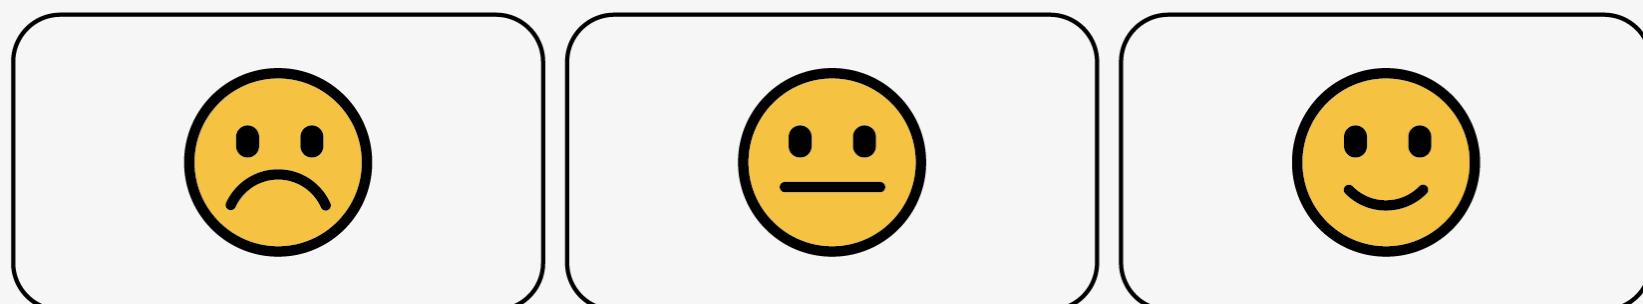

ご意見ありがとうございます！

このガイドをより良くするために役立っています。

次へ

## 8. ヘルプと更新を取得

### 1. 製品登録

延長保証とアップデートを取得します。

製品登録

### 2. エージェントサポート

ヘルプが必要ですか？ エージェントに連絡してください。

✉ メール

☎ 電話

💬 チャット