

Oasis Plus 2



Interaktive Einrichtungsanleitung

Version 1.3

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Schaltflächen & Indikatoren

Einrichtung



Warnung

↗ Sie sind dabei, dieses Einrichtungshandbuch zu verlassen und einen externen Link zu besuchen.



BACK

Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.


[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Schaltflächen & Indikatoren

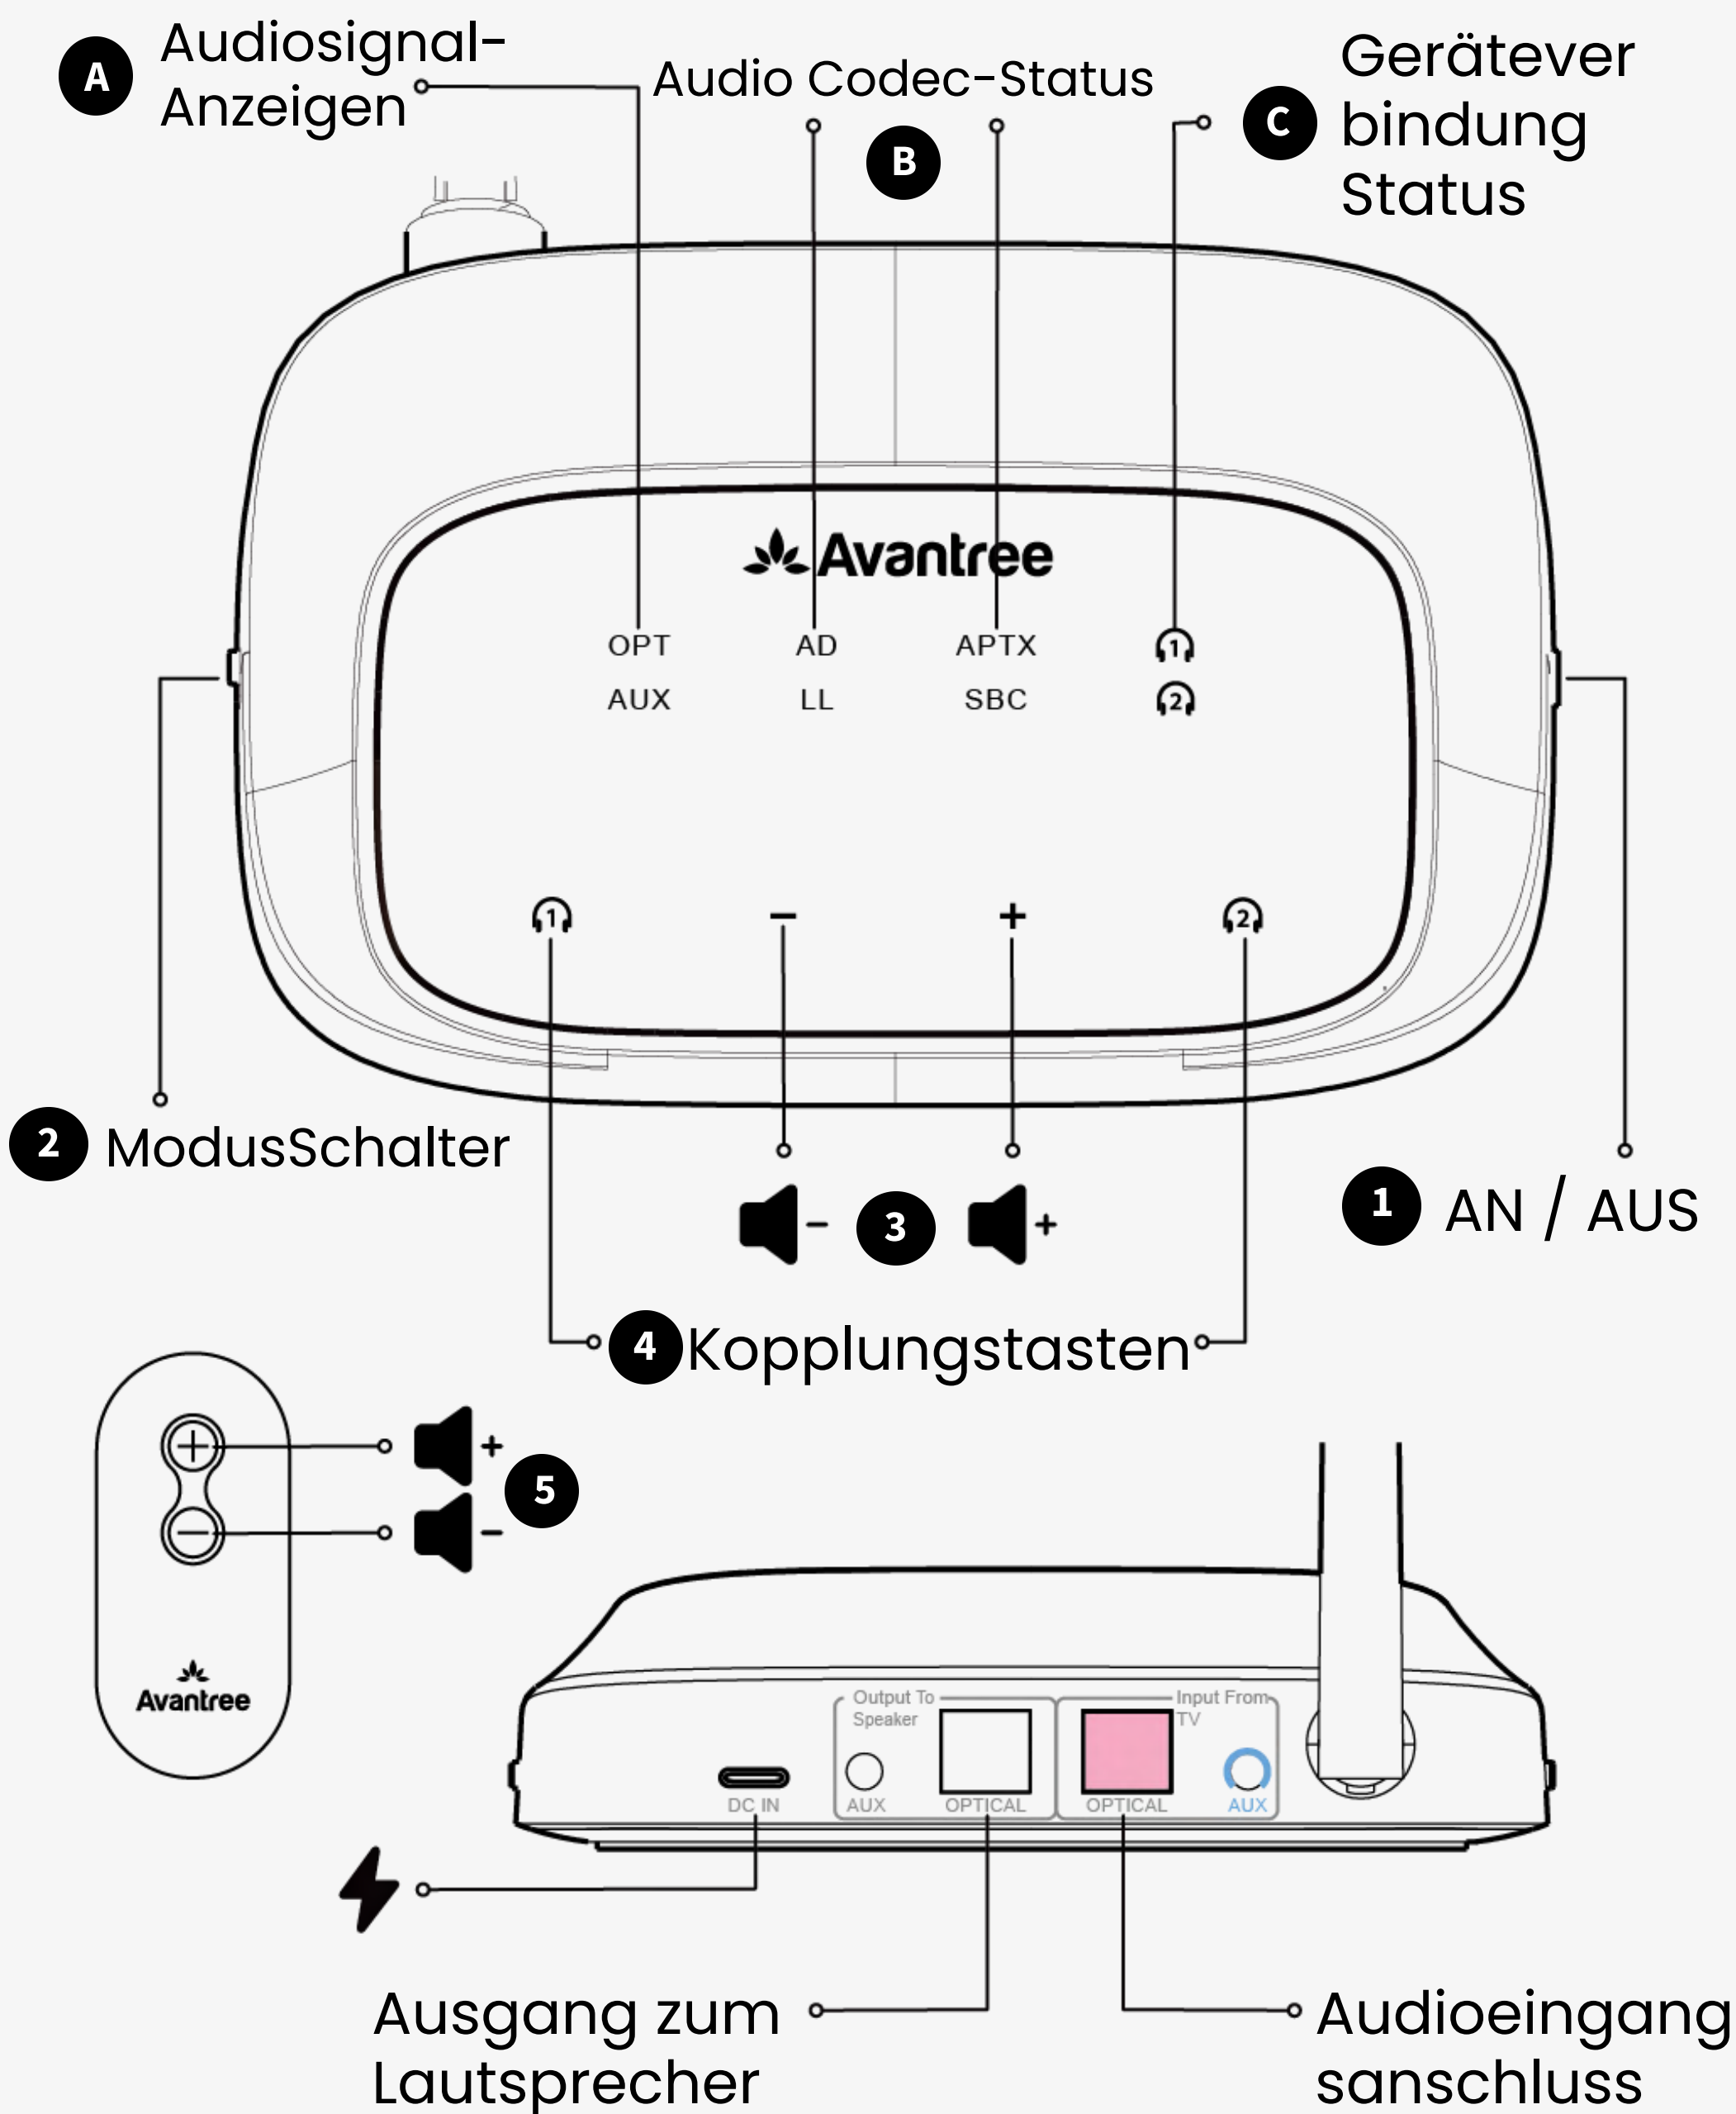

Weiter



LED-Anzeigen

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1	OFF ON	Schalten Sie auf EIN/AUS, um es ein-/auszuschalten
2	OPT Volume Boost Normal	Schalten Sie in den TV/AVR-Modus, während Sie über AUX-Kabel
3		Einmal drücken, um die Lautstärke anzupassen
		Drücken und halten Sie beide Tasten 7 Sekunden lang, um die Kopplungshistorie zu löschen
4		Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um in den Kopplungs Modus zu wechseln
		Einmal drücken, um das gekoppelte Gerät erneut zu verbinden
5		Einmal drücken, um die Lautstärke mit der Fernbedienung anzupassen

LED-Anzeigen

Nr.	Anzeige	Status
A	Blinkendes weißes Licht bei "OPT" / "AUX"	Ungültiges Audiosignal
	Statisches weißes Licht bei "OPT" / "AUX"	Gültiges Audiosignal
B	Statisches weißes Licht bei "AD," "LL," "APTX," oder "SBC"	Audio-Streaming im aptX adaptive, aptX niedrige Latenz, aptX oder SBC Codec
C	Blinkendes weißes und grünes Licht abwechselnd bei	Kopplungsmodus
	Statisches weißes Licht bei	Erfolgreich verbunden mit Ihrem Gerät(en)

< Zurück

Neu
starten



Aufkleber entfernen

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Vorderseite vor der Einrichtung.



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Was ist im Lieferumfang enthalten?



✓ Oasis Plus
2



✓ Typ C
Stromkabel für
Sender



✓
Optisches
Audiokabel



✓ AUX
3,5mm
Audiokabel

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Über den optischen Anschluss verbinden.

- 1** Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem "Optischen Digital Audio Out"-Anschluss Ihres Fernsehers.
- 2** Stecken Sie das andere Ende in den "Optischen"-Anschluss des Transmitters.



Verbunden

Optischer Anschluss nicht
vorhanden

< Zurück

Neu
starten



Transmitter mit Strom und Fernseher verbinden

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Transmitter und den USB-Stromanschluss Ihres Fernsehers an.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, und navigieren Sie zu:

➔ **Einstellungen** ➔ **Ton** ➔ **Audioausgabe**.

✓ Wählen Sie **Optisch**.



Sind Sie sich nicht sicher, wie? Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Toneinstellungen](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diese
Einrichtungsanleitung zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



BACK

Um hierher zurückzukehren,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Stellen Sie sicher, dass "PCM" ausgewählt ist

✓ Ändern Sie das "Audioformat"
zu **PCM**.



Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zu den TV-Soundeinstellungen](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukommen,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Transmitter einschalten

Schieben Sie den OFF  ON Schalter in die "EIN"-Position. Die LED des Transmitters wird daraufhin aufleuchten.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Befindet sich der Sender im Kopplungs-Modus?

Blinkt die LED  schnell in grün und
weiß  • ?



Ja

Nein

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Transmitter manuell in den Kopplungs-Modus

 Drücken und halten Sie die  Taste für **5** Sekunden bis die LED grün & weiß blinkt  .



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Schalten Sie Bluetooth AUF nahegelegenen Geräten AUS

Ihre Kopfhörer könnten sich mit anderen Geräten verbinden  .

Schalten Sie Bluetooth **aus** auf nahegelegenen Geräten, bevor Sie koppeln.

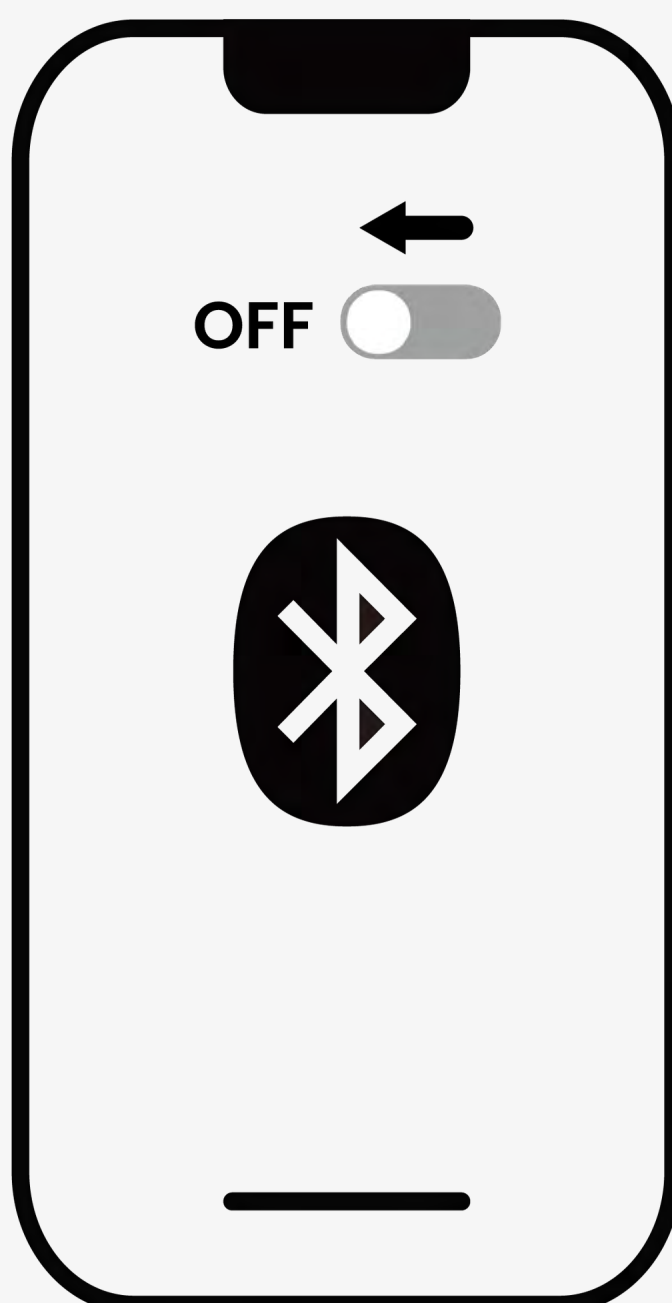

Bluetooth ist ausgeschaltet

< Zurück

Neu
starten



Versetzen Sie Ihre Kopfhörer in den Kopplungs-Modus



⚠ Die Kopplungsmethoden können je nach Kopfhörermodell unterschiedlich sein. Bei den meisten Geräten wird der Kopplungsmodus aktiviert, indem Sie eine Taste für einige Sekunden gedrückt halten.

Nicht sicher wie? Besuchen Sie unseren [Kopfhörer-Kopplungs-Leitfaden](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukehren,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukehren,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Halten Sie die Geräte nah beieinander und warten Sie auf die Verbindung.

- 1** Warte **5-10** Sekunden.
- 2** Sobald verbunden, leuchtet die LED **dauerhaft weiß**.



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Fehlerbehebung

Wenn sie keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie bitte:



**Transmitter
zurücksetzen**



**Kopfhörer
zurücksetzen**



Störungen vermeiden

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Transmitter zurück

- 1 Drücken & halten – & + für 7 Sekunden.**
- 2** Warten Sie, bis die LEDs **rosa** blinken.
- 3** Der Transmitter wird automatisch wieder in den Kopplungs-Modus wechseln.

Der Transmitter wurde
zurückgesetzt

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie Ihre Kopfhörer zurück

Das Zurücksetzen Ihrer Kopfhörer
löscht die Kopplungshistorie.



Verschiedene Kopfhörer haben
unterschiedliche Rücksetzprozesse.
Konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Ihres
Geräts für Anweisungen, falls erforderlich.

Weiter

< Zurück

Neu
starten



Störungen durch andere Geräte vermeiden

📶 WLAN-Router & Geräte (z. B. Samsung Smart TVs) können die Verbindung stören.

🔌 **Stecken Sie aus** oder **bewegen Sie sich**, um die Verbindung zu verbessern.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Überprüfen Sie ob Sie Ton hören

🔊 Spielen Sie eine Fernsehsendung oder einen Film ab und überprüfen Sie den Ton über Ihre Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton von Ihren TV-Lautsprechern zu stoppen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und wählen Sie „**TV-Lautsprecher aus.**“

Kein Ton? Schauen Sie in
unsere [Fehlerbehebung Anleitung](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie stehen kurz davor, einen externen Link zu besuchen und dieses Einrichtungs-Handbuch zu verlassen.



BACK

Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code erneut, den Sie auf Ihrem Gerät haben.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Wenn Sie eine Verzögerung im Ton bemerken

Es kann daran liegen, dass Ihre Kopfhörer **Low-Latency**-Technologie nicht unterstützen.

Für die beste Latenzleistung verwenden Sie Kopfhörer, die **aptX Adaptive** oder **aptX Low Latency** unterstützen.

Wenn Sie ein Gerät ohne aptX verwenden, wie z.B. AirPods, kann es zu einer leichten Audioverzögerung kommen.

Weiter

Kontaktieren Sie uns

< Zurück

Neu
starten



Über den AUX Anschluss verbinden.

1 Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in den  **Kopfhöreranschluss** des Fernsehers.

2 Stecken Sie das andere Ende in den "**AUX**"-Anschluss des Senders.



Verbunden

< Zurück

Neu
starten



Transmitter mit Strom und Fernseher verbinden

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Transmitter und den USB-Stromanschluss Ihres Fernsehers an.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, und navigieren Sie zu:
➡ Einstellungen → Ton → Audioausgabe. ✓ Wählen Sie Kopfhörer.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Transmitter einschalten

Schieben Sie den OFF  ON Schalter in die "AN"-Position. Sie werden sehen, dass die LED des Transmitters aufleuchtet.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Befindet sich der Transmitter im Kopplungs-Modus?

Blinkt die  LED **grün** und weiß
schnell  • ?



Ja

Nein

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Transmitter manuell in den Kopplungs-Modus

⌚ Drücken Sie die  Taste und halten Sie sie **5** Sekunden bis die LED grün & weiß blinkt  .



Weiter

< Zurück


Neu
starten



Schalten Sie Bluetooth auf nahegelegenen Geräten AUS

Ihre Kopfhörer könnten sich mit anderen Geräten verbinden  .

Schalten Sie Bluetooth **aus** auf nahegelegenen Geräten, bevor Sie koppeln.

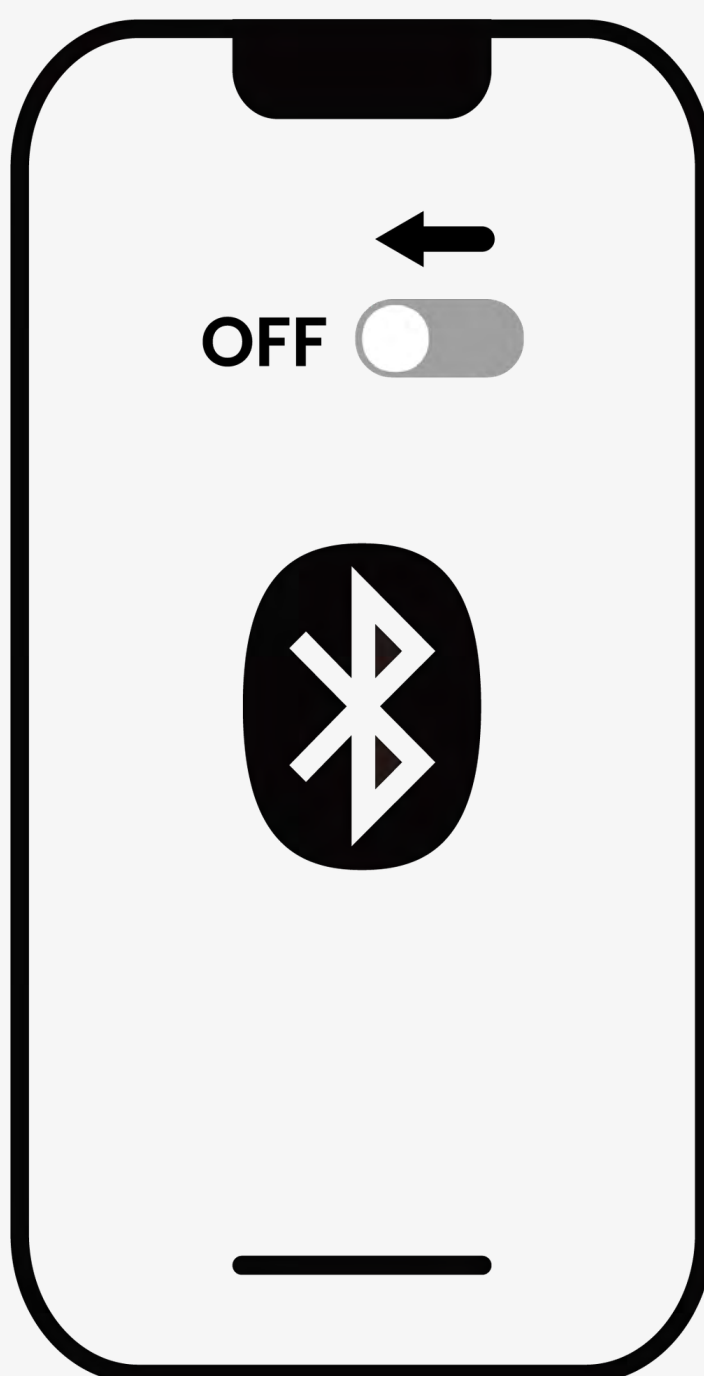

Bluetooth ist ausgeschaltet

< Zurück

Neu
starten



Versetzen Sie Ihre Kopfhörer in den Kopplungs-Modus



⚠ Die Kopplungs-Methoden variieren je nach Kopfhörern. Die meisten werden aktiviert, indem man **einen** Knopf für einige Sekunden **drückt** und **hält**.

Nicht sicher wie? Besuchen Sie unseren [Kopfhörer-Kopplungs-Leitfaden](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukehren,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukommen,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Halten Sie die Geräte nah beieinander und warten Sie auf die Verbindung.

- 1** Warte **5-10** Sekunden.
- 2** Sobald verbunden, leuchtet die LED **in solidem Weiß**.



Verbunden

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Auf Ton testen

🔊 Spielen Sie eine TV-Sendung oder einen Film ab und überprüfen Sie den Ton über Ihre Kopfhörer.

✓ Tipp: Um den Ton von Ihren TV-Lautsprechern zu stoppen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und wählen Sie "**TV-Lautsprecher aus.**"

Kein Ton? Schauen Sie in unsere [Fehlerbehebung](#)

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diese Anleitung zu verlassen.



BACK

Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben, erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Wenn Sie eine Verzögerung im Ton bemerken

Möglicherweise unterstützen Ihre Kopfhörer keine niedriglatente Technologie.

Für eine optimale Latenzleistung empfehlen wir Kopfhörer mit aptX Adaptive oder aptX Low Latency.

Bei Geräten ohne aptX, wie z. B. AirPods, kann eine leichte Audioverzögerung auftreten.

Weiter

Kontaktieren Sie uns

< Zurück

Neu
starten



Über den RCA- Anschluss verbinden

⚠ Hinweis

- Nur RCA-Anschlüsse, die mit "**AUDIO OUT**" gekennzeichnet sind, sind die richtigen Anschlüsse.
- Ein RCA-Adapter ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten. Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen Adapter, falls benötigt.



Verbunden

Kontaktiere uns

< Zurück

Neu
starten



Transmitter mit dem Strom verbinden

⚡ Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Transmitter und den USB-Stromanschluss Ihres Fernsehers an.



Weiter

< Zurück

Neu
starten



Weitere Verbindungsoptionen

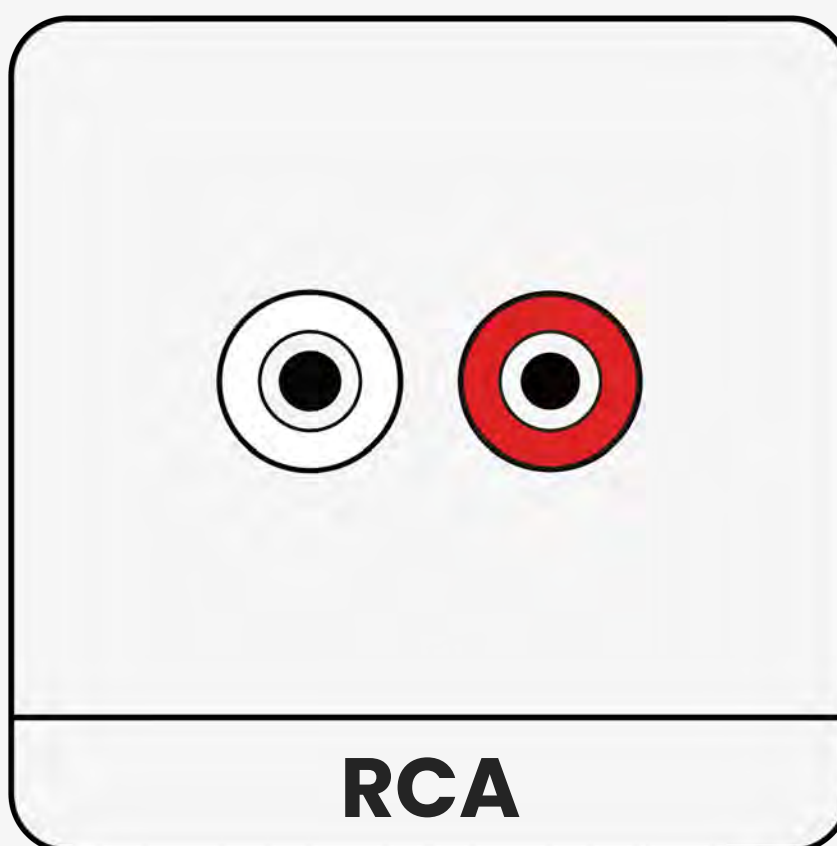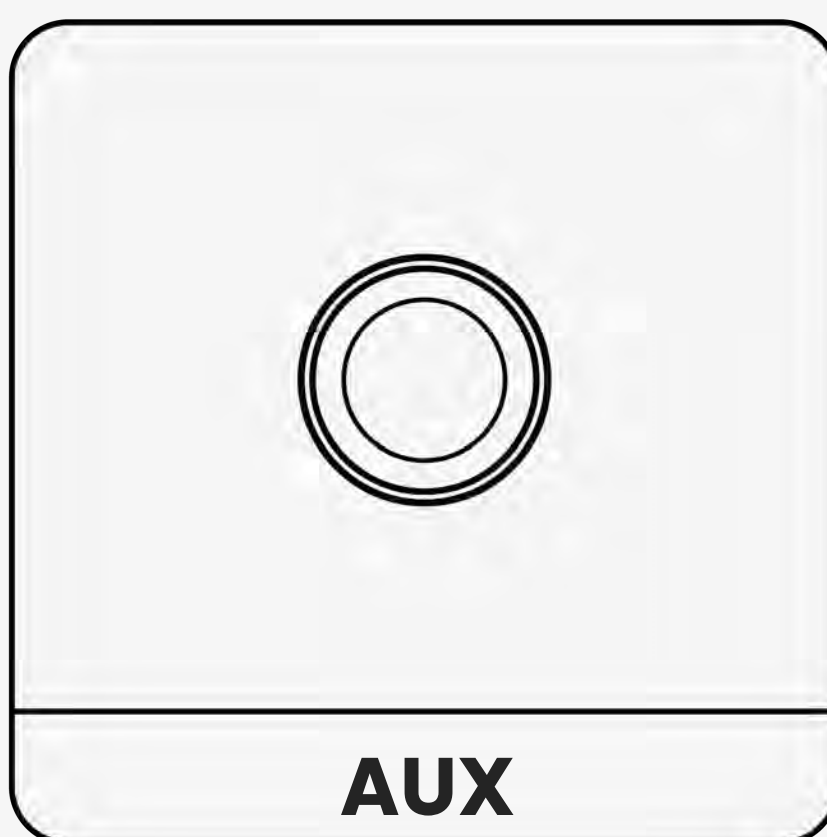

Nicht aufgeführt

< Zurück

Neu
starten



Kontaktieren Sie uns für Hilfe!

Sie können uns direkt per E-Mail unter **support@avantree.com** kontaktieren oder auf die Schaltfläche unten klicken, um zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir melden uns innerhalb eines Werktages!

[Ich benötige Unterstützung](#)





Warnung

↗ Sie sind dabei, diese
Einrichtungsanleitung zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



BACK

Um hierher zurückzukehren,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten




Fertig!

Wir hoffen, dass Sie Ihre Erfahrung mit dem Oasis Plus 2 genießen!

Falls Sie Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter support@avantree.com zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

[Fügen Sie KOSTENLOS 24 Monate Garantie hinzu!](#)

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

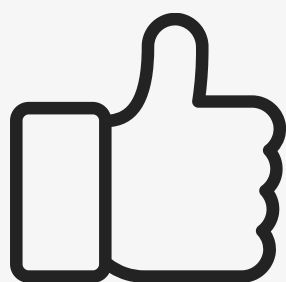



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukommen,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗