

Oasis Plus 2



Guía interactiva de Configuración

Versión 1.3

[Configuración Avanzada y Preguntas Frecuentes](#)

Botones e Indicadores

Configuración Inicial



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.


[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar




Botones e Indicadores

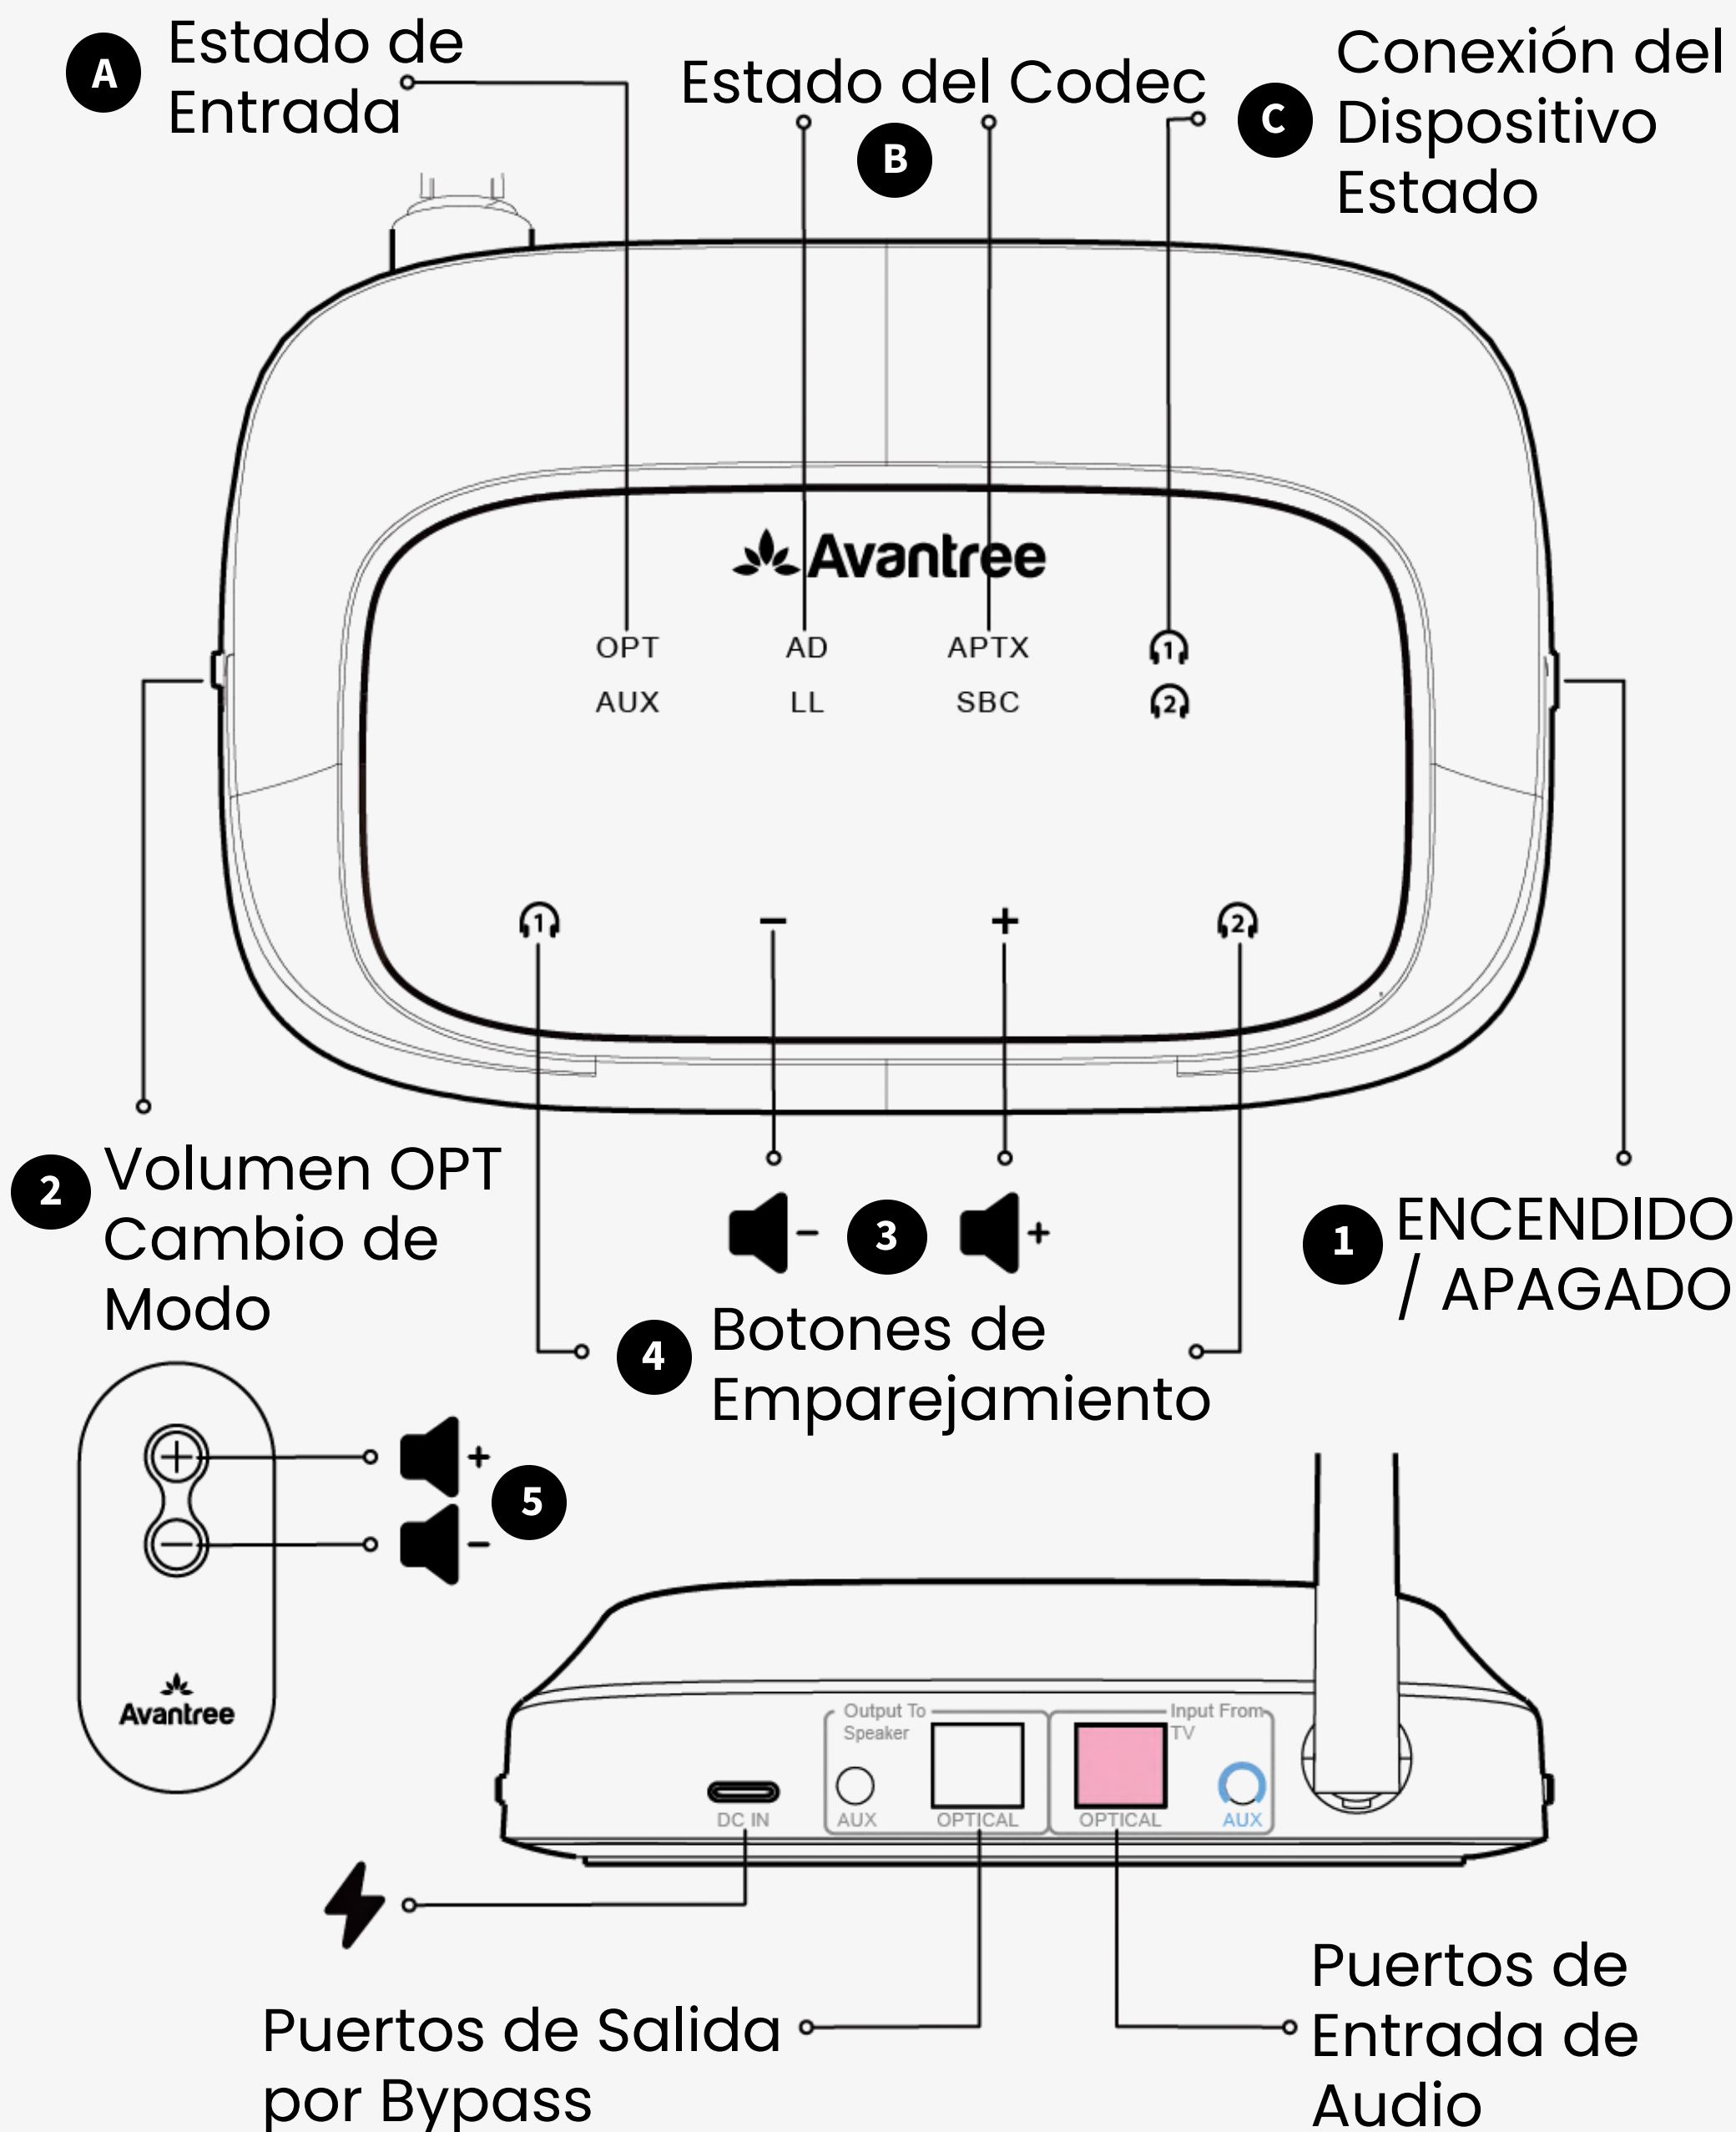

Continuar

< Atrás

Reiniciar

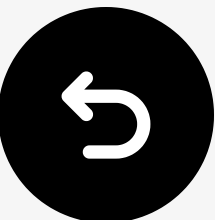

Indicadores LED

Funciones del Botón

No.	Botón	Funciones
1	OFF  ON	Cambiar a ON/OFF para encender/apagar
2	OPT Volume Boost  Normal	Cambiar a modo TV/AVR mientras se conecta a cable AUX
3	 	Presione una vez para ajustar el volumen
		Presiona ambos botones 7 segundos para borrar el historial
4	 	Presione y mantenga durante 2 segundos para entrar en modo emparejamiento
		Presione una vez para reconectar el dispositivo emparejado
5	 	Presione una vez para ajustar el volumen con el control remoto

Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
A	Luz blanca intermitente por "OPT" / "AUX"	Señal de audio no válida
	Luz blanca fija por "OPT" / "AUX"	Señal de audio válida
B	Luz blanca fija por "AD," "LL," "APTX," o "SBC"	Transmisión de audio en aptX adaptativa, aptX de baja latencia, aptX o códec SBC
C	Destellos alternados de blanco y verde por  	Modo de emparejamiento
	Luz blanca fija por  	Conectado con éxito a su(s) dispositivo(s)

Iniciar configuración


< Atrás

Reiniciar



Eliminar la etiqueta

Retire la etiqueta del panel frontal antes de la configuración.

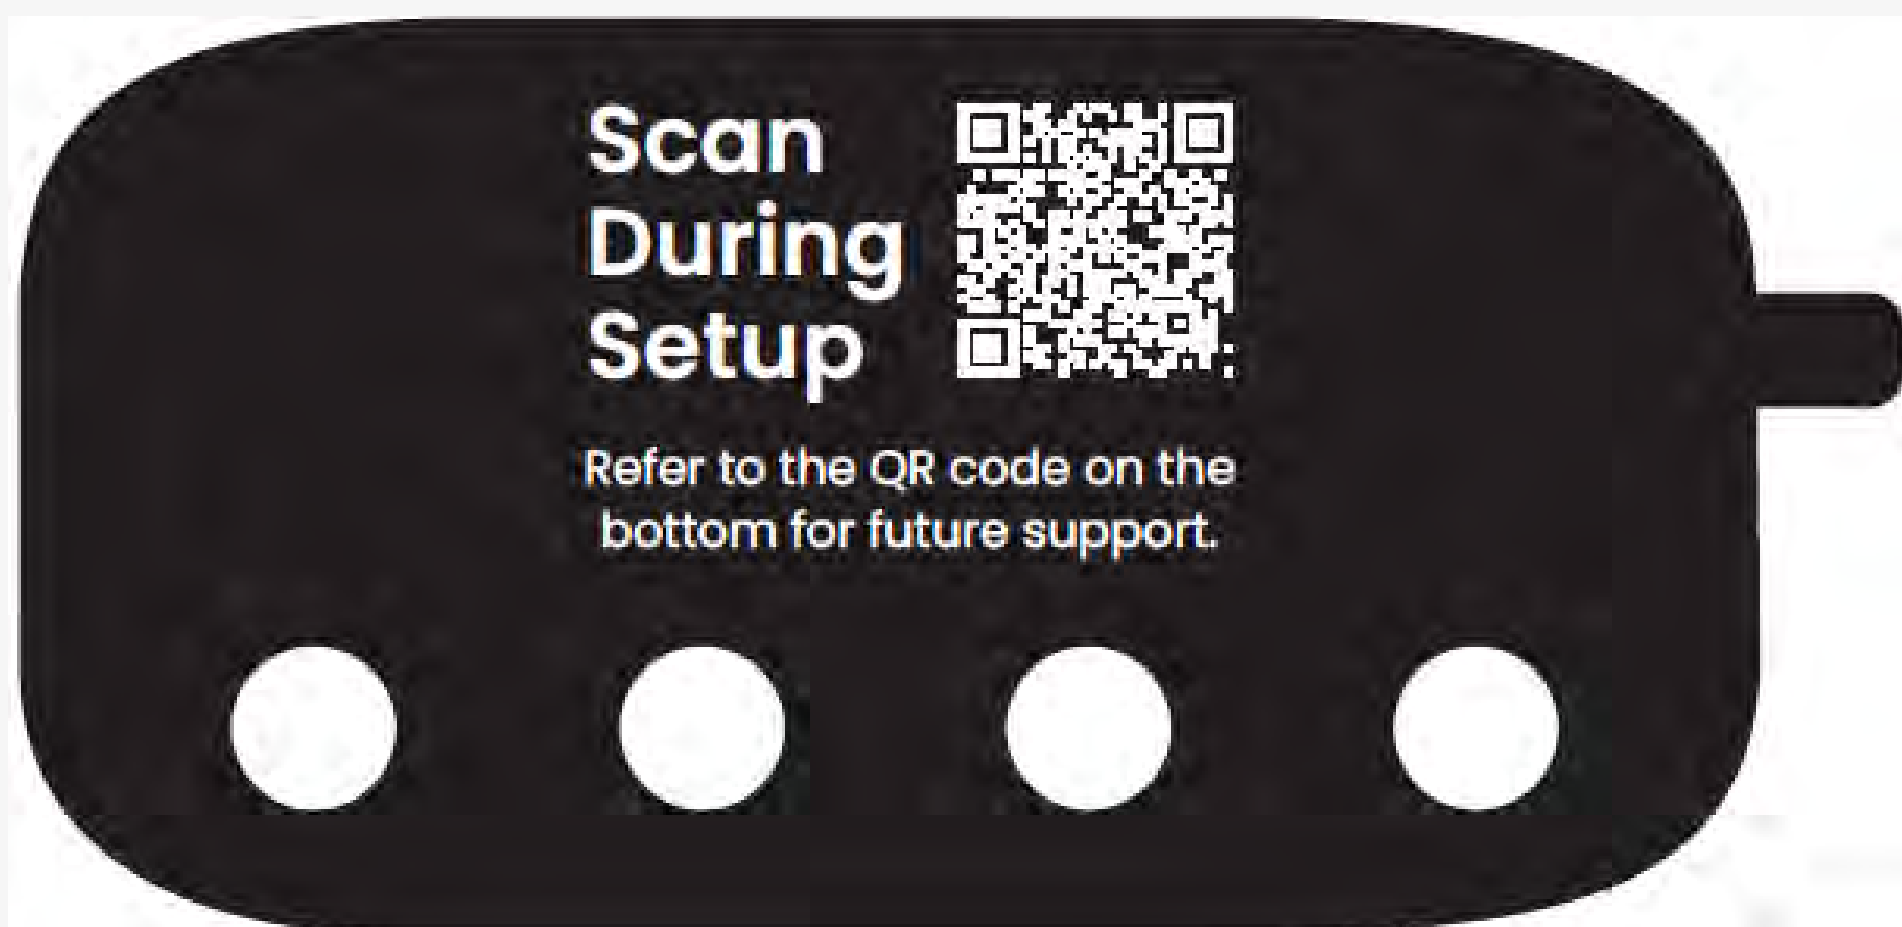

Continuar

< Atrás

Reiniciar



¿Qué hay en la caja?



✓ Oasis Plus 2



✓ Cable de alimentación tipo C para el transmisor



✓ Cable óptico de audio



✓ Cable de audio AUX de 3.5mm

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Conectar vía óptico

1 Conecta un extremo del cable al puerto "**Salida de Audio Digital Óptica**" del televisor.

2 Conecta el otro extremo al puerto "**Óptico**" del transmisor.



Conectado

No tengo óptico

< Atrás

Reiniciar



Conectar el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al **puerto de alimentación USB** de tu televisor.



Está enchufado

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido**.

✓ Selecciona **Óptico**.



¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de abandonar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el "botón de atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Asegúrate de que "PCM" esté seleccionado

✓ Cambia "Formato de Audio" a **PCM**.



Select the digital audio output format. When Pass-through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is only supported when the source is HDMI and the receiver is connected via HDMI-eARC.

¿No estás seguro de cómo?
Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Enciende el transmisor

Desliza el OFF  ON interruptor a la posición "ON". Verás que la luz LED del transmisor se enciende.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



¿Está el transmisor en modo de emparejamiento?

¿Está el  LED parpadeando **Verde** y blanco  • rápidamente?



Sí

No

< Atrás

Reiniciar



Ponga el transmisor en modo de emparejamiento manualmente

⌚ Presione y mantenga presionado el  botón durante **5 segundos** hasta que el LED parpadee en verde & blanco  .



Continuar

< Atrás


Reiniciar



Apaga el Bluetooth en los dispositivos cercanos

Tus auriculares pueden conectarse a otros dispositivos  .

Apaga el Bluetooth **en** los dispositivos cercanos antes de emparejar.

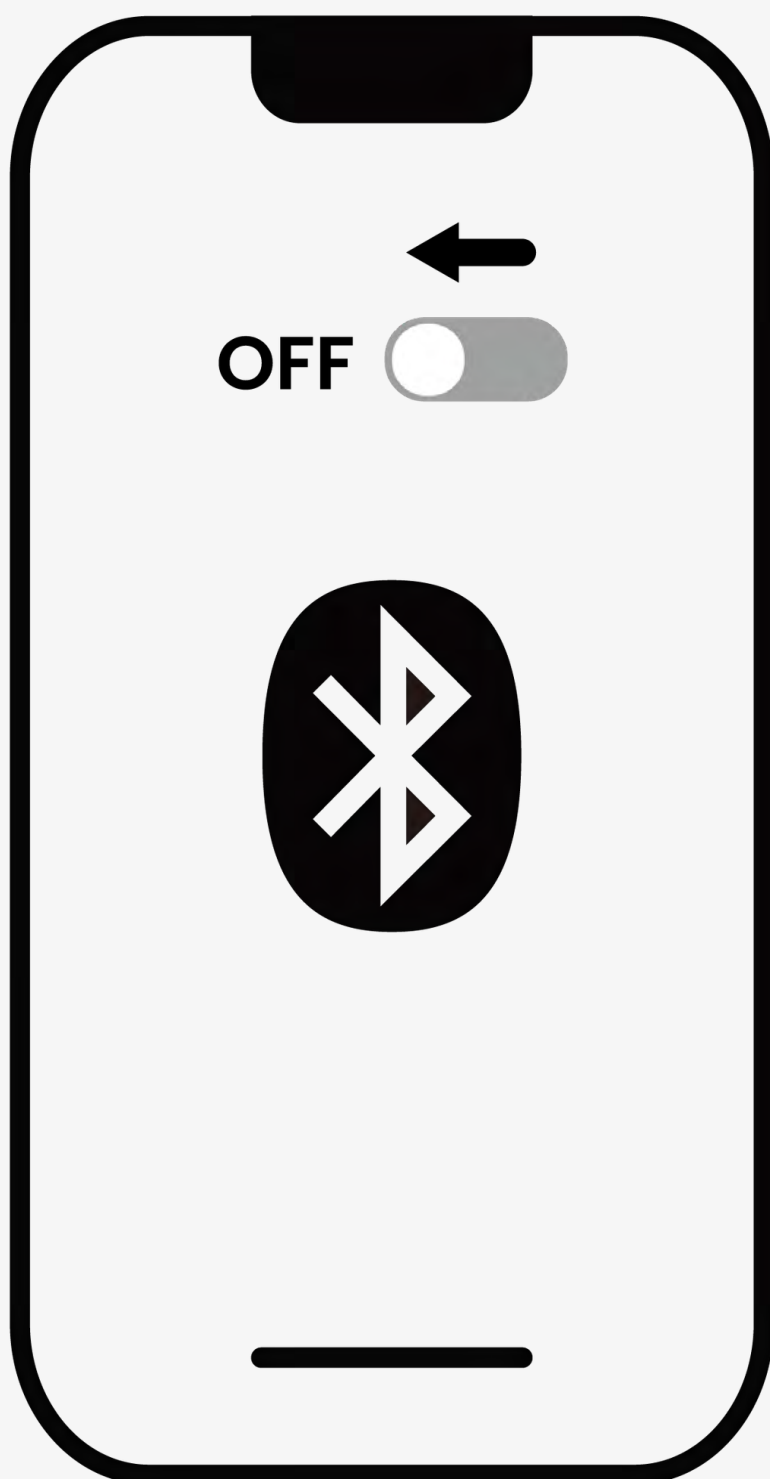

Bluetooth está apagado

< Atrás

Reinici
ar



Pon tus auriculares en modo de emparejamiento



⚠ Los métodos de emparejamiento varían según los auriculares. La mayoría se activan **presionando y manteniendo** un botón durante unos segundos.

¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Emparejamiento de Auriculares](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Mantenlos cerca & espera la conexión

- 1 Espera **5-10** segundos.
- 2 Una vez conectado, el LED se volverá **blanco sólido**.



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Resolución de problemas

Si no logran conectarse, por favor intente:



Restablecer Transmisor



Restablecer Auriculares



Limpiar Entorno

< Atrás

Reinici
ar



Reinicia el transmisor

- 1 Presiona y mantén - & + durante 7 segundos.**
- 2 Espera a que los LED parpadeen en rosa.**
- 3 El transmisor volverá a entrar automáticamente en modo de emparejamiento.**

El transmisor se ha reiniciado

< Atrás

Reinici
ar



Restablecer tus auriculares

Restablecer tus auriculares borra su historial de emparejamiento.



Diferentes auriculares tienen diferentes procesos de restablecimiento. Consulta el manual de usuario de tu dispositivo para obtener instrucciones si es necesario.

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Limpia tu entorno

📶 Los routers y dispositivos WiFi (es decir, televisores inteligentes Samsung) pueden interferir con el emparejamiento.

🔌 **Desenchufa o mueve** para mejorar la conexión.



Mi entorno está despejado

< Atrás

Reiniciar



Prueba de sonido

🔊 Reproduce un programa de televisión o una película y verifica el sonido a través de tus auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu TV, ve a **Configuración** → **Audio** y selecciona "**Altavoces del TV apagados.**"

¿Sin sonido? Intenta [solucionar problemas](#)

Continuar



Advertencia


↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y salir de esta guía de configuración.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar

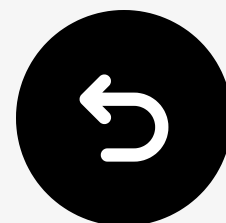

Si notas un retraso en el sonido

Puede ser porque tus auriculares NO soportan **tecnología de baja latencia**.

Para el mejor rendimiento de latencia, utiliza auriculares que soporten **aptX Adaptive** o **aptX Low Latency**.

Si estás utilizando un dispositivo que no es aptX, como AirPods, puedes experimentar un ligero retraso de audio.

Continuar

Contáctanos

< Atrás

Reinici
ar



Conectar a través de AUX

1 Conecta un extremo del cable AUX al  **jack de auriculares** de la TV.

2 Conecta el otro extremo al puerto "**AUX**" del transmisor.



Conectado

< Atrás

Reiniciar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al **puerto de alimentación** de tu TV.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido**.

✓ Selecciona **Auriculares**.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Enciende el transmisor

Desliza el OFF ☐ ON interruptor a la posición "ON". Verás que la luz LED del transmisor se enciende.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



¿Está el transmisor en modo de emparejamiento?

¿Está el  LED parpadeando **Verde** y blanco rápidamente  • ?



Sí

No

< Atrás

Reiniciar



Ponga el transmisor en modo de emparejamiento manualmente

⌚ Presione y mantenga el  botón durante **5** segundos hasta que el LED parpadee en verde y blanco  .



Continuar

< Atrás


Reiniciar



Apaga Bluetooth en los dispositivos cercanos

Tus auriculares pueden conectarse a otros dispositivos  .

Apaga Bluetooth **en** los dispositivos cercanos antes de emparejar.

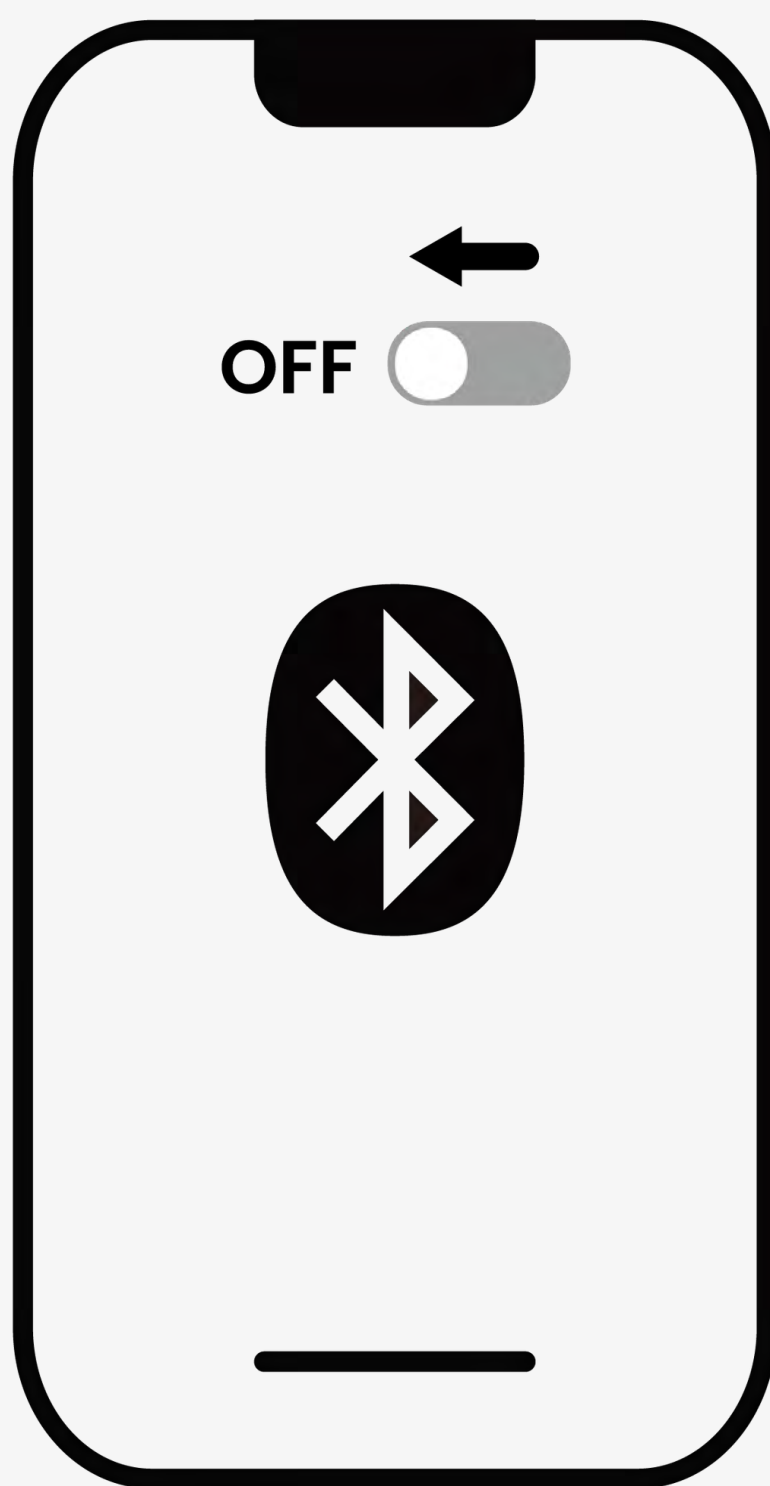

Bluetooth está apagado

< Atrás

Reiniciar



Pon tus auriculares en modo de emparejamiento



⚠ Los métodos de emparejamiento varían según los auriculares. La mayoría se activan **presionando y manteniendo** un botón durante unos segundos.

¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Emparejamiento de Auriculares](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Mantenlos cerca & espera la conexión

- 1 Espera **5-10** segundos.
- 2 Una vez conectado, el LED se volverá **sólido blanco**.



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Prueba el sonido

🔊 Reproduce un programa de TV o una película y verifica el sonido a través de tus auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu TV, ve a **Configuración** → **Audio** y selecciona "**Altavoces de TV apagados**."

¿Sin sonido? Intenta [solucionar problemas](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.



BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar



Si notas un retraso en el sonido

Puede ser porque tus auriculares NO son compatibles con la tecnología de **baja latencia**.

Para el mejor rendimiento de latencia, utiliza auriculares que soporten **aptX Adaptive** o **aptX Low Latency**.

Si estás utilizando un dispositivo que no es aptX, como los AirPods, puedes experimentar un ligero retraso de audio.

Continuar

Contáctanos

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de RCA

⚠ Nota

- Solo los puertos RCA marcados como "**AUDIO OUT**" son los puertos correctos.
- El adaptador RCA **NO** está incluido. Contáctanos para un adaptador gratuito si es necesario



Conectado

Contáctanos

< Atrás

Reinici
ar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al **puerto de alimentación USB** de tu televisor.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Otras opciones de conexión

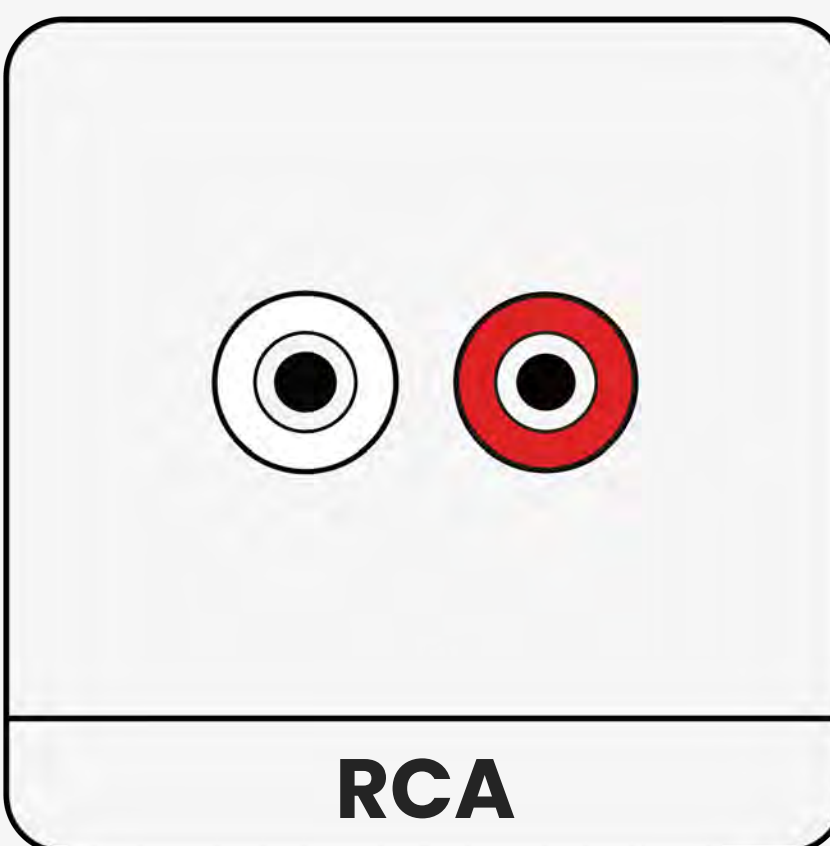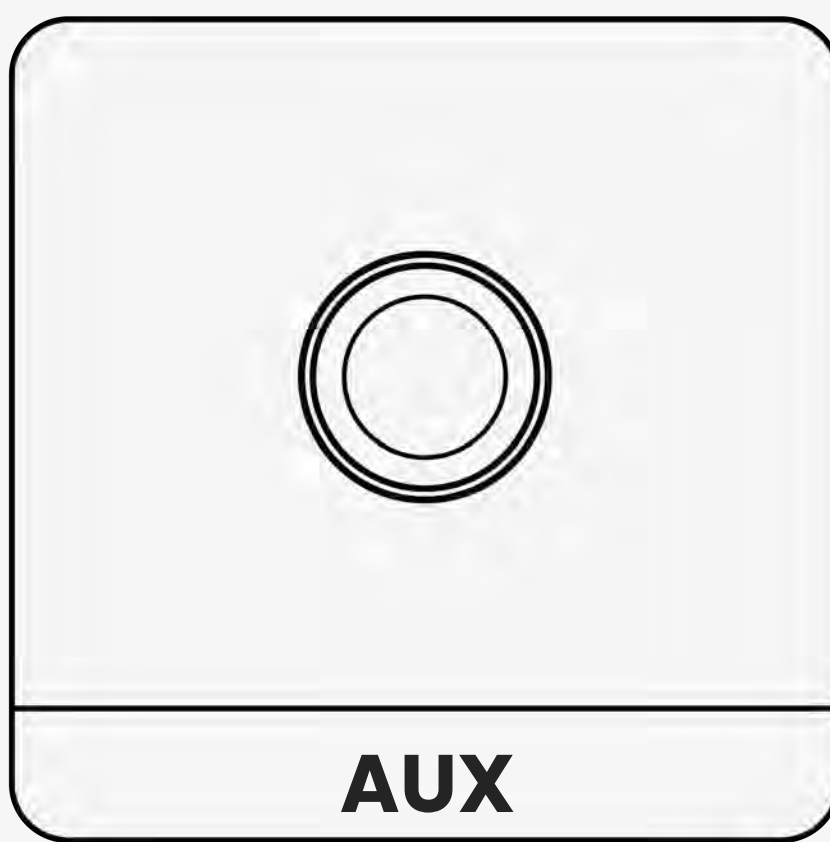

No listado

< Atrás

Reiniciar



¡Contáctanos para obtener ayuda!

Puedes enviarnos un correo electrónico directamente a **support@avantree.com**, o haz clic en el botón de abajo para redirigirte a nuestra página de soporte.

¡Te responderemos dentro de 1 día hábil!

[Obtener soporte](#)





Advertencia


↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar

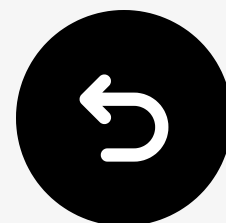


¡Has terminado!

¡Esperamos que disfrutes tu
experiencia con el Oasis Plus 2!

Si alguna vez necesitas algo, no
dudes en contactarnos en
support@avantree.com

[¡Añade cobertura GRATUITA de
24 meses!](#)

[Configuración Avanzada & Preguntas
Frecuentes](#)

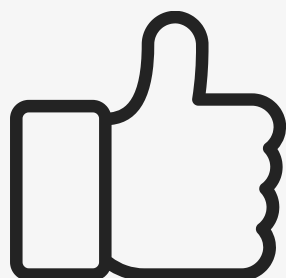



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para regresar aquí nuevamente, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗