

Oasis Plus 2



インタラクティブ 設定ガイド

バージョン1.3

[高度な設定とFAQ](#)

ボタンとインジケーター

初期設定



警告

↗ このセットアップガイドを離れて外部リンクに移動しようとしています。

←
BACK 再度ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。


[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す





ボタンとインジケータ

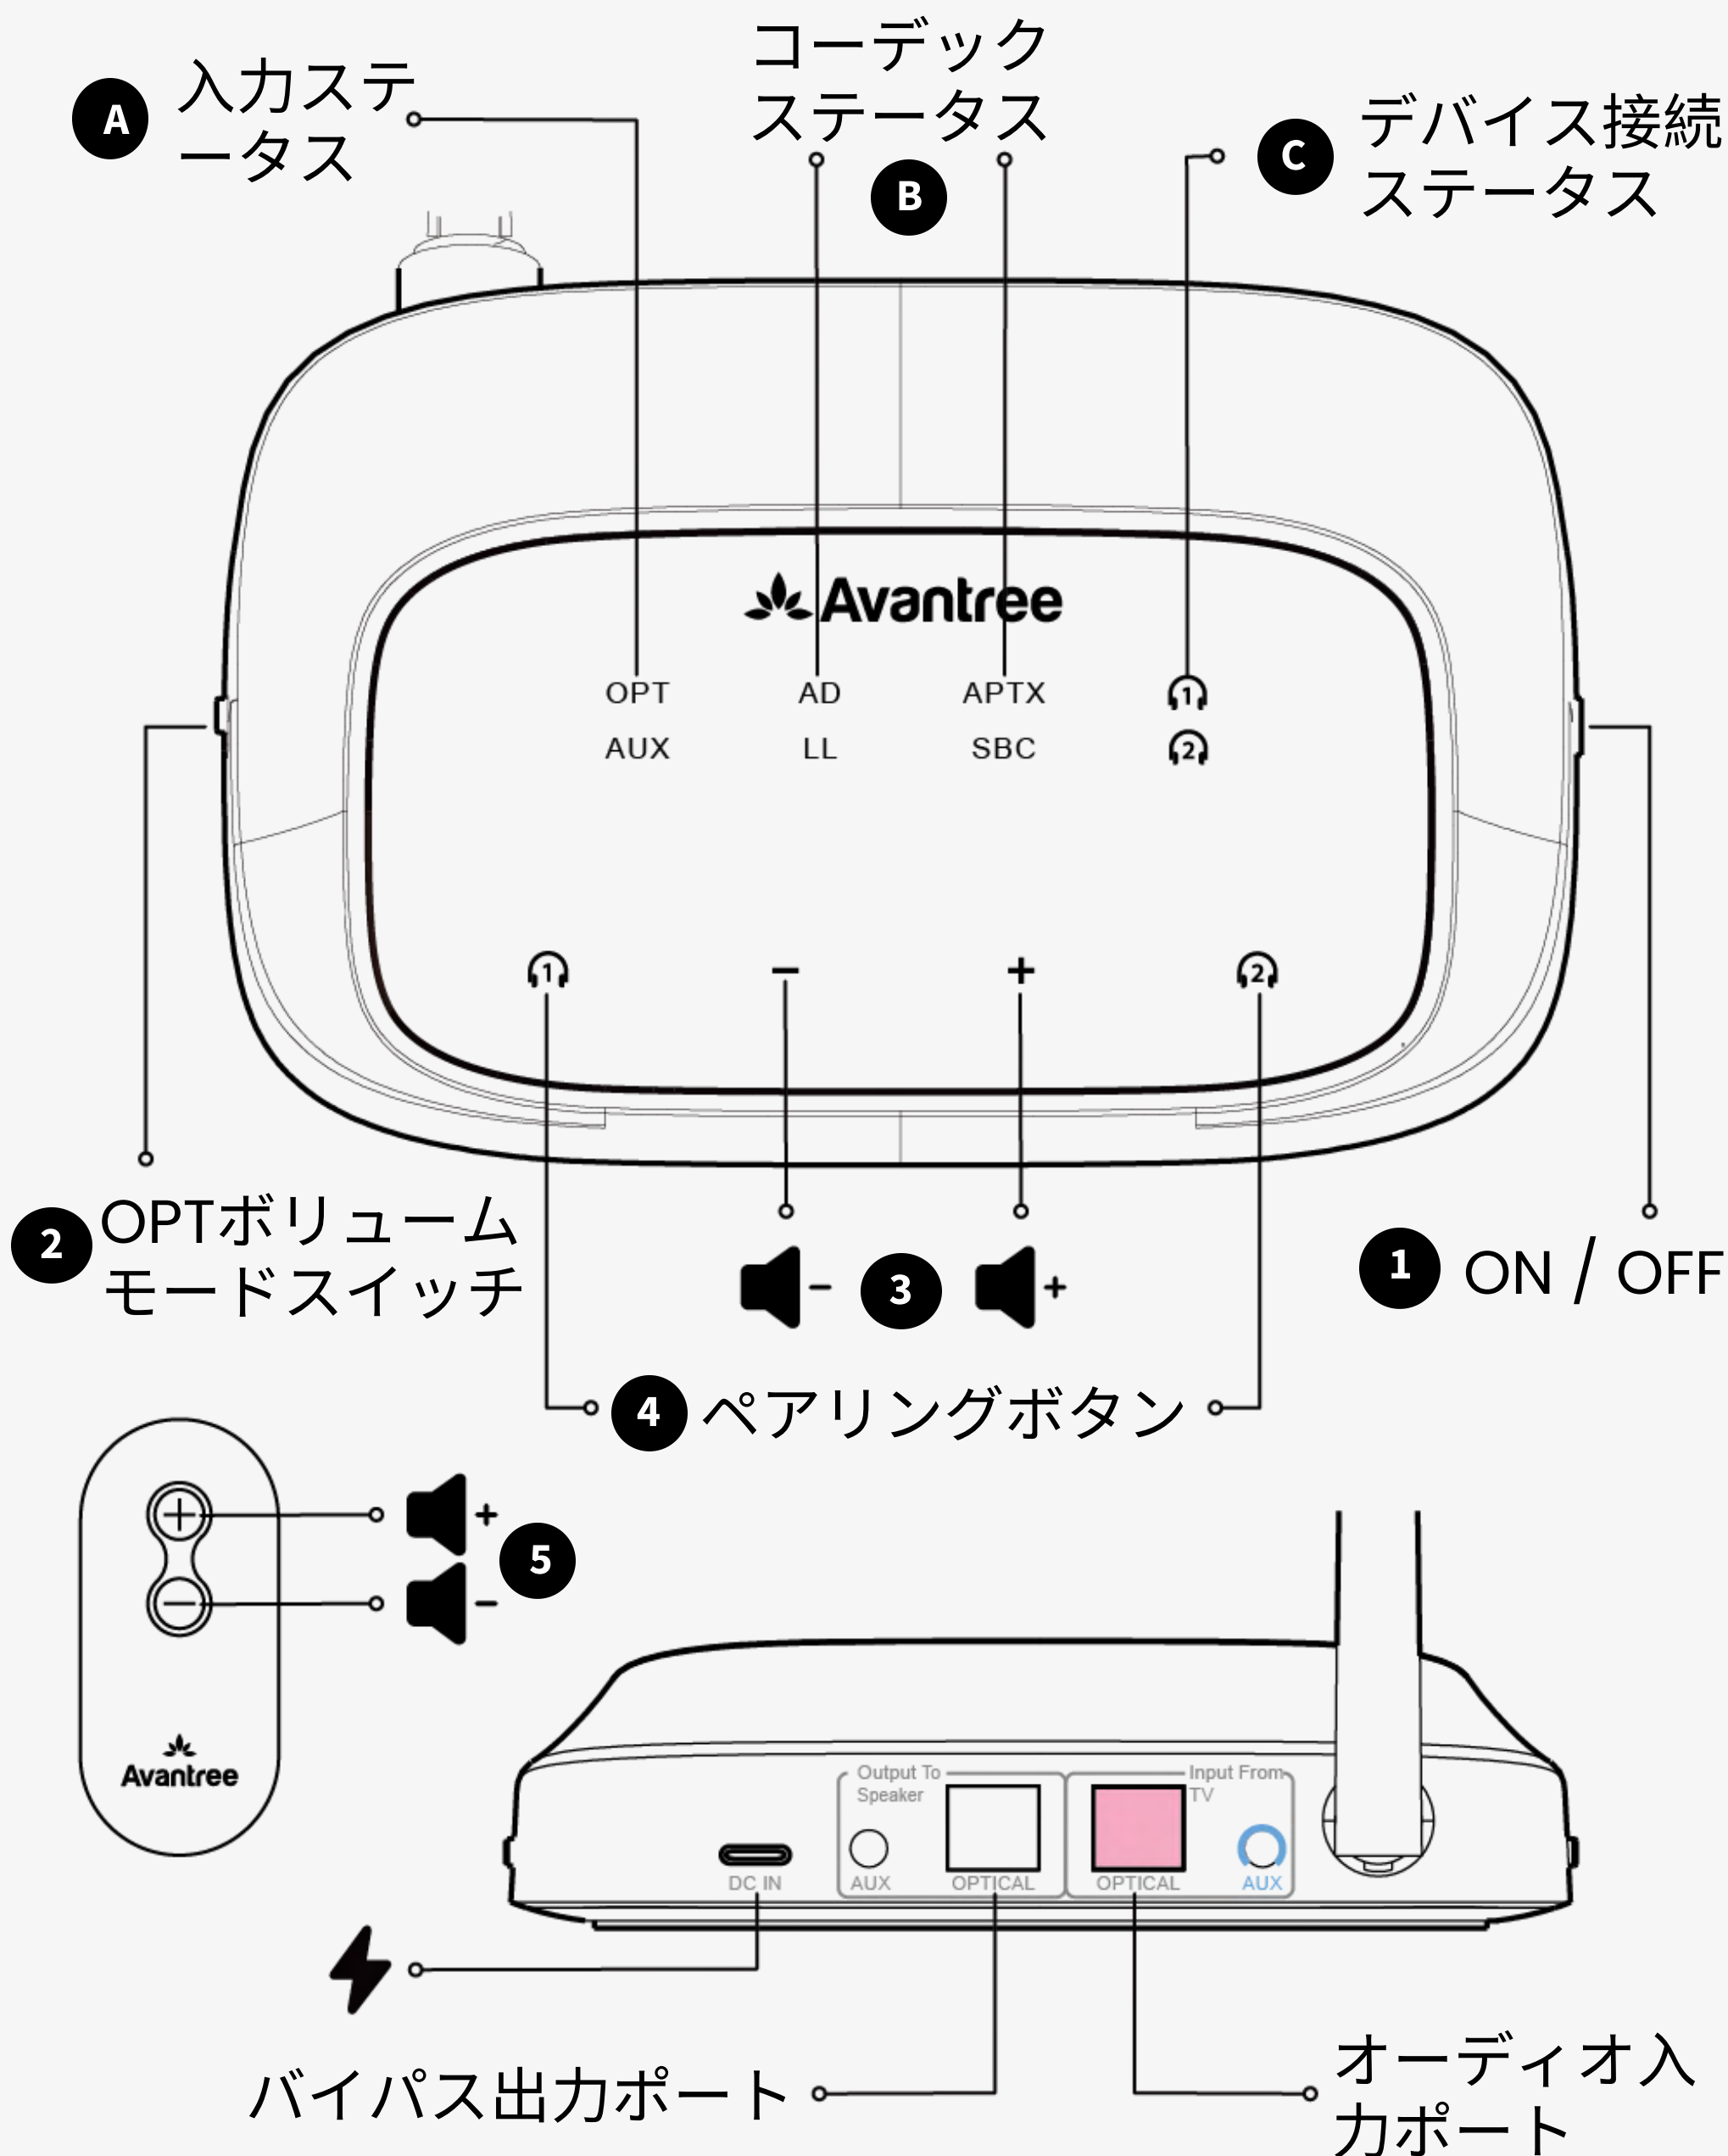

続ける

LEDインジケーター

ボタンの機能

いいえ.	ボタン	機能
1	OFF  ON	ON/OFFに切り替えて電源を入れる/切る
2	OPT Volume Boost  Normal	AUXケーブルで接続中はTV/AVRモードに切り替え
3	 	音量を調整するには一度押す
		両方のボタンを7秒間押し続けて ペアリング履歴をクリア
4	 	2秒間押し続けてペアリング モードに入る
		ペアリングされたデバイスに再接続するには一度押す
5	 	リモコンで音量を調整するには一度押す

LEDインジケーター

いいえ.	インジケーター	ステータス
A	白い点滅ライトが "OPT" / "AUX"の近くで	無効な音声信号
	白い点灯ライトが "OPT" / "AUX"の近くで	有効な音声信号
B	"AD,"の近くで白い点灯ライトが "LL," "APTX,"または"SBC"の近くで	aptXでの音声ストリーミング 適応型、aptX低遅延、 aptXまたはSBCコーデック
C	白と緑が交互に点滅点滅しています  	ペアリングモード
	白い点灯ライトが  	デバイスに正常に接続されましたあなたのデバイス

◀ 戻る

やり
直す



ステッカーをはがす

セットアップの前にフロントパネルのステッカーをはがしてください。



続ける

◀ 戻る

やり
直す



箱の中には何が入っていますか？



✓ オアシスプラス
2

✓ タイプC電源
ケーブル（送信
機用）



✓ 光オーデ
ィオケーブル

✓ AUX
3.5mmオーデ
ィオケーブル

続ける

◀ 戻る

やり
直す



光学接続で接続する

- ① ケーブルの一方の端をテレビの「**光デジタルオーディオ出力**」ポートに接続します。
- ② もう一方の端を送信機の「**光学**」ポートに接続します。



接続されました

光学接続がありません

◀ 戻る

やり
直す



送信機を接続してください

⚡ **USB-Cケーブルを送信機とテレビの
USB**

電源ポートに接続します。



接続されています

＜ 戻る

やり
直す



適切なオーディオ設定を選択してください

📺 テレビのリモコンを使用して、次に進んでください：

➡ **設定** → **音** → **音声出力**。

✓ **光デジタル**を選択してください。



方法がわからない場合は？

私たちの [テレビ音設定ガイド](#)をご覧ください

続ける



警告

↗ このセットアップガイドを離れ、外部リンクに移動しようとしています。



BACK

ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

< 戻る

やり
直す



「PCM」が選択されている ことを確認してください

✓ 「オーディオフォーマット」を **PCM**に変更します。



方法がわからない？

私たちの [テレビの音設定ガイド](#)を訪れて
ください

続ける



警告

↗ このセットアップガイドを離れて外部リンクに移動しようとしています。



BACK

ここに戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す



送信機の電源を入れる

OFF ☒ ON スイッチを「ON」位置にスライドさせてください。送信機のLEDが点灯します。



続ける

◀ 戻る

やり
直す



トランスミッターはペアリングモードですか？

LEDは  **緑** と白  。急速に点滅していますか？



はい

いいえ

◀ 戻る

やり
直す



トランスミッターを手動で ペアリングモードにする

 ボタンを押し続けて  ください
5 秒 LEDが緑と白に点滅するまで  。



続ける

◀ 戻る


やり
直す



近くのデバイスでBluetoothをオフにしてください

あなたのヘッドフォンは他のデバイスに接続する可能性があります  .

ペアリングする前に近くのデバイスでBluetooth をオフにしてください。

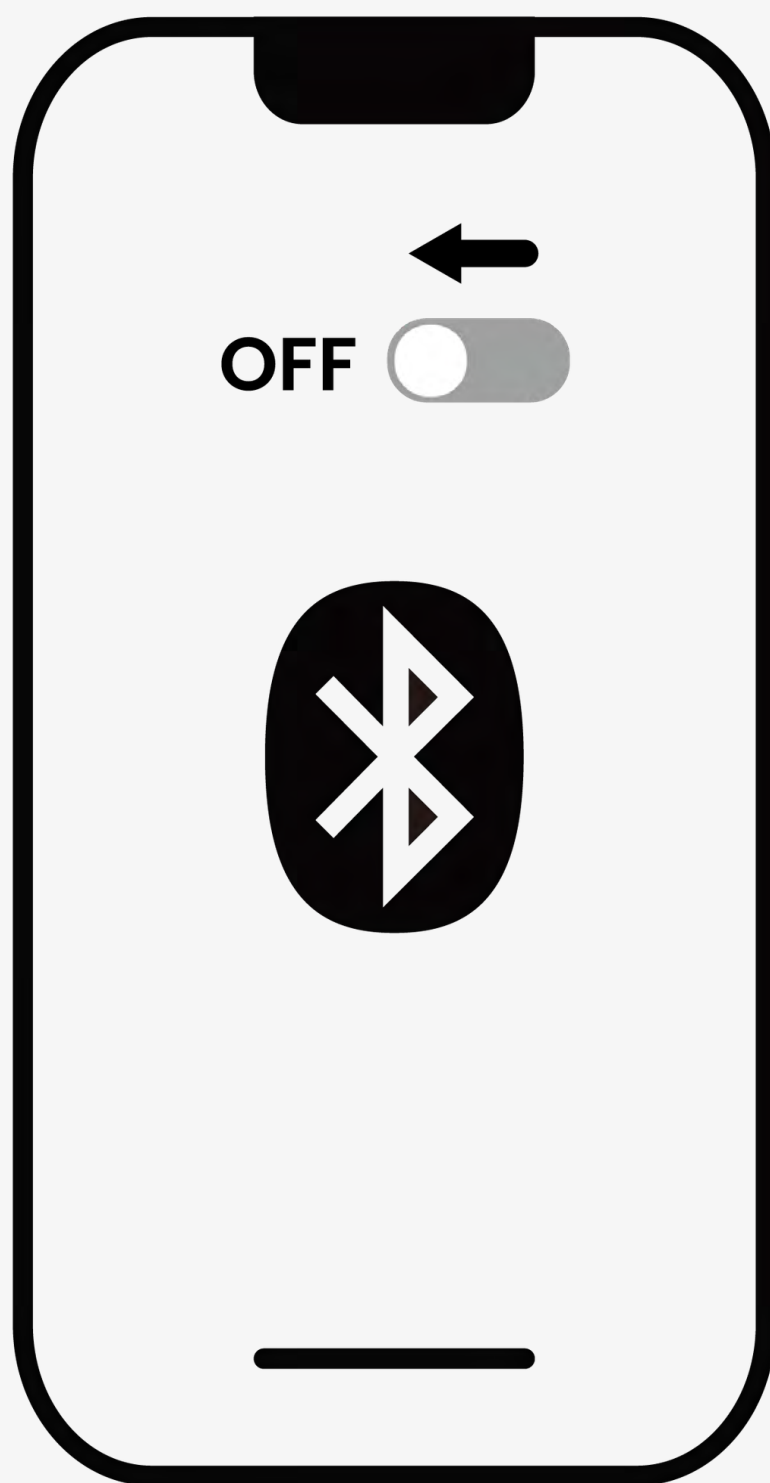

Bluetoothがオフです

< 戻る

やり
直す



ヘッドフォンをペアリング モードにしてください



⚠ ペアリング方法はヘッドフォンによって異なります。ほとんどは**ボタンを押して、押し続ける**ことで数秒間アクティブになります。

どうすればいいかわからない？

私たちの [ヘッドフォンペアリングガイド](#)を訪れてください

続ける



警告

↗ このセットアップガイドを離れて外部リンクに移動しようとしています。

←
BACK 再度ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗



警告

↗ あなたはこの設定ガイドを離れ、外部リンクに移動しようとしています。



BACK

ここに戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す



近くに置いておいて、& 接続を待つ

❶ 5-10 秒待つ。

❷ 接続されると、LEDが**白色の点灯**になります。



接続済み

トラブルシュート

◀ 戻る

やり
直す



トラブルシューティング

接続できない場合は、次を試してください：



送信機をリセット



ヘッドフォンをリセット



環境をクリア

◀ 戻る

やり
直す



送信機をリセットしてください

- ❶ 押し続ける - & + を7秒間押します。
- ❷ LEDがピンクに点滅するのを待ちます。
- ❸ 送信機は自動的にペアリングモードに再入ります。

送信機がリセットされました

◀ 戻る

やり
直す



ヘッドフォンをリセットする

ヘッドフォンをリセットすると、ペアリング履歴がクリアされます。



異なるヘッドフォンには異なるリセットプロセスがあります。必要に応じてデバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

続ける

< 戻る

やり
直す



環境をクリアにしてください

📶 WiFiルーターやデバイス（例：Samsung Smart TV）はペアリングに干渉する可能性があります。

🔌 プラグを抜く または 移動する ことで接続を改善できます。



私の環境はクリアです

＜ 戻る

やり
直す



音のテスト

🔊 テレビ番組や映画を再生し、ヘッドフォンで音を確認してください。

✓ ヒント: テレビスピーカーから音を止めるには、**設定** → **オーディオ**に行き、**「テレビスピーカーオフ」**を選択します。

音が出ない? [トラブルシューティング](#)を試してください

続ける



警告

↗ 外部リンクに移動し、このセ
ットアップガイドを離れようと
しています。

←
BACK 再度ここに戻るには、ブラウ
ザの「戻る」ボタンを使用する
か、デバイスにあるQRコードを
再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す



音に遅れがある場合

ヘッドフォンが**低遅延**技術をサポートしていない可能性があります。

最良の遅延性能を得るためには、**aptX Adaptive**または**aptX Low Latency**をサポートするヘッドフォンを使用してください。

AirPodsなどの非aptXデバイスを使用している場合、わずかな音声遅延が発生する可能性があります。

続ける

お問い合わせ

◀ 戻る

やり
直す



接続 AUX経由で

❶ AUXケーブルの一端をテレビの🎧 ヘッドフォンジャックに差し込んでください。

❷ もう一端を送信機の"**AUX**"ポートに差し込んでください。



接続されました

◀ 戻る

やり
直す



送信機を接続してください

⚡ **USB-Cケーブルを送信機とテレビのUSB**

電源ポートに接続してください。



続ける

◀ 戻る

やり
直す




正しいオーディオ設定

📺 テレビのリモコンを使って、次に進んでください:

➡ **設定 → 音 → 音声出力。**

✓ 選択してください **ヘッドフォン。**

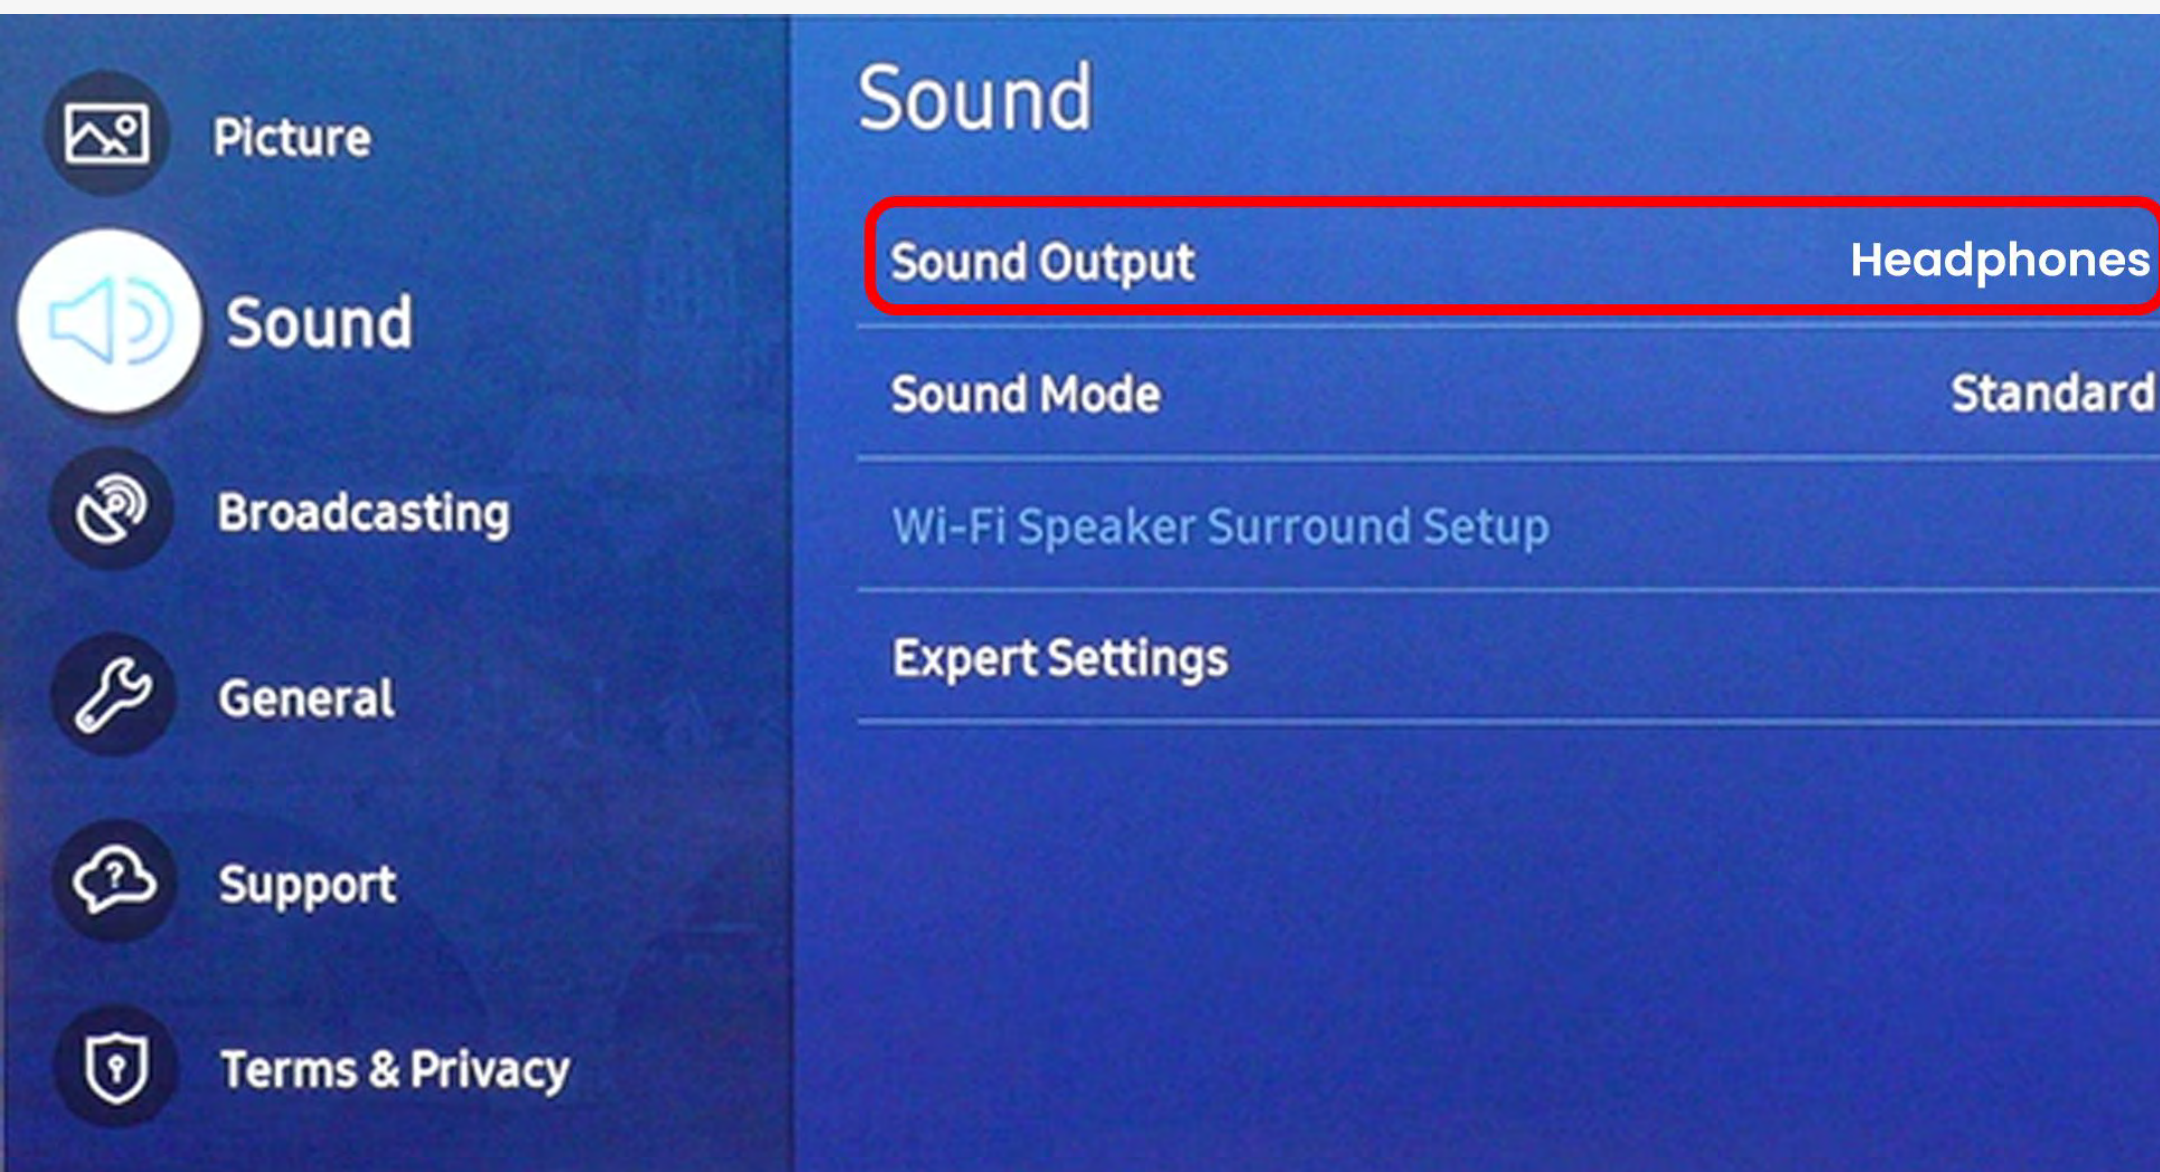

続ける

◀ 戻る

やり
直す



送信機の電源を入れる

OFF  ON スイッチを「ON」位置にスライドさせてください。送信機のLEDが点灯するのが見えます。



続ける

◀ 戻る

やり
直す



送信機はペアリングモード ですか？

LEDは  緑色に点滅していますか  と
白色で急速に  ですか？



はい

いいえ

< 戻る

やり
直す



トランスミッターを手動で ペアリングモードにする

⌚ ボタンを① 押し続けて **5** 秒間 LED
が緑と白に点滅するまで ☒。



続ける

◀ 戻る


やり
直す



近くのデバイスでBluetoothをオフにしてください

ヘッドフォンが他のデバイスに接続される可能性があります  .

ペアリングする前に近くのデバイスでBluetooth **をオフ**にしてください。

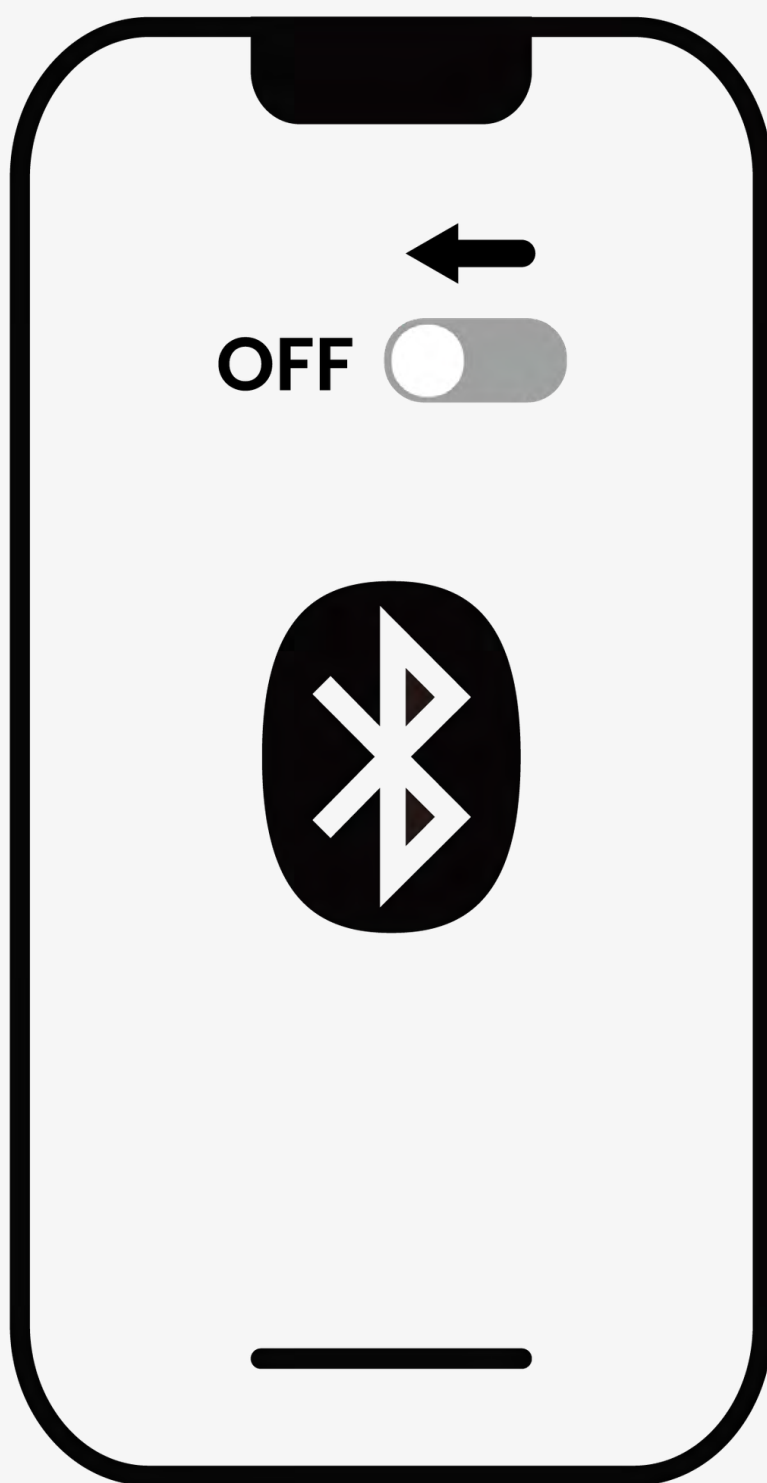

Bluetoothがオフです

◀ 戻る

やり
直す



ヘッドフォンをペアリング モードにしてください



⚠ ペアリング方法はヘッドフォンによって異なります。ほとんどは**ボタンを押して、押し続ける**ことで数秒間アクティブになります。

やり方がわからない？

私たちの [ヘッドフォンペアリングガイド](#)を訪れてください

続ける



警告

↗ このセットアップガイドを離れ、外部リンクに移動しようとしています。

←
BACK 再度ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスでQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗



警告

↗ このセットアップガイドを離れ、外部リンクに移動しようとしています。



BACK

ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す



近くに持っていて & 接続を待ってください

- ❶ 5-10 秒待ってください。
- ❷ 接続されると、LEDが**固体の白**に点灯します。



接続済み

トラブルシューティング

＜ 戻る

やり
直す



音をテストする

🔊 テレビ番組や映画を再生し、ヘッドフォンを通して音が出るか確認してください。

✓ ヒント: テレビスピーカーから音を止めるには、**設定** → **音声**に移動し、「**テレビスピーカーオフ**」を選択してください。

音が出ない? [トラブルシューティング](#)を試してください

続ける



警告

↗ 外部リンクに移動し、この設定ガイドを離れようとしています。



BACK

ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスにあるQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す



音声に遅延がある場合

お使いのヘッドフォンが**低遅延**技術をサポートしていない可能性があります。

最良の遅延性能を得るには、**aptX Adaptive**または**aptX Low Latency**をサポートするヘッドフォンを使用してください。

AirPodsなどの非aptXデバイスを使用している場合、わずかな音声遅延が発生することがあります。

続ける

お問い合わせ

◀ 戻る

やり
直す



接続 RCA経由

⚠ 注意

- 「**AUDIO OUT**」とマークされたRCAポートのみが正しいポートです。
- RCAアダプターは含まれていません。必要な場合は無料のアダプターをお問い合わせください



接続されました

お問い合わせ

◀ 戻る

やり
直す



送信機を接続してください

⚡ **USB-Cケーブル**を送信機とテレビの**USB 電源**ポートに接続します。



続ける

◀ 戻る

やり
直す



その他の接続オプション

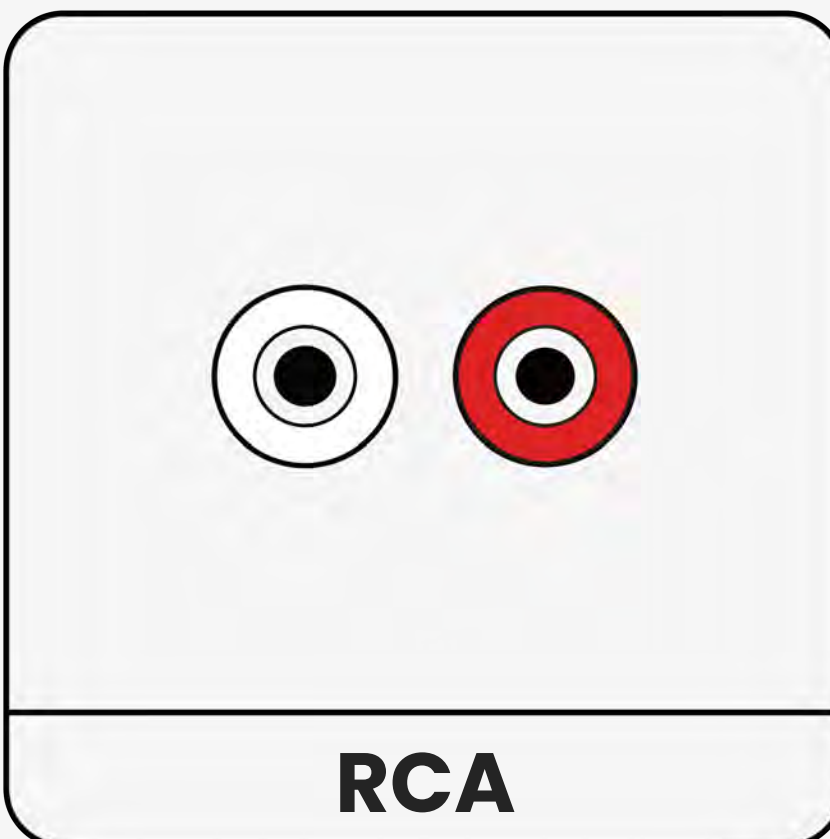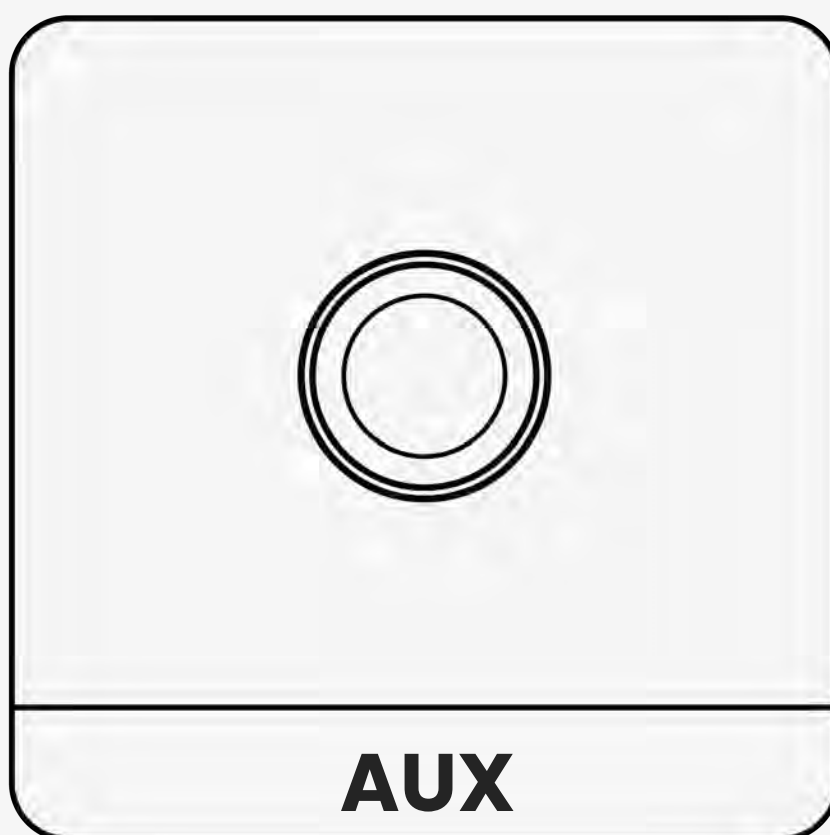

リストにない

◀ 戻る

やり
直す



ご連絡ください 助けが必要です！

直接メールでご連絡いただけます
support@avantree.com、または下の
ボタンをクリックしてサポートページ
にリダイレクトしてください。

1営業日以内にご返答いたします！

[サポートを受ける](#)





警告

↗ あなたはこのセットアップガイドを離れて外部リンクに移動しようとしています。

←
BACK ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗

◀ 戻る

やり
直す




完了しました!

Oasis Plus 2での体験を楽しんでいただ
けることを願っています!

何か必要なことがあれば、
support@avantree.comまでお気軽に
お問い合わせください。

[無料の24ヶ月のカバーを追加!](#)

[高度な設定 & FAQ](#)

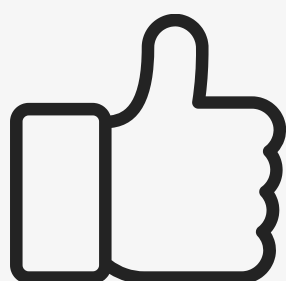



警告

↗ このセットアップガイドを離れて外部リンクに移動しようとしています。



BACK

ここに戻るには、**ブラウザの「戻る」ボタン**を使用するか、デバイスのQRコードを再スキャンしてください。

[進む](#) ↗