

Opera Plus



Interactivo Configuración & Guía de soporte

Versión 1.6

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Cómo Cargar](#)
3. [Conectar vía Base \(Recomendado\)](#)
4. [Conectar vía Bluetooth de TV](#)
5. [Aumentar Volumen](#)
6. [Funciones Avanzadas](#)
7. [Recomendado para Uso Con](#)
8. [Resolución de Problemas](#)
9. [Registrar tu Producto](#)
10. [Ayuda en Tiempo Real](#)
11. [Califica esta Guía](#)

[Siguiente](#)



1. Antes de Comenzar

Auriculares inalámbricos para TV – escucha claramente sin molestar a los demás.

- Base = transmisor + cargador
- Usar como conjunto para baja latencia, conexión estable y volumen alto
- Los auriculares también funcionan con teléfonos
- El transmisor soporta hasta 100 Auriculares Opera Plus

[Siguiente](#)

< Atrás

Volver al
Menú



2. Cómo cargar

- Cargando: Rojo sólido **rojo**
- Completo: LED apagado (~2 horas)
- Batería baja:
Parpadea **rojo** (auriculares)
- Duración de la reproducción:
hasta 20 horas




Siguiente

< Atrás


Volver al
Menú



Elegir Modo

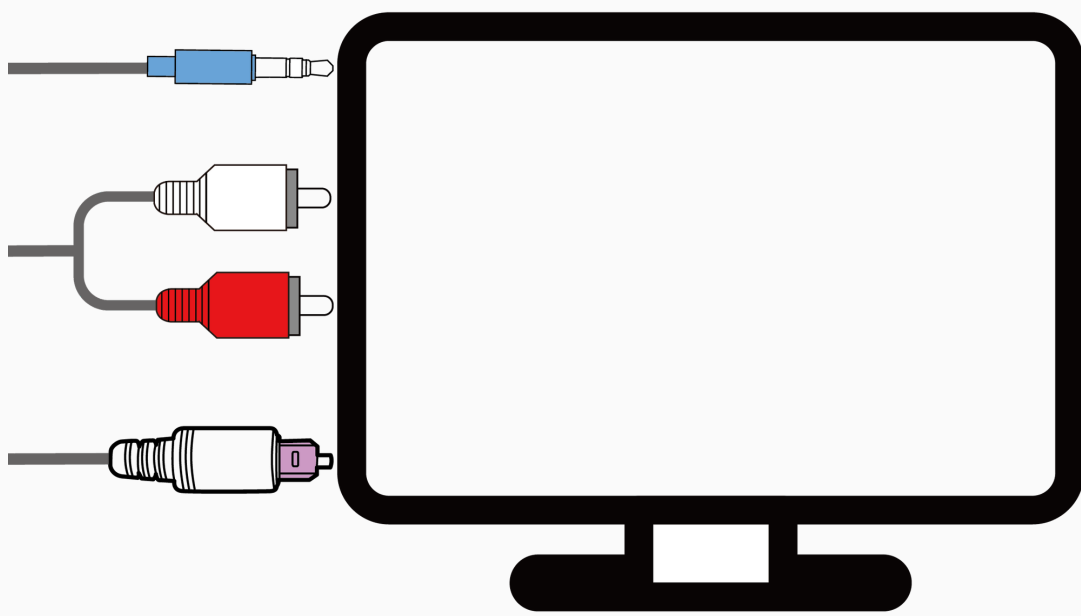

Conectar vía Base
(Recomendado)

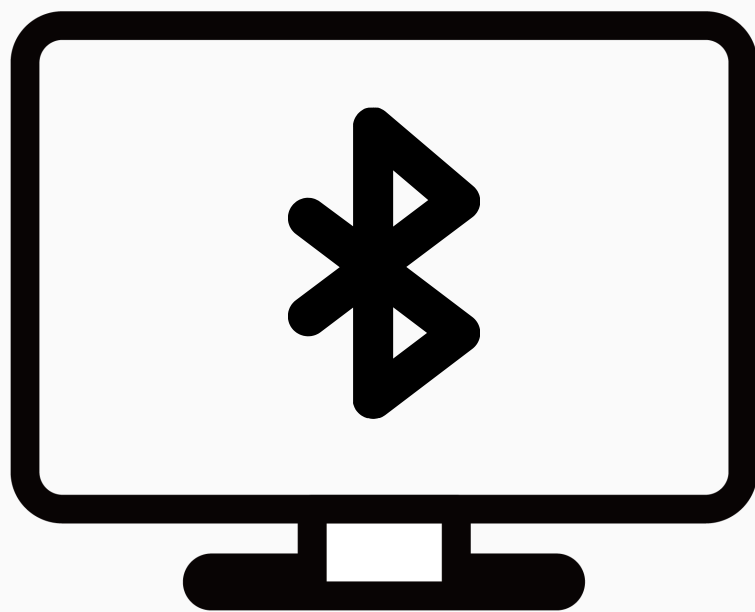

Conectar vía Bluetooth del TV


< Atrás

Volver al
Menú




3. Conectar vía Base

Seleccionar Tipo de Conexión

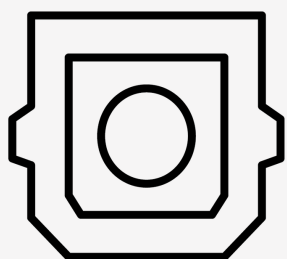


Óptico


(Recomendado)

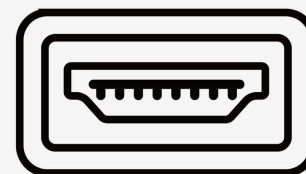

HDMI ARC

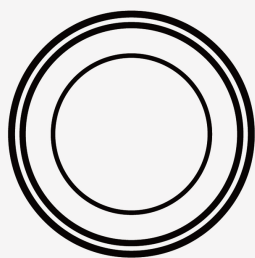

AUX

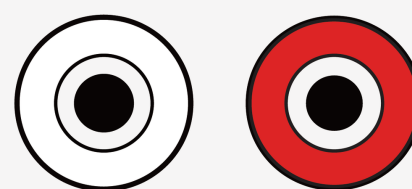

RCA



3. Conectar vía Base

3.1 Conectar Cables

- 1☒ Conectar cable USB-C a la alimentación cerca del televisor.
- 2☒ Conectar cable Óptico al televisor **Salida Óptica** & transmisor's **OPT**.
- 3☒ Deslizar el selector de entrada a **OPT**.



< Atrás

Volver al
Menú



3. Conectar vía Base

3.2 Ajusta la configuración de sonido del televisor

1☒ Ir a: Configuración > Sonido > Sonido Salida, selecciona **Óptico**.

2☒ Configura el formato de audio a **PCM** para evitar **sin sonido**.



Ver [configuración de audio de TV por marca](#) ↗

Siguiente



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

☒ Para volver aquí nuevamente, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



3. Conectar vía Base

3.3 Emparejar emisor y auriculares

- 1☒ Desliza el transmisor a **ENCENDIDO**, auriculares hacia **TV/Base**. Se conectarán automáticamente (Ambos sólidos azul).
- 2☒ Reproduce un video - Señal de audio LED sólida **blanca** durante 2 minutos.

[Siguiente](#)



3. Conectar vía Base

3.1 Conectar Cables

- 1☒ Conectar cable USB-C a la alimentación cerca de la TV.
- 2☒ Conectar cable AUX a la **auricular jack** & transmisor's **AUX**.
- 3☒ Deslizar el Selector de Entrada a **AUX**.



< Atrás

Volver al
Menú



3. Conectar vía Base

3.2 Ajusta la configuración de sonido del televisor

Ve a: Configuración > Sonido > Salida de sonido, selecciona **Auriculares**.



Siguiente



3. Conectar vía Base

3.3 Emparejar emisor y auriculares

1☒ Desliza el transmisor a **ENCENDIDO**, auriculares a **TV/Base**. Se auto-conectarán

2☒ Reproduce un video - Señal de audio LED sólido **blanco** durante 2 min.



Siguiente



3. Conectar vía Base

3.1 Conectar Cables

1☒ Conecta el cable USB-C a la alimentación cerca del televisor.

2☒ Usa los puertos RCA etiquetados **Salida de Audio**.

- Adaptador RCA a AUX **NO** incluido.
- contáctanos si lo necesitas.

3☒ Desliza el Selector de Entrada a **AUX**.

[Siguiente](#)

< Atrás

Volver al
Menú



3. Conectar vía Base

3.2 Ajusta la configuración de sonido del televisor

Ir a: Configuración > Sonido > Salida
de sonido, selecciona **Auriculares**.



Siguiente



3. Conectar vía Base

3.3 Emparejar emisor y auriculares

1☒ Desliza el transmisor a **ON**, auriculares hacia **TV/Base**. Se conectarán automáticamente (Ambos sólidos azul).

2☒ Reproduce un video – Señal de audio LED sólida **blanca** durante 2 min.



Siguiente



3. Conectar vía Base

3.1 Conectar Cables

- 1☒ Conecta el cable USB-C a la alimentación cerca del televisor.
- 2☒ Conecta el HDMI (no incluido) al puerto **eARC/ARC** del TV y al **HDMI ARC** del emisor.
- 3☒ Desliza el selector a **HDMI ARC**.



< Atrás

Volver al
Menú



3. Conectar vía Base

3.2 Ajusta la configuración de sonido del televisor

Ir a: Configuración > Sonido >
Configuración avanzada:

- 1☒ Desactivar eARC si es compatible.
- 2☒ Configurar salida de audio a **PCM** para evitar **sin sonido**.



Ver [configuración de audio del televisor por marca](#) ↗

Siguiente



Advertencia

↗ Estás a punto de abandonar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

☒ Para volver aquí nuevamente, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Continuar](#) ↗



3. Conectar vía Base

3.3 Emparejar emisor y auriculares

- 1☒ Desliza el transmisor a **ENCENDIDO**, auriculares a **TV/Base**. Se conectarán automáticamente (Ambos sólidos azul).
- 2☒ Reproduce un video – Señal de audio LED sólida **blanca** durante 2 min.



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



4. Conectar vía Bluetooth del TV

4.1 Entrar en Configuración Bluetooth del TV

Ir a: Configuración > Sonido > Salida de sonido, selecciona **Lista de Altavoces Bluetooth**.



Ver [Configuración de audio del TV por marca](#) ↗

Siguiente



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

☒ Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



4. Conectar vía Bluetooth del TV

4.2 Poner los auriculares en modo de emparejamiento

Desliza el interruptor de encendido a **Bluetooth/Teléfono** → entra en modo de emparejamiento automáticamente.

Si no, presiona y mantén presionado  hasta que la luz LED parpadee **roja** y **azul**.



< Atrás


Volver al
Menú



4. Conectar vía Bluetooth del TV

4.3 Conectar al TV

Selecciona "**Avantree Opera Plus**" de la lista Bluetooth del TV, y espera para "Conectado".

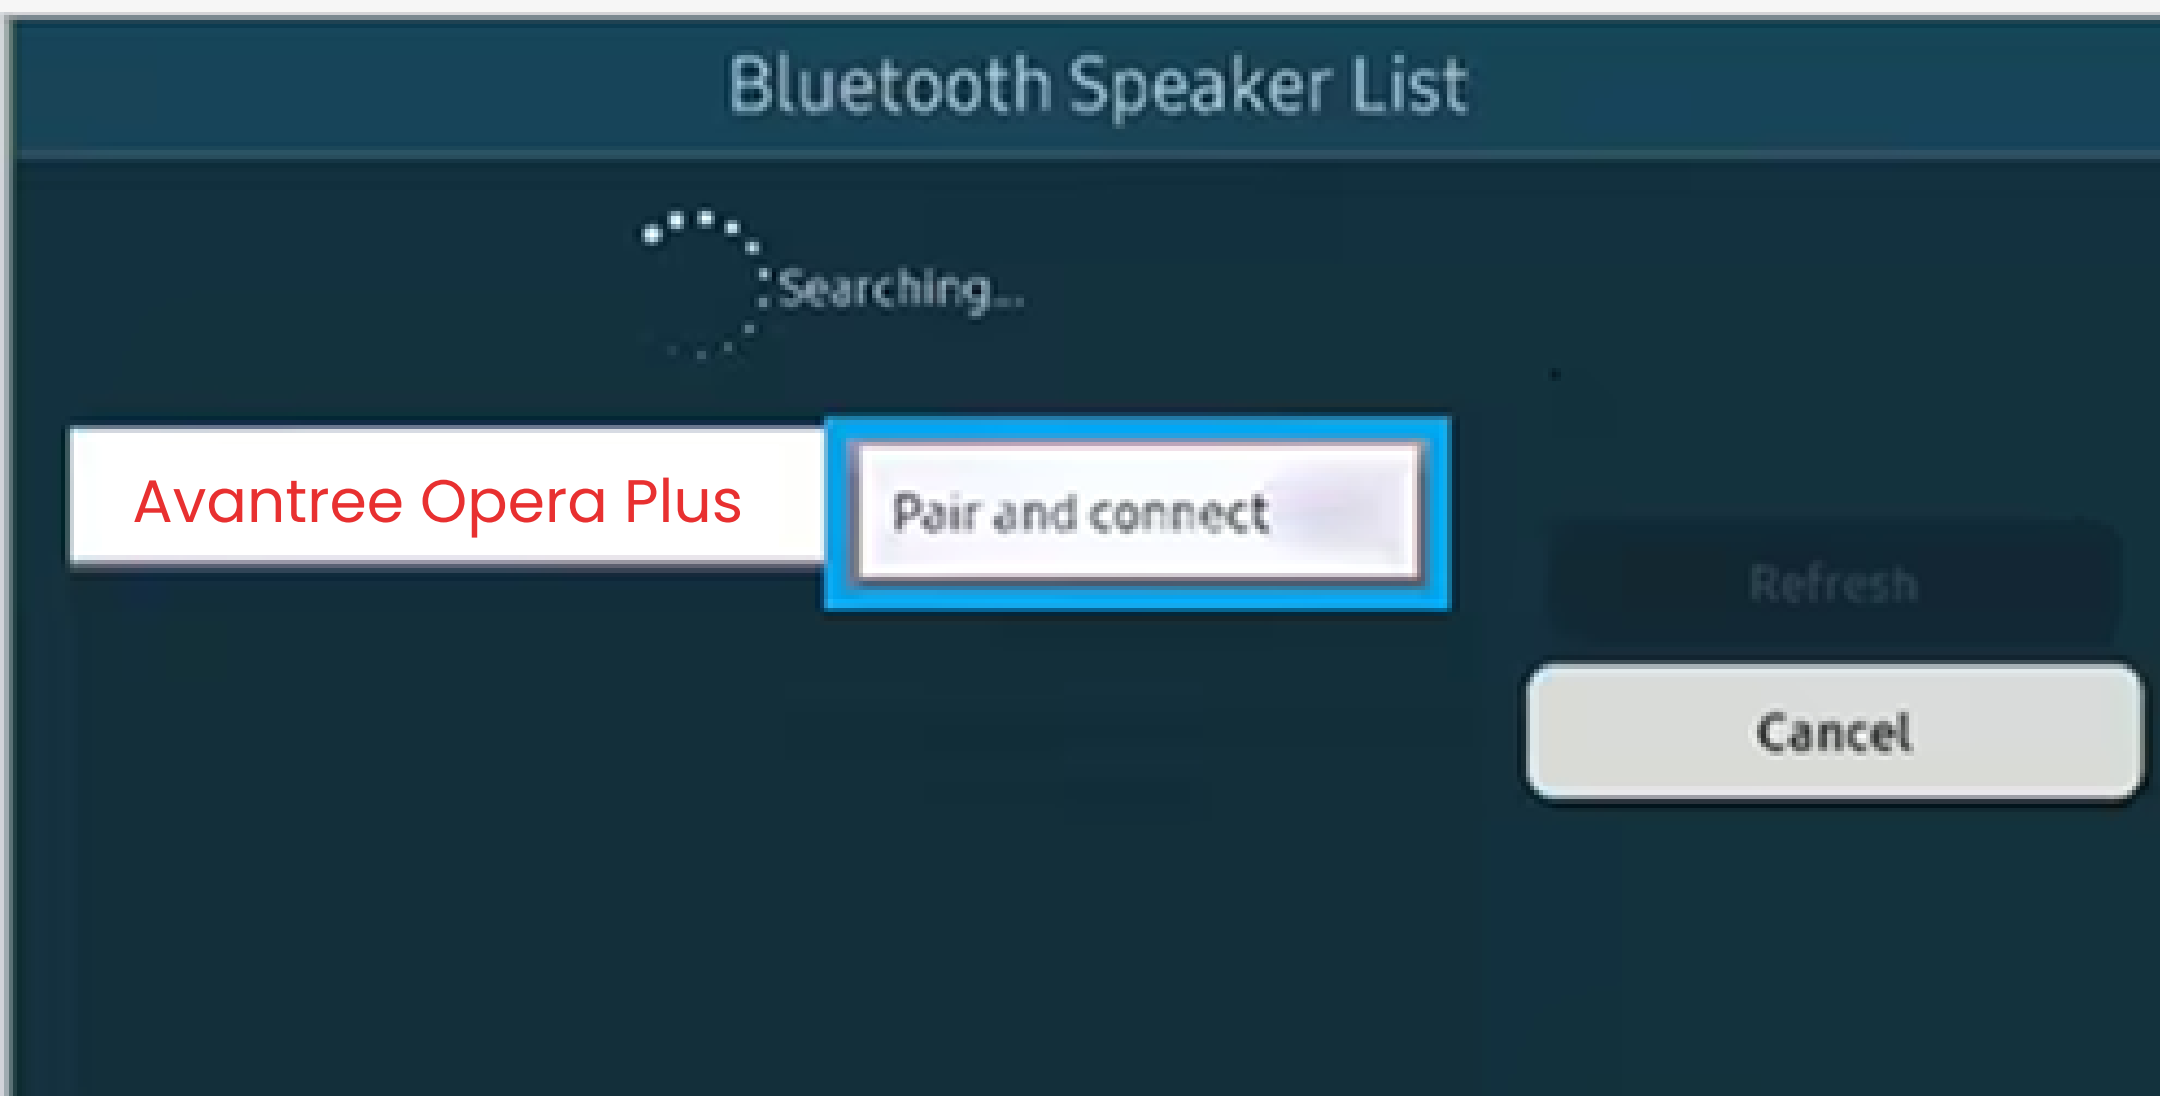

Siguiente



4. Conectar vía Bluetooth del TV

4.4 Consejos para reconectar

- Mueve el interruptor de energía de la diapositiva a **Bluetooth/Teléfono**. Los auriculares se conectarán automáticamente a tu TV.
- ¿No funciona? Presiona ►|| en los auriculares una vez.
- ¿Aún no conectado? Selecciona “Avantree Opera Plus” en la lista de Bluetooth del TV.

< Atrás

Volver al
Menú




5. Aumentar Volumen

1☒ Ajustar volumen de los auriculares.

2☒ Presionar **VOL Aumentar** para aumentar volumen en hasta 8dB (**Óptico** solo), si se conecta a través de la base.

3☒ ¿Aún muy bajo? Presiona **EQ** para cambiar a **Modo Voz Clara**.

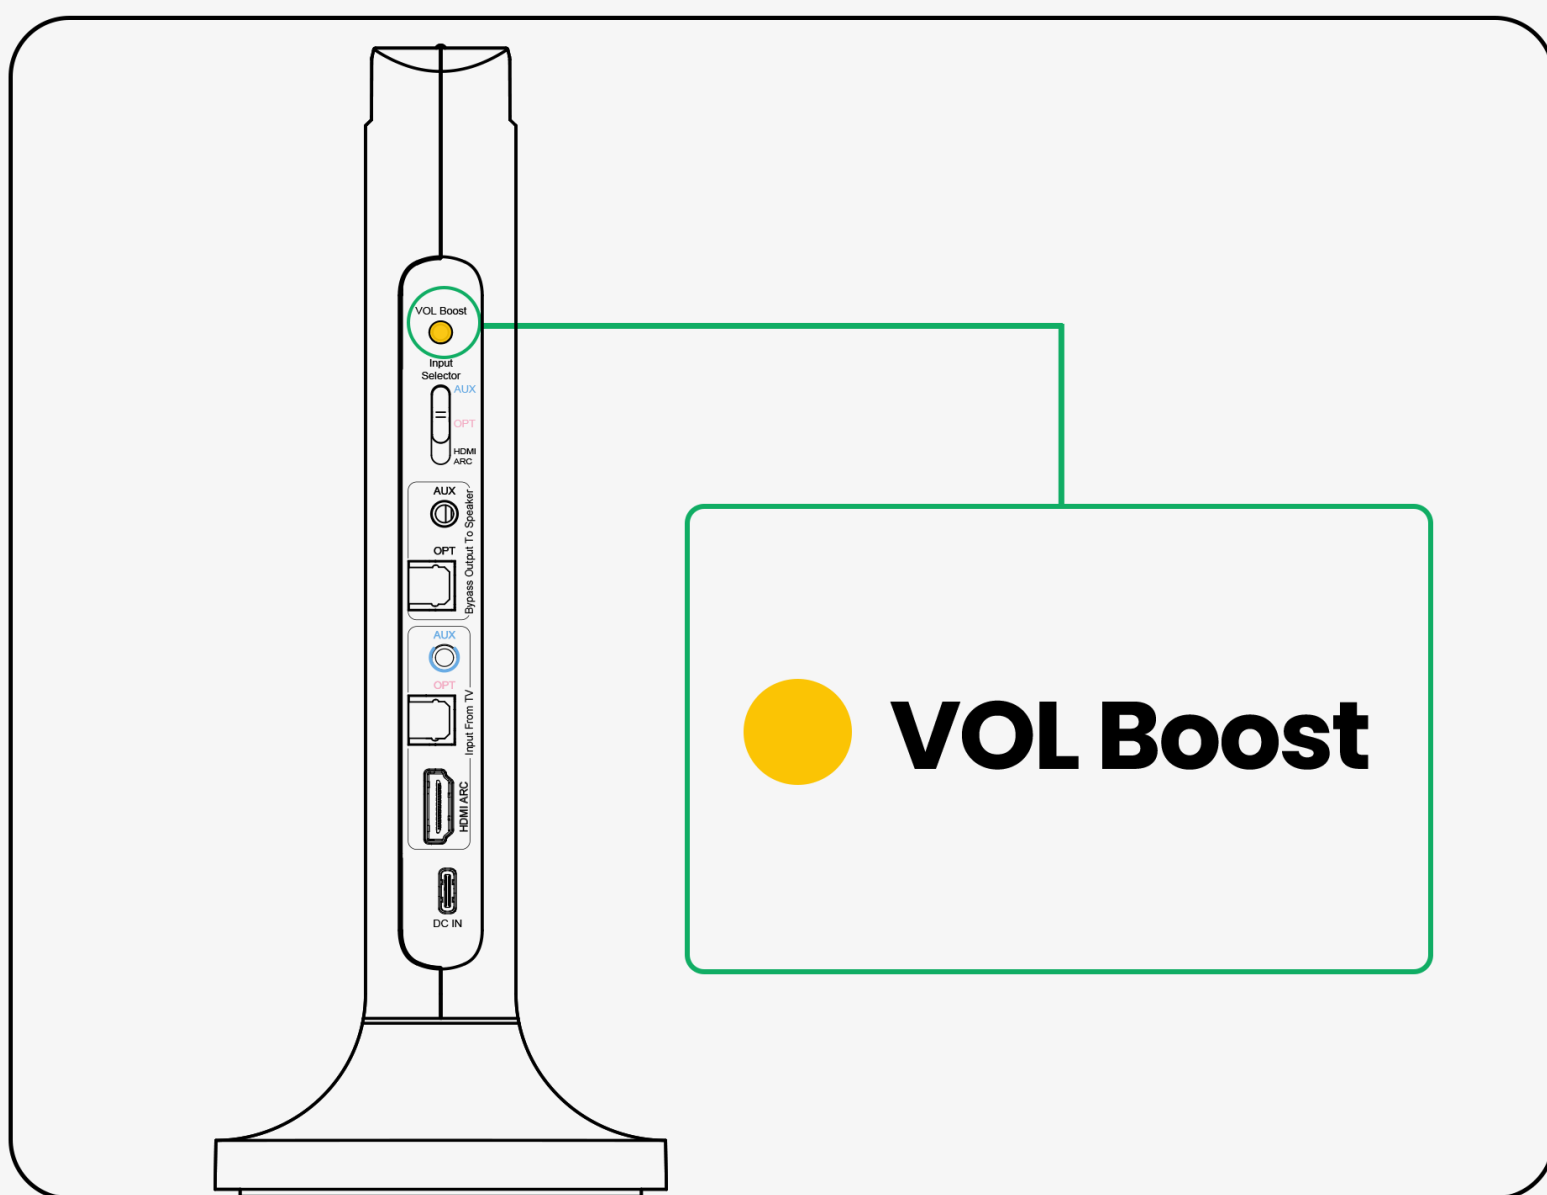

Siguiente



6. Funciones Avanzadas

6.1 Agregar más auriculares

1☒ Emisor: Mantén "**PAREAR**" hasta que parpadee **rojo** & **azul**.

2☒ Segunda pareja: Desliza para **TV/**
Base. Mantén pulsado ☒ hasta que el LED parpadee **rojo** & **azul**.

3☒ Cuando esté conectado, los LEDs permanecen **azul**.

[Siguiente](#)



6. Funciones Avanzadas

6.2 Usa Auriculares con Teléfono/PC

1☒ Desliza a "**Bluetooth/Teléfono**".
LED parpadea **rojo** y **azul** (modo de emparejamiento).

2☒ Enciende Bluetooth, selecciona "**Avantree Opera Plus**". El LED permanece **azul** cuando está conectado.





6. Funciones Avanzadas

6.3 Uso con Altavoz de TV

Algunos televisores permiten reproducir sonido a través de **los altavoces del televisor y auriculares** al mismo tiempo.


- Funciona por defecto en algunos modelos.
- Otros necesitan seleccionar **PCM + Altavoz del TV** en la configuración.
- Consulta [Preguntas Frecuentes](#) para ayuda paso a paso.



6. Funciones Avanzadas

6.4 Salto a barra de sonido

El bypass solo funciona con entradas / salidas coincidentes, por ejemplo, Óptico para TV y barra de sonido.

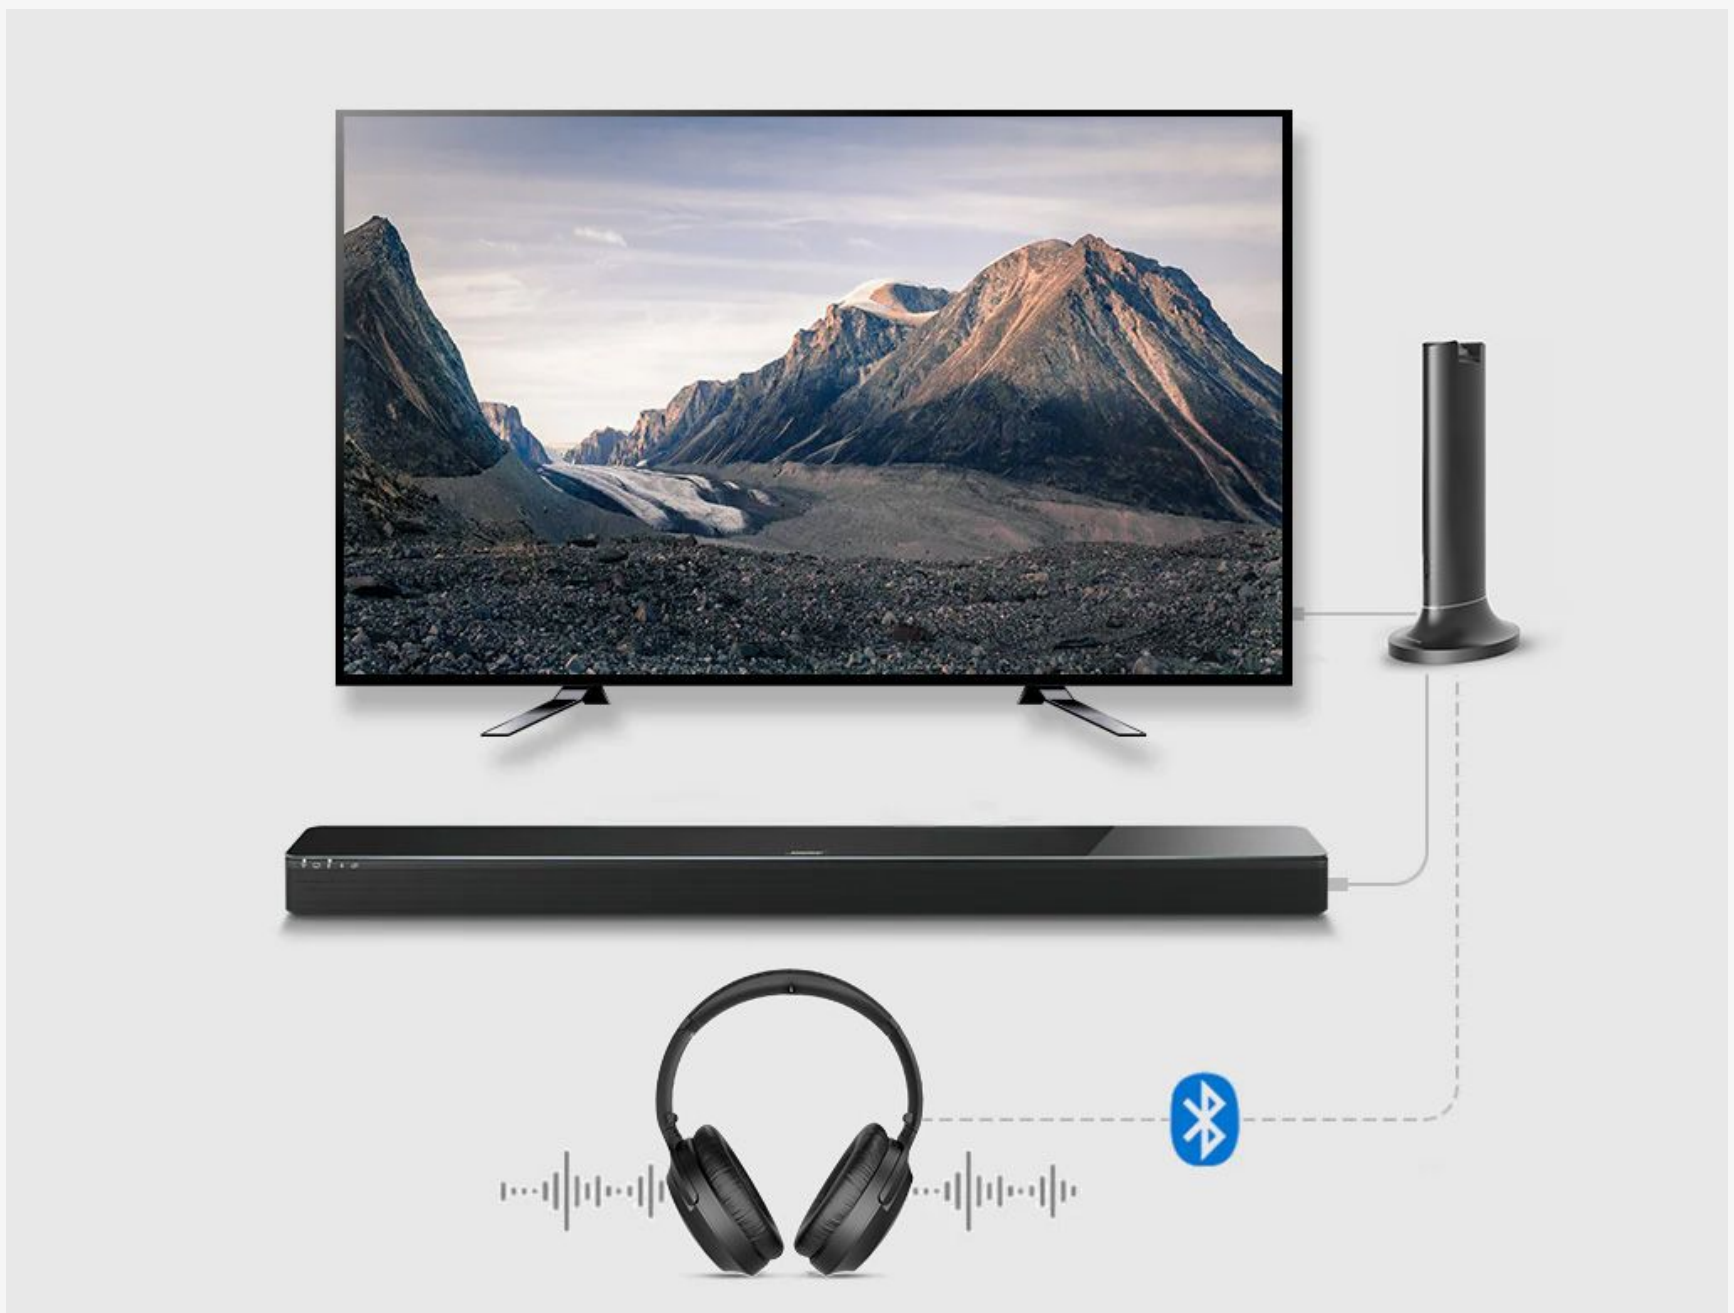[Siguiente](#)

< Atrás

Volver al
Menú



7. Recomendado Uso Con

Estos complementos funcionan perfectamente con tu Opera Plus:



Auriculares Extra
Opera Plus



Transmisor
Opera Plus

Siguiente



8. Solución de problemas

¿No hay sonido? Revisa 2 cosas:

1. ¿Auriculares y Base conectados?

LED de los auriculares sólido **azul** = OK

Parpadeando = No conectado

→ [Reparar](#) ↗

2. ¿Señal de audio de la TV OK?

Señal de audio sólida 2 min, luego apagada = OK

Parpadeando = Sin señal → [Reparar](#) ↗

[Más soluciones y Preguntas
Frecuentes](#) ↗

Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



9. Registra tu producto

Registra ahora para:

- Extender la garantía a 24 meses – GRATIS.
- Disfruta de soporte de servicio prioritario.

[Regístrate ahora ↗](#)

Estás listo

< Atrás

Volver al
Menú



10. Ayuda con un Agente en Vivo

Responderemos en **1 día hábil**

Opciones rápidas de soporte:

☒ Correo: support@avantree.com

☒ [Programar devolución de llamada ↗](#)

☒ [Enviar un ticket ↗](#)

☒ [Chat en vivo ↗](#)

< Atrás

Volver al
Menú



11. Califica esta Guía

¡Gracias por elegir Opera Plus!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida calificación nos ayuda a mejorar:

