

Orbit Pro



Interaktiv Einrichtungsanleitung

Version 1.3

[Erweiterte Einrichtung & FAQs](#)

Schaltflächen & Indikatoren

Ersteinrichtung



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen.



BACK

Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code erneut, den Sie auf Ihrem Gerät haben.


[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten




Produktübersicht

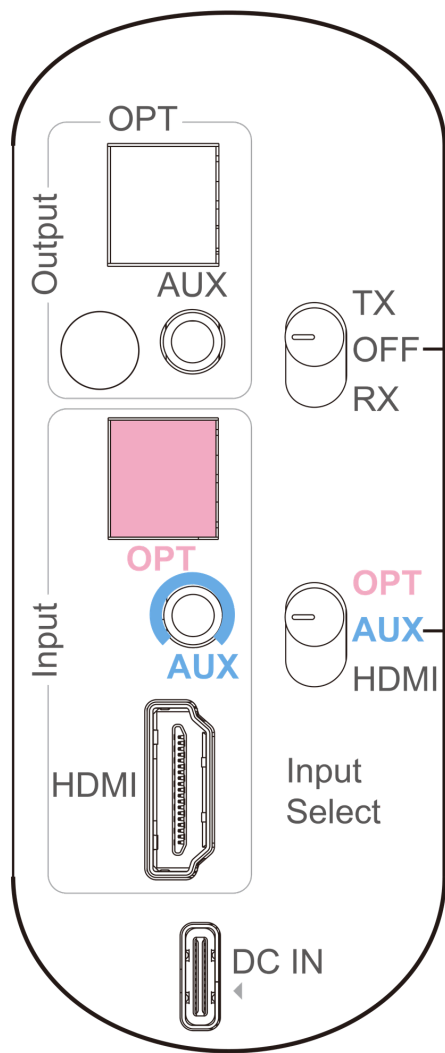

1 Strom/Modus
Schalter

2 Eingangss-
chalter

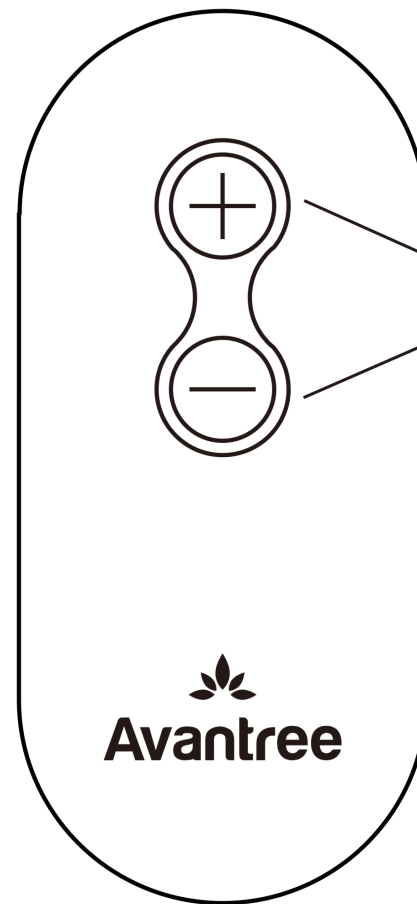

7 Lautstärke

3 Geräte suchen Geräte



LED-Bildschirm



4 Verbinden/
Trennen

5 Gerät auswählen

6 Lautstärke

Fortfahren

Tasten

Nein.	Taste	Funktionen
1		Wechseln Sie zu „TX“, um das Orbit Pro einzuschalten und es in den Sendermodus zu versetzen
		Wechseln Sie zu „RX“, um das Orbit Pro einzuschalten und es in den Empfangsmodus zu versetzen
		Wechseln Sie entweder zu „AUS“ oder „TX“, um den Ton zu den Lautsprechern zu umgehen
2		Wechseln Sie zu „OPT“, wenn Sie sich mit dem „Optical OUT“-Anschluss Ihres TVs verbinden
		Wechseln Sie zu „AUX“, wenn Sie sich mit dem 3,5-mm-AUX- oder RCA-Ausgang Ihres TVs verbinden
		Wechseln Sie zu „HDMI“, wenn Sie sich mit dem HDMI ARC-Anschluss Ihres TVs verbinden
3		Drücken Sie einmal, um nach einem Gerät zu suchen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Geräts aktiviert ist und sich im Pairing-Modus befindet
4		Drücken Sie einmal, um ein Gerät auszuwählen, um sich zu verbinden / zu trennen
5		Drücken Sie nach oben / unten, um durch die Menüs zu navigieren auf dem LCD-Bildschirm
6		Drücken Sie einmal, um die Lautstärke anzupassen
		Drücken Sie & halten Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, um die Pairing-Historie zu löschen
7		Drücken Sie einmal, um die Lautstärke mit der Fernbedienung anzupassen

< Zurück

Neu
starten



Was ist in der Box?



✓ Avantree
Orbit Pro Sender



✓ Fernbedienung



✓ Typ C
Stromkabel für
den Sender



✓
Optisches
Audiokabel



✓ AUX 3,5
mm
Audiokabel

Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Über optisch verbinden

- 1 Stecken Sie ein Ende in den "**Digital Optical Out**" des TVs.
- 2 Stecken Sie das andere Ende in den "**Optical In**" des Senders.
- 3 Schalten Sie den  Knopf in die Position „OPT“



Verbunden

Ich habe kein optisches

< Zurück

Neu
starten



Verbinden Sie den Sender

⚡ Stecken Sie das **USB-C** Kabel in
den **Sender** und den **USB**
Stromanschluss Ihres Fernsehers.



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen Audioeinstellungen



Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung und gehen Sie zu:

➔ **Einstellungen** → **Ton** → **Audioausgabe**

✓ Wählen Sie **Optisch**
(anstatt Fernsehlautsprecher)



Hier ist ein Link zu [TV Audioeinstellungen Anleitung](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diese Anleitung zu verlassen.



BACK

Um hierher zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben, erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Transmitter einschalten

- 1 Schalten Sie **DEN** Transmitter ein
 - Schieben Sie den Netzschalter auf "**TX**."



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Sender in den Pairing-Modus

- 1 Drücken Sie die Taste  einmal
- 2 " **Suche** " wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.



Fortfahren


< Zurück

Neu
starten



Bluetooth ausschalten

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder anderen Geräten aus, um Ihre Kopfhörer zu trennen.

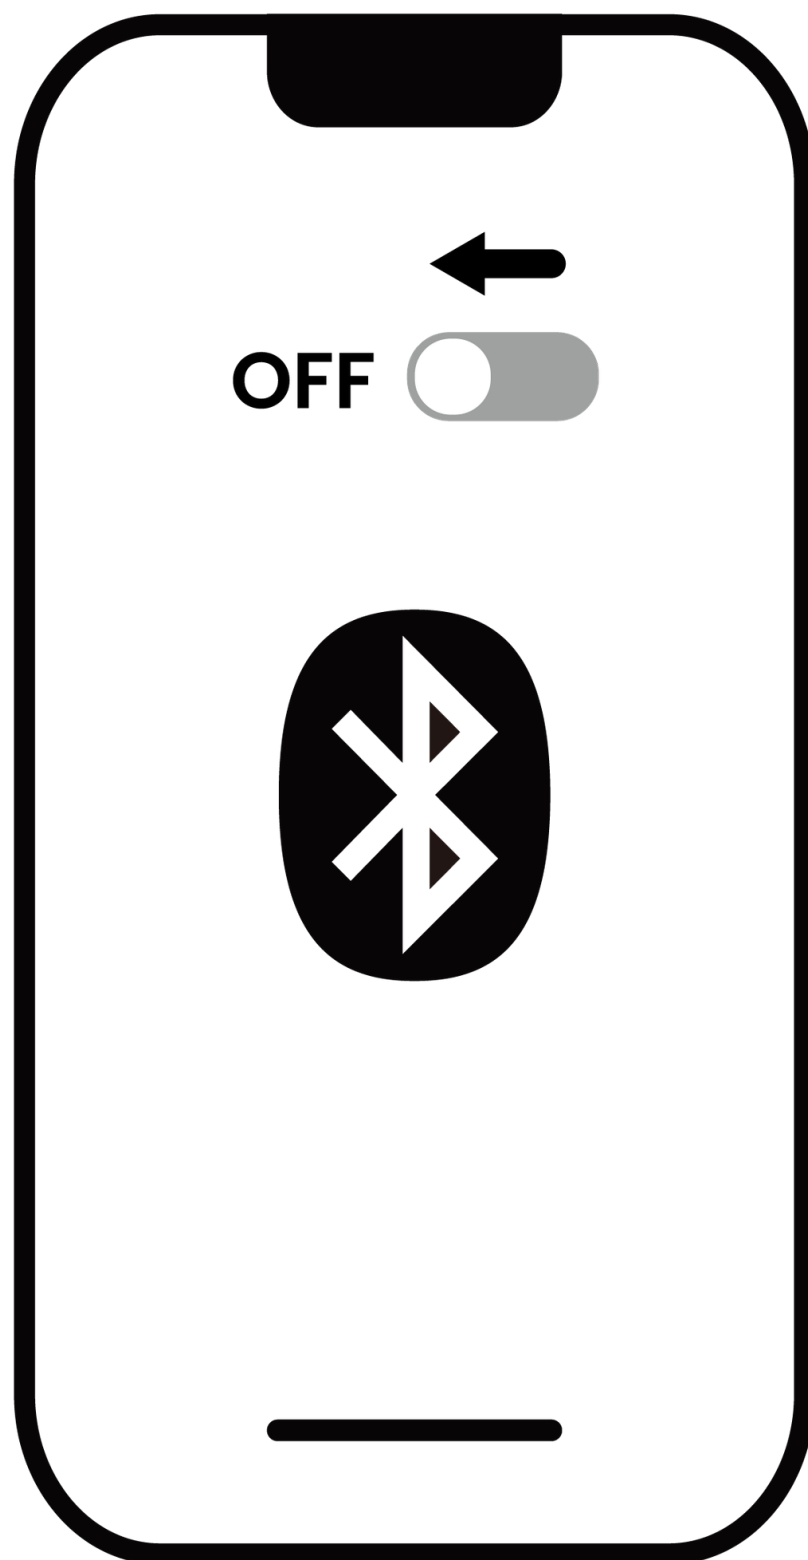

Bluetooth ist AUS

< Zurück

Neu
starten



Versetzen Sie Ihre Kopfhörer in den Pairing-Modus



⚠ Die Pairing-Methoden variieren je nach Kopfhörern. Die meisten werden aktiviert, indem Sie einen Button für einige Sekunden **drücken** und **halten**.

Nicht sicher wie?

Besuchen Sie unseren [Leitfaden zum Pairing von Kopfhörern](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukommen,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗



Warnung

↗ Sie sind dabei, diesen
Einrichtungsleitfaden zu
verlassen und einen externen
Link zu besuchen.



Um hierher zurückzukehren,
verwenden Sie bitte **die**
"Zurück"-Taste Ihres Browsers
oder scannen Sie den QR-Code
auf Ihrem Gerät erneut.

[Fortfahren](#) ↗


< Zurück

Neu
starten



Halte sie nah & warte auf die Suche

- 1 Warte **5-10** Sekunden
- 2 Sobald gefunden, erscheint der Name deines Geräts.

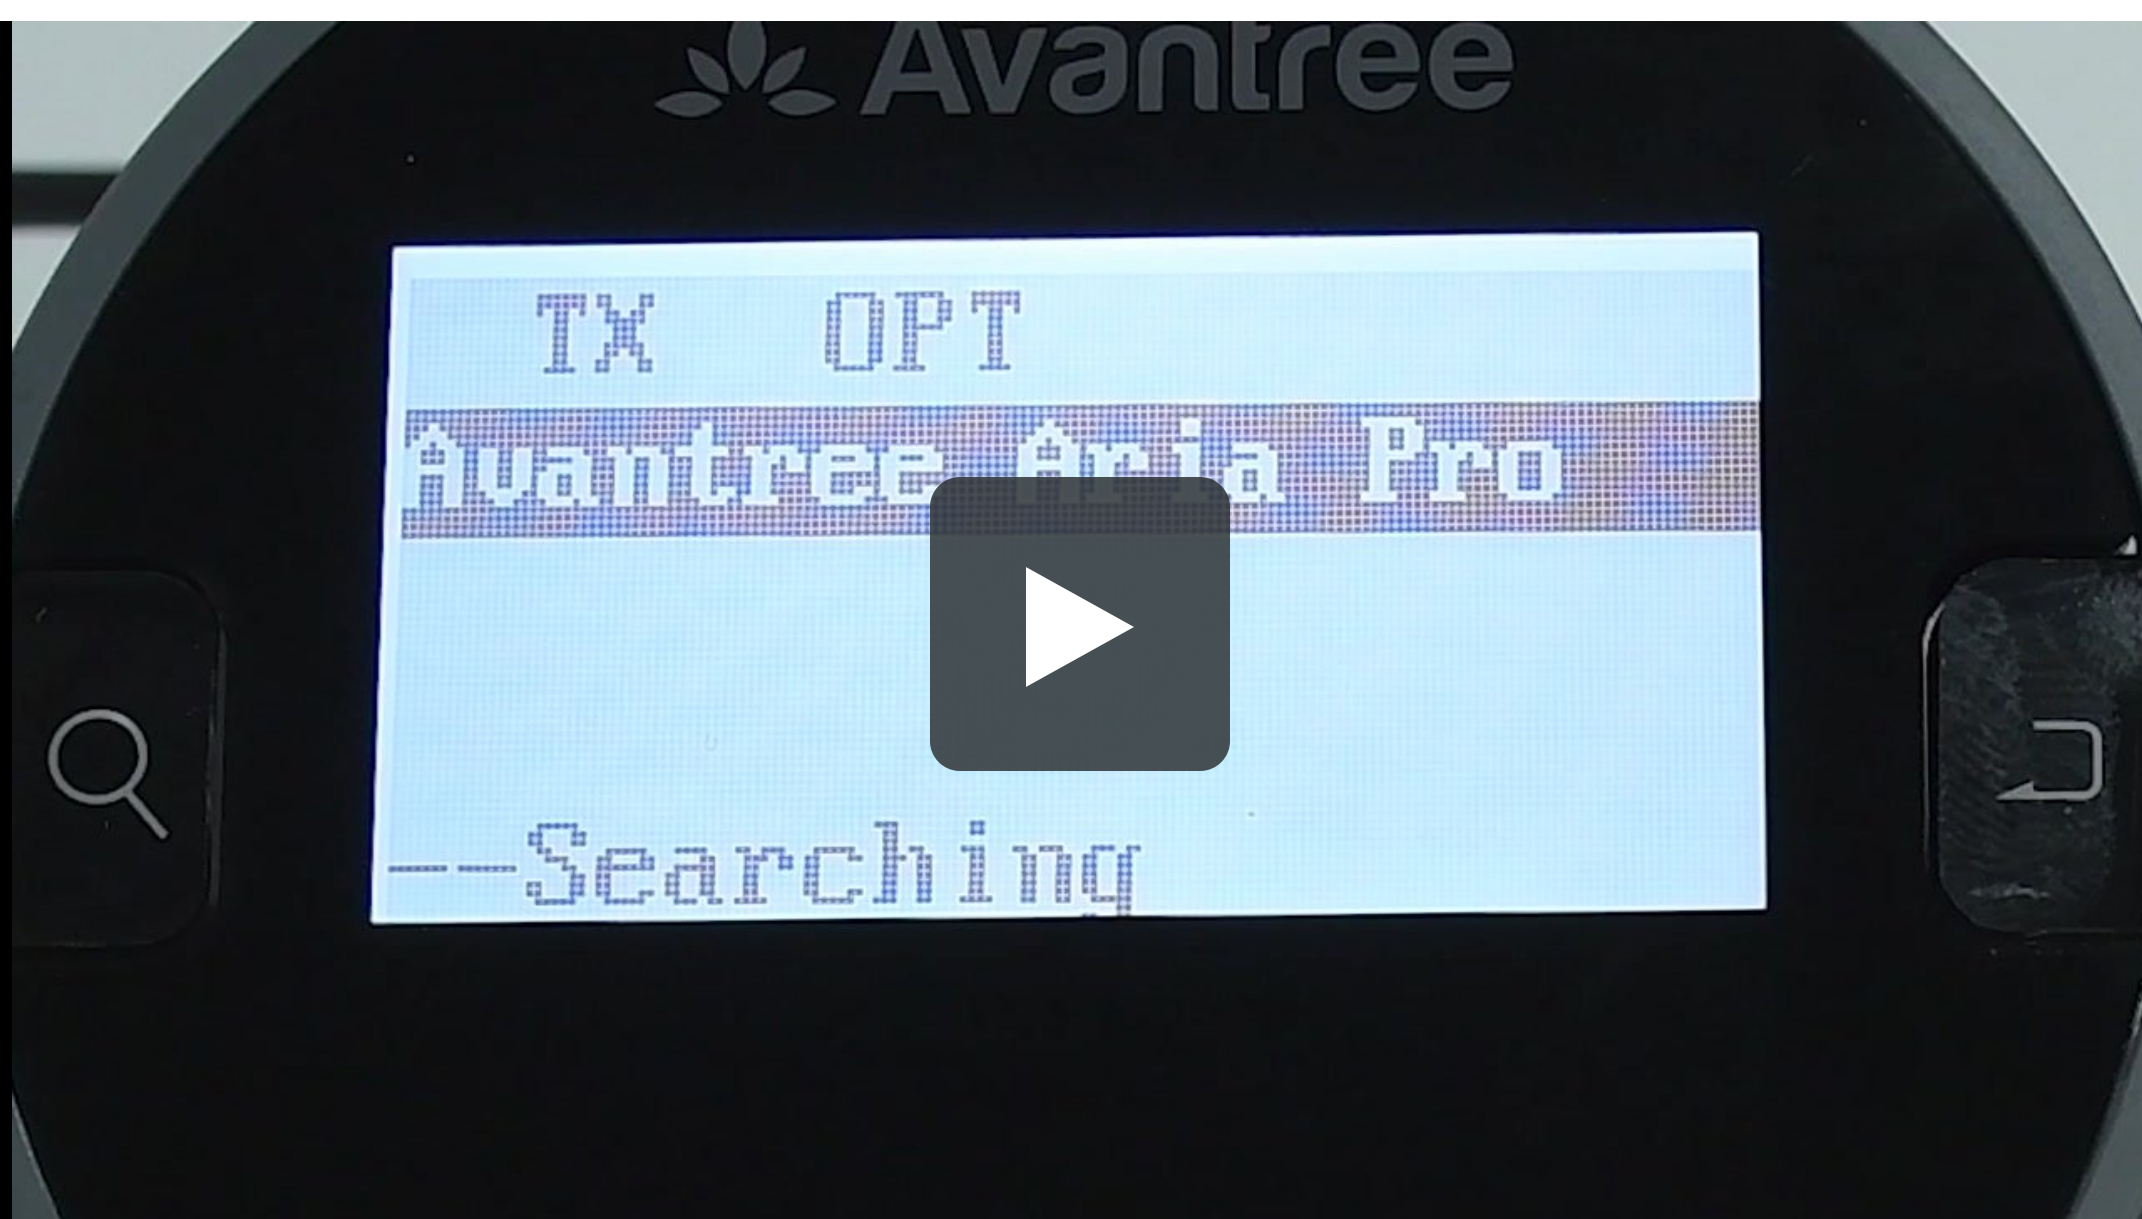

Fortfahren

Fehlerbehebung

< Zurück

Neu
starten



Verbinde die Kopfhörer

1 Drücke $\wedge/\vee$ um das Gerät auszuwählen

2 Drücke den  Knopf einmal, um die ausgewählten Kopfhörer zu verbinden.

✓ Sobald verbunden, wird das  Symbol rechts vom Gerätenamen angezeigt und „**Verbunden**“ wird unten auf dem LCD-Bildschirm angezeigt



Fortfahren

Hilfe benötigen

< Zurück

Neu
starten



Soundtest

🔊 Spielen Sie eine Fernsehsendung oder einen Film ab und überprüfen Sie, ob Sie den Ton über die Kopfhörer hören.

✓ Tipp: Wenn die Lautsprecher Ihres Fernsehers weiterhin Ton abspielen, gehen Sie zu **Einstellungen** → **Audio** und stellen Sie "**TV-Lautsprecher aus**" ein.

Kein Ton? Hier ist ein Link zum [Troubleshooting](#)

Fortfahren

Audioverzögerung erleben



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen.



Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben, erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



TV- Lautsprecher verwenden mit Kopfhörern

Die Möglichkeit, sowohl über die TV-Lautsprecher als auch über Kopfhörer zu hören, **hängt von Ihrem TV-Modell ab.**

Überprüfen Sie die "**Audioausgang**"-Einstellungen Ihres Fernsehers und suchen Sie nach "**TV-Lautsprecher + Audioausgang**" oder ähnlichem.

Oder Sie können die Durchleitungsfunktion von Orbit Pro verwenden, um Audio gleichzeitig über eine kabelgebundene Soundbar und Bluetooth-Kopfhörer zu hören. Hier ist [eine Anleitung zur Einrichtung](#)

Fortfahren



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diese Einrichtungshilfe zu verlassen.

 BACK Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben, erneut.


[Fortfahren](#) ↗

< Zurück


Neu
starten




Andere Verbindungsoptionen

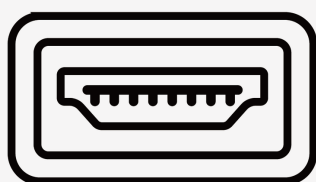

HDMI ARC

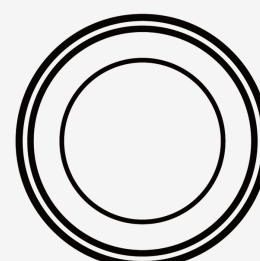

AUX

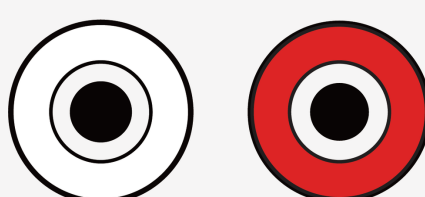

RCA

Nicht aufgeführt

< Zurück

Neu
starten




Über HDMI verbinden

1 Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in den **HDMI ARC**-Anschluss des Fernsehers

2 Stecken Sie das andere Ende in den HDMI-Eingang des Senders.

3 Schalten Sie den  Schalter auf die „**HDMI**“-Position

OPT
AUX
HDMI

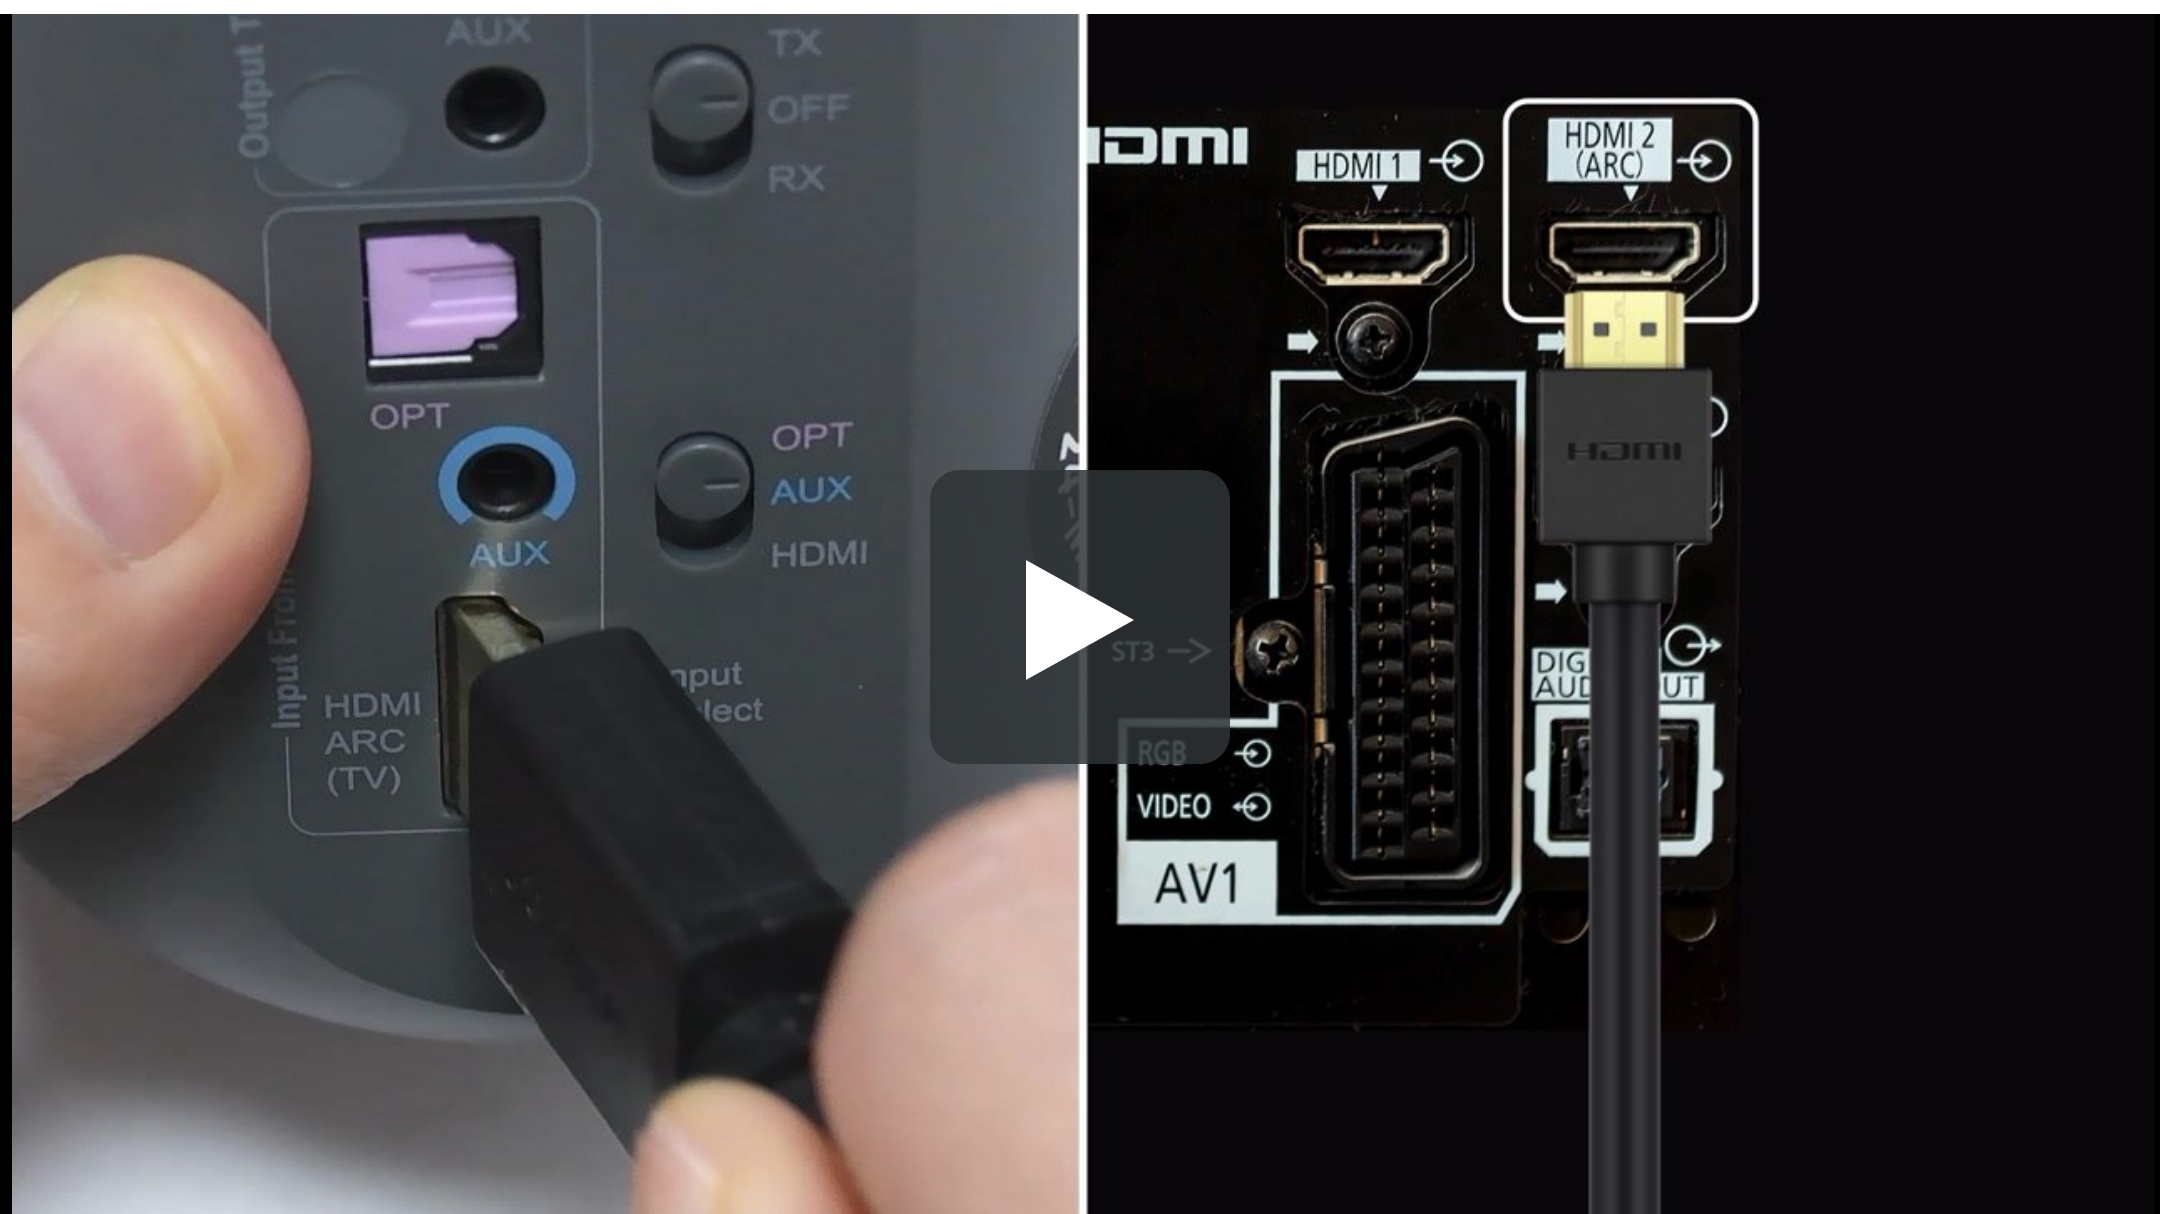

Hinweis 1: Nur HDMI-Anschlüsse, die mit „HDMI ARC“ gekennzeichnet sind, sind gültig.

Hinweis 2: Verwenden Sie ein HDMI 1.4-Kabel oder neuer.

Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Verbinde den Sender

⚡ Stecken Sie das **USB-C** Kabel in den **Sender** und den **USB** Stromanschluss Ihres Fernsehers.



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten




Wählen Sie die richtigen TV Audioeinstellungen

📺 Verwenden Sie Ihre TV-
Fernbedienung, um zu gehen zu:

➡ **Einstellungen** → **Ton** →
Audioausgabe

✓ Wählen Sie **HDMI ARC**

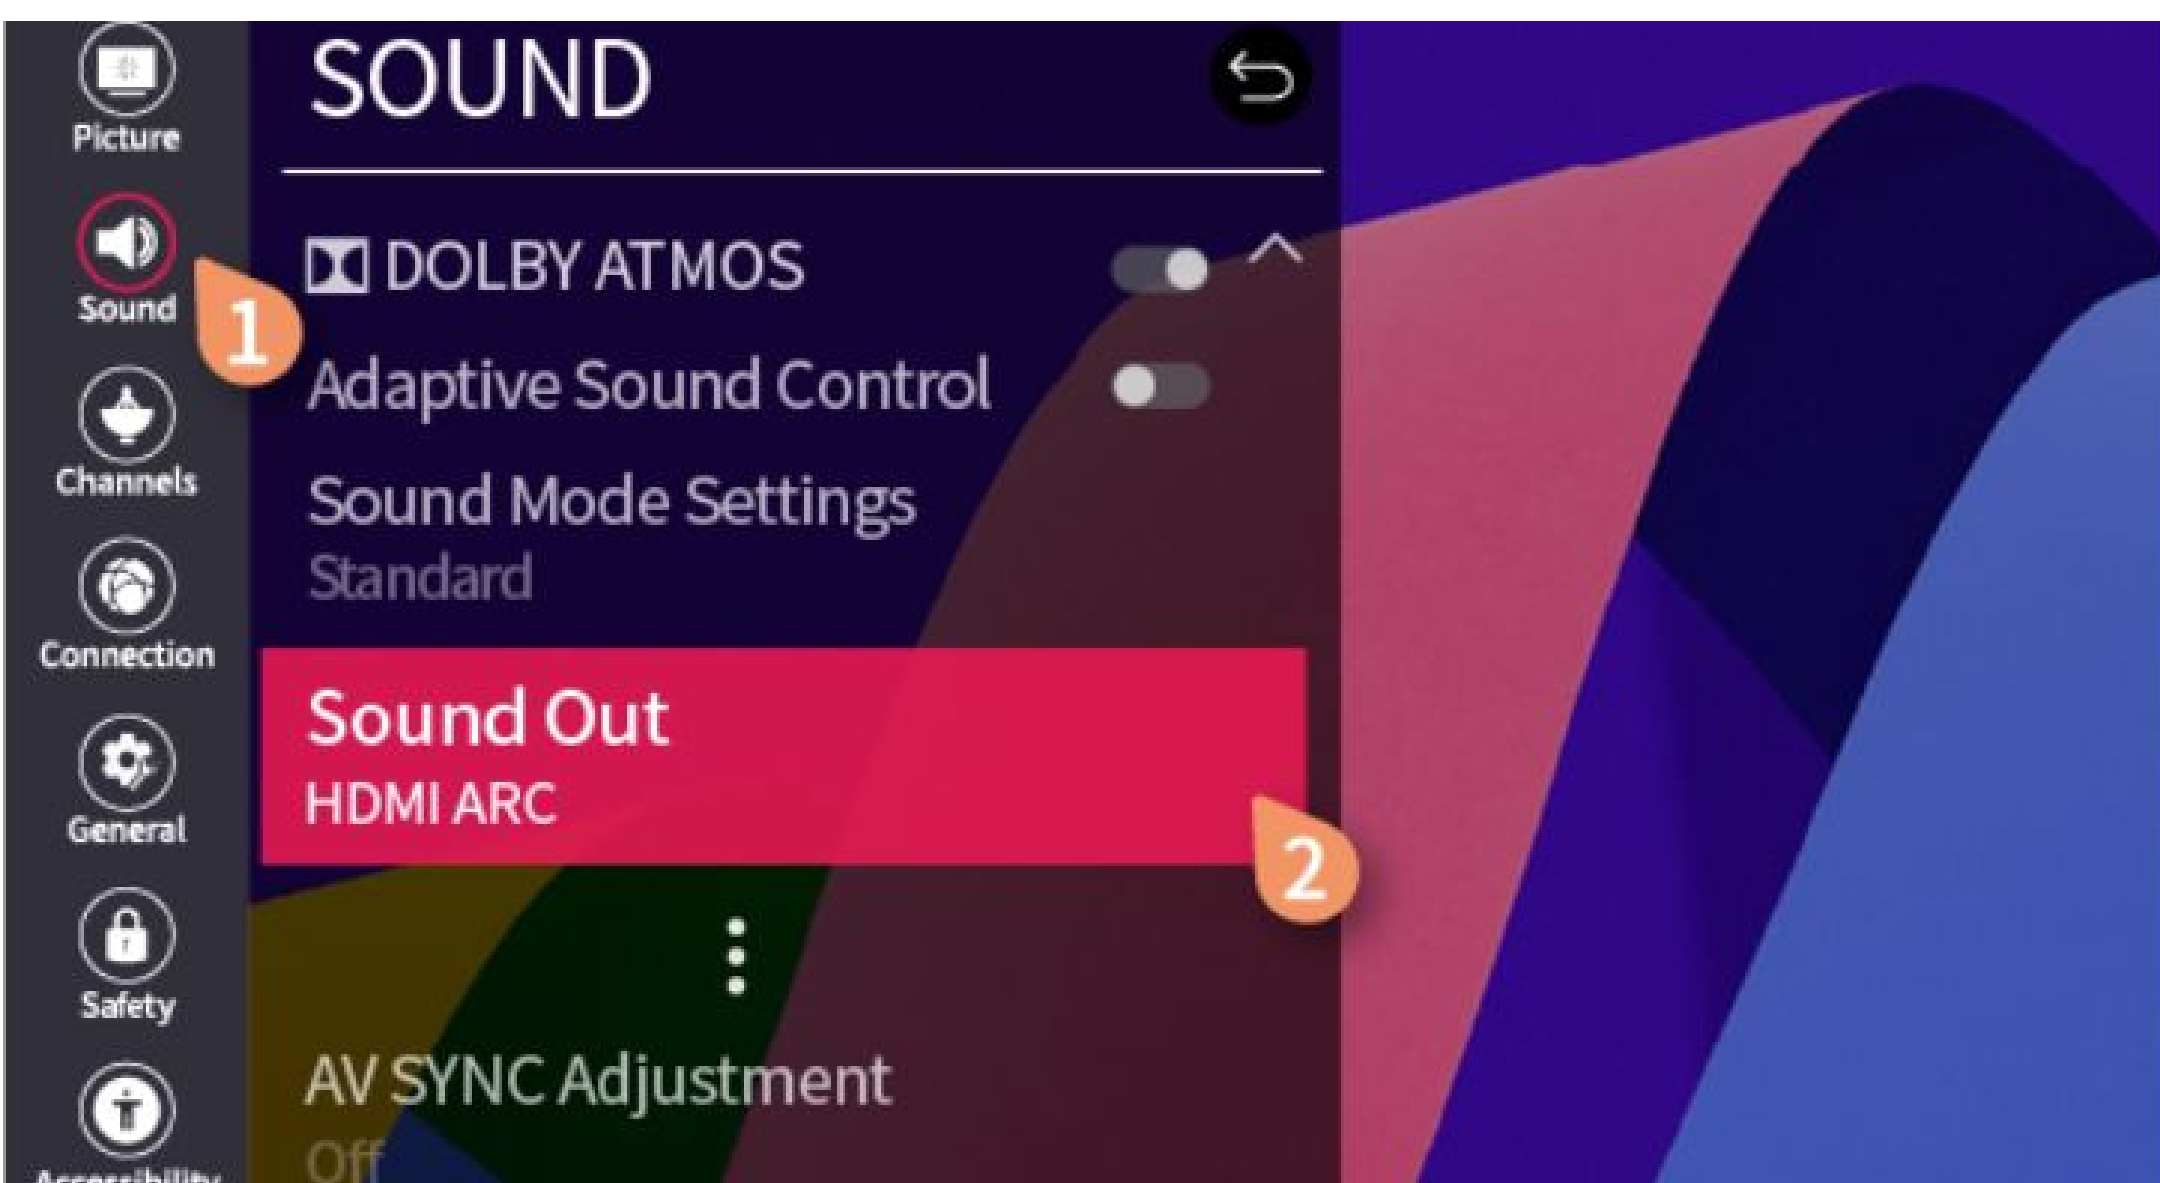

Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Über AUX verbinden

1 Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in die  Kopfhörerbuchse des Fernsehers.

2 Stecken Sie das andere Ende in den AUX-Eingang des Senders.

3 Schalten Sie den  Schalter auf die „**AUX**“-Position

OPT
AUX
HDMI



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Verbinden Sie den Sender

⚡ Schließen Sie das **USB-C** Kabel an den **Sender** und den **USB** Stromanschluss Ihres Fernsehers an.



Fortsetzen

< Zurück

Neu
starten



Wählen Sie die richtigen TV Audioeinstellungen

 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, um zu gehen zu:

➡ **Einstellungen** → **Sound** → **Audioausgabe**

✓ Wählen Sie **Kopfhörer**



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Tipps

Dualer Audioausgang

TV-Modell abhängig:
Gleichzeitiger
Audioausgang kann
variieren.

Einstellungen anpassen
oder TV-Lautsprecher
stummschalten, falls
erforderlich.

Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Fehlerbehebung

Wenn sie keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie bitte:



Sender zurücksetzen



Kopfhörer zurücksetzen



Umgebung löschen

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie den Sender zurück

1 Drücken und halten Sie "-" & "+" für **5s** .

2 Sobald es zurückgesetzt wurde, verschwinden die zuvor verbundenen Geräte, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.



Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Setzen Sie Ihre Kopfhörer zurück

Das Zurücksetzen Ihrer Kopfhörer
löscht die Kopplungshistorie.



Verschiedene Kopfhörer haben
unterschiedliche Rücksetzprozesse.
Konsultieren Sie das
Benutzerhandbuch Ihres Geräts für
Anweisungen, falls erforderlich.

Fortfahren

< Zurück

Neu
starten



Umgebung bereinigen

📶 WLAN-Router & Geräte (z. B. Samsung Smart TVs) können das Pairing stören.

🔌 **Stecken Sie ab** oder **bewegen Sie sich**, um die Verbindung zu verbessern.



Fortfahren



Verbinden über RCA

⚠ Hinweis

- AUX-Adapterkabel **NICHT** enthalten
- Verwenden Sie die RCA-Anschlüsse, die mit "**AUDIO OUT**" beschriftet sind
- Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen RCA-zu-AUX-Adapter, falls benötigt.
- Schalten Sie den  Knopf in die Position „AUX“

Verbunden

< Zurück

Neu
starten



Kontaktieren Sie uns für Hilfe!

Sie können uns direkt per E-Mail unter **support@avantree.com** erreichen oder auf die Schaltfläche unten klicken, um zu unserer Support-Seite weitergeleitet zu werden.

Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden!

[Unterstützung erhalten](#)





Warnung

↗ Sie stehen kurz davor, einen externen Link zu besuchen und diesen Einrichtungsleitfaden zu verlassen.



BACK

Um hierher zurückzukehren, bitte **verwenden Sie die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben, erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten



Möchten Sie ein zweites Paar Kopfhörer hinzufügen?

Ja.

Zeigen Sie mir [wie man ein zweites
Paar hinzufügt.](#)

Überspringen



Warnung

↗ Sie sind dabei, einen externen Link zu besuchen und diese Anleitung zu verlassen.



BACK

Um hierher zurückzukommen, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code, den Sie auf Ihrem Gerät haben, erneut.

[Fortfahren](#) ↗

< Zurück

Neu
starten




Sie sind fertig!

Wir hoffen, dass Sie Ihre Erfahrung mit dem Orbit Pro genießen!

Wenn Sie jemals etwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns unter support@avantree.com zu kontaktieren

[Fügen Sie KOSTENLOSE 24-monatige Abdeckung hinzu!](#)

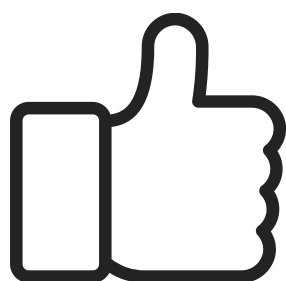

< Zurück

Neu
starten



Wenn Sie eine Verzögerung im Ton bemerken

Es kann daran liegen, dass Ihre Kopfhörer die **Low-Latency**-Technologie NICHT unterstützen.

Für die beste Latenzleistung verwenden Sie Kopfhörer, die **aptX Low Latency** oder **Fast Stream** unterstützen.

Wenn Sie ein Nicht-aptX-Gerät wie AirPods verwenden, können Sie eine leichte Audioverzögerung erleben.

Fortfahren

Kontaktieren Sie uns