

Orbit Pro



Interactivo Guía de Configuración

Versión 1.3

[Configuración Avanzada y Preguntas Frecuentes](#)

Botones e Indicadores

Configuración Inicial



Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.



Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "volver" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.



[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar





Resumen del producto

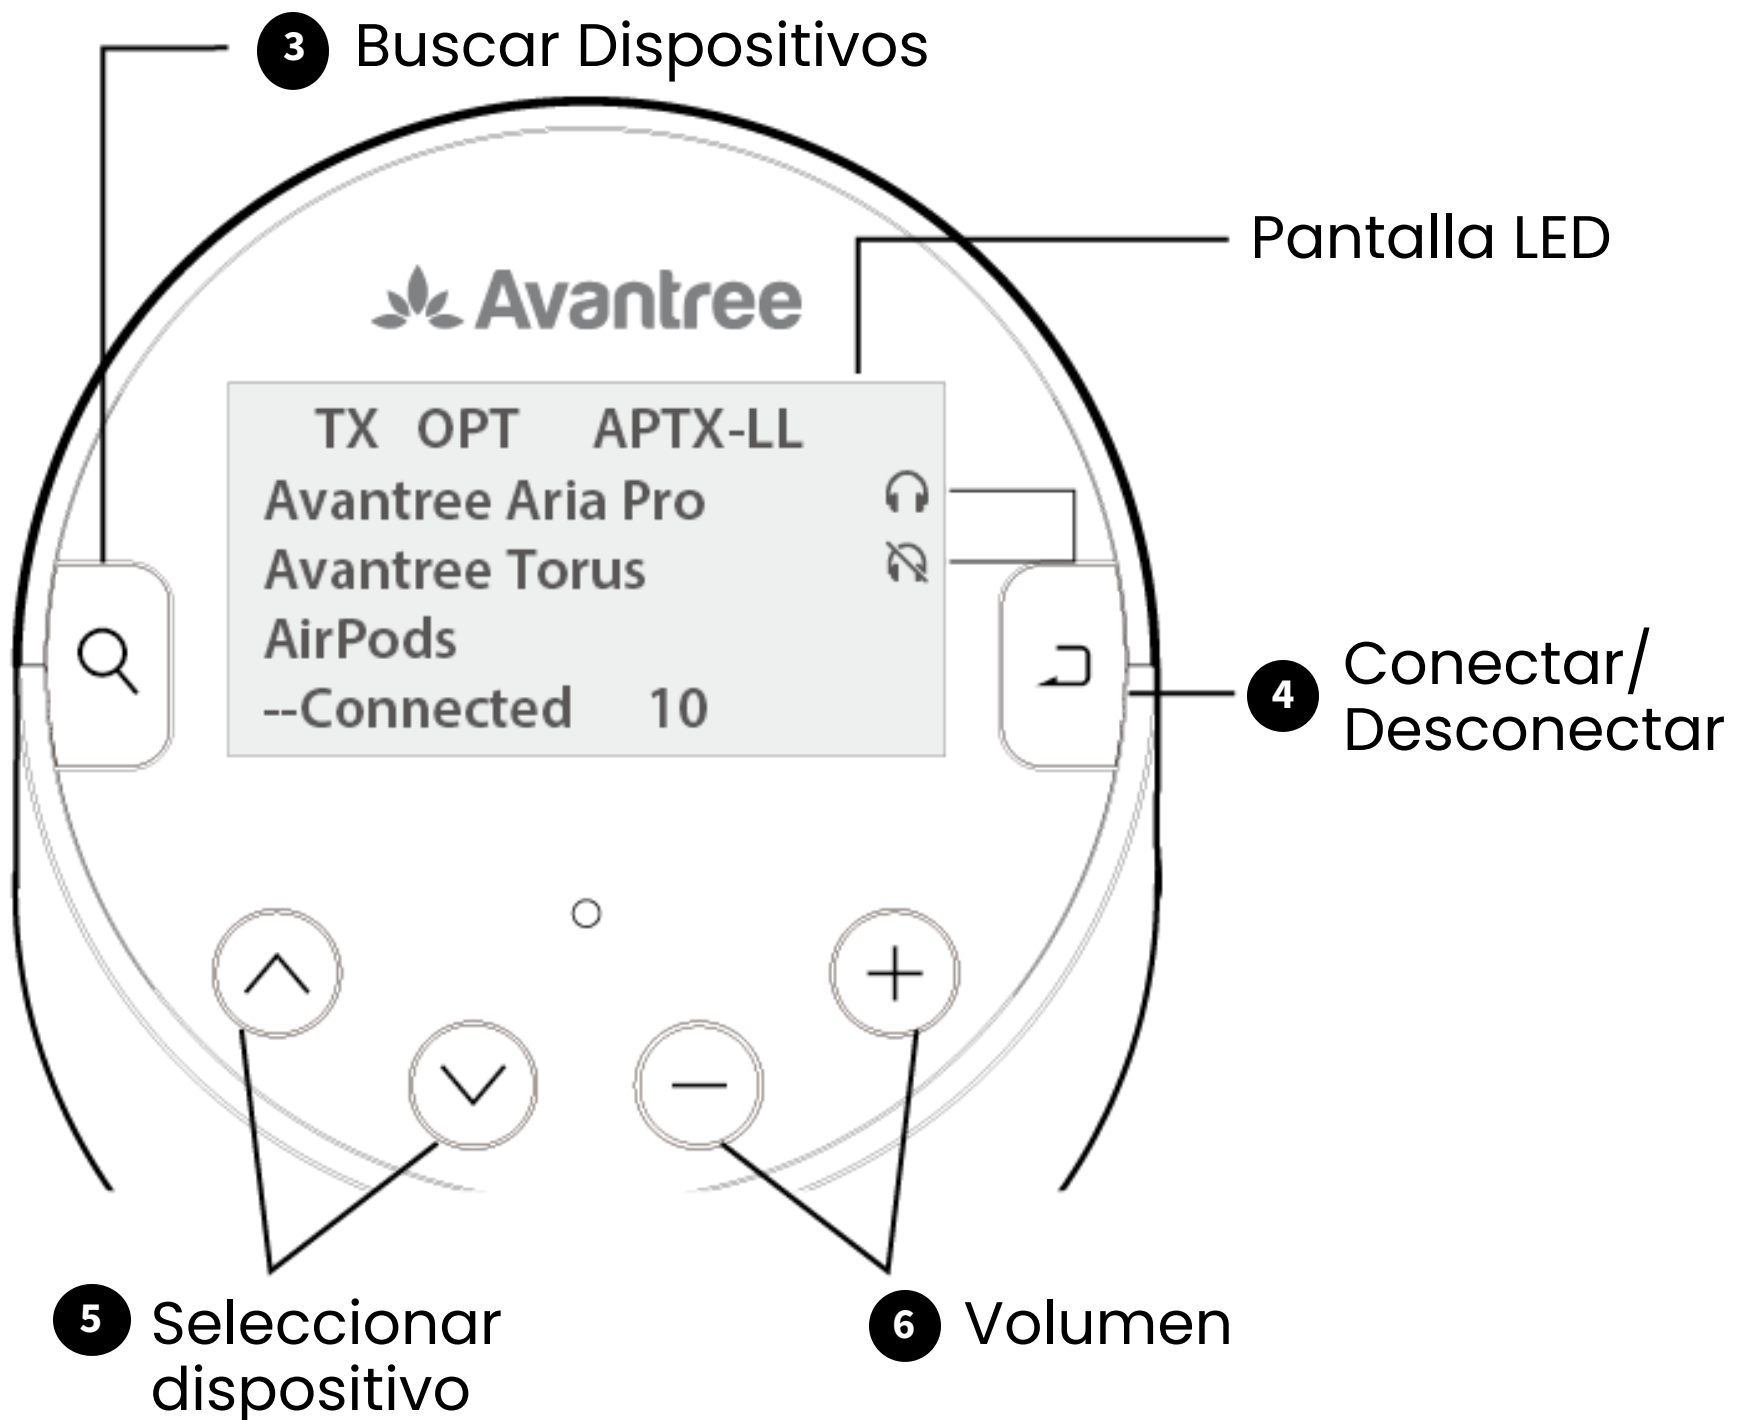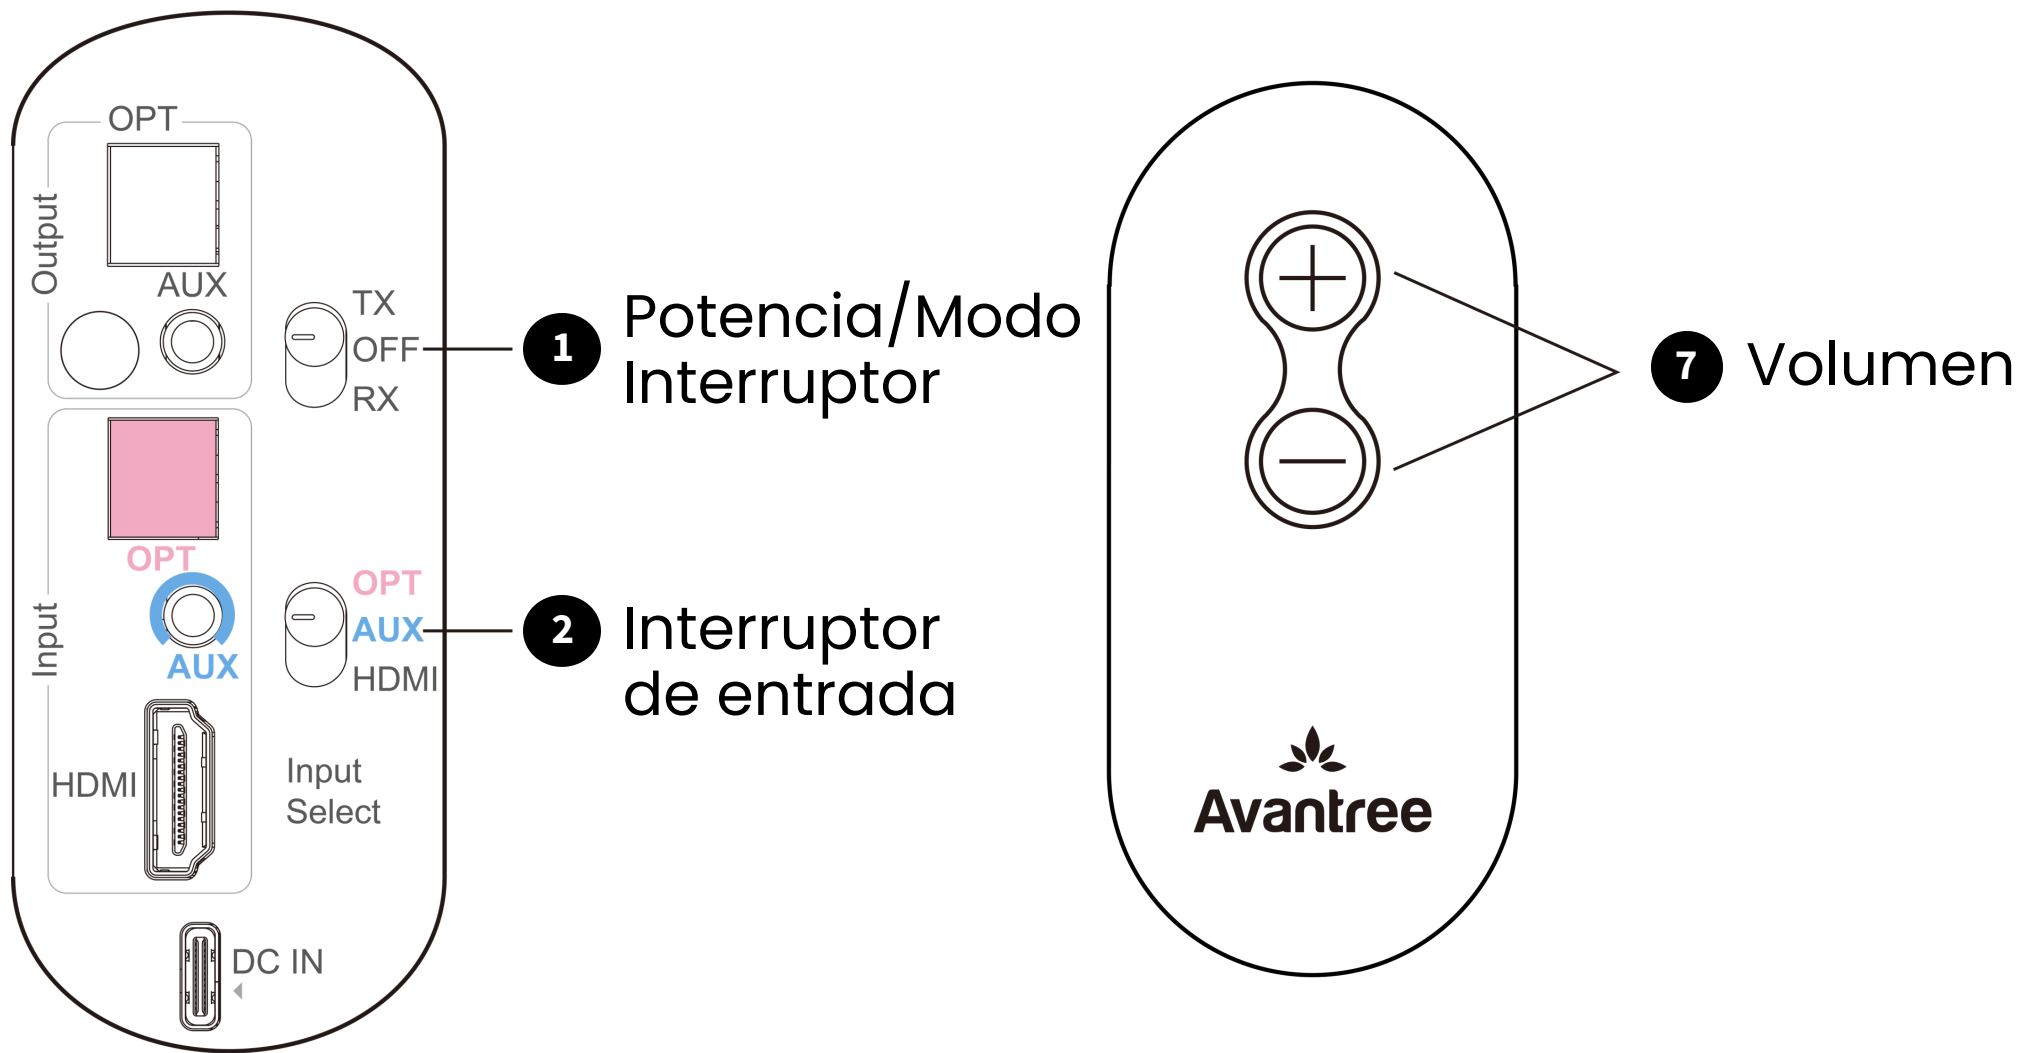

Continuar

Botones

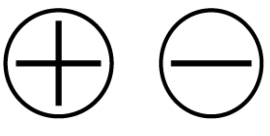No.	Botón	Funciones
1		Cambia a "TX" para encender el Orbit Pro y ponerlo en modo transmisor
		Cambia a "RX" para encender el Orbit Pro y ponerlo en modo receptor
		Cambia a "OFF" o "TX" para omitir el audio a los altavoces
2		Cambia a "OPT" si te conectas con el puerto "Salida Óptica" de tu TV
		Cambia a "AUX" si te conectas con el puerto de salida 3.5mm AUX o RCA de tu TV
		Cambia a "HDMI" si te conectas con el puerto HDMI ARC de tu TV
3		Presiona una vez para buscar un dispositivo. Por favor asegúrate de que el Bluetooth de tu dispositivo esté ENCENDIDO y en modo de emparejamiento
4		Presiona una vez para seleccionar un dispositivo para conectar / desconectar
5		Presiona arriba / abajo para navegar por los menús que se muestran en la pantalla LCD
6		Presiona una vez para ajustar el volumen
		Presiona y mantén ambos botones durante 5 segundos para borrar el historial de emparejamiento
7		Presiona una vez para ajustar el volumen con el control remoto

< Atrás

Reiniciar



¿Qué hay en la caja?



✓ Transmisor
Avantree Orbit Pro



✓ Control
remoto



✓ Cable de
alimentación
Tipo C para
el transmisor



✓ Cable de
audio
óptico



✓ Cable
de audio
AUX de
3.5mm

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de óptico

1 Conecta un extremo a la "**Salida Óptica Digital**" del televisor.

2 Conecta el otro extremo a la "**Entrada Óptica**" del transmisor.

3 Cambia el  botón a la posición "OPT"

OPT
AUX
HDMI



Conectado

No tengo óptico

< Atrás

Reinici
ar



Conectar el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al **puerto de alimentación USB** de tu televisor.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

Usando el control remoto de tu televisor, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de sonido**

✓ Selecciona **Óptico**

(en lugar de los altavoces del televisor)



Aquí hay un enlace a [Guía de configuración de sonido del televisor](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.



BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Enciende el transmisor

- 1 Enciende **EL** transmisor
 - Desliza los interruptores de energía a "**TX**."



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Coloca el transmisor en modo de emparejamiento

- 1 Presiona el botón  una vez
- 2 " **Buscando** " mostrado en la parte inferior de la pantalla.



Continuar


< Atrás

Reiniciar



Apagar Bluetooth

Apague Bluetooth en su teléfono u otros dispositivos para desconectar sus auriculares.

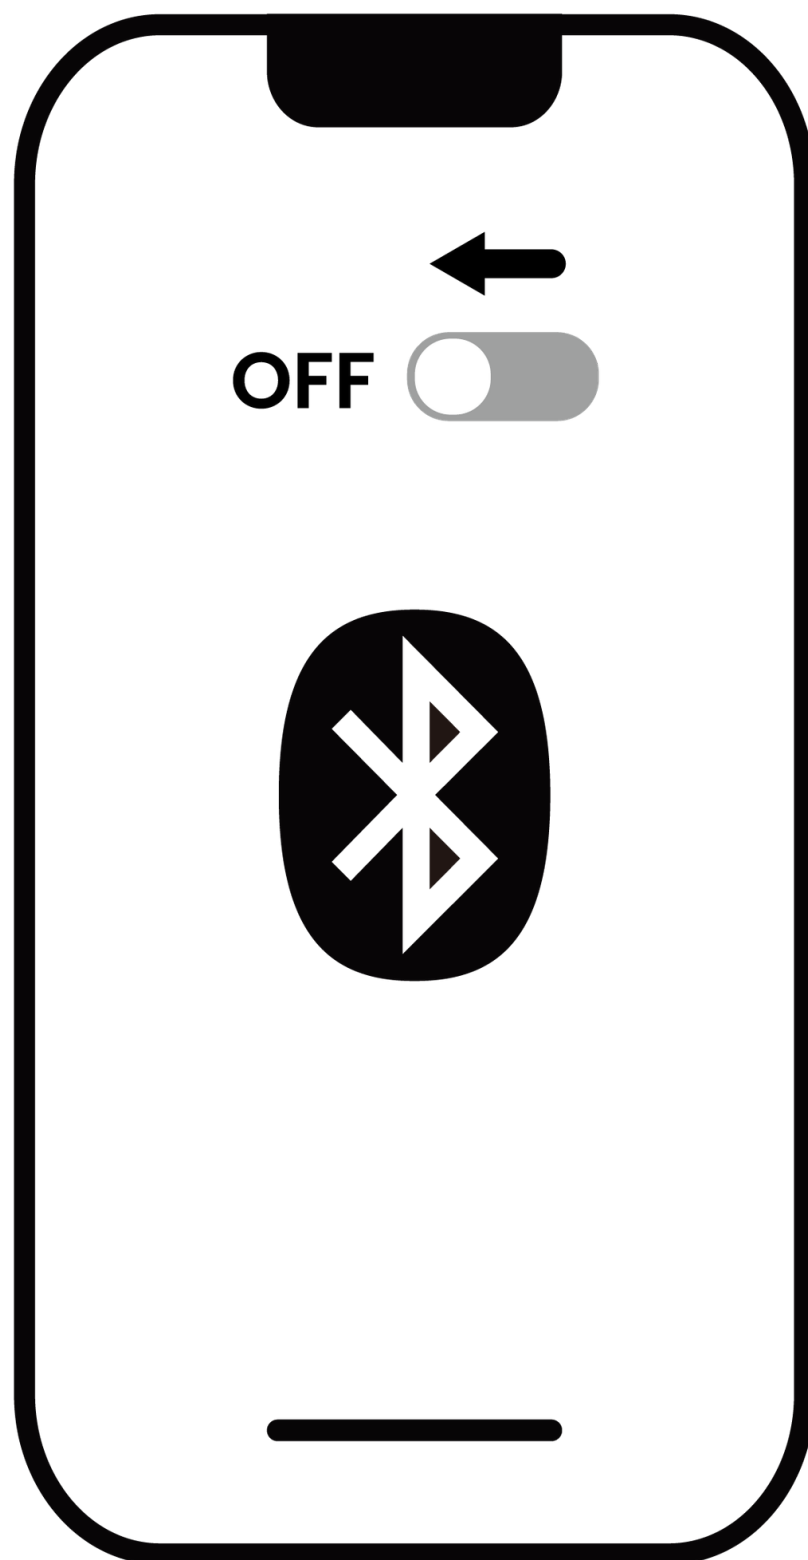

Bluetooth está APAGADO

< Atrás

Reinici
ar



Pon tus auriculares en modo de emparejamiento



⚠ Los métodos de emparejamiento varían según los auriculares. La mayoría se activan **presionando y manteniendo** un botón durante unos segundos.

¿No estás seguro de cómo?
Visita nuestra [Guía de emparejamiento de auriculares](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí nuevamente, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗


< Atrás

Reiniciar



Mantenlos cerca & espera a buscar

- 1 Espera **5-10** segundos
- 2 Una vez encontrado, aparece el nombre de tu dispositivo.

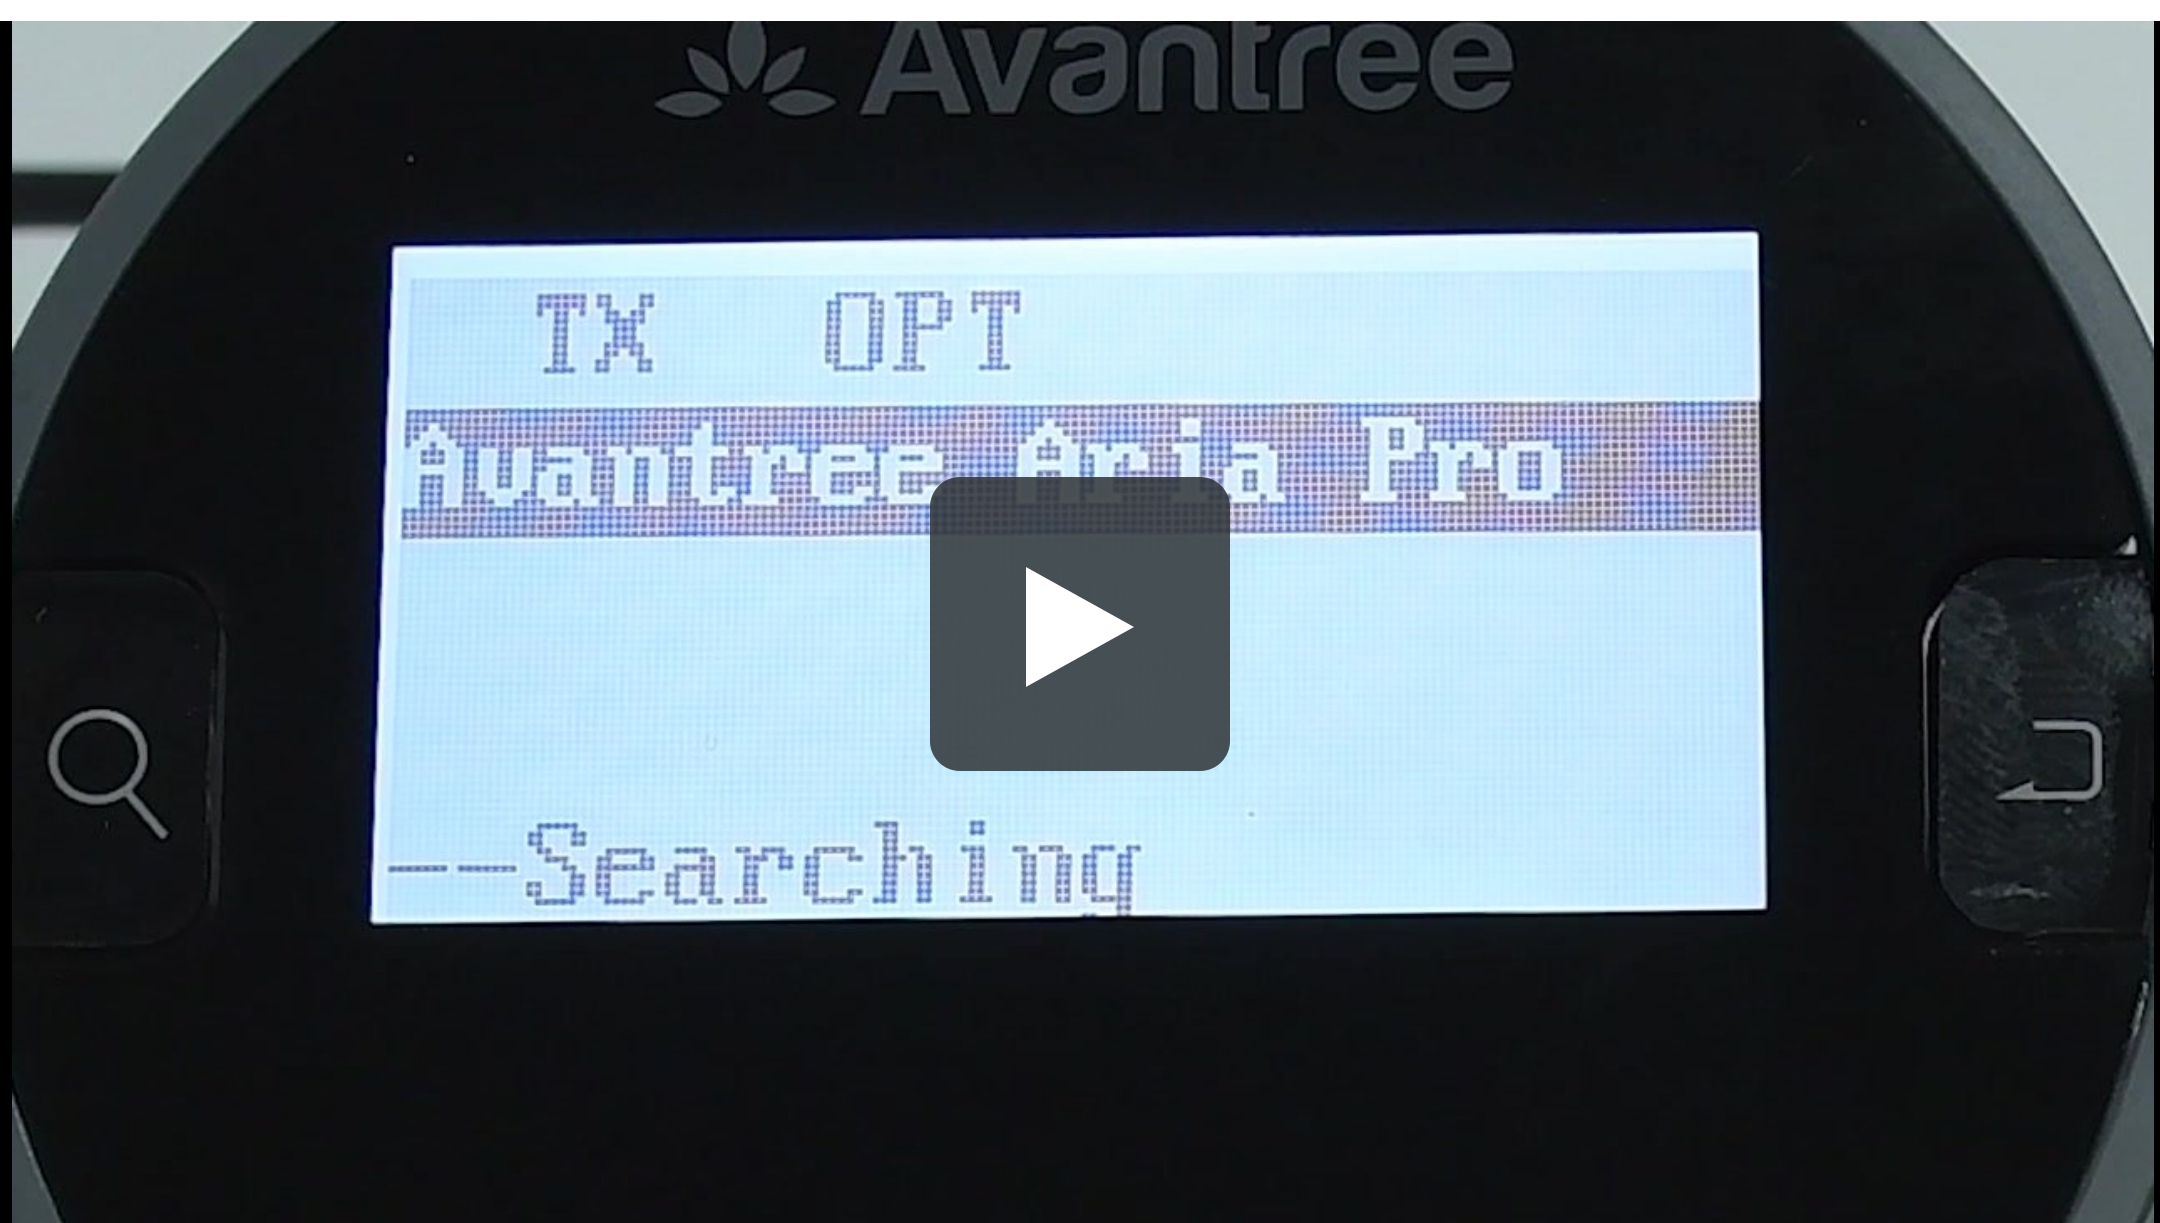

Continuar

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Conectar los auriculares

1 Presione / para seleccionar el dispositivo

2 Presione el botón una vez para conectar los auriculares seleccionados.

✓ Una vez conectado, el indicador se mostrará a la derecha del nombre del dispositivo y el “**Conectado**” se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD



Continuar

Necesito ayuda

< Atrás

Reiniciar



Prueba de sonido

🔊 Reproduce un programa de televisión o película y verifica si escuchas el sonido a través de los auriculares.

✓ Consejo: Si los altavoces de tu televisor siguen reproduciendo sonido, ve a **Configuración** → **Audio** y establece "**Altavoces del televisor apagados**".

¿Sin sonido? Aquí hay un enlace para [solucionar problemas](#)

Continuar

Experimentando retraso de audio



Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Usando altavoces de TV con auriculares

La capacidad de escuchar a través de los altavoces de la TV y los auriculares **depende de tu modelo de TV.**

Verifica la configuración de "**Salida de Audio**" de tu TV y busca "**Altavoz de TV + Salida de Audio**" o similar.

O puedes usar la función de passthrough de Orbit Pro para escuchar audio a través de una barra de sonido con cable y auriculares bluetooth simultáneamente. Aquí está [la guía de cómo configurarlo](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.


[Proceder](#) ↗

< Atrás


Reiniciar




Otras opciones de conexión

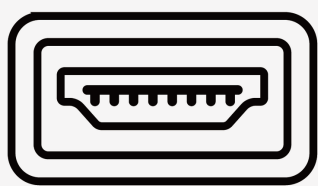

HDMI ARC

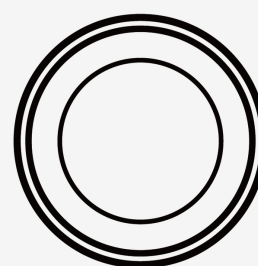

AUX

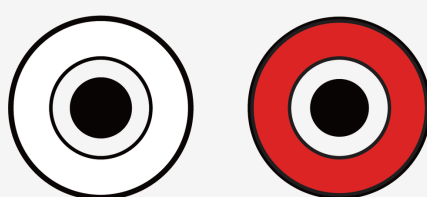

RCA

No listado


< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de HDMI

- 1 Conecta un extremo del cable HDMI (no proporcionado) al **puerto HDMI ARC** del televisor
- 2 Conecta el otro extremo a la entrada HDMI del transmisor.
- 3 Cambia el  botón a la posición **"HDMI"**

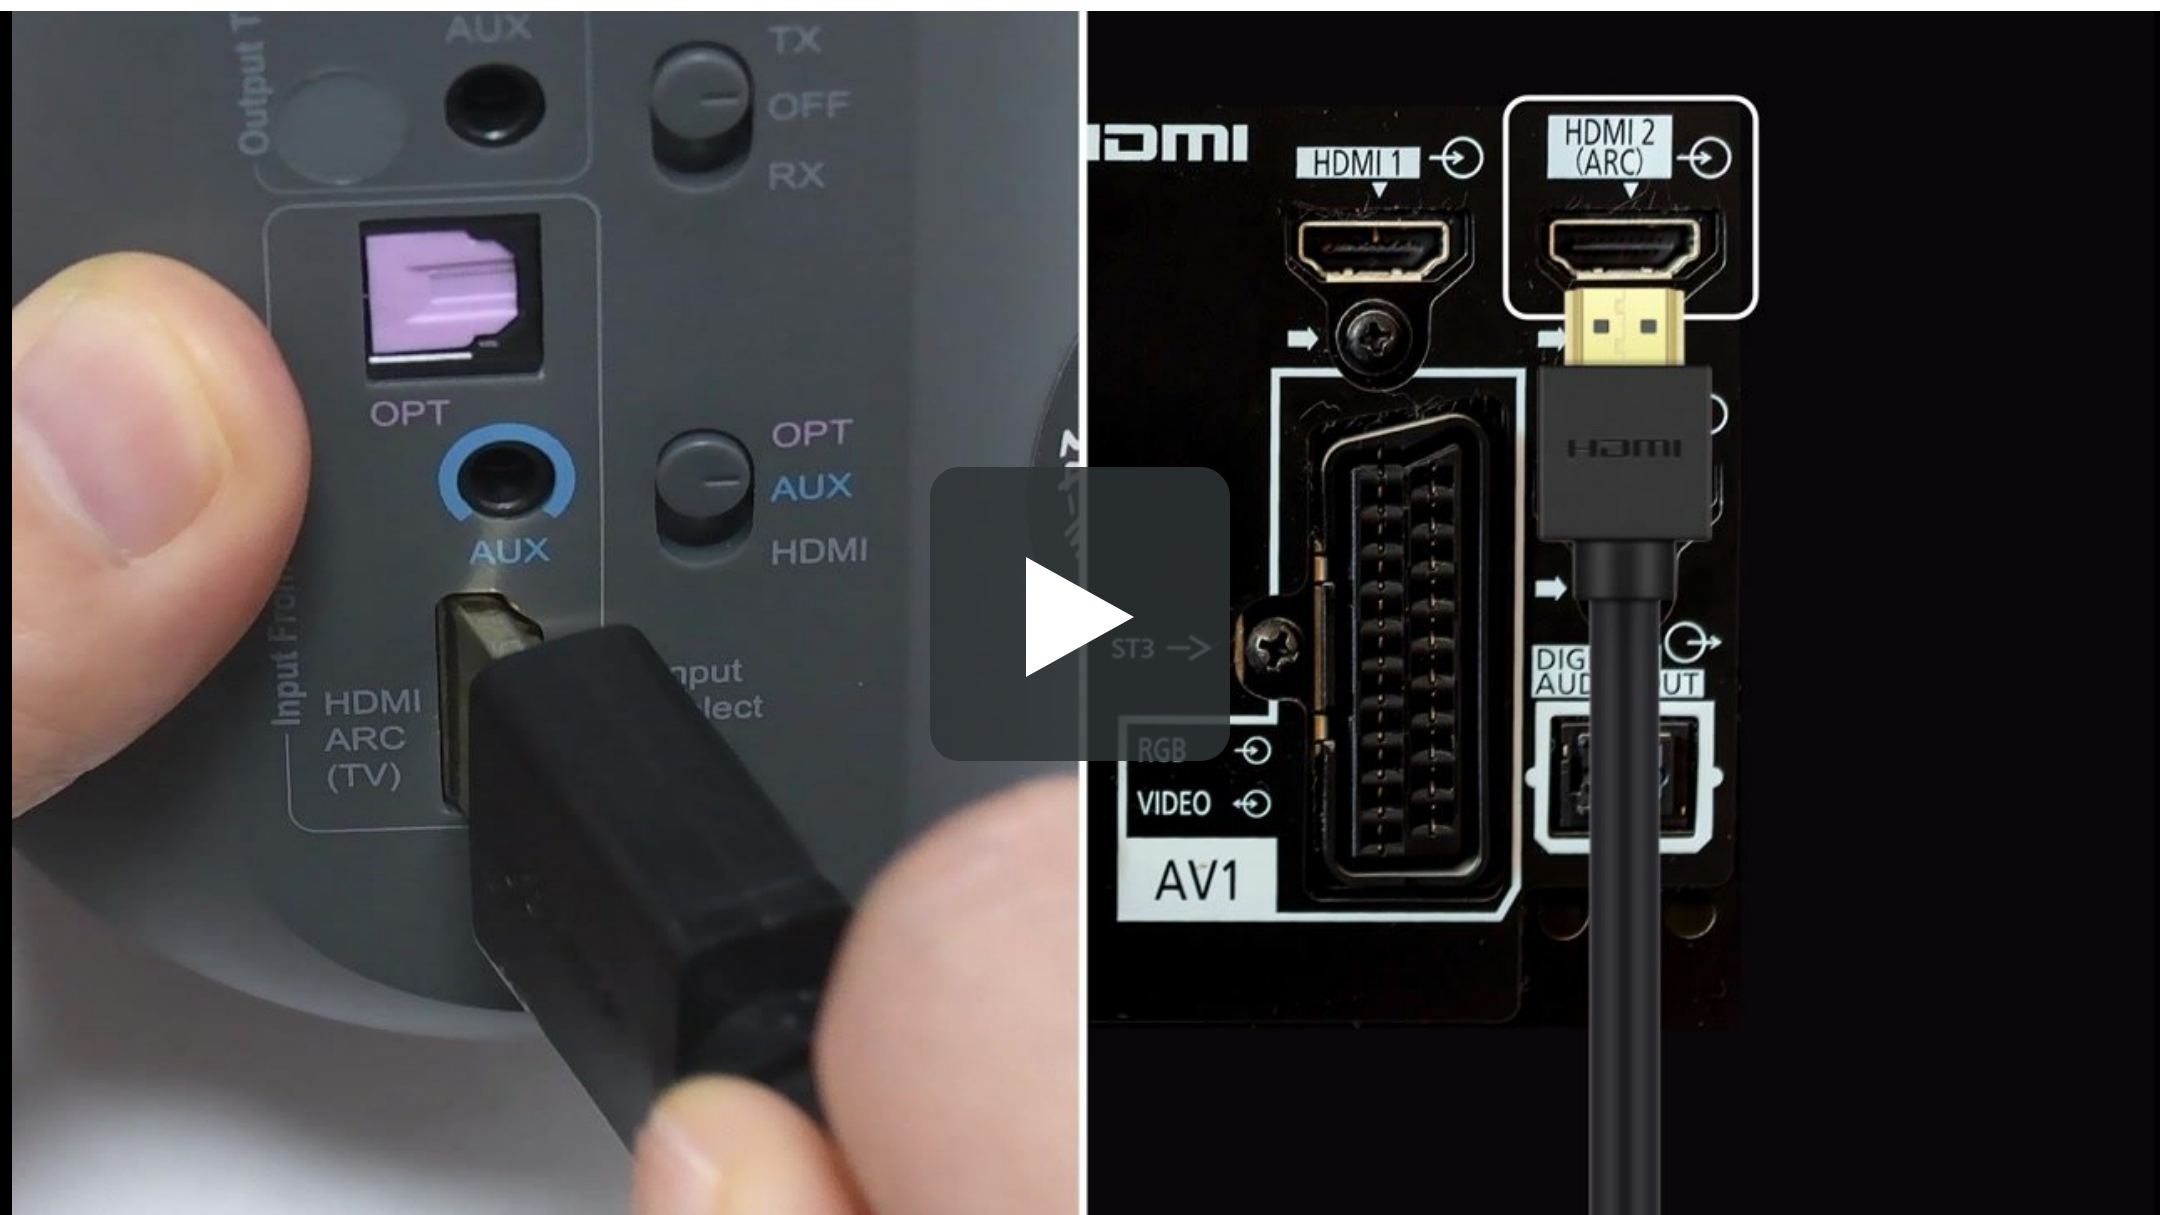

Nota 1: Solo los puertos HDMI etiquetados como "HDMI ARC" son válidos.

Nota 2: Utiliza un cable HDMI 1.4 o más nuevo.

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Conectar el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** al **transmisor** y al **puerto de alimentación USB** de tu televisor.



Continuar

< Atrás

Reiniciar




Selecciona la configuración de audio correcta para el TV

 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➡ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido**

✓ Selecciona **HDMI ARC**

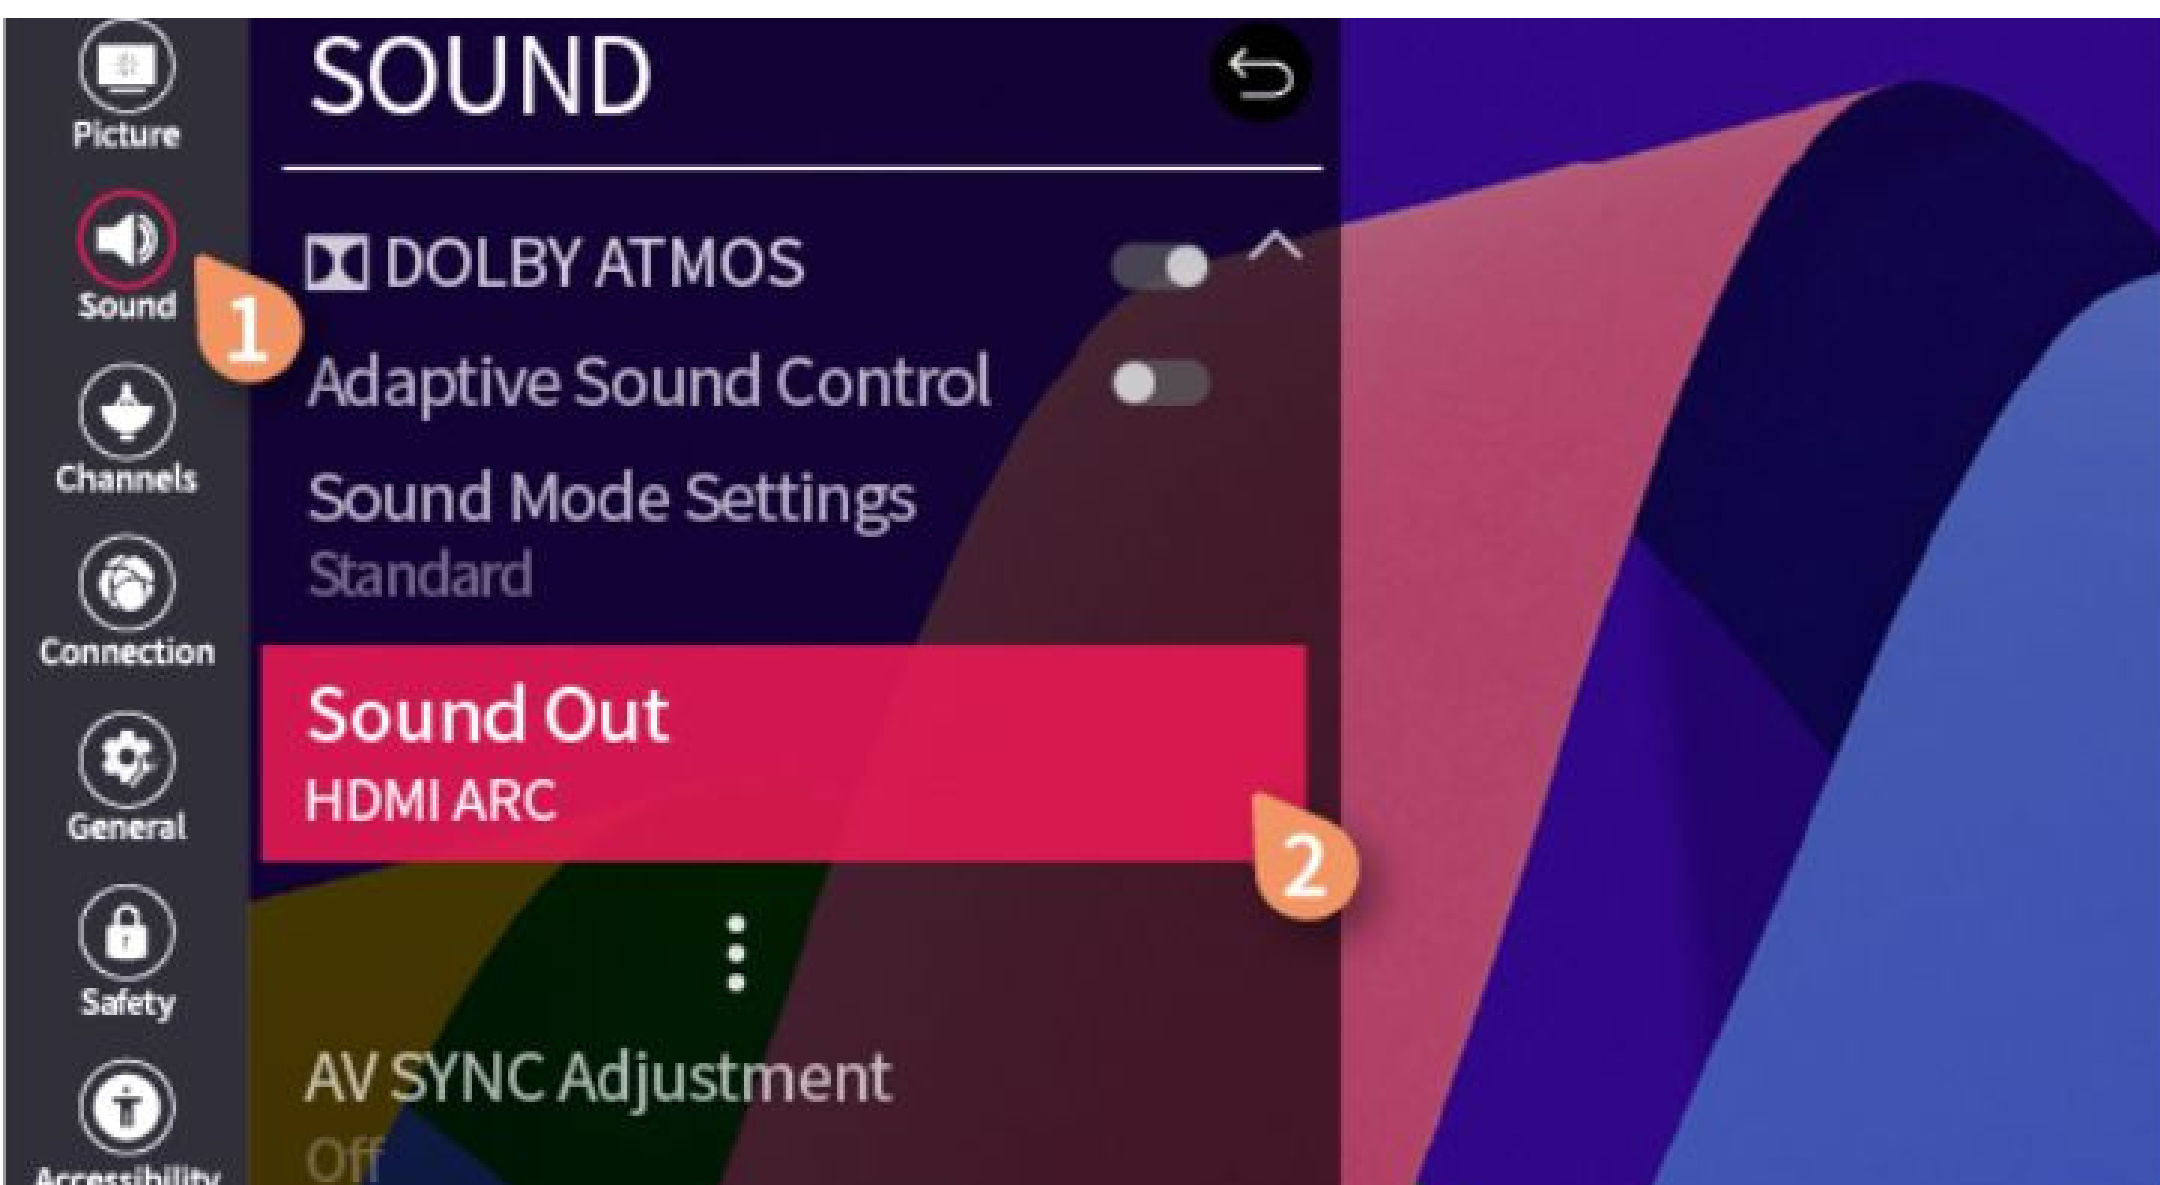

Continuar

< Atrás

Reinici
ar



Conectar a través de AUX

1 Conecta un extremo del cable AUX a la  toma de auriculares del televisor.

2 Conecta el otro extremo a la entrada AUX del transmisor.

3 Cambia el  botón a la posición **"AUX"**

OPT
AUX
HDMI



Continuar

< Atrás

Reinici
ar



Conecta el transmisor

⚡ Conecta el **cable USB-C** en el **transmisor** y en el puerto de **alimentación USB** de tu TV.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta para el TV

 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➡ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de sonido**

✓ Selecciona **Auriculares**



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Consejos

Salida de audio dual

Dependiente del modelo de TV: El audio simultáneo puede variar.

Ajusta la configuración o silencia los altavoces de la TV si es necesario.

Continuar


< Atrás

Reinici
ar



Solución de problemas

Si no logran conectarse, por favor intente:

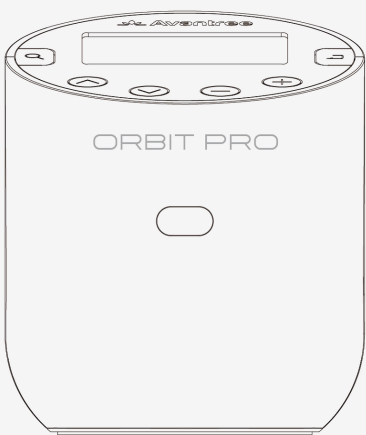

Restablecer transmisor



Restablecer auriculares



Limpiar entorno

< Atrás

Reiniciar



Restablecer el transmisor

1 Presione y mantenga "-" y "+" durante **5s** ⌚.

2 Una vez restablecido, los dispositivos previamente conectados que se mostraban en la pantalla desaparecerán.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Restablecer tus auriculares

Restablecer tus auriculares borra su historial de emparejamiento.



Los diferentes auriculares tienen diferentes procesos de restablecimiento. Consulta el manual del usuario de tu dispositivo para obtener instrucciones si es necesario.

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Limpia tu entorno

📶 Los routers y dispositivos WiFi (por ejemplo, televisores inteligentes Samsung) pueden interferir con el emparejamiento.

🔌 **Desconecta o aleja** para mejorar la conexión.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de RCA

⚠ Nota

- Cable adaptador AUX **NO** incluido
- Utiliza los puertos RCA etiquetados como "**AUDIO OUT**"
- Contáctanos para obtener un adaptador RCA a AUX gratuito si es necesario.
- cambia el  botón a la posición "AUX"

Conectado

< Atrás

Reiniciar



¡Contáctanos para obtener ayuda!

Puedes enviarnos un correo electrónico directamente a **support@avantree.com**, o haz clic en el botón de abajo para redirigirte a nuestra página de soporte.

¡Te responderemos dentro de 1 día hábil!

[Obtener soporte](#)





Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.




BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar

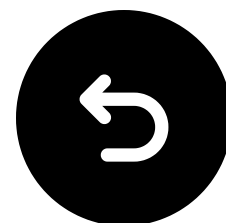

¿Quieres añadir un segundo par de auriculares?

Sí.

Muéstrame [cómo añadir un segundo par.](#)

Saltar



Advertencia

↗ Estás a punto de visitar un enlace externo y dejar esta guía de configuración.




BACK

Para volver aquí de nuevo, por favor **utiliza el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR que tienes en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar

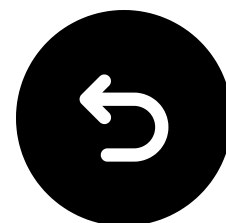


¡Has terminado!

¡Esperamos que disfrutes tu
experiencia con el Orbit Pro!

Si alguna vez necesitas algo, no
dudes en contactarnos en
support@avantree.com

[¡Añade cobertura GRATUITA de 24
meses!](#)

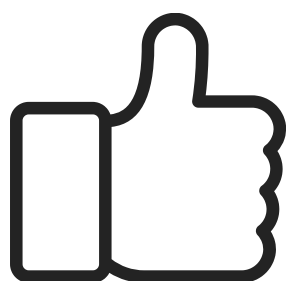

< Atrás

Reinici
ar



Si notas un retraso en el sonido

Puede ser porque tus auriculares NO soportan la tecnología de **baja latencia**.

Para el mejor rendimiento de latencia, usa auriculares que soporten **aptX Baja Latencia** o **Fast stream**.

Si estás usando un dispositivo que no es aptX, como AirPods, puedes experimentar un ligero retraso de audio.

Continuar

Contáctanos