

Orbit Pro



Interactif Guide de Configuration

Version 1.3

[Configuration Avancée & FAQs](#)

Boutons & Indicateurs

Configuration Initiale



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de visiter un lien externe et de quitter ce guide de configuration.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR que vous avez sur votre appareil.


[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer




Aperçu du produit

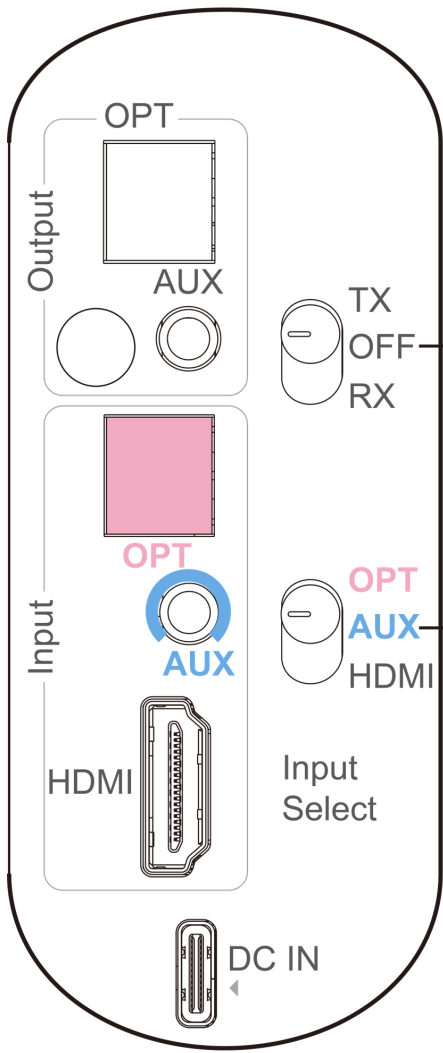


1 Puissance/
Mode
Interrupteur

2 Interrupteur
d'entrée

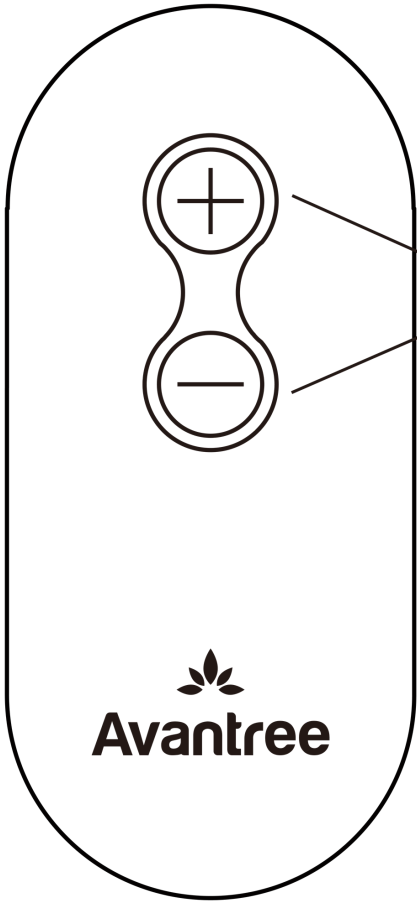

7 Volume

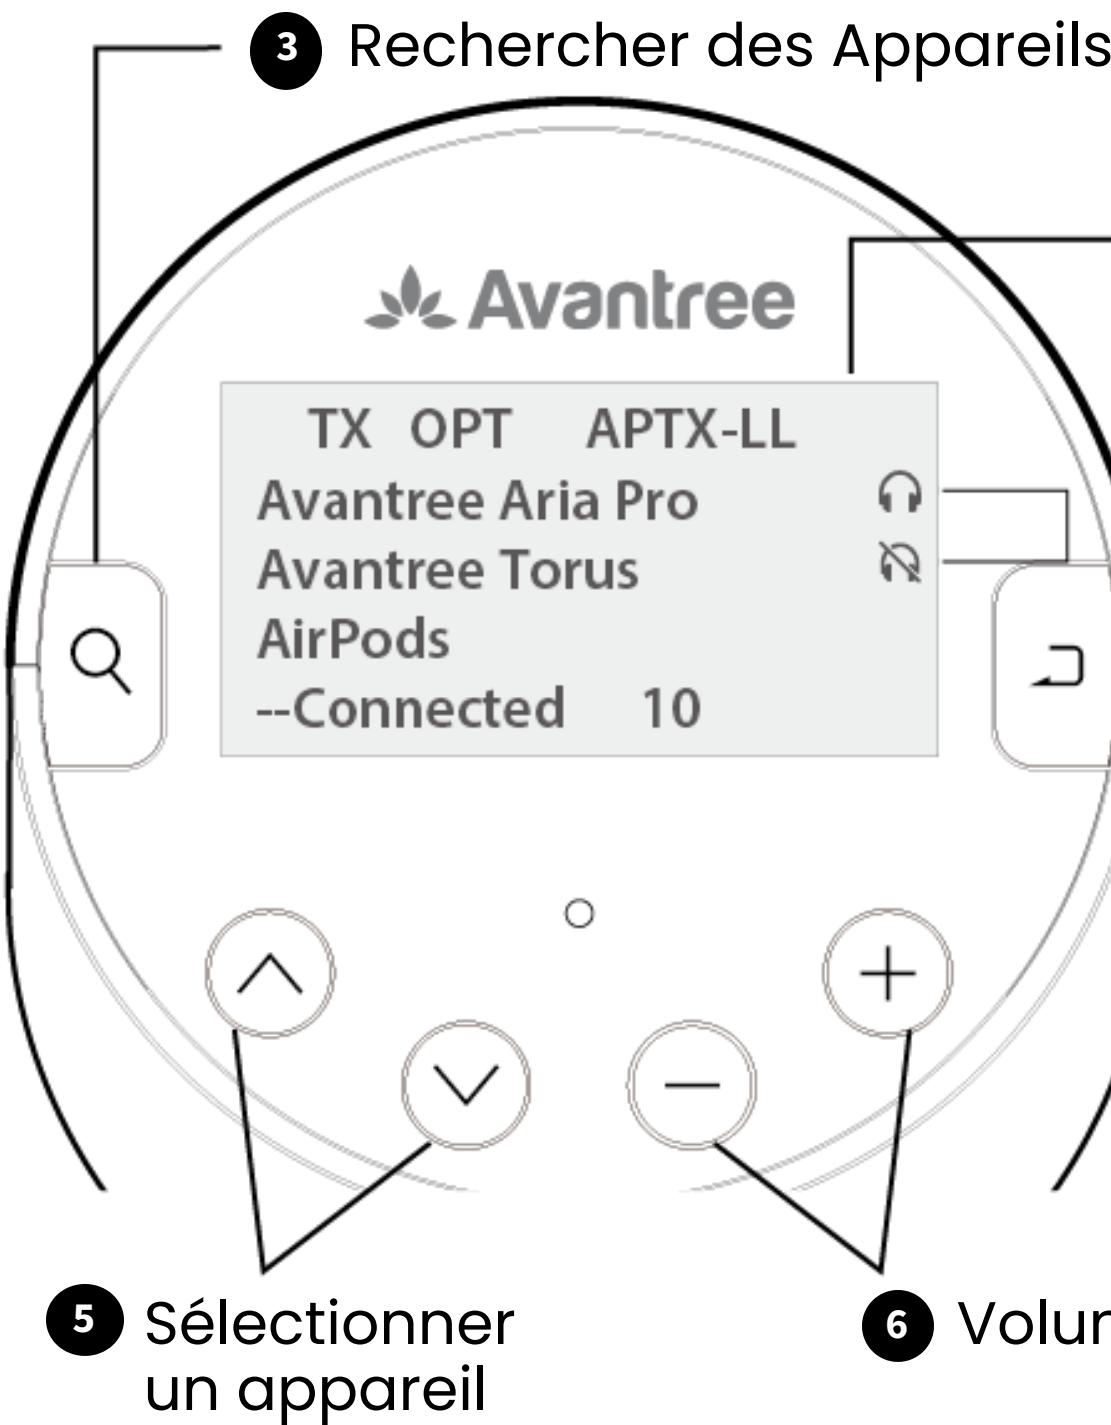

Écran LED



4 Connecter/
Déconnecter

5 Sélectionner
un appareil

6 Volume

Continuer

Boutons

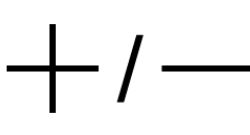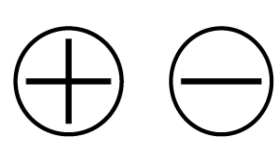Non.	Bouton	Fonctions
1	 TX OFF RX	Changez en "TX" pour allumer l'Orbit Pro & le mettre en mode émetteur
		Changez en "RX" pour allumer l'Orbit Pro & le mettre en mode récepteur
		Changez en "OFF" ou "TX" pour contourner l'audio vers les haut-parleurs
2	 OPT AUX HDMI	Changez en "OPT" si vous vous connectez au port "Optical OUT" de votre TV
		Changez en "AUX" si vous vous connectez au port de sortie 3.5mm AUX ou RCA de votre TV
		Changez en "HDMI" si vous vous connectez au port HDMI ARC de votre TV
3		Appuyez une fois pour rechercher un appareil. Veuillez vous assurer que le Bluetooth de votre appareil est activé et en mode appairage
4		Appuyez une fois pour sélectionner un appareil à connecter / déconnecter
5		Appuyez haut / bas pour naviguer dans les menus affichés sur l'écran LCD
6		Appuyez une fois pour ajuster le volume
		Appuyez & maintenez les deux boutons pendant 5 secondes pour effacer l'historique d'appairage
7		Appuyez une fois pour ajuster le volume avec la télécommande

< Retour

Recom
mencer



Qu'y a-t-il dans la boîte?



✓
Émetteur
Avantree
Orbit Pro



✓
Télécommande



✓ Câble
d'alimentation
Type C pour
émetteur



✓ Câble
audio
optique



✓ Câble
audio AUX
3,5 mm

Continuer

< Retour

Recom
mencer



Connecter via optique

- 1 Branchez une extrémité dans la "**Sortie Optique Numérique**" de la TV.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans "**Optique In**" du transmetteur.
- 3 Changez le bouton en position "OPT"



Connecté

Je n'ai pas d'optique

< Retour

Recom
mencer



Connectez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C** dans le **transmetteur** et dans le port d'alimentation **USB** de votre TV.



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez les bons paramètres audio

📺 À l'aide de votre télécommande, allez à :

➡ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**

✓ Sélectionnez **Optique**

(au lieu des haut-parleurs de la TV)



Voici un lien vers [le Guide des Paramètres Audio de la TV](#)

Continuer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de visiter un lien externe et de quitter ce guide de configuration.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR que vous avez sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



Allumer le transmetteur

1 Tourner **EN MARCHE** le transmetteur

- Faire glisser les interrupteurs d'alimentation sur "**TX**."



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Mettez le transmetteur en mode appairage

- 1 Appuyez sur le bouton  une fois
- 2 " **Recherche** " affiché en bas de l'écran.



Continuer


< Retour

Recom
mencer



Désactiver le Bluetooth

Désactivez le Bluetooth sur votre téléphone ou d'autres appareils pour déconnecter vos écouteurs.

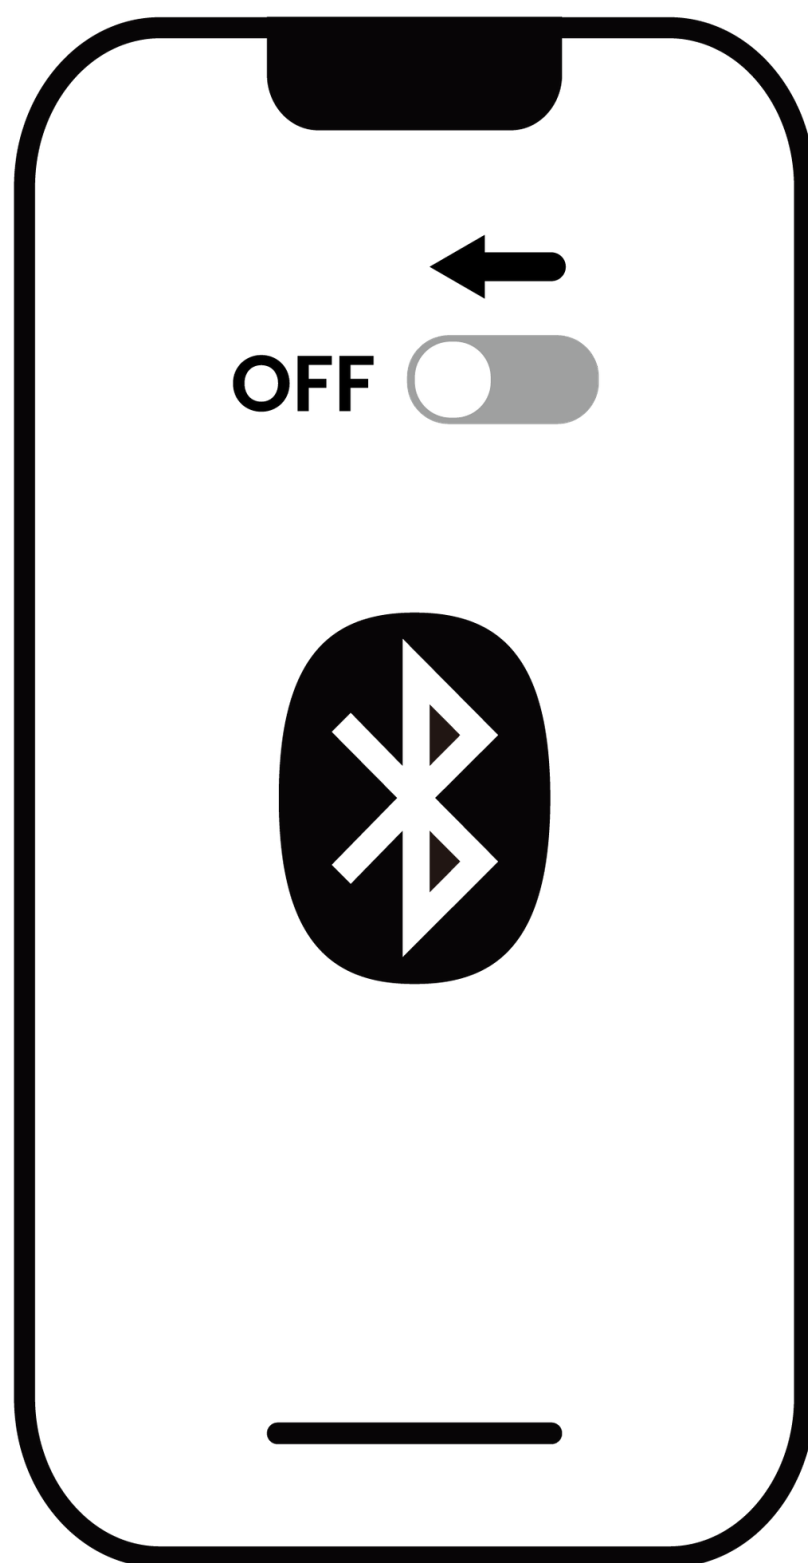

Bluetooth est DÉSACTIVÉ

< Retour

Recom
mencer



Mettez vos écouteurs en mode appairage



⚠ Les méthodes d'appairage varient selon les écouteurs. La plupart s'activent en **appuyant** et **maintenant** un bouton pendant quelques secondes.

Vous ne savez pas comment ?

Visitez notre [Guide d'appairage des écouteurs](#)

Continuer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗


< Retour

Recom
mencer



Tenez-les près & attendez pour rechercher

- 1 Attendez **5-10** secondes
- 2 Une fois trouvé, le nom de votre appareil apparaît.

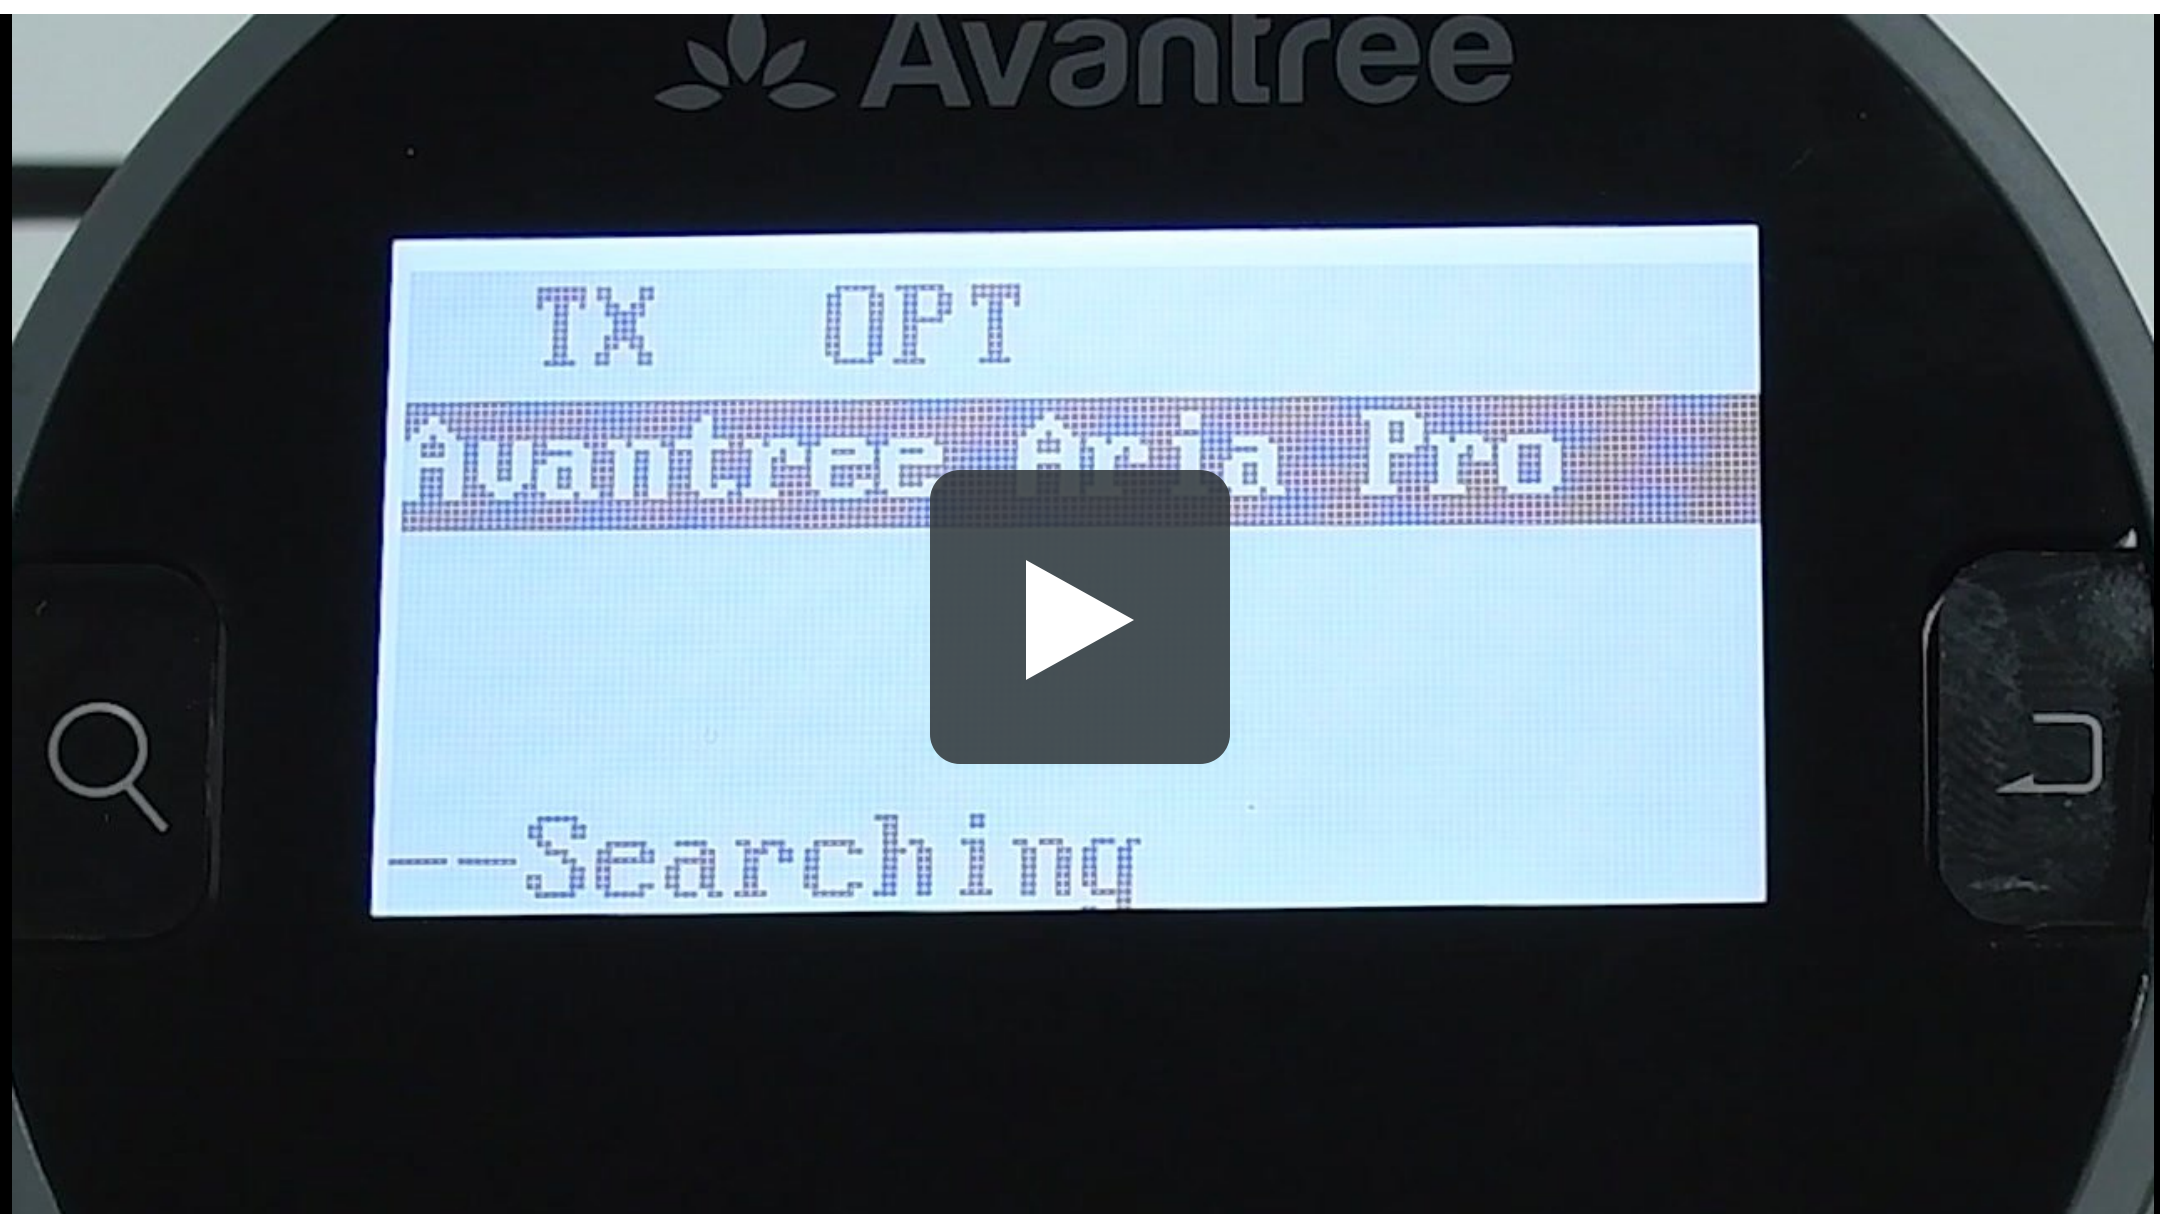

Continuer

Dépanner

< Retour

Recom
mencer



Connectez les écouteurs

❶ Appuyez / pour sélectionner l'appareil

❷ Appuyez sur le  bouton une fois pour connecter les écouteurs sélectionnés.

✓ Une fois connecté, l'indicateur  s'affiche à droite du nom de l'appareil et le **"Connecté"** s'affiche en bas de l'écran LCD



Continuer

Besoin d'aide

< Retour

Recom
mencer



Test de son

🔊 Jouez une émission de télévision ou un film et vérifiez si vous entendez le son à travers les écouteurs.

✓ Astuce : Si les haut-parleurs de votre télévision émettent toujours du son, allez dans **Paramètres** → **Audio** et définissez "**Haut-parleurs TV Désactivés**".

Pas de son ? Voici un lien pour [dépanner](#)

Continuer

Rencontre un décalage audio



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de visiter un lien externe et de quitter ce guide de configuration.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR que vous avez sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



Utiliser des haut-parleurs de TV avec des écouteurs

La capacité d'écouter à la fois à travers les haut-parleurs de la TV & les écouteurs **dépend de votre modèle de TV.**

Vérifiez les paramètres "**Sortie Audio**" de votre TV et recherchez "**Haut-parleur de TV + Sortie Audio**" ou similaire.

Ou vous pouvez utiliser la fonction de passthrough d'Orbit Pro pour écouter l'audio à travers une barre de son câblée et des écouteurs bluetooth simultanément. Voici un [guide sur la façon de configurer](#)

Continuer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de visiter un lien externe et de quitter ce guide de configuration.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR que vous avez sur votre appareil.


[Procéder](#) ↗

< Retour


Recom
mencer




Autres options de connexion

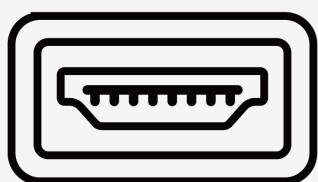

HDMI ARC

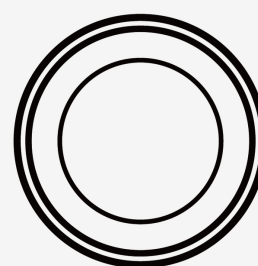

AUX

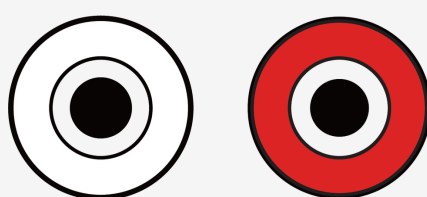

RCA

Non répertorié

< Retour

Recom
mencer




Se connecter via HDMI

1 Branchez une extrémité du câble HDMI (non fourni) dans le port **HDMI ARC** de la TV

2 Branchez l'autre extrémité dans l'entrée HDMI du transmetteur.

3 Changez le  bouton sur la position "**HDMI**"

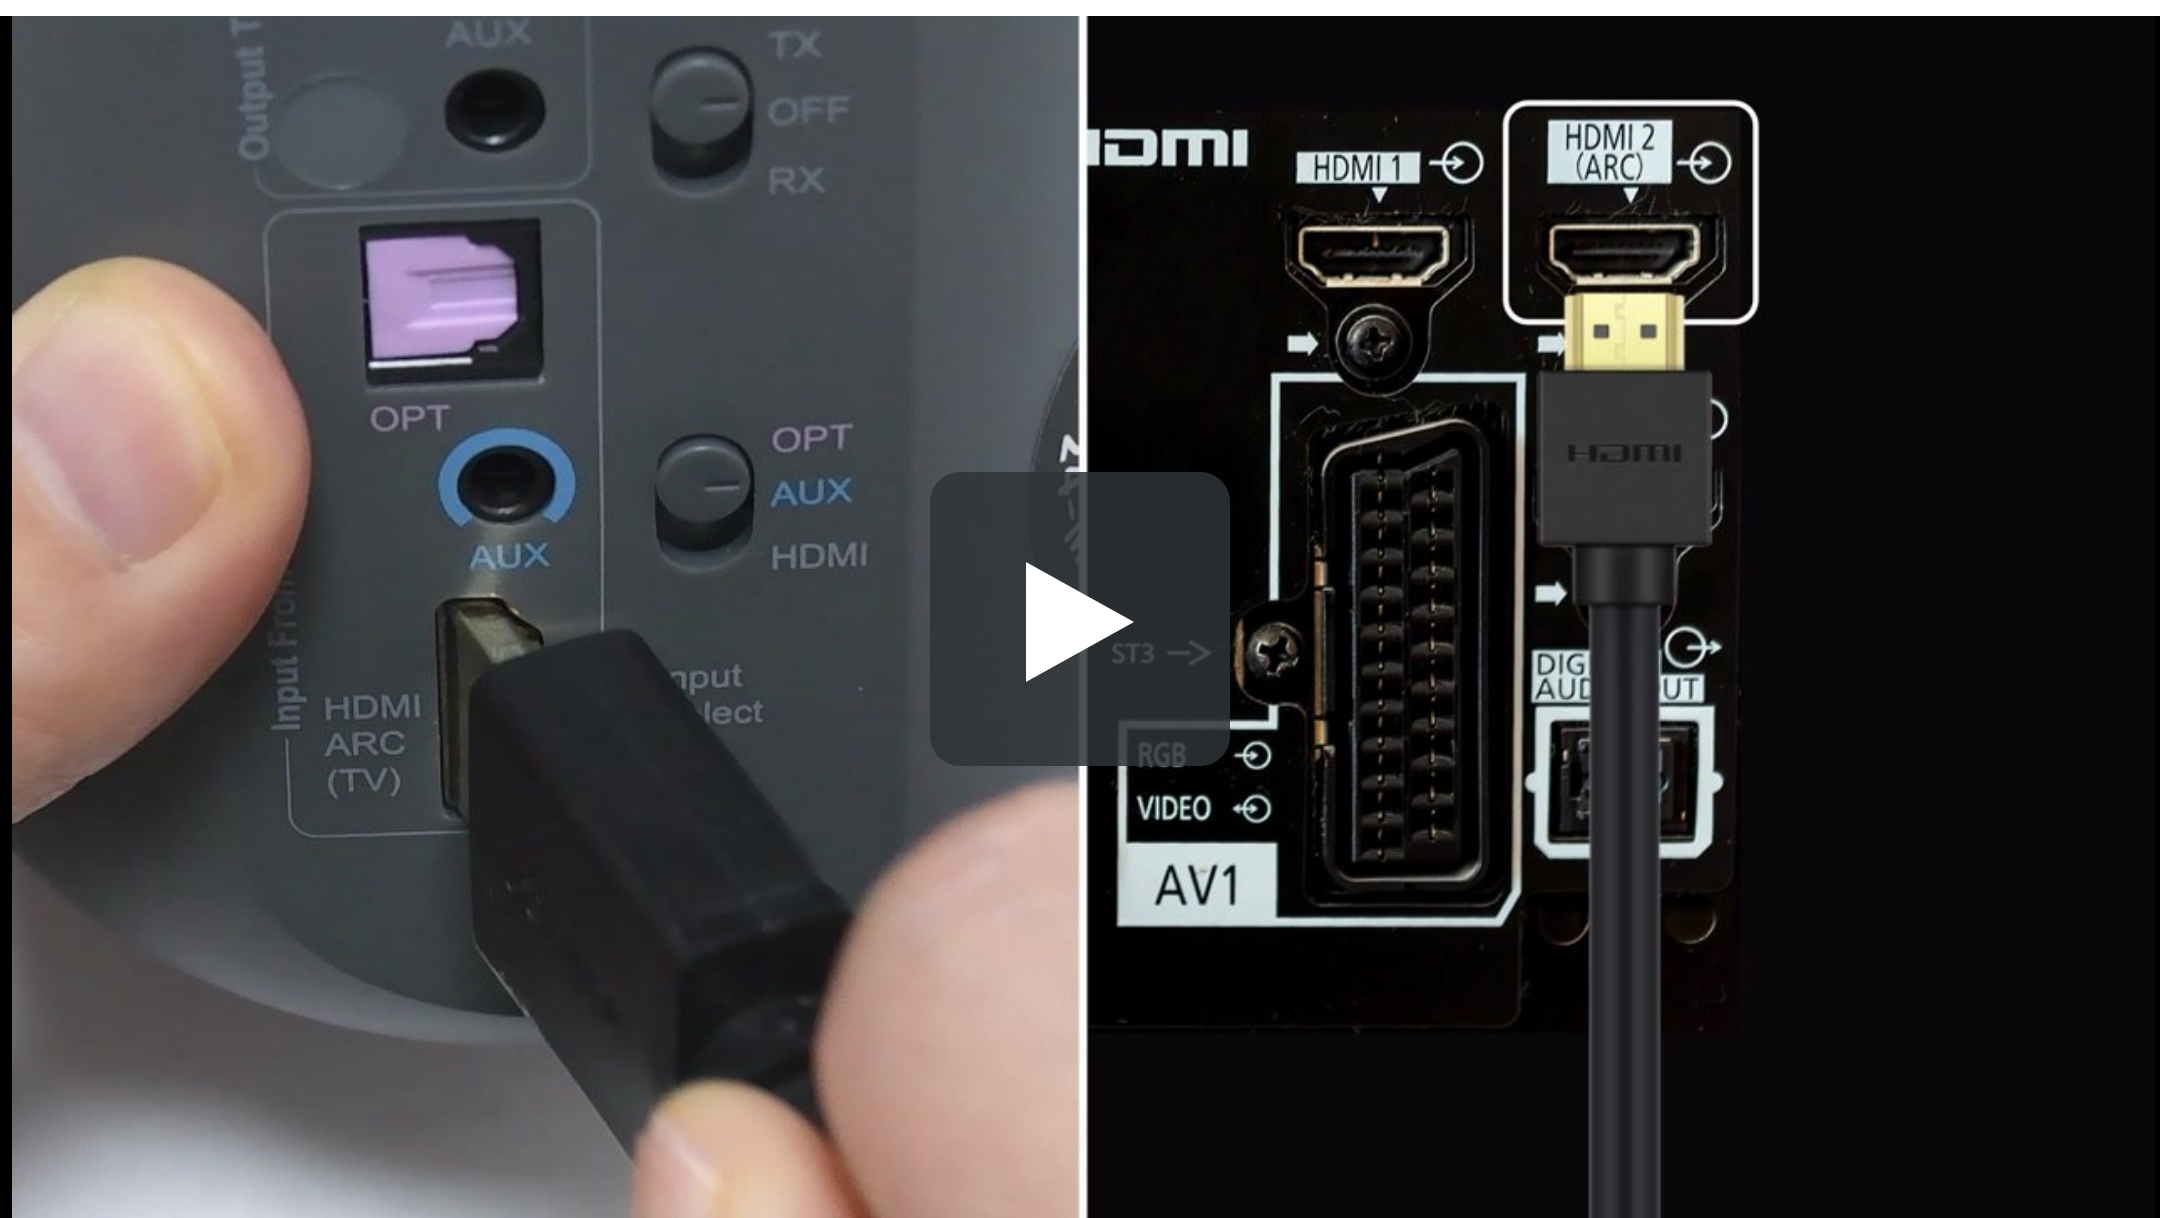

Remarque 1 : Seuls les ports HDMI étiquetés "HDMI ARC" sont valides.

Remarque 2 : Utilisez un câble HDMI 1.4 ou plus récent.

Continuer

< Retour

Recom
mencer



Connectez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C** dans le **transmetteur** et dans le port d'alimentation **USB** de votre TV.



Continuer

< Retour

Recom
mencer




Sélectionnez les bons paramètres audio du téléviseur audio

📺 Avec votre télécommande, allez à:

➡ **Paramètres** → **Son** → **Sortie audio**

✓ Sélectionnez **HDMI ARC**

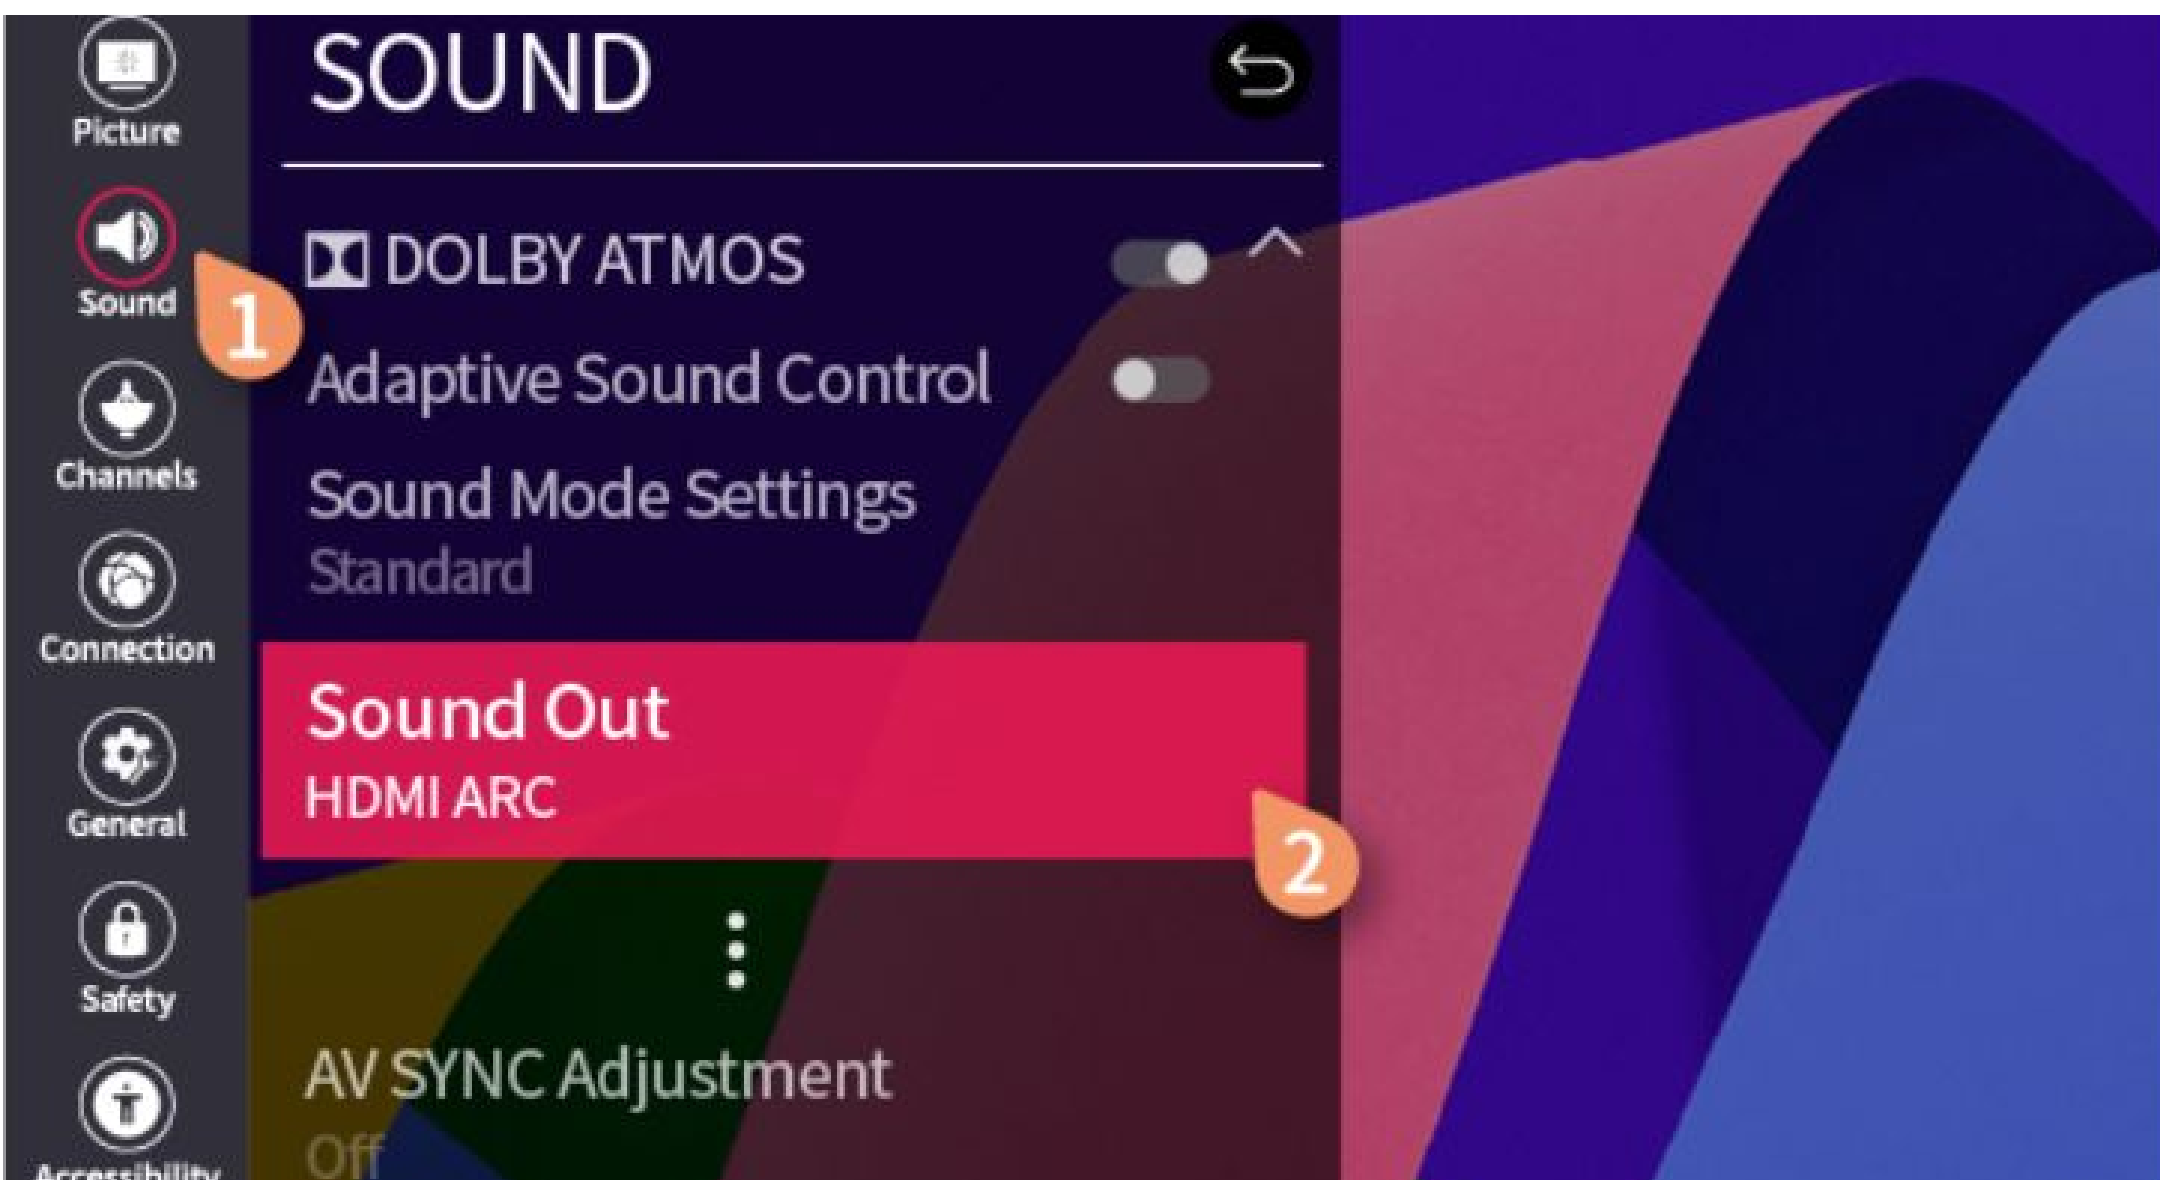

Continuer

< Retour

Recom
mencer



Connectez-vous via AUX

1 Branchez une extrémité du câble AUX dans la prise casque 🎧 de la TV.

2 Branchez l'autre extrémité dans l'entrée AUX du transmetteur.

3 Changez le bouton en position "**AUX**"



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Connectez le transmetteur

⚡ Branchez le **câble USB-C** dans le **transmetteur** et le port d'alimentation **USB** de votre TV.



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Sélectionnez les bons réglages audio de la TV

📺 À l'aide de la télécommande de votre TV, allez à :

➡ **Réglages** → **Son** → **Sortie audio**

✓ Sélectionnez **Casque**



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Conseils

Sortie audio duale

 Dépend du modèle de TV : l'audio simultané peut varier.

 Ajustez les paramètres ou  coupez les haut-parleurs de la TV si nécessaire.

Continuer


< Retour

Recom
mencer



Dépannage

S'ils échouent à se connecter, veuillez essayer :

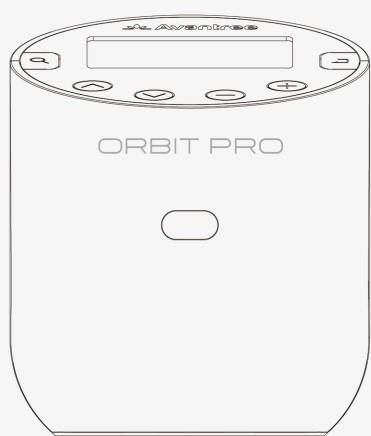

**Réinitialiser
l'émetteur**



**Réinitialiser les
écouteurs**



Effacer l'environnement

< Retour

Recom
mencer



Réinitialiser le transmetteur

- 1** Appuyez et maintenez "-" et "+" pendant **5s** ⌚.
- 2** Une fois réinitialisé, les appareils précédemment connectés affichés à l'écran disparaîtront.



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Réinitialisez vos écouteurs

Réinitialiser vos écouteurs efface leur historique de couplage.



Différents écouteurs ont des processus de réinitialisation différents. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions si nécessaire.

Continuer

< Retour

Recom
mencer



Effacer votre environnement

📶 Les routeurs et appareils WiFi (par exemple, les téléviseurs intelligents Samsung) peuvent interférer avec le couplage.

🔌 **Débranchez ou éloignez-vous** pour améliorer la connexion.



Continuer

< Retour

Recom
mencer



Connecter via RCA

⚠ Remarque

- Câble adaptateur AUX **NON** inclus
- Utilisez les ports RCA étiquetés "**AUDIO OUT**"
- Contactez-nous pour un adaptateur RCA vers AUX gratuit si nécessaire.
- basculez le  bouton en position "AUX"

Connecté

< Retour

Recom
mencer



Contactez-nous pour obtenir de l'aide !

Vous pouvez nous envoyer un e-mail directement à **support@avantree.com**, ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour être redirigé vers notre page d'assistance.

Nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable !

[Obtenir de l'aide](#)





Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de visiter un lien externe et de quitter ce guide de configuration.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR que vous avez sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer



Voulez-vous ajouter une seconde paire d'écouteurs ?

Oui.

Montrez-moi [comment ajouter une
seconde paire.](#)

Passer



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de visiter un lien externe et de quitter ce guide de configuration.



BACK

Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR que vous avez sur votre appareil.

[Procéder](#) ↗

< Retour

Recom
mencer




C'est terminé!

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec l'Orbit Pro !

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à support@avantree.com

[Ajoutez une couverture GRATUITE de 24 mois !](#)

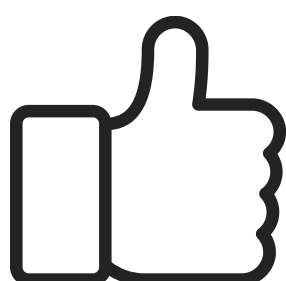

< Retour

Recom
mencer



Si vous remarquez un décalage dans le son

Cela peut être dû au fait que vos écouteurs NE prennent PAS en charge la technologie **à faible latence**.

Pour la meilleure performance en matière de latence, utilisez des écouteurs qui prennent en charge **aptX Low Latency** ou **Fast stream**.

Si vous utilisez un appareil non-aptX, comme des AirPods, vous pourriez rencontrer un léger délai audio.

Continuer

Contactez-nous