

PowerByte



Interaktiv Einrichtungsanleitung

Version 1.5


Einrichtung starten

[< Zurück](#)

Hauptmenü

1. [Bevor Sie beginnen](#)
2. [Wie man lädt](#)
3. [FM Radio](#)
4. [SD-Karten-Player](#)
5. [USB-Stick Player](#)
6. [Bluetooth-Lautsprecher](#)
7. [Fehlerbehebung und FAQs](#) ↗
8. [Produkt registrieren](#) ↗
9. [Kontakt](#)
10. [Bewerten Sie diese Anleitung](#) ↗

Weiter

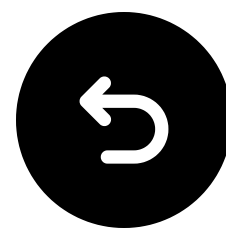

1. Bevor Sie beginnen

☒ Der PowerByte funktioniert als FM-Radio, MicroSD-Karten-Player, USB-Stick-Player und Bluetooth-Lautsprecher.

⚠ Unterstützt **MP3**, **WAV** und **WMA**-Dateien mit bis zu **32GB** Speicher (Karte oder Flash-Laufwerk).

☒ Das Gerät aktiviert den Micro SD, USB oder AUX-Modus nur, **nachdem** es eine angeschlossene Audioquelle erkennt.

Verstanden

< Zurück


Zurück zum
Menü



2. Wie man auflädt

Das Batteri-Icon blinkt während des Ladens und stoppt, wenn es voll ist (ca. **2** Stunden).

☒ Anforderungen für das Laden: 5V / 2~3A (USB-C).

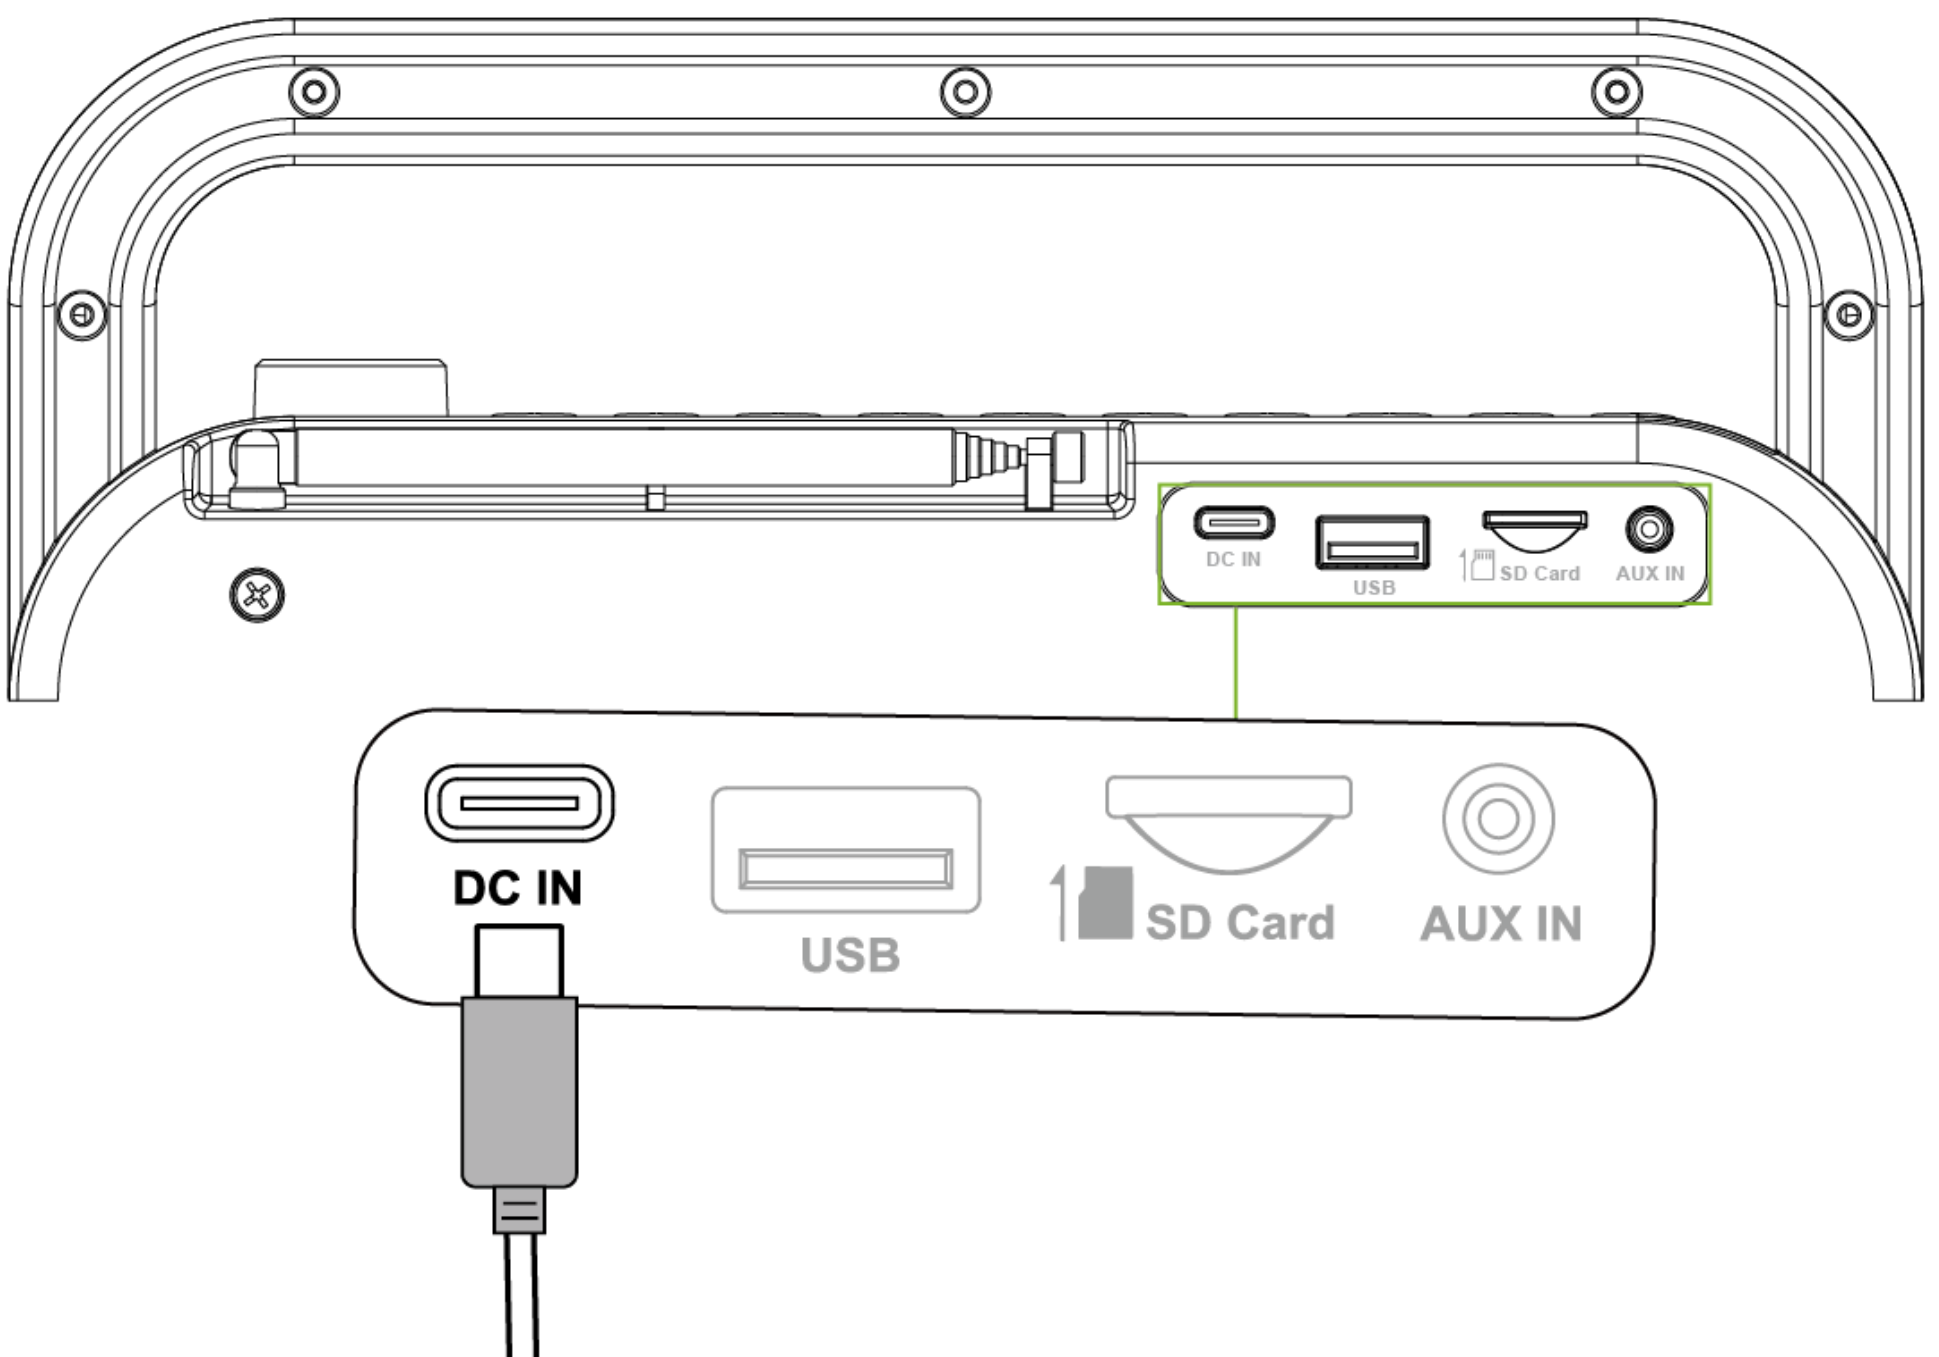

Verstanden

< Zurück


Zurück zum
Menü



Ich möchte es als verwenden




FM Radio

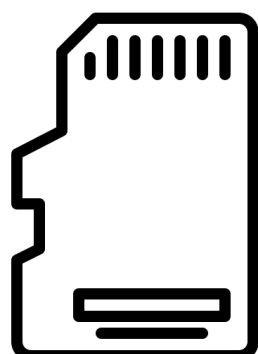

SD-Karten-
Player



USB-Stick-
Player

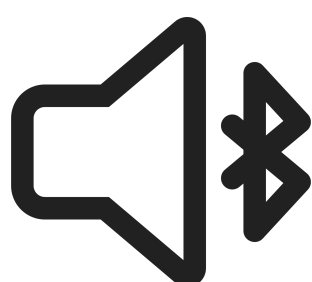

BT-
Lautsprecher

< Zurück

Zurück zum
Menü



3. FM-Radio

3.1 Schalte auf FM-Modus

1☒Dreh den Knopf auf **EIN** — der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Das Gerät sucht beim ersten Einschalten automatisch nach Sendern. Falls nicht, halte die FM-Taste gedrückt.



Weiter



3. UKW-Radio

3. 2 Suche Kanäle

1☒ **Das Gerät scannt und speichert alle verfügbaren Stationen. (Dauert etwa 2 Minuten.)**

2☒ Wenn es fertig ist, wird es auf die **erste** gefundene Station einstellen. Verwenden Sie die **SEEK>**-Taste, um durch gespeicherte Stationen zu blättern.

Verstanden

Fehlerbehebung

< Zurück

Zurück zum
Menü



Statische Signale reduzieren & Empfang verbessern

☒ FM-Signale können in abgelegenen Gebieten oder geschlossenen Räumen schwach sein.

⚠ Begrenzen Sie Störungen—halten Sie Telefone, Fernseher und andere elektrische Geräte fern.

☒ Verwenden Sie die Antenne & ziehen Sie sie vollständig aus.

Weiter

Benötigen Sie Hilfe



3. UKW-Radio

3. 3 Voreingestellter Kanal

↓ Um einen Favoriten zu speichern, halte eine beliebige Zahlentaste (1–9) gedrückt, bis „Kanal gespeichert“ erscheint. Beim nächsten Mal drücke diese Zahl, um direkt zum Sender zu gelangen.



< Zurück


Zurück zum
Menü



4. SD-Karten-Player

4.1 MicroSD-Karte einlegen

- Maximale Speicherkapazität für eine MicroSD-Karte: **32GB**.
- Unterstützte Dateiformate: **MP3, WAV, WMA**.
- Den Karteneinzug bis zum Klick einschieben.

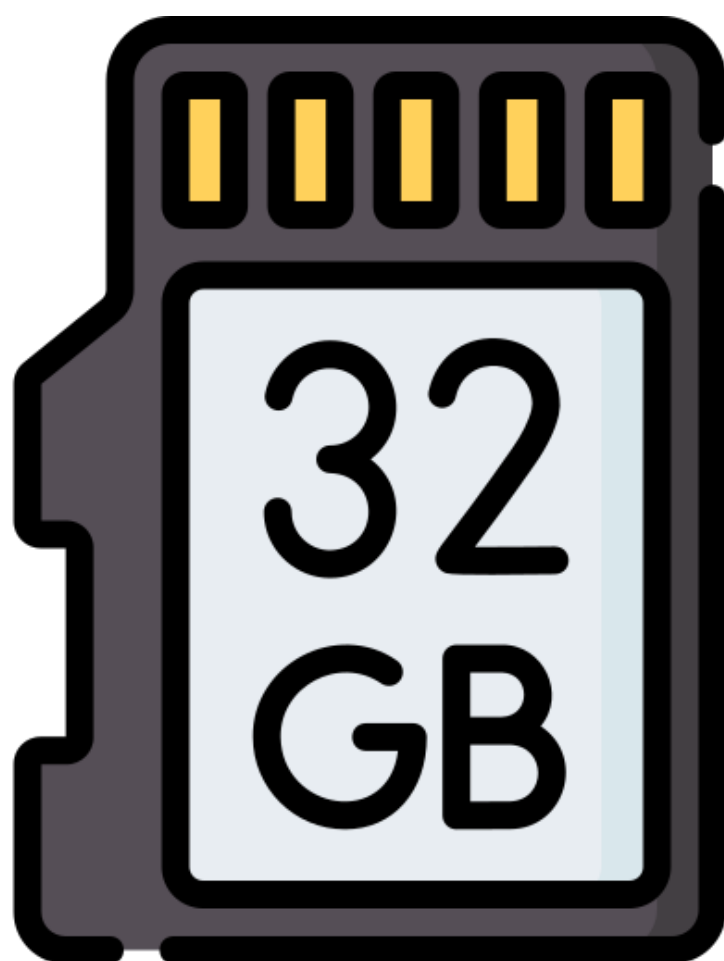

Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



4. SD-Karten-Player

4.2 Wechsel zu MicroSD-Kartenmodus

1☒Drehen Sie den Knopf auf **EIN** – der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Drücken Sie **MODE** einmal, um auf **Micro SD-Kartenmodus** umzuschalten.



Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



SD-Karten-Player

4.3 Wiedergabereihenfolge-Einstellungen

1☒ Wiederholen Ein → Drücke
"MODE" + ①

2☒ Alle Wiederholen → Drücke
"MODE" + ②

3☒ Zufall → Drücke **"MODE"** + ③


Weiter



5. USB-Stick Player

5.1 USB-Stick anschließen

- Maximale Speicherkapazität für einen USB-Stick: **32GB**.
- Unterstützte Dateiformate: **MP3, WAV, WMA**.
- Stecken Sie den Stick in den USB-Anschluss.

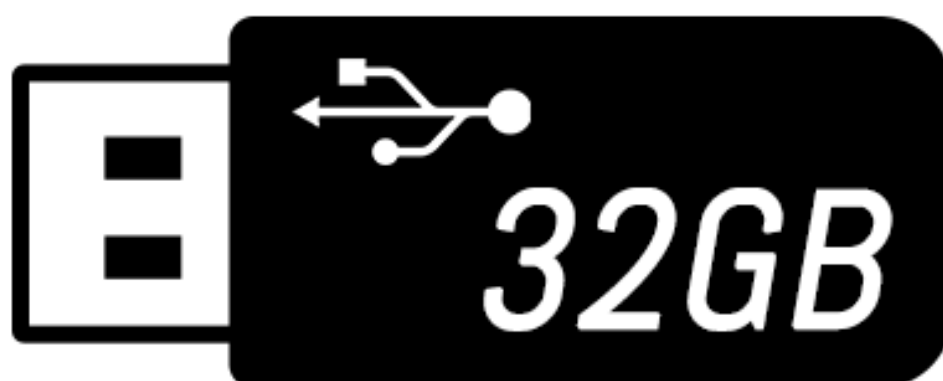

< Zurück

Zurück zum
Menü



5. USB-Stick-Player

5.2 Wechsel zu Musikmodus

1☒Dreh den Knopf auf **EIN** — der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Drücke **MODE** einmal, um in den **USB-Stick**-Modus zu wechseln.



Weiter

[◀ Zurück](#)

Zurück zum
Menü




6. Bluetooth-Lautsprecher

6.1 Bluetooth einschalten

1 ☒ Dieses Lautsprecher verbindet sich mit Handys, Tablets oder Computern – **nicht** mit anderen Lautsprechern oder Kopfhörern.

2. Bluetooth an deinem Gerät einschalten.

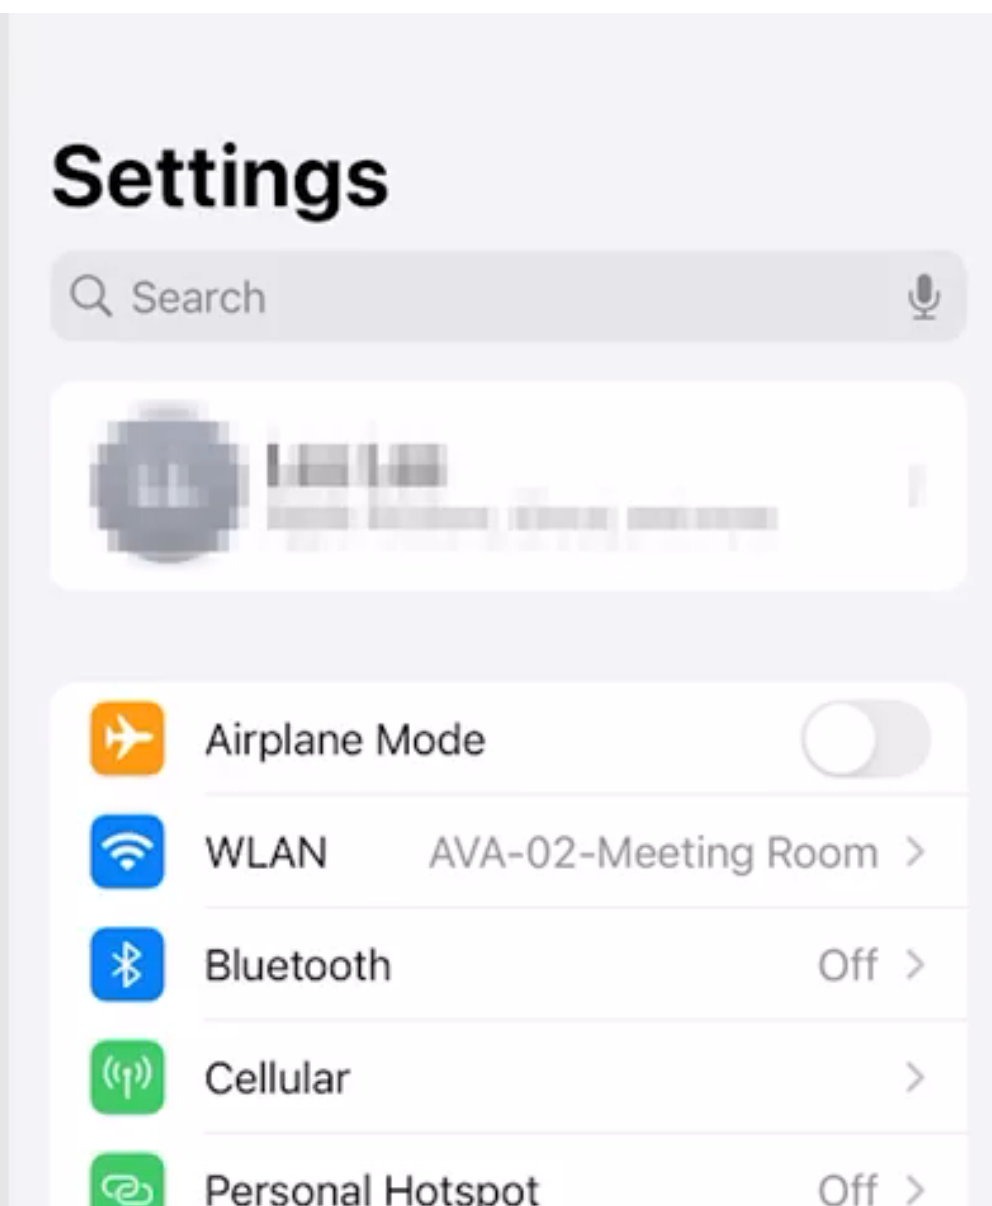

Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



6. Bluetooth- Lautsprecher

6.2 Wechsel zu Bluetooth-Modus

1☒Dreh den Knopf auf **AN** – der Bildschirm leuchtet auf.

2☒Drücke **MODE** einmal, um in den **BT-Lautsprecher**-Modus (Pairing) zu wechseln.



Weiter

< Zurück


Zurück zum
Menü



6. Bluetooth- Lautsprecher

6.3 Wählen Sie "Avantree PowerByte"

- ☒ Wählen Sie den Lautsprecher aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts.
- ☒ Warten Sie auf die Verbindung.

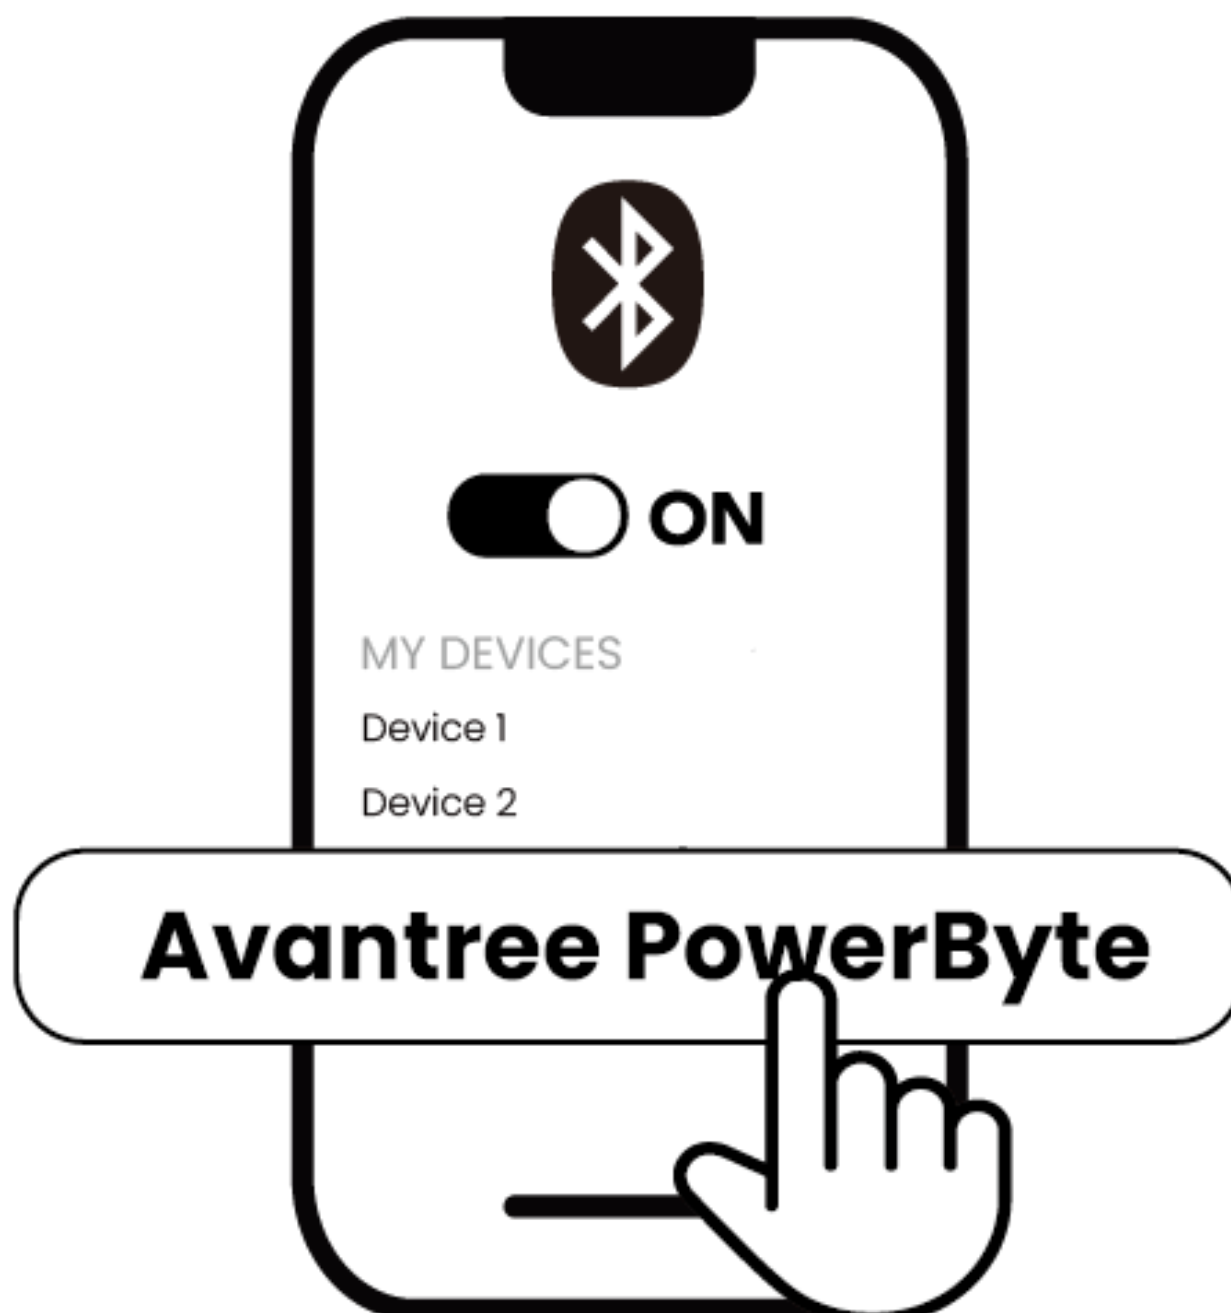

Verbunden



Navigationsanleitung

- USE SEEK > / < SEEK – Nächster oder vorheriger FM-Kanal/Track
-  – Abspielen/Pause oder Stummschalten/Unstumm
- EQ – Klangmodus wechseln
- Knopf – Lautstärke einstellen
- MODE + 0 (halten 5s) – Zurücksetzen

 [Hier detaillierte Button-Funktionen ansehen ↗](#)

Weiter

< Zurück


Zurück zum
Menü



Du bist bereit

Genießen Sie jetzt Ihre Erfahrung mit
PowerByte!

□ [Bewerte diese Anleitung, danke!](#) ↗

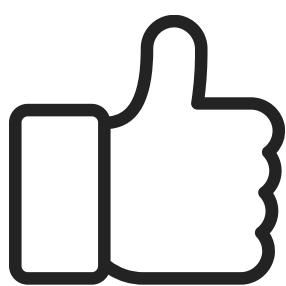

< Zurück

Zurück zum
Menü



9. Kontaktieren Sie uns

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
Wählen Sie eine Option unten:

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
support@avantree.com

[Termin vereinbaren](#) ↗

[Ticket einreichen](#) ↗

[Live-Chat mit uns](#) ↗

