

# PowerByte



## Interactivo Guía de Configuración

Versión 1.5

**Inicio de Configuración**

[< Atrás](#)

# Menú Principal

1. [Antes de comenzar](#)
2. [Cómo cargar](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Reproductor de tarjeta SD](#)
5. [Memoria USB Reproductor](#)
6. [Altavoz Bluetooth](#)
7. [Resolución de problemas y preguntas frecuentes](#) ↗
8. [Registrar producto](#) ↗
9. [Contáctanos](#)
10. [Califica esta guía](#) ↗

[Siguiente](#)

< Atrás

Volver al  
Menú



## 1. Antes de Comenzar

☒ El PowerByte funciona como radio FM, reproductor de tarjeta microSD, USB y altavoz Bluetooth.

⚠ Soporta archivos **MP3, WAV** y **WMA** con hasta **32GB** de almacenamiento (tarjeta o memoria USB).

☒ La unidad solo activará el modo Micro SD, USB o AUX **después** de detectar una fuente de audio conectada.

Entendido

< Atrás


Volver al  
Menú



## 2. Cómo Cargar

El icono de la batería parpadea durante la carga y se detiene cuando está completa (aproximadamente **2** horas).

☒ Requisitos de carga: 5V / 2~3A (USB-C).

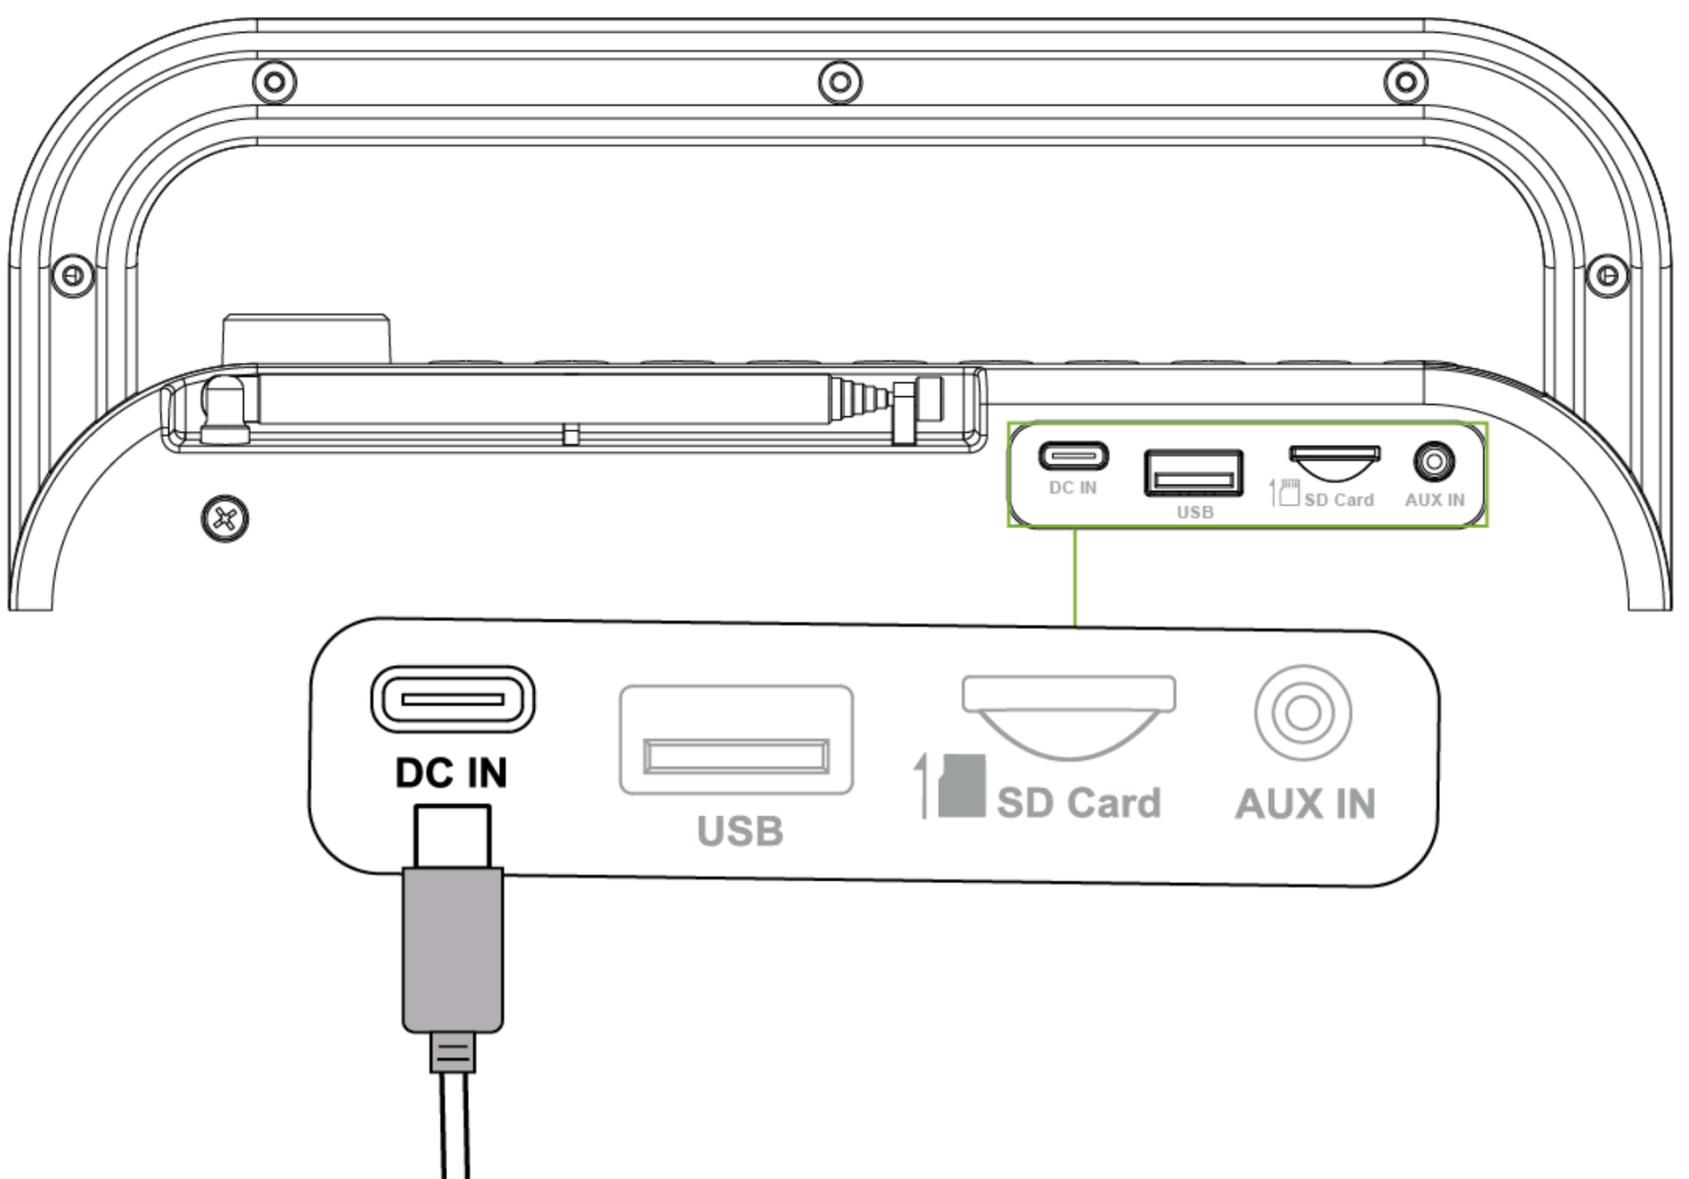

Entendido

< Atrás


Volver al  
Menú




# Me gustaría usar como




Radio FM

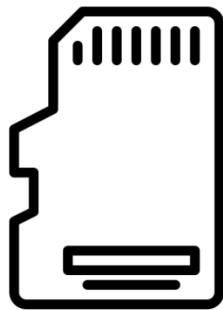

Reproductor  
de Tarjeta SD

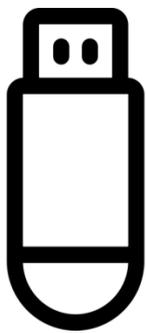

Reproductor  
de USB

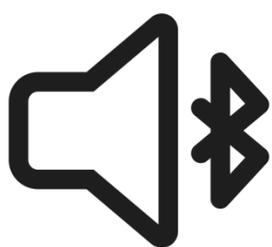

Altavoz BT

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Radio FM

### 3.1 Cambiar a modo FM

1☒ Gira el botón a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ El dispositivo buscará estaciones automáticamente al encenderse por primera vez. Si no, mantén presionado el botón FM.



Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Radio FM

### 3. 2 Buscar canales

1☒ El dispositivo escaneará y guardará todas las estaciones disponibles. (Toma aproximadamente **2** minutos.)

2☒ Cuando termine, sintonizará en la **primera** estación encontrada. Usa el botón **SEEK>** para desplazarte por las estaciones guardadas.

Entendido

Solucionar problemas

< Atrás

Volver al  
Menú



# Reducir Ruido Estático y Mejorar la Recepción

☒ Las señales FM pueden ser débiles en áreas remotas o habitaciones cerradas.

⚠ Minimiza las interferencias—mantén alejados teléfonos, televisores y otros dispositivos eléctricos.

☒ Utiliza la antena y extiéndela completamente.

Continuar

Necesito ayuda

< Atrás

Volver al  
Menú



## 3. Radio FM

### 3. 3 Canales Preestablecidos

↓ Para guardar un favorito, mantén presionada cualquier tecla numérica (1–9) hasta que aparezca “Canal Guardado”. La próxima vez, presiona ese número para ir directamente a la emisora.



Continuar

< Atrás


Volver al  
Menú



## 4. Reproductor de Tarjeta SD

### 4.1 Inserte la tarjeta MicroSD

- Capacidad máxima de almacenamiento para una tarjeta MicroSD: **32GB**.
- Formatos de archivo soportados: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserte la tarjeta hasta que haga clic en su lugar.

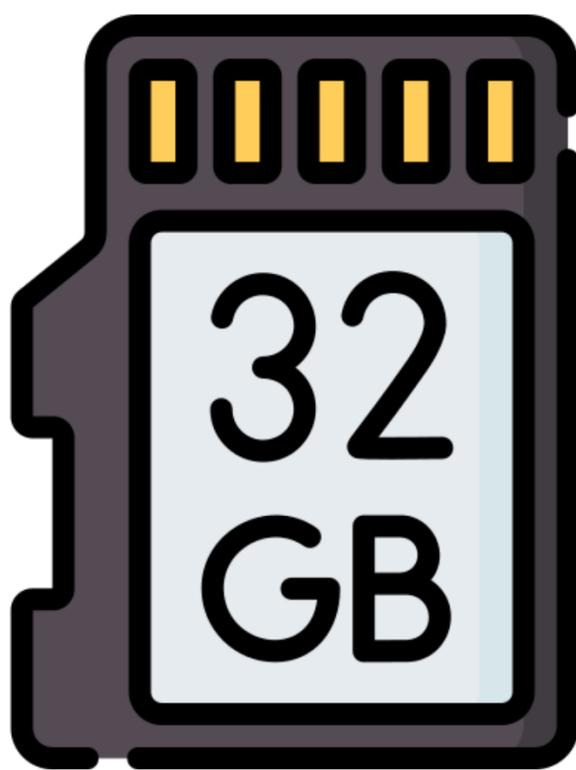

Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Reproductor de Tarjeta SD

### 4.2 Cambiar a modo tarjeta MicroSD

1☒Gira el mando a **ON** — la pantalla se encenderá.

2☒Presiona **MODE** una vez para cambiar a modo **tarjeta Micro SD**.



Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



## 4. Reproductor de Tarjeta SD

### 4.3 Configuración del orden de reproducción

1☒ Repetir uno → Presiona  
**"MODO"** + ①

2☒ Repetir todos → Presiona  
**"MODO"** + ②

3☒ Aleatorio → Presiona **"MODO"**  
+ ③

Continuar

< Atrás


Volver al  
Menú



# 5. Reproductor de memoria USB

## 5.1 Conecta la memoria USB

- Capacidad máxima de almacenamiento para una memoria USB: **32GB**.
- Formatos de archivo soportados: **MP3, WAV, WMA**.
- Conecta la memoria en el puerto USB.

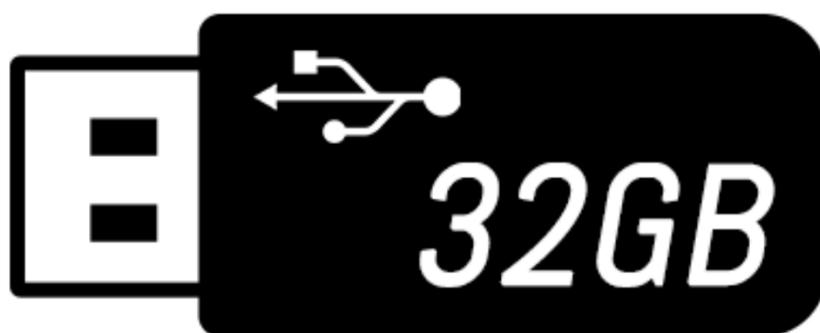

Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



## 5. Reproductor de USB

### 5.2 Cambiar a modo Música

1☒ Gira el mando a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona **MODE** una vez para cambiar a modo **USB Drive**.



Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



## 6. Altavoz Bluetooth

### 6.1 Activa Bluetooth

1☒ Este altavoz se conecta a teléfonos, tablets o computadoras - **no** a otros altavoces o auriculares.

2☒ Activa Bluetooth en tu dispositivo.

#### Settings

Q Search



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



## 6. Altavoz Bluetooth

### 6.2 Cambiar a modo Bluetooth

1☒ Gira la perilla a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona **MODO** una vez para cambiar a modo **Altavoz Bluetooth** (emparejamiento).




Continuar



## 6. Altavoz Bluetooth

### 6.3 Selecciona "Avantree PowerByte"

- Selecciona el altavoz de la lista Bluetooth de tu dispositivo.
- Espera a la conexión.

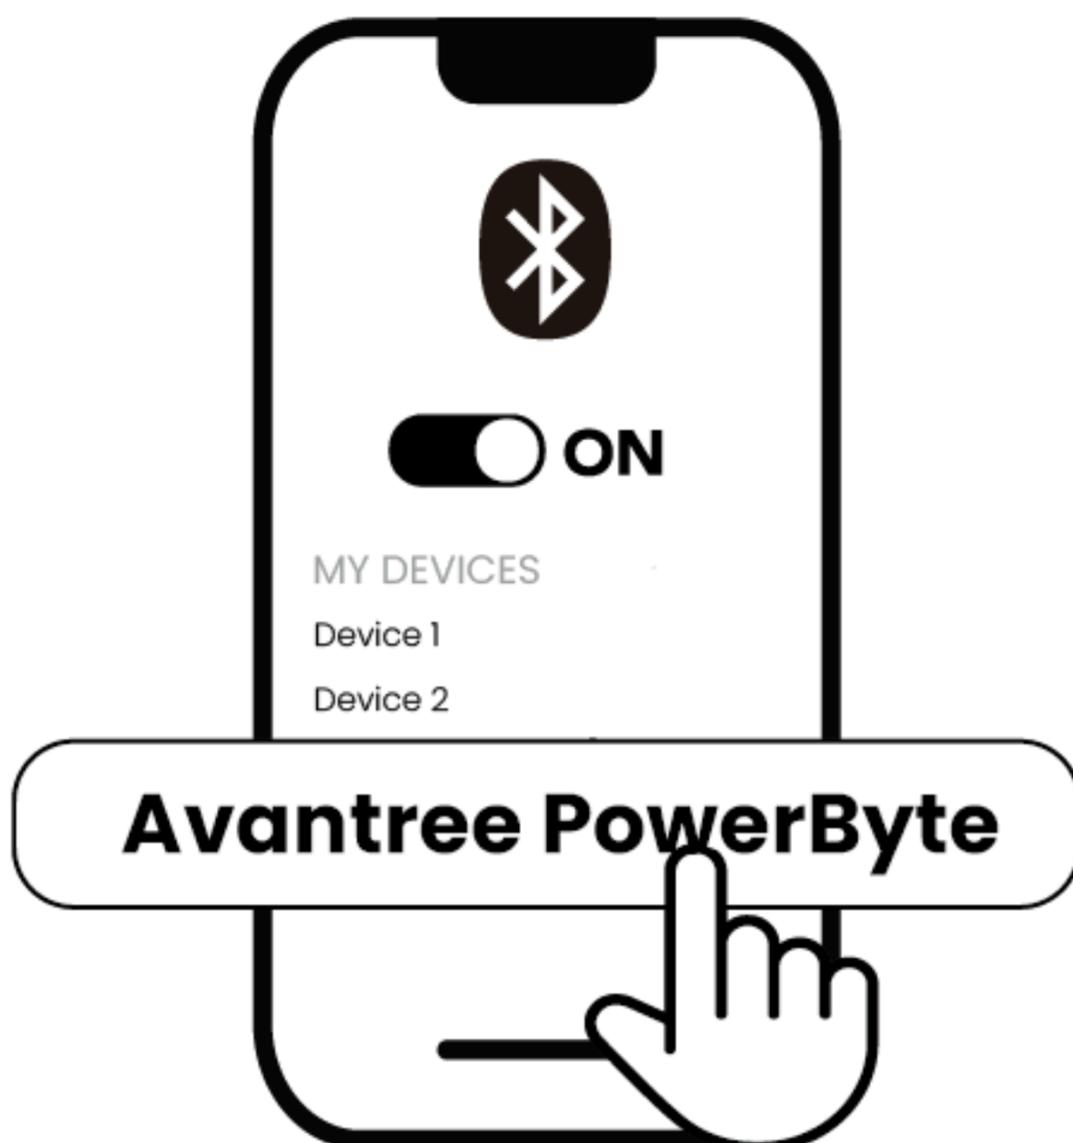

Conectado



# Guía de Navegación

- Usa SEEK > / < SEEK – Siguiente o anterior canal/pista FM
-  – Reproducir/pausar o silenciar/desactivar silencio
- EQ – Cambiar modo de sonido
- Perilla – Ajustar volumen
- MODE + 0 (mantener 5s) – Restablecer

[!\[\]\(0d12326490dcf2fb15b925ccac8d3f27\_img.jpg\) Ver funciones detalladas de los botones aquí ↗](#)

Continuar

< Atrás

Volver al  
Menú



# Estás Listo

¡Disfruta de tu experiencia con  
**PowerByte** ahora!

□ [¡Califica esta guía, gracias!](#) ↗



< Atrás

Volver al  
Menú



## 9. Contáctanos

Estamos aquí para ayudarte.  
Elige una opción a continuación:

Envíanos un correo a  
**[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)**

[Reserva una llamada](#) ↗

[Envía un ticket](#) ↗

[Chatea en vivo con nosotros](#) ↗

