

PowerByte



Interactif Guide de configuration

Version 1.5

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Comment charger](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Lecteur de carte SD](#)
5. [Clé USB Lecteur](#)
6. [Haut-parleur Bluetooth](#)
7. [Dépannage et FAQ](#) ↗
8. [Enregistrer le produit](#) ↗
9. [Contactez-nous](#)
10. [Évaluez ce guide](#) ↗

Suivant

< Retour

Retour
au menu



1. Avant de commencer

Le PowerByte fonctionne comme une radio FM, un lecteur de carte microSD, un lecteur USB et une enceinte Bluetooth.

 Supporte les fichiers **MP3**, **WAV** et **WMA** avec une capacité maximale de **32GB** (carte ou clé USB).

L'unité n'activera le mode Micro SD, USB ou AUX **qu'après** avoir détecté une source audio connectée.

Compris

< Retour


Retour
au menu



2. Comment charger

L'icône de la batterie clignote pendant la charge et s'arrête lorsqu'elle est pleine (environ **2 heures**).

☒ Exigences de charge : 5V / 2~3A (USB-C).

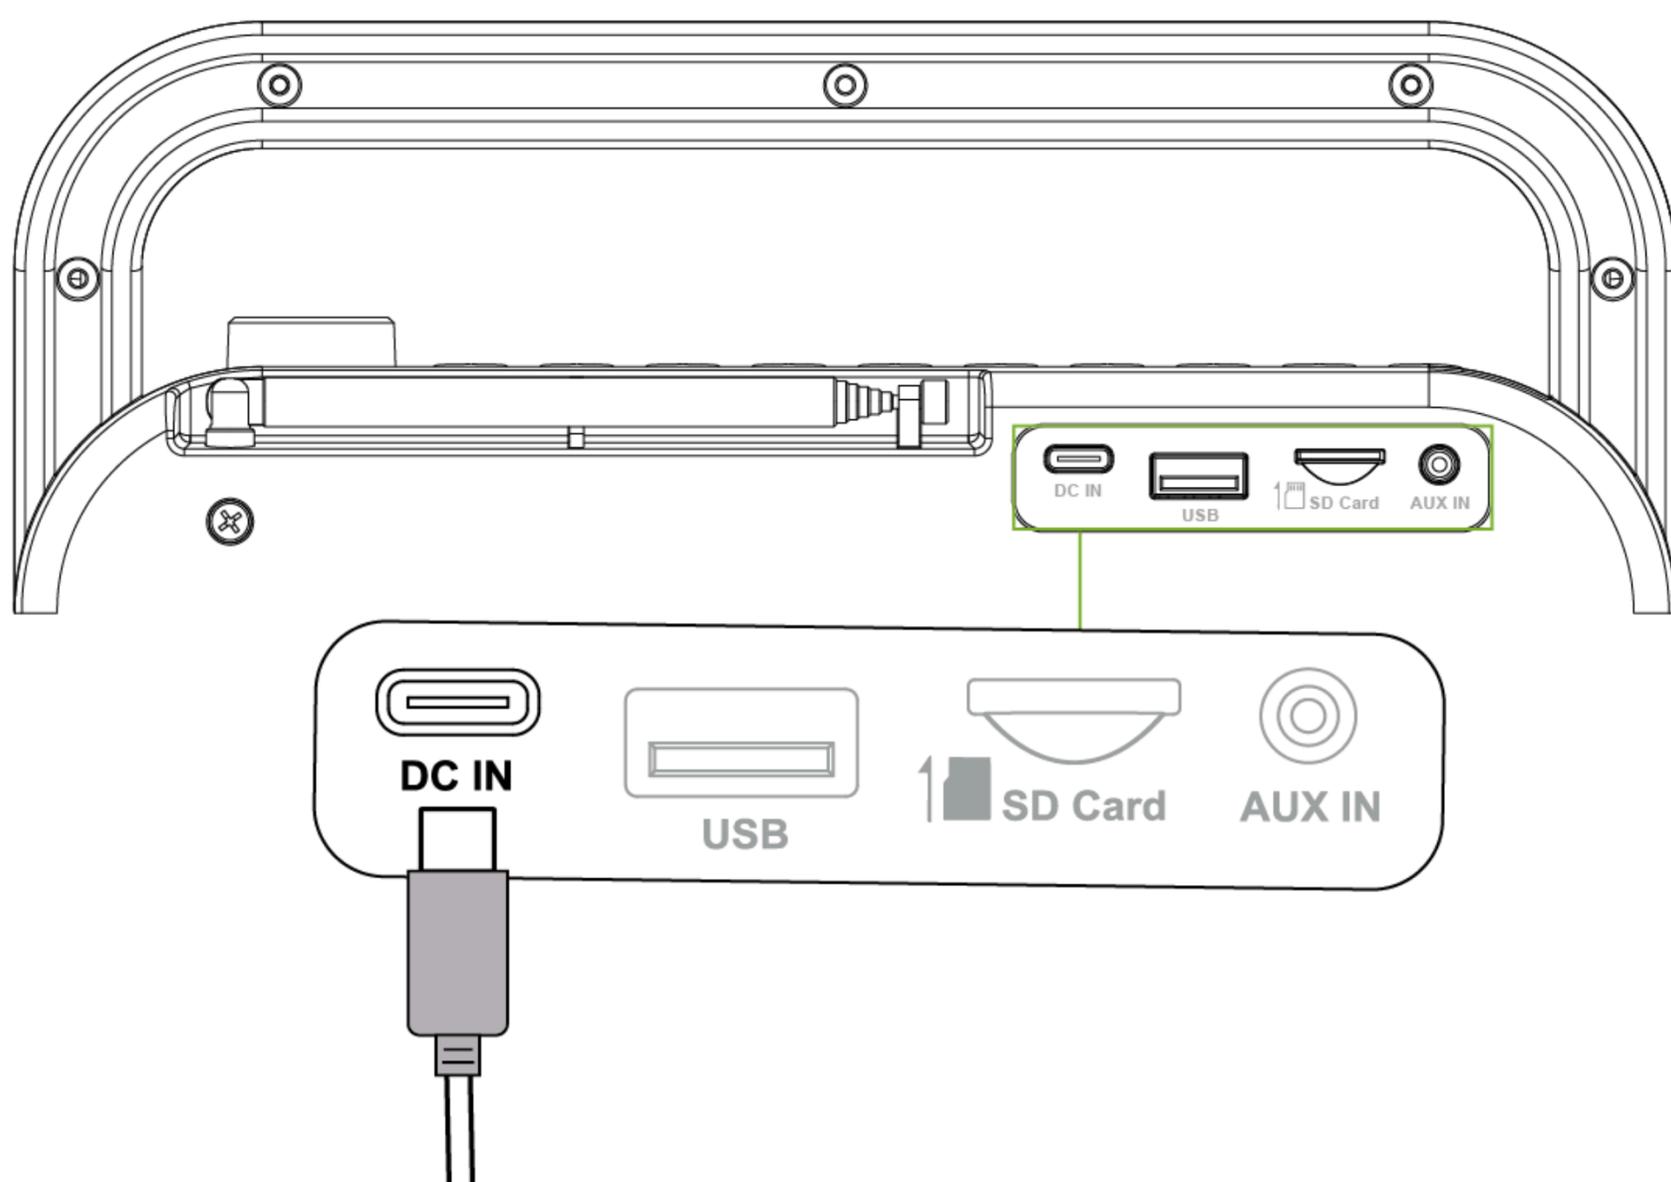

Compris

< Retour


Retour
au menu




Je voudrais utiliser comme




Radio FM

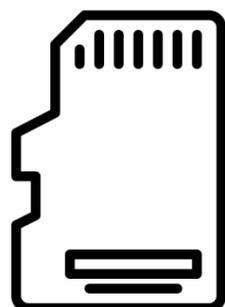

Lecteur de
carte SD

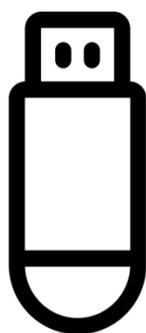

Lecteur de
clé USB

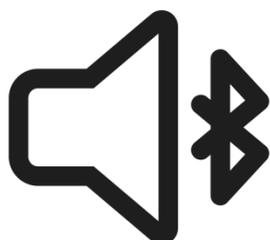

Haut-
parleur BT

< Retour

Retour
au menu



3. Radio FM

3.1 Passer en mode FM

1 ☒ Tournez le bouton sur **ON** — l'écran s'allumera.

2 ☒ L'appareil recherchera automatiquement les stations lors du premier allumage. Sinon, appuyez et maintenez le bouton FM.



Continuer

< Retour

Retour
au menu



3. Radio FM

3. Recherche de chaînes

1☒ L'appareil va scanner et enregistrer toutes les stations disponibles. (Prend environ **2** minutes.)

2☒ Une fois terminé, il se mettra en mode de recherche de la **première** station trouvée. Utilisez le bouton **RECHERCHE** ➤ pour parcourir les stations enregistrées.

Compris

Dépannage

< Retour

Retour
au menu



Réduire le bruit statique & améliorer la réception

☒ Les signaux FM peuvent être faibles dans les zones reculées ou les pièces fermées.

⚠ Minimisez les interférences—éloignez les téléphones, téléviseurs et autres appareils électriques.

☒ Utilisez l'antenne & étendez-la complètement.

Continuer

Besoin d'aide

< Retour

Retour
au menu



3. Radio FM

3. 3 Stations présélectionnées

↓ Pour enregistrer une station favorite, maintenez enfoncée n'importe quelle touche numérique (1-9) jusqu'à ce que « Station enregistrée » apparaisse. La prochaine fois, appuyez sur ce numéro pour accéder directement à la station.



Continuer

< Retour


Retour
au menu



4. Lecteur de carte SD

4.1 Insérer la carte MicroSD

- Capacité maximale de stockage pour une carte MicroSD : **32GB**.
- Formats de fichiers pris en charge : **MP3, WAV, WMA**.
- Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle clique en place.

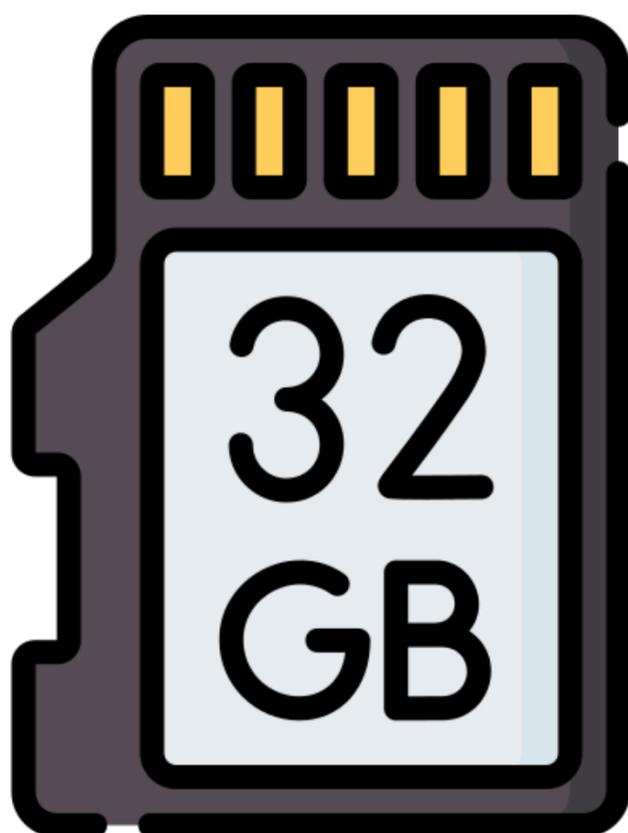

Continuer

< Retour

Retour
au menu



4. Lecteur de carte SD

4.2 Passer en mode carte MicroSD

1☒ Tournez le bouton sur **ON** – l'écran s'allumera.

2☒ Appuyez sur **MODE** une fois pour passer en mode **carte Micro SD**.



Continuer

< Retour

Retour
au menu



4. Lecteur de carte SD

4.3 Paramètres de lecture

1☒ Répéter un seul → Appuyez sur
"MODE" + ①

2☒ Répéter tout → Appuyez sur
"MODE" + ②

3☒ Aléatoire → Appuyez sur **"MODE"**
+ ③


Continuer



5. Lecteur de clé USB

5.1 Branchez la clé USB

- Capacité maximale de stockage pour une clé USB : **32Go**.
- Formats de fichiers pris en charge : **MP3, WAV, WMA**.
- Branchez la clé sur le port USB.

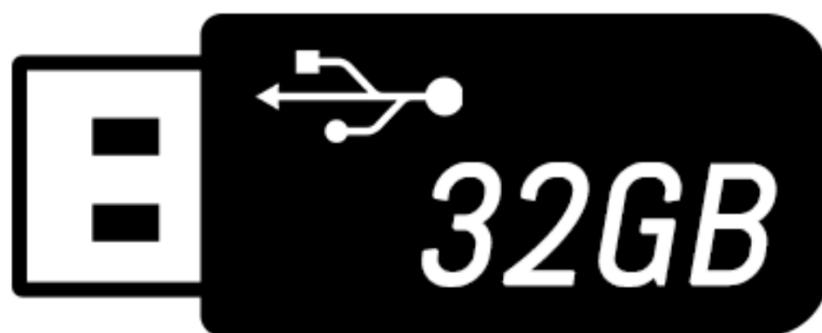

Continuer

< Retour

Retour
au menu



5. Lecteur de clé USB

5.2 Passer en mode Musique

1☒ Tournez le bouton sur **MARCHE** — l'écran s'allumera.

2☒ Appuyez sur **MODE** une fois pour passer en mode **USB**.



Continuer

< Retour

Retour
au menu



6. Haut-parleur Bluetooth

6.1 Activer le Bluetooth

1 Ce haut-parleur se connecte aux téléphones, tablettes ou ordinateurs – **pas** à d'autres haut-parleurs ou écouteurs.

2 Activez le Bluetooth sur votre appareil.

Settings

Search



John Doe

Apple ID: [blurred]



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continuer

< Retour

Retour
au menu



6. Haut-parleur Bluetooth

6.2 Passer en mode Bluetooth

1 ☒ Tourner le bouton sur **ON** — l'écran s'allumera.

2 ☒ Appuyez sur **MODE** une fois pour passer en mode **Haut-parleur BT** (appairage).



Continuer

< Retour


Retour
au menu




6. Haut-parleur Bluetooth

6.3 Sélectionnez "Avantree PowerByte"

- Sélectionnez l'enceinte dans la liste Bluetooth de votre appareil.
- Attendez la connexion.

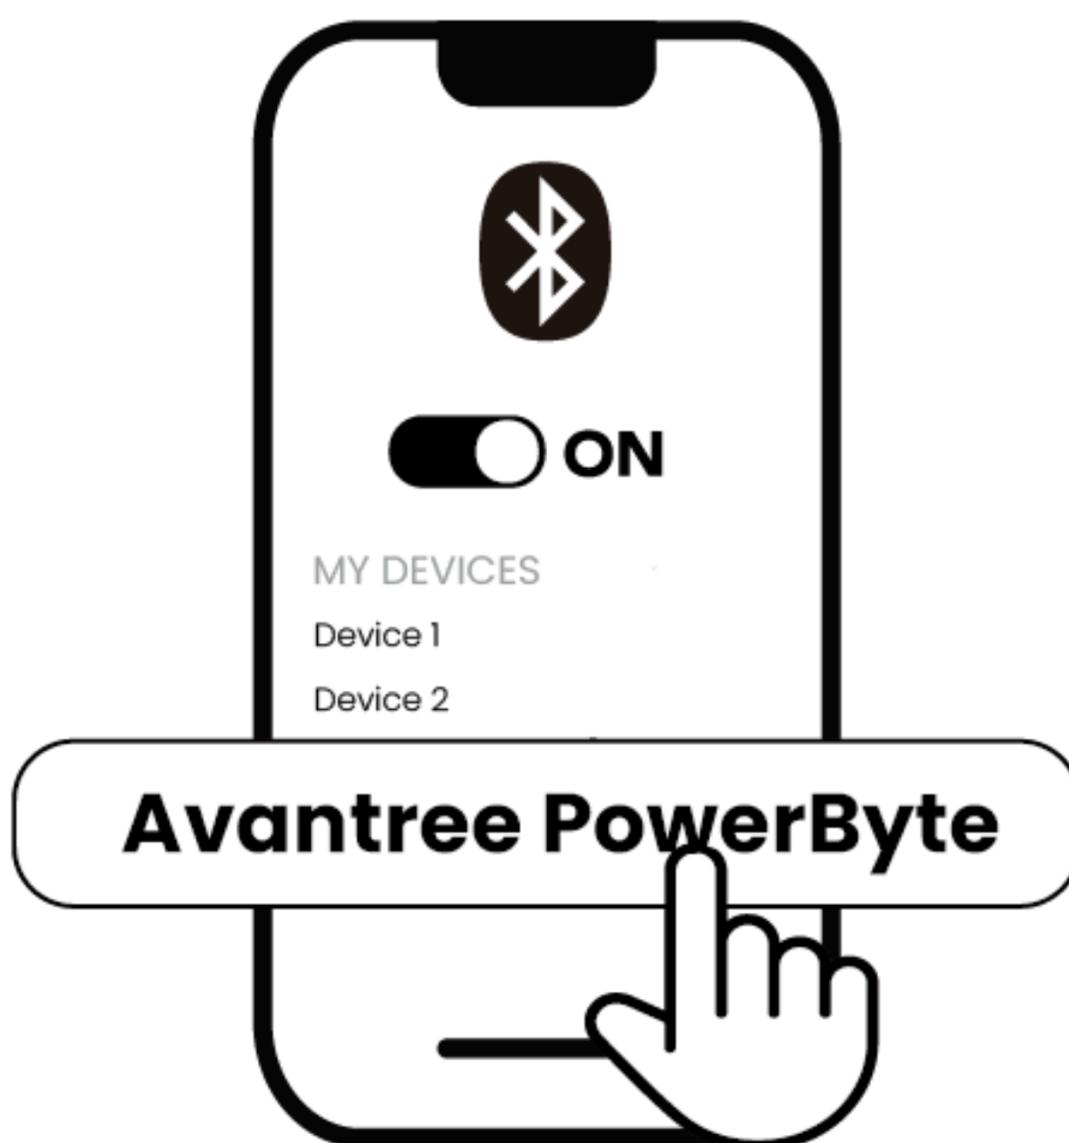

Connecté

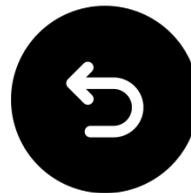

Guide de navigation


- Utiliser SEEK > / < SEEK – Suivant ou précédent canal/piste FM
- ☒ – Lecture/pause ou couper le son / rétablir le son
- EQ – Modifier le mode sonore
- Bouton – Ajuster le volume
- MODE + 0 (maintenir 5s) – Réinitialiser

[☒ Voir ici les fonctions détaillées des boutons ↗](#)

Continuer

< Retour

Retour
au menu

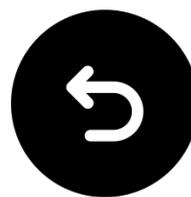

Vous êtes prêt

Profitez de votre expérience avec
PowerByte dès maintenant !

□ [Évaluez ce guide, merci !](#) ↗



< Retour

Retour
au menu



9. Contactez-nous

Nous sommes là pour vous aider.
Choisissez une option ci-dessous :

Envoyez-nous un email à
support@avantree.com

[Réserver un appel](#) ↗

[Soumettre un ticket](#) ↗

[Chat en direct avec nous](#) ↗

