

PowerByte



Guida all'installazione

Versione 1.5

Avvia configurazione

[< Indietro](#)

Menu Principale

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Come Caricare](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Lettore Scheda SD](#)
5. [Penna USB Lettore](#)
6. [Altoparlante Bluetooth](#)
7. [Risoluzione dei Problemi e FAQ](#) ↗
8. [Registra Prodotto](#) ↗
9. [Contattaci](#)
10. [Valuta questa Guida](#) ↗

[Avanti](#)



1. Prima di Iniziare

Il PowerByte funziona come radio FM, lettore di schede microSD, USB e altoparlante Bluetooth.

Supporta file **MP3, WAV e WMA** con una capacità fino a **32GB** (scheda o chiavetta).


L'unità attiverà solo la modalità Micro SD, USB o AUX **dopo** aver rilevato una sorgente audio collegata.



2. Come caricare

L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica e si ferma quando è piena (circa **2** ore).

☒ Requisiti di ricarica: 5V / 2~3A (USB-C).

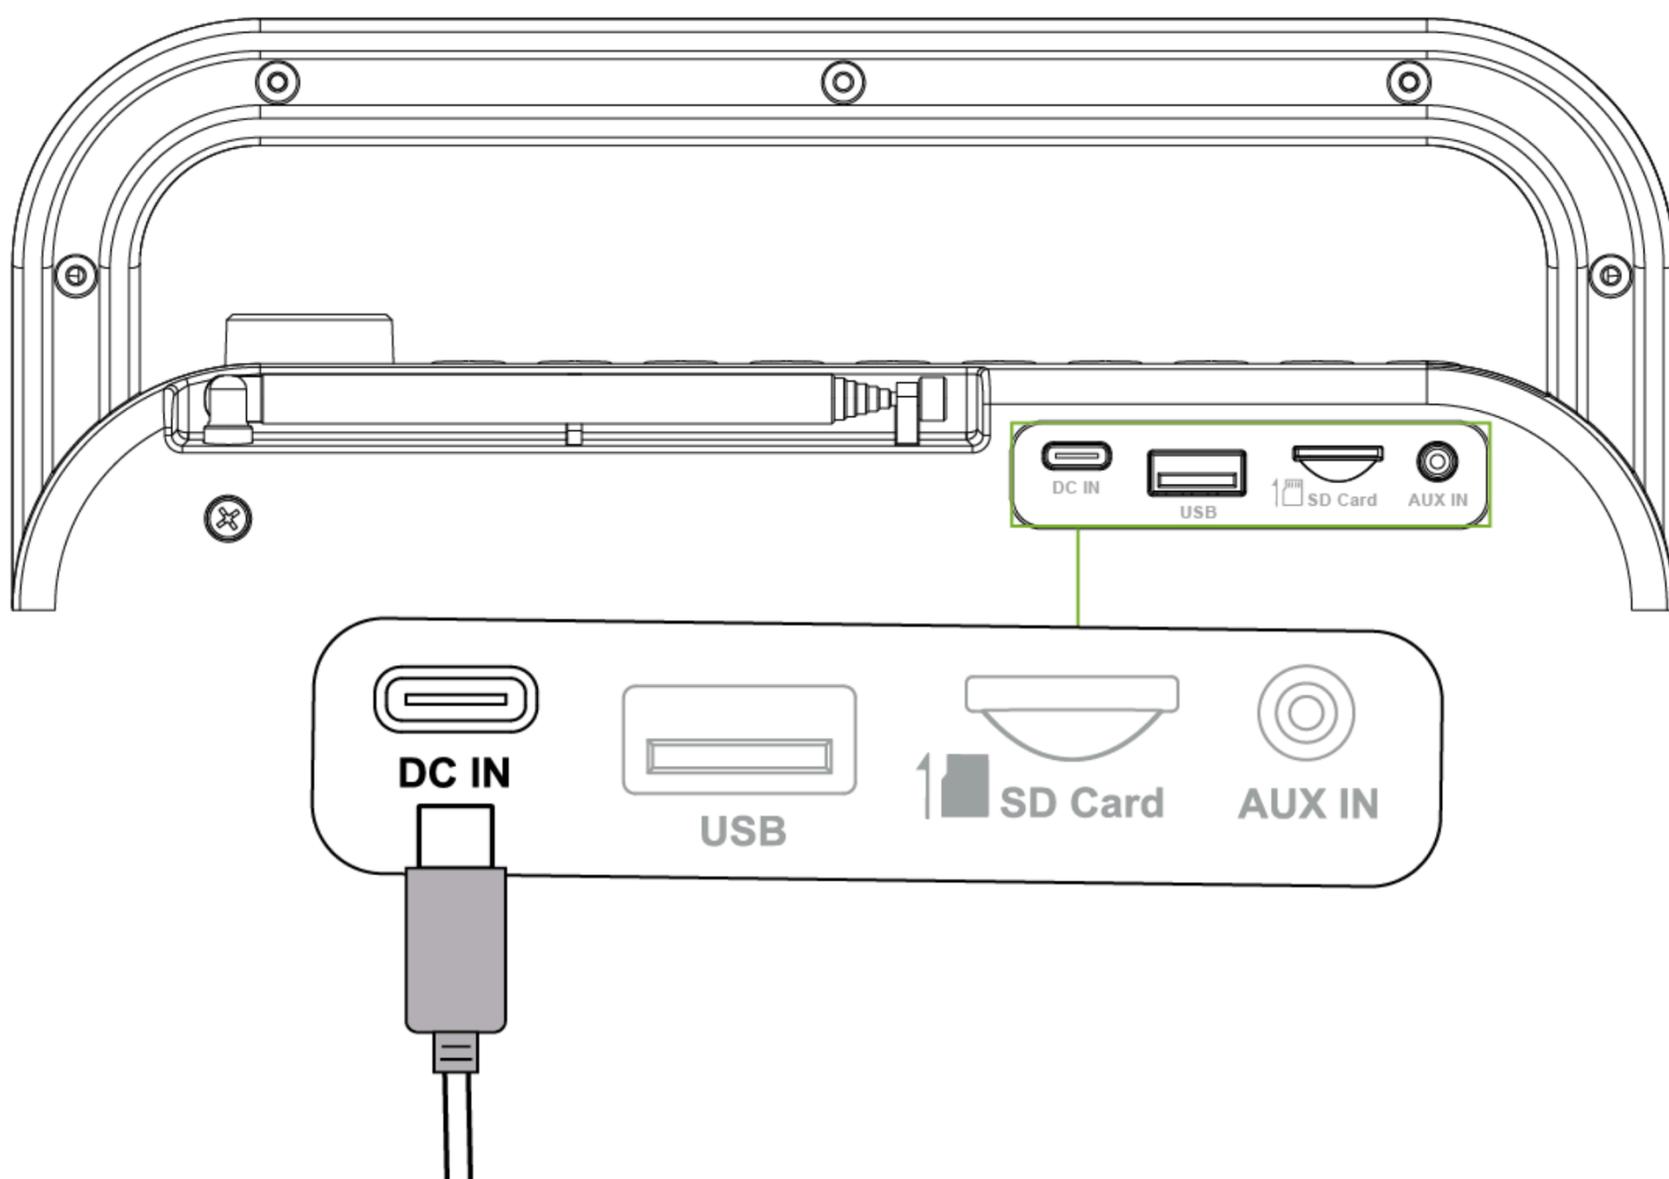

< Indietro


Torna al
menu



Vorrei usare come




Radio FM

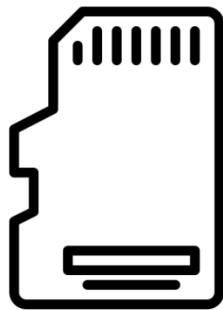

Riproduttore
scheda SD



Riproduttore
USB Stick

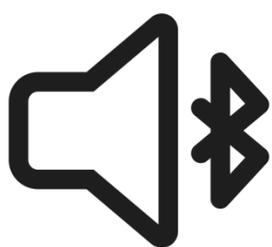

Altoparlante
BT

< Indietro

Torna al
menu



3. Radio FM

3.1 Passa alla modalità FM

1 Ruota la manopola su **ACCESO** — lo schermo si accenderà.

2 Il dispositivo cercherà automaticamente le stazioni al primo avvio. Se non succede, premi e tieni premuto il pulsante FM.



Continua

< Indietro

Torna al
menu



3. Radio FM

3. Ricerca canali 2

1☒ Il dispositivo eseguirà la scansione e salverà tutte le stazioni disponibili. (Richiede circa **2** minuti.)

2☒ Quando termina, si sintonizzerà sulla **prima** stazione trovata. Usa il pulsante **SEEK>** per scorrere tra le stazioni salvate.

Capito

Risoluzione dei problemi

< Indietro

Torna al
menu



Riduci le interferenze e migliora la ricezione

I segnali FM possono essere deboli in zone remote o in stanze chiuse.

 Minimizza le interferenze—tieni lontani telefoni, TV e altri dispositivi elettrici.

Usa l'antenna e estendila completamente.

Continua

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Torna al
menu



3. Radio FM

3. Canale preset

↓ Per salvare una preferita, tieni premuto qualsiasi tasto numerico (1-9) fino a visualizzare "Canale salvato". La prossima volta, premi quel numero per andare direttamente alla stazione.



Continua

< Indietro


Torna al
menu



4. Lettore di schede SD

4.1 Inserisci scheda MicroSD

- Capacità massima di memoria per una scheda MicroSD: **32GB**.
- Formati supportati: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserisci la scheda fino a cliccarla in posizione.

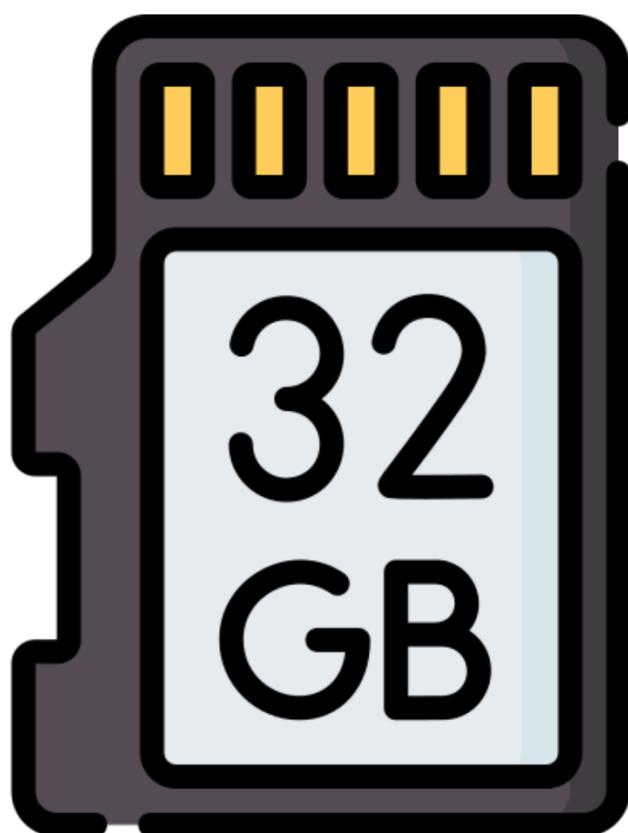

Continua

< Indietro

Torna al
menu



4. Lettore Scheda SD

4.2 Passa alla modalità Scheda MicroSD

1☒Ruota la manopola su **ACCESO** — lo schermo si accenderà.

2☒Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **Scheda Micro SD**.



Continua

< Indietro

Torna al
menu



Lettores scheda SD

4.3 Impostazioni ordine di riproduzione

1☒ Ripeti uno → Premi "**MODALITÀ**" + ①

2☒ Ripeti tutto → Premi "**MODALITÀ**" + ②

3☒ Shuffle → Premi "**MODALITÀ**" + ③

Continua

< Indietro


Torna al
menu



5. Lettore USB

5.1 Inserisci la chiavetta USB

- Capacità massima di memoria per una chiavetta USB: **32GB**.
- Formati file supportati: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserisci la chiavetta nella porta USB.

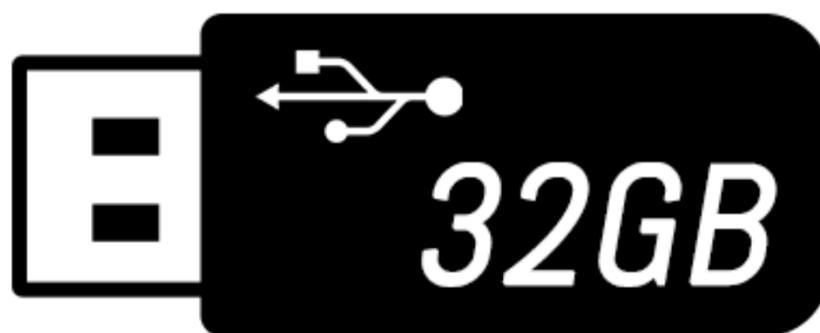

Continua

< Indietro

Torna al
menu



5. Lettore USB

5.2 Passa alla modalità Musica

1☒Ruota la manopola su **ON** – lo schermo si accenderà.

2☒Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **USB Drive**.



Continua

< Indietro

Torna al
Menu



6. Altoparlante Bluetooth

6.1 Accendi Bluetooth

1☒ Questo altoparlante si collega a telefoni, tablet o computer – **non** ad altri altoparlanti o cuffie.

2☒ Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo.

Settings

Q Search



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continua

< Indietro

Torna al
menu



6. Altoparlante Bluetooth

6.2 Passa alla modalità Bluetooth

1☒Ruota la manopola su **ON** – lo schermo si accenderà.

2☒Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **BT Speaker** (accoppiamento).




Continua



6. Altoparlante Bluetooth

6.3 Seleziona "Avantree PowerByte"

- ☒ Seleziona l'altoparlante dalla lista Bluetooth del tuo dispositivo.
- ☒ Attendi la connessione.

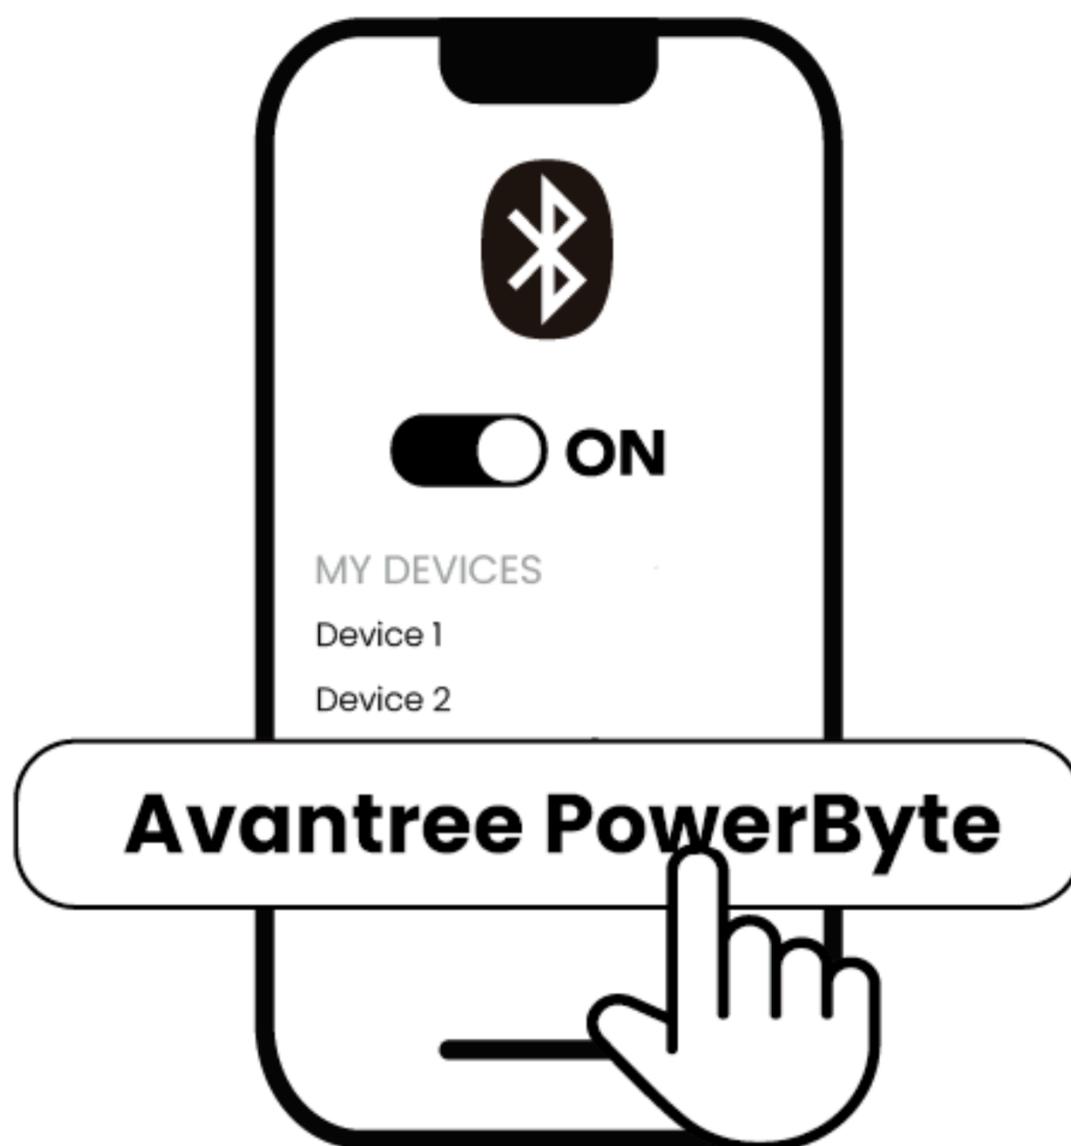

Connesso



Guida alla navigazione

- Usa SEEK > / < SEEK – Avanti o indietro canale/traccia FM
- – Riproduci/pausa o silenzia/rimuovi silenzio
- EQ – Cambia modalità audio
- Pulsante – Regola il volume
- MODE + 0 (tieni premuto 5s) – Reset

[Visualizza qui le funzioni dettagliate dei pulsanti ↗](#)

Continua

< Indietro

Torna al
menu



Sei pronto

Goditi la tua esperienza con
PowerByte ora!

□ [Valuta questa guida, grazie!](#) ↗



< Indietro

Torna al
menu



9. Contattaci

Siamo qui per aiutarti.

Scegli un'opzione qui sotto:

Scrivici a **support@avantree.com**

[Prenota una chiamata ↗](#)

[Invia un ticket ↗](#)

[Chat dal vivo con noi ↗](#)

