

PowerByte



Интерактивное Руководство по настройке

Версия 1.5


Начальная настройка

[< Назад](#)

Главное меню

1. [Перед началом](#)
2. [Как зарядить](#)
3. [FM-радио](#)
4. [SD-карта и проигрыватель](#)
5. [USB-флешка Проигрыватель](#)
6. [Bluetooth-динамик](#)
7. [Устранение неисправностей и FAQ](#) ↗
8. [Зарегистрировать устройство](#) ↗
9. [Связаться с нами](#)
10. [Оцените этот гид](#) ↗

Далее

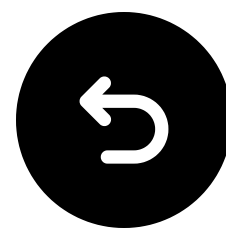

1. Перед началом

☒ PowerByte работает как радиостанция FM, плеер microSD, USB-накопитель и Bluetooth-динамик.

⚠ Поддержка файлов **MP3**, **WAV** и **WMA** с объемом до **32GB** (карта или флеш-накопитель).

☒ Устройство активирует режим Micro SD, USB или AUX **только** после обнаружения подключенного аудиоисточника.

Понял

< Назад


Назад в
меню



2. Как зарядить

Иконка аккумулятора мигает во время зарядки и останавливается при полном заряде (примерно **2 часа**).

☒ Требования к зарядке: 5V / 2~3A (USB-C).

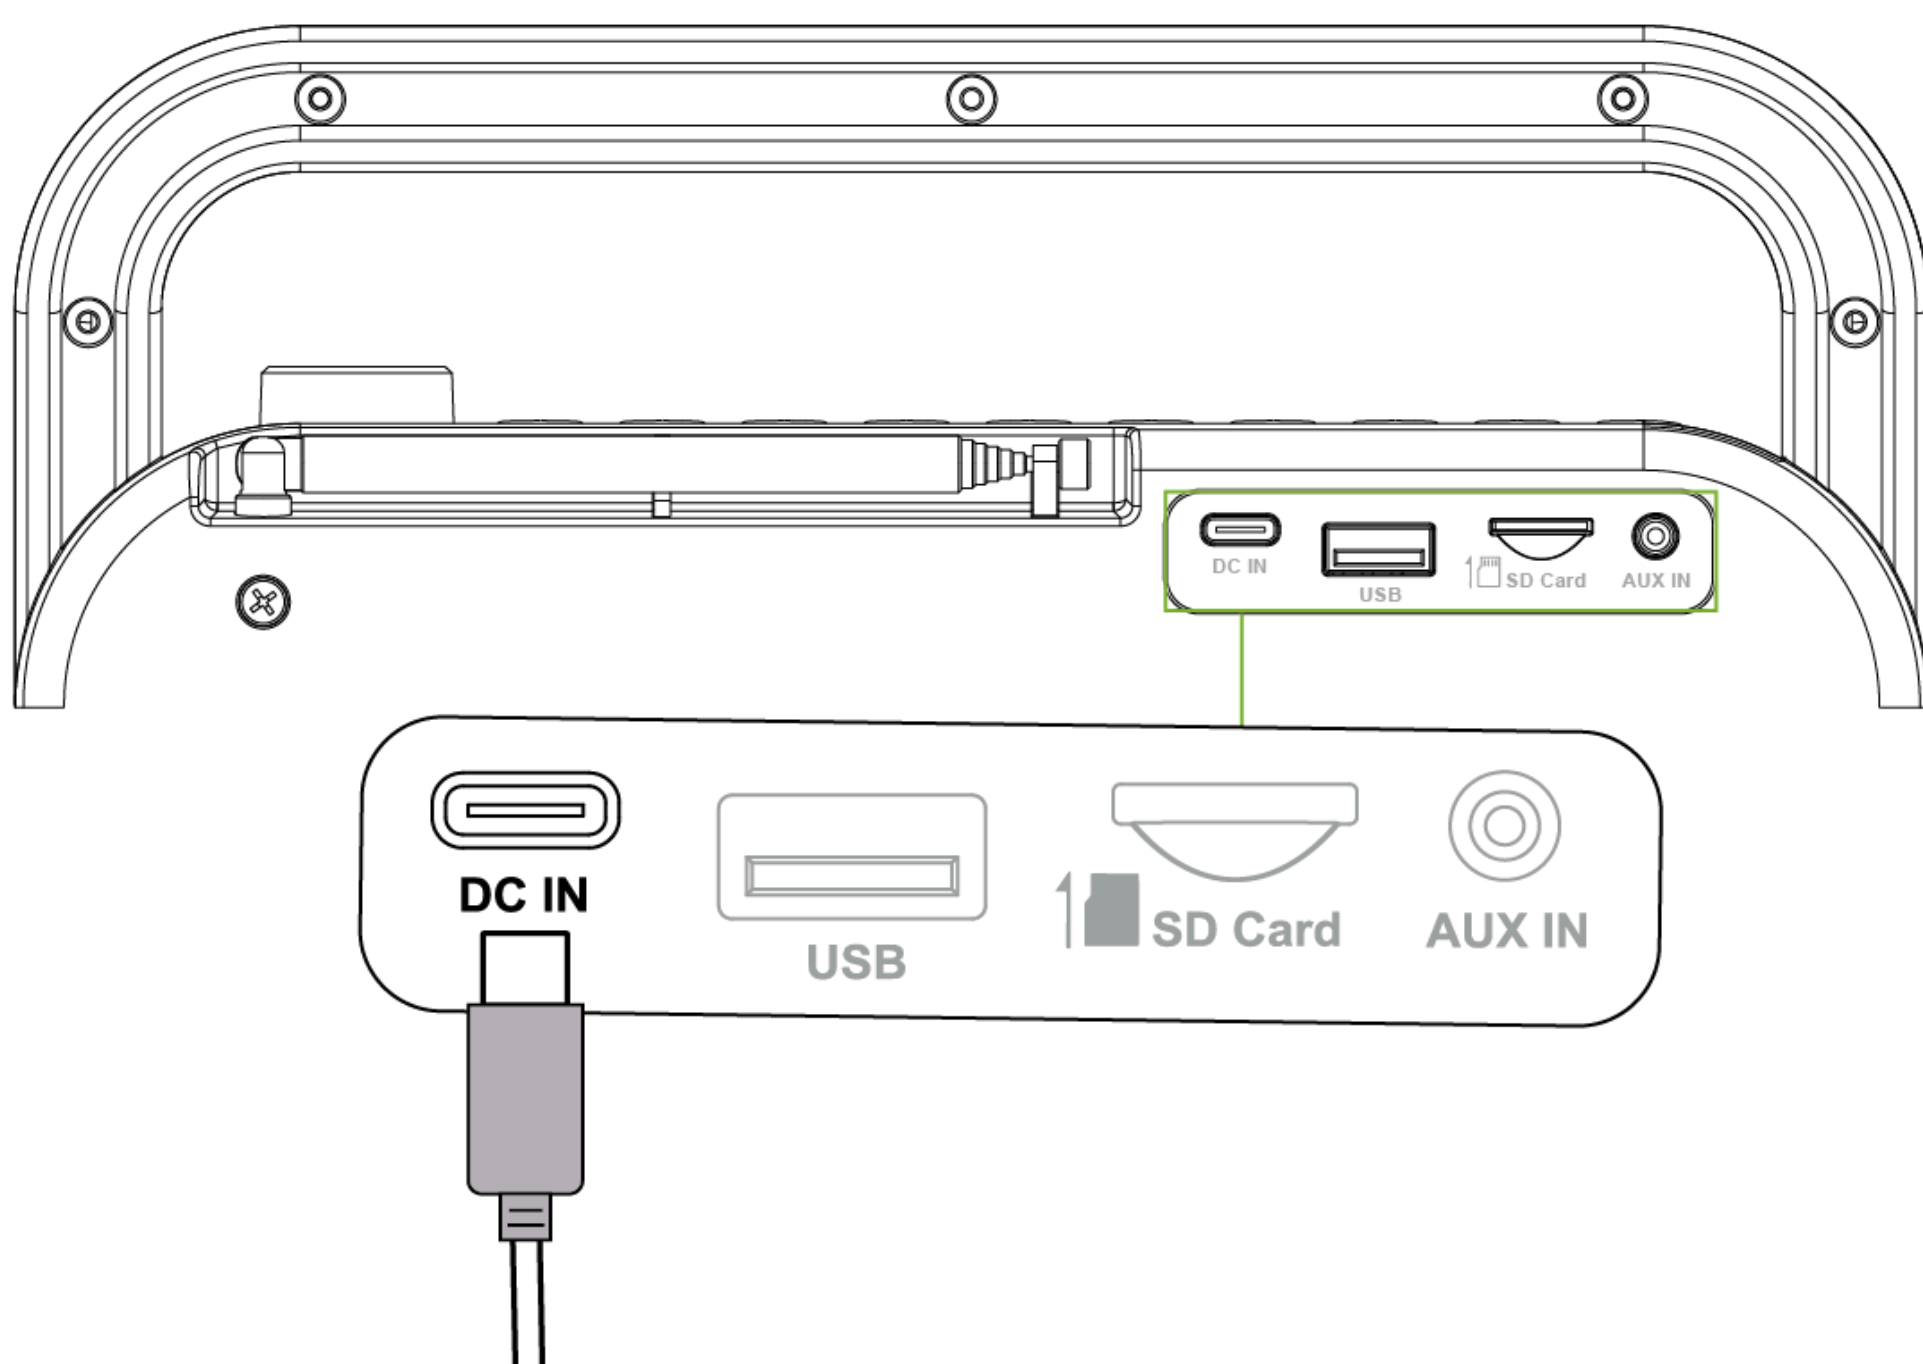

Понял

< Назад


Назад в
меню




Я хотел бы использовать как




FM-радио

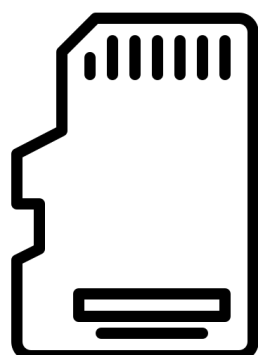

SD-карта
плеер

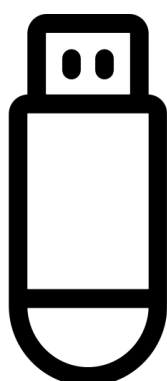

USB-стик
плеер

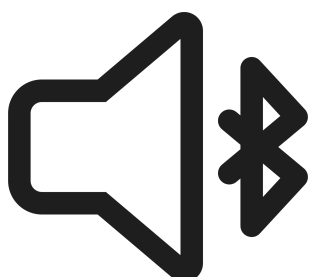

BT-динамик

< Назад

Назад в
меню



3. Радио FM

3.1 Переключитесь в режим FM

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛЮЧЕНО** — экран загорится.

2☒ Устройство автоматически ищет станции при первом включении.

Если этого не произошло, нажмите и удерживайте кнопку FM.



Продолжить



3. FM-радио

3. Поиск каналов

1☒ Устройство выполнит сканирование и сохранит все доступные станции. (Займет около **2** минут.)

2☒ Когда процесс завершится, оно настроится на **первую** найденную станцию. Используйте кнопку **SEEK>** для прокрутки сохраненных станций.

Понял

Устранение неисправностей

< Назад

Назад в
меню



Уменьшить статический шум & Улучшить приём

☒ Сигналы FM могут быть слабым в отдалённых районах или закрытых помещениях.

⚠ Минимизируйте помехи — держите телефоны, телевизоры и другие электрические устройства подальше.

☒ Используйте антенну и полностью её вытяните.

Продолжить

Нужна помощь

< Назад

Назад в
меню



3. FM Радио

3. 3 Предустановленных канала

↓ Чтобы сохранить любимый канал, удерживайте любую клавишу с числом (1–9), пока не появится «Канал сохранен». В следующий раз нажмите на это число, чтобы сразу перейти к станции.



Продолжить

< Назад


Назад в
меню



4. Проигрыватель SD-карт

4.1 Вставьте карту MicroSD

- Максимальный объем памяти для карты MicroSD: **32ГБ**.
- Поддерживаемые форматы файлов: **MP3, WAV, WMA**.
- Вставьте карту до щелчка.

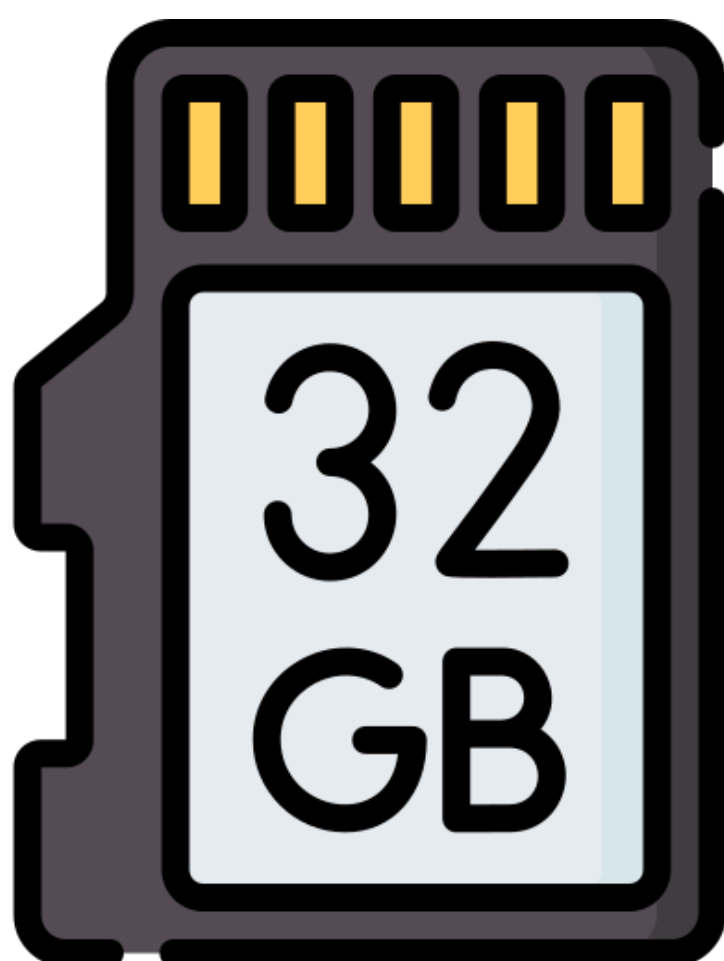

Продолжить

< Назад

Назад в
меню



4. Воспроизведение с MicroSD карты

4.2 Переключитесь в режим MicroSD карты

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛЮЧЕНО** — дисплей зажжется.

2☒ Нажмите **РЕЖИМ** один раз, чтобы переключиться в режим **Micro SD карта**.



Продолжить

< Назад

Назад в
меню



4. Воспроизведение с карты SD

4.3 Настройки порядка воспроизведения

1☒ Повторить один → Нажмите **"РЕЖИМ"** + ①

2☒ Повторить все → Нажмите **"РЕЖИМ"** + ②

3☒ Перемешать → Нажмите **"РЕЖИМ"** + ③


Продолжить



5. Воспроизведение с USB-накопителя

5.1 Вставьте USB-накопитель

- Максимальный объем памяти для флешки: **32 ГБ**.
- Поддерживаемые форматы файлов: **MP3, WAV, WMA**.
- Подключите флешку к USB-порту.

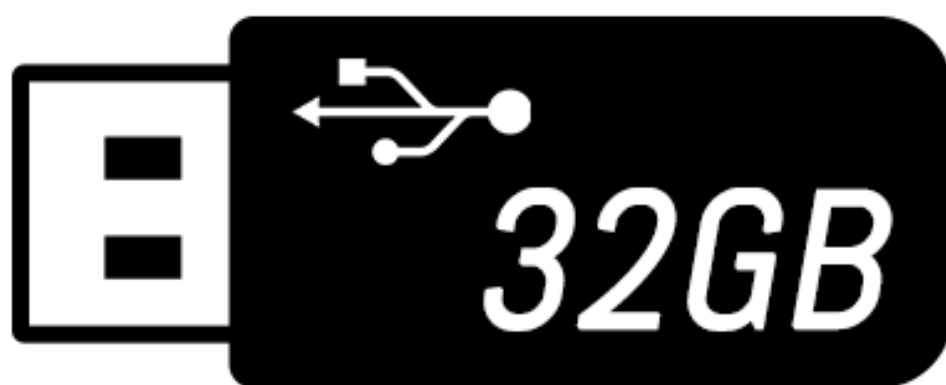

Продолжить

< Назад

Назад в
меню



5. Воспроизведение с USB-накопителя

5.2 Переключение в режим музыки

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛ** — экран зажжется.

2☒ Нажмите **РЕЖИМ** один раз, чтобы переключиться в режим **USB-накопитель**.



Продолжить

< Назад

Назад в
меню



6. Bluetooth-динамик

6.1 Включите Bluetooth

1 ☒ Этот динамик подключается к телефонам, планшетам или компьютерам – **не** к другим динамикам или наушникам.

2 ☒ Включите Bluetooth на устройстве.

Settings

Q Search



John Doe
John Doe | 1234567890 | 1234567890



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Продолжить

◀ Назад

Назад в
меню



6. Bluetooth-динамик

6.2 Переключение в Bluetooth режим

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛ** — экран зажжется.

2☒ Нажмите **MODE** один раз, чтобы переключиться в режим **BT Speaker** (сопряжение).



Продолжить

< Назад


Назад в
меню



6. Bluetooth-динамик

6.3 Выберите "Avantree PowerByte"

- ☒ Выберите динамик из списка Bluetooth вашего устройства.
- ☒ Ожидайте соединения.

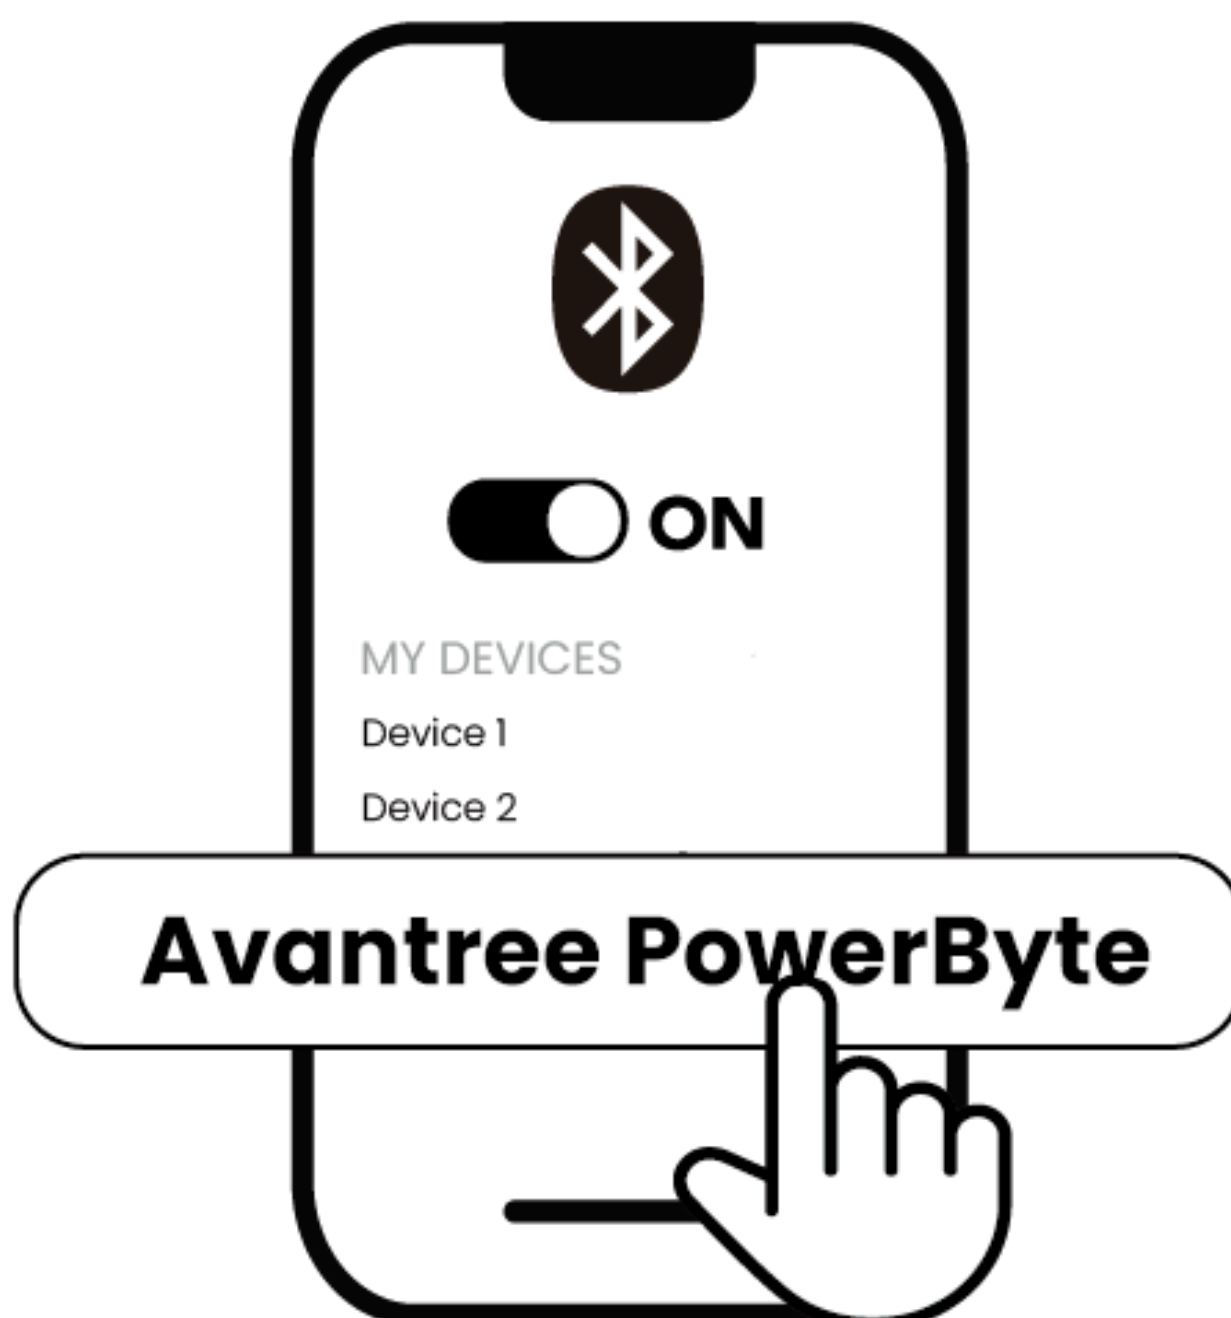

Подключено



Руководство по навигации

- Используйте SEEK > / < SEEK – Следующий или предыдущий FM-канал/трек
-  – Воспроизведение/пауза или отключение звука/включение
- EQ – Изменить режим звука
- Ручка – Регулировка громкости
- MODE + 0 (удерживайте 5с) – Сброс

 [Посмотреть подробные функции кнопок здесь ↗](#)

Продолжить

< Назад


Назад в
меню



ВЫ ГОТОВЫ

Наслаждайтесь своим опытом с
PowerByte прямо сейчас!

□ [Оцените это руководство, спасибо!](#) ↗

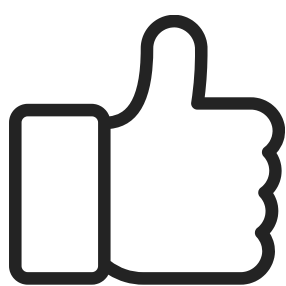

< Назад

Назад в
меню



9. Свяжитесь с нами

Мы здесь, чтобы помочь вам.
Выберите опцию ниже:

Напишите нам на
support@avantree.com

[Забронировать звонок](#) ↗

[Отправить заявку](#) ↗

[Общайтесь с нами в чате](#) ↗

