

Quartet 2



Guía interactiva de Configuración

Versión 1.3

[Configuración Avanzada y Preguntas Frecuentes](#)

Botones e Indicadores

Configuración Inicial



Advertencia

↗ Estás a punto de abandonar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí, utiliza el botón "atrás" de tu navegador o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás


Reiniciar



Botones e Indicadores

Auriculares:

Los auriculares Quartet 2 ofrecen un sonido de TV cristalino para una experiencia de escucha inmersiva y sin esfuerzo.

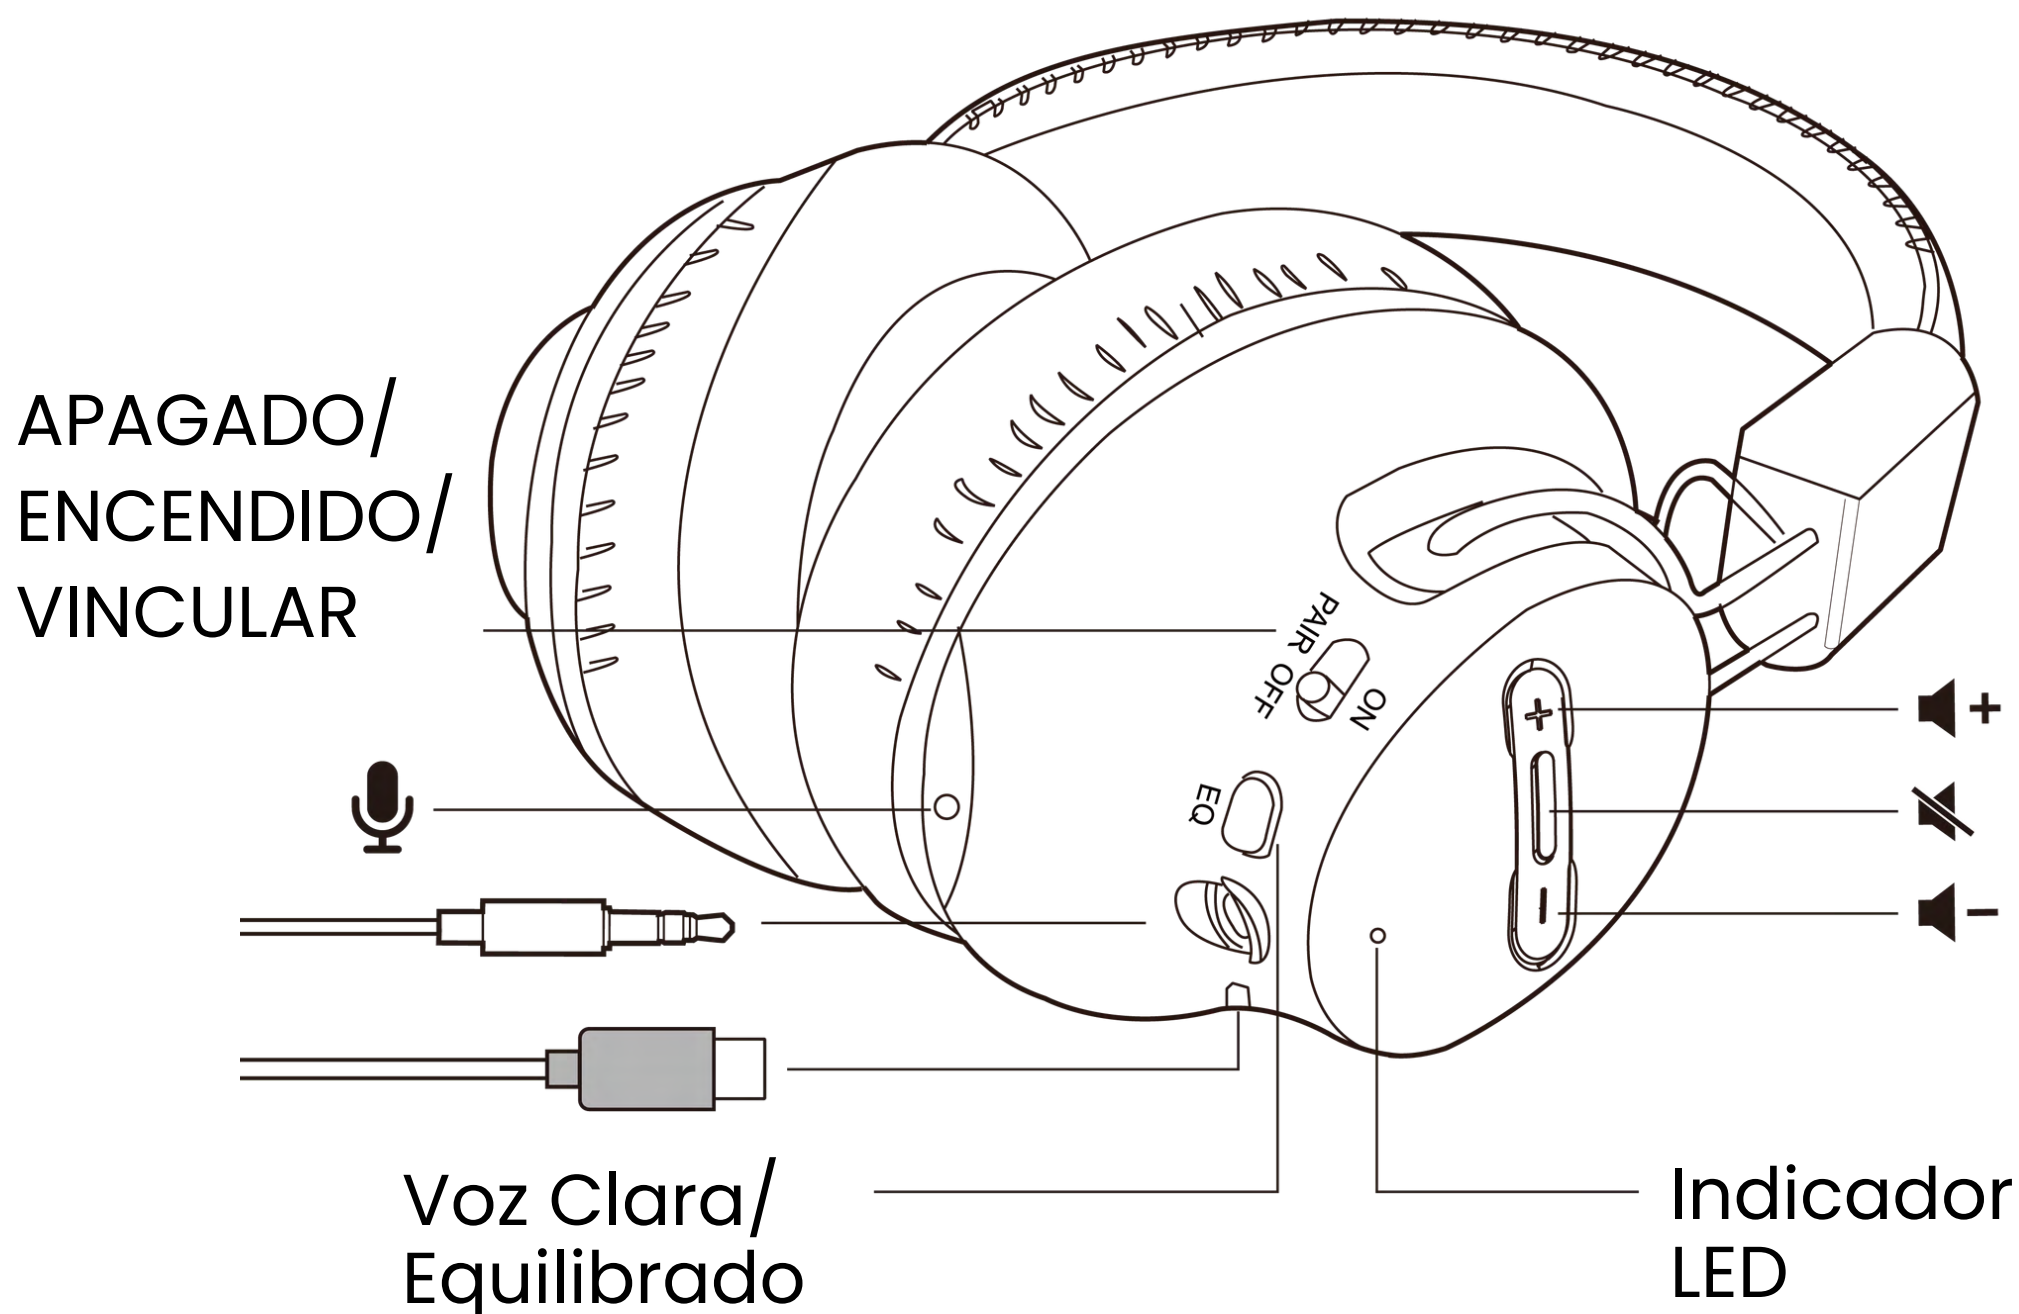

Siguiente

< Atrás


Reiniciar



Botones e Indicadores

Transmisor:

El transmisor Avantree Flex Base transmite el audio de la TV a sus auriculares sin retrasos de sincronización labial.

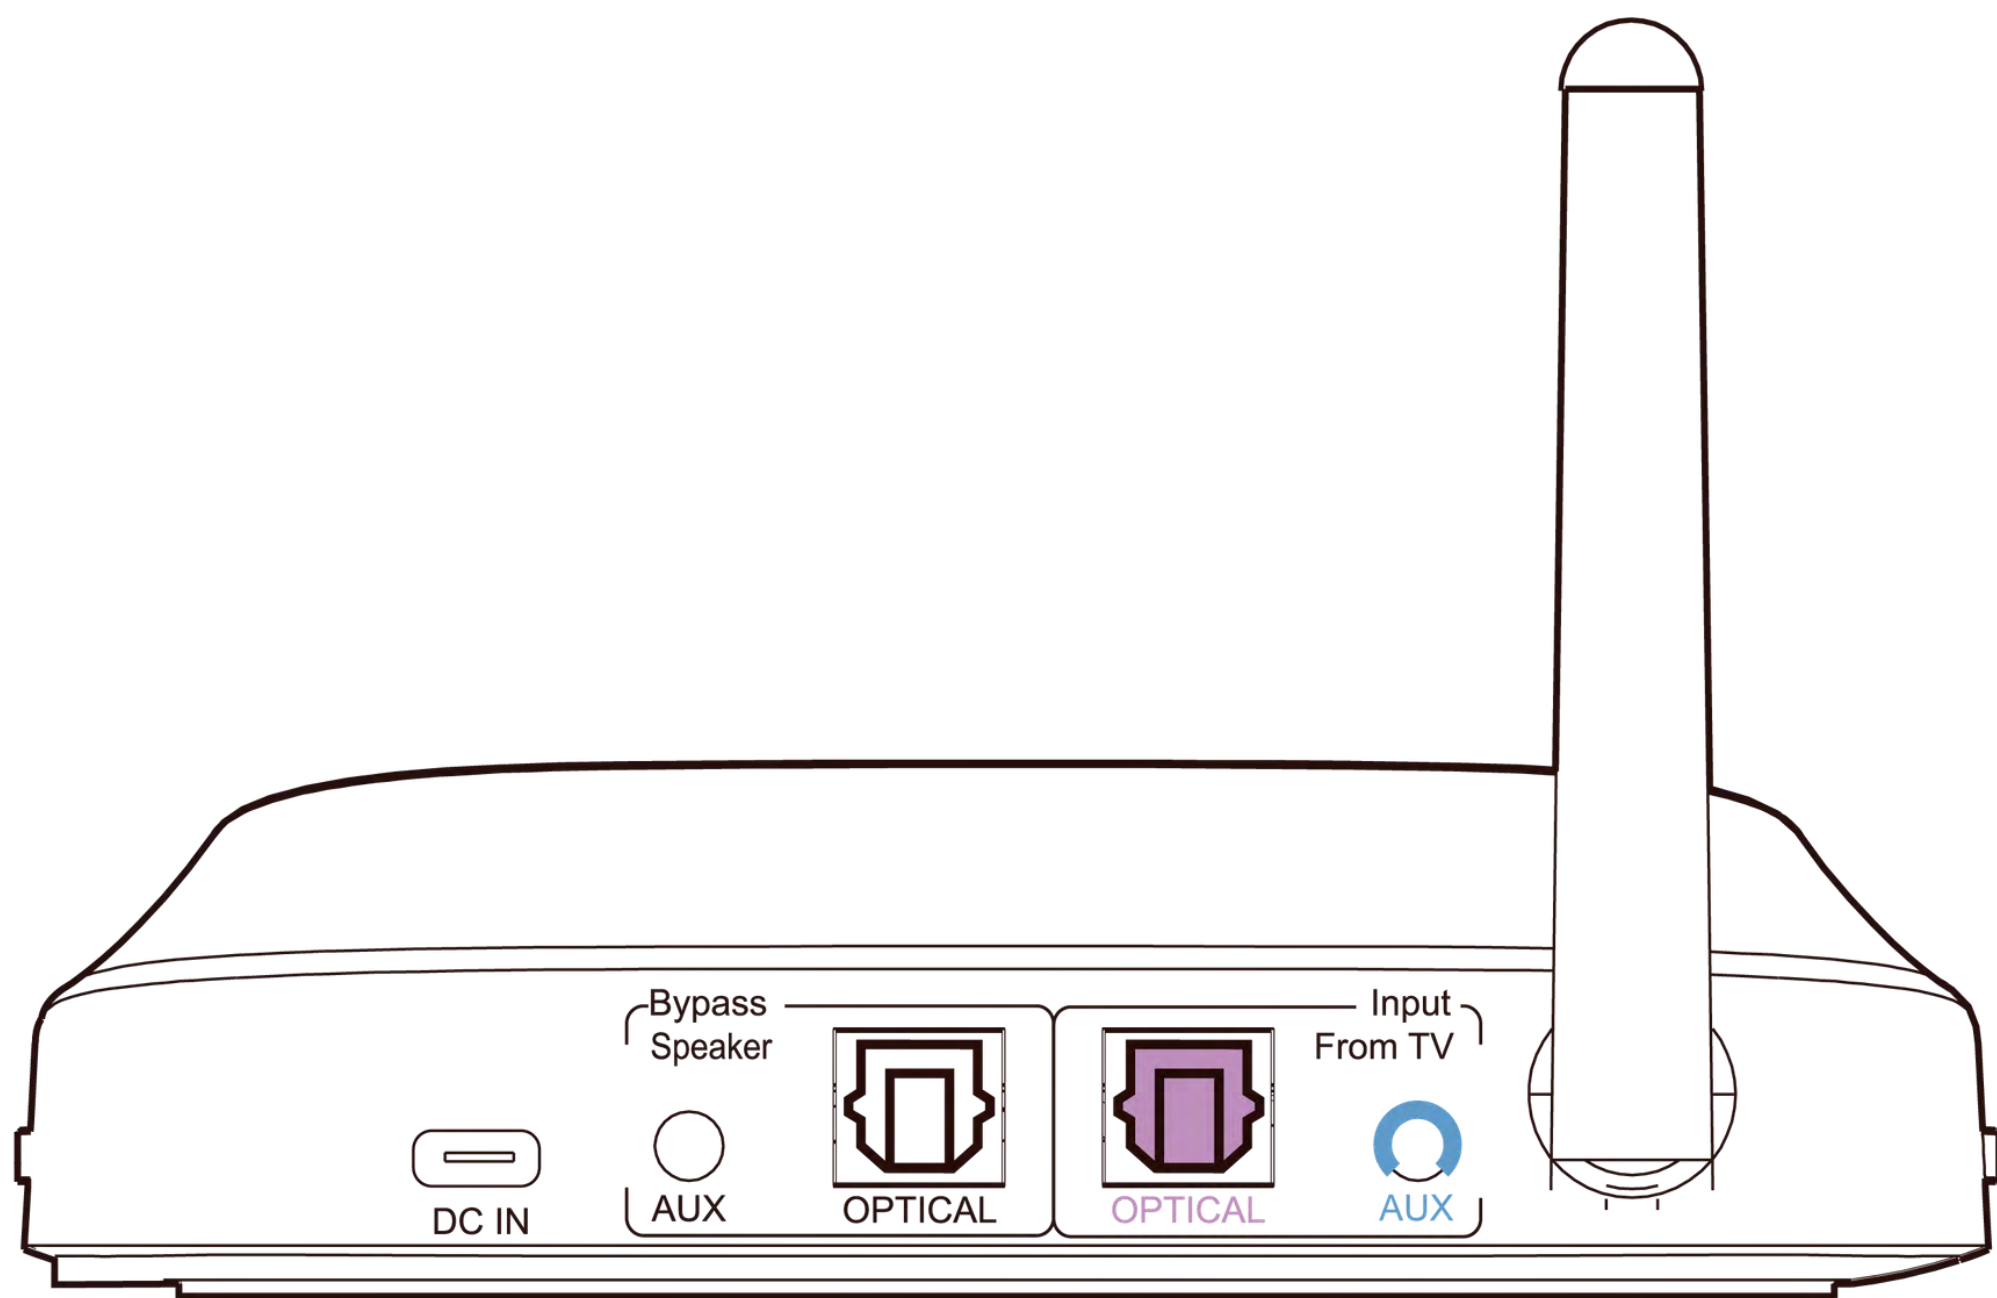

Continuar con la configuración

< Atrás

Reinici
ar



¿Qué hay en la caja?



✓ 4* Auriculares



✓ Transmisor



✓ Cable de
carga 4 en 1



✓ Cable de
alimentación
para el
transmisor



✓ Cable de
audio óptico



✓ Cable de
audio AUX de
3.5mm

Continuar

Botones e Indicadores

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de óptico

1 Conecta un extremo del cable al puerto "**Óptico Salida de Audio Digital**" del televisor.

2 Conecta el otro extremo al puerto "**Óptico**" del transmisor.



Conectado

No tengo óptico

< Atrás

Reinici
ar



Conecta el transmisor

⚡ Prepara un adaptador de corriente USB, conecta el **cable USB-C a una fuente de alimentación** cerca del televisor.



*¿No tienes un adaptador de corriente USB de repuesto? [Contáctanos](#) para asistencia.

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Cambiar entrada a "OPT/AUX"

1 Deslice el interruptor de encendido a "**ENCENDIDO**."

2 Deslice el interruptor de entrada de audio a "**OPT/AUX**".

3 Verifique los LEDs OPT, ●, ●, ●, ●, ●, Normal se encenderá.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

 Usando el control remoto de tu TV, ve a:

➔ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de Sonido**.

✓ Selecciona **Óptico**.



¿No estás seguro de cómo?

Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗


< Atrás

Reiniciar



Asegúrate de que "PCM" esté seleccionado

✓ Cambia el "Formato de Audio" a **PCM**.

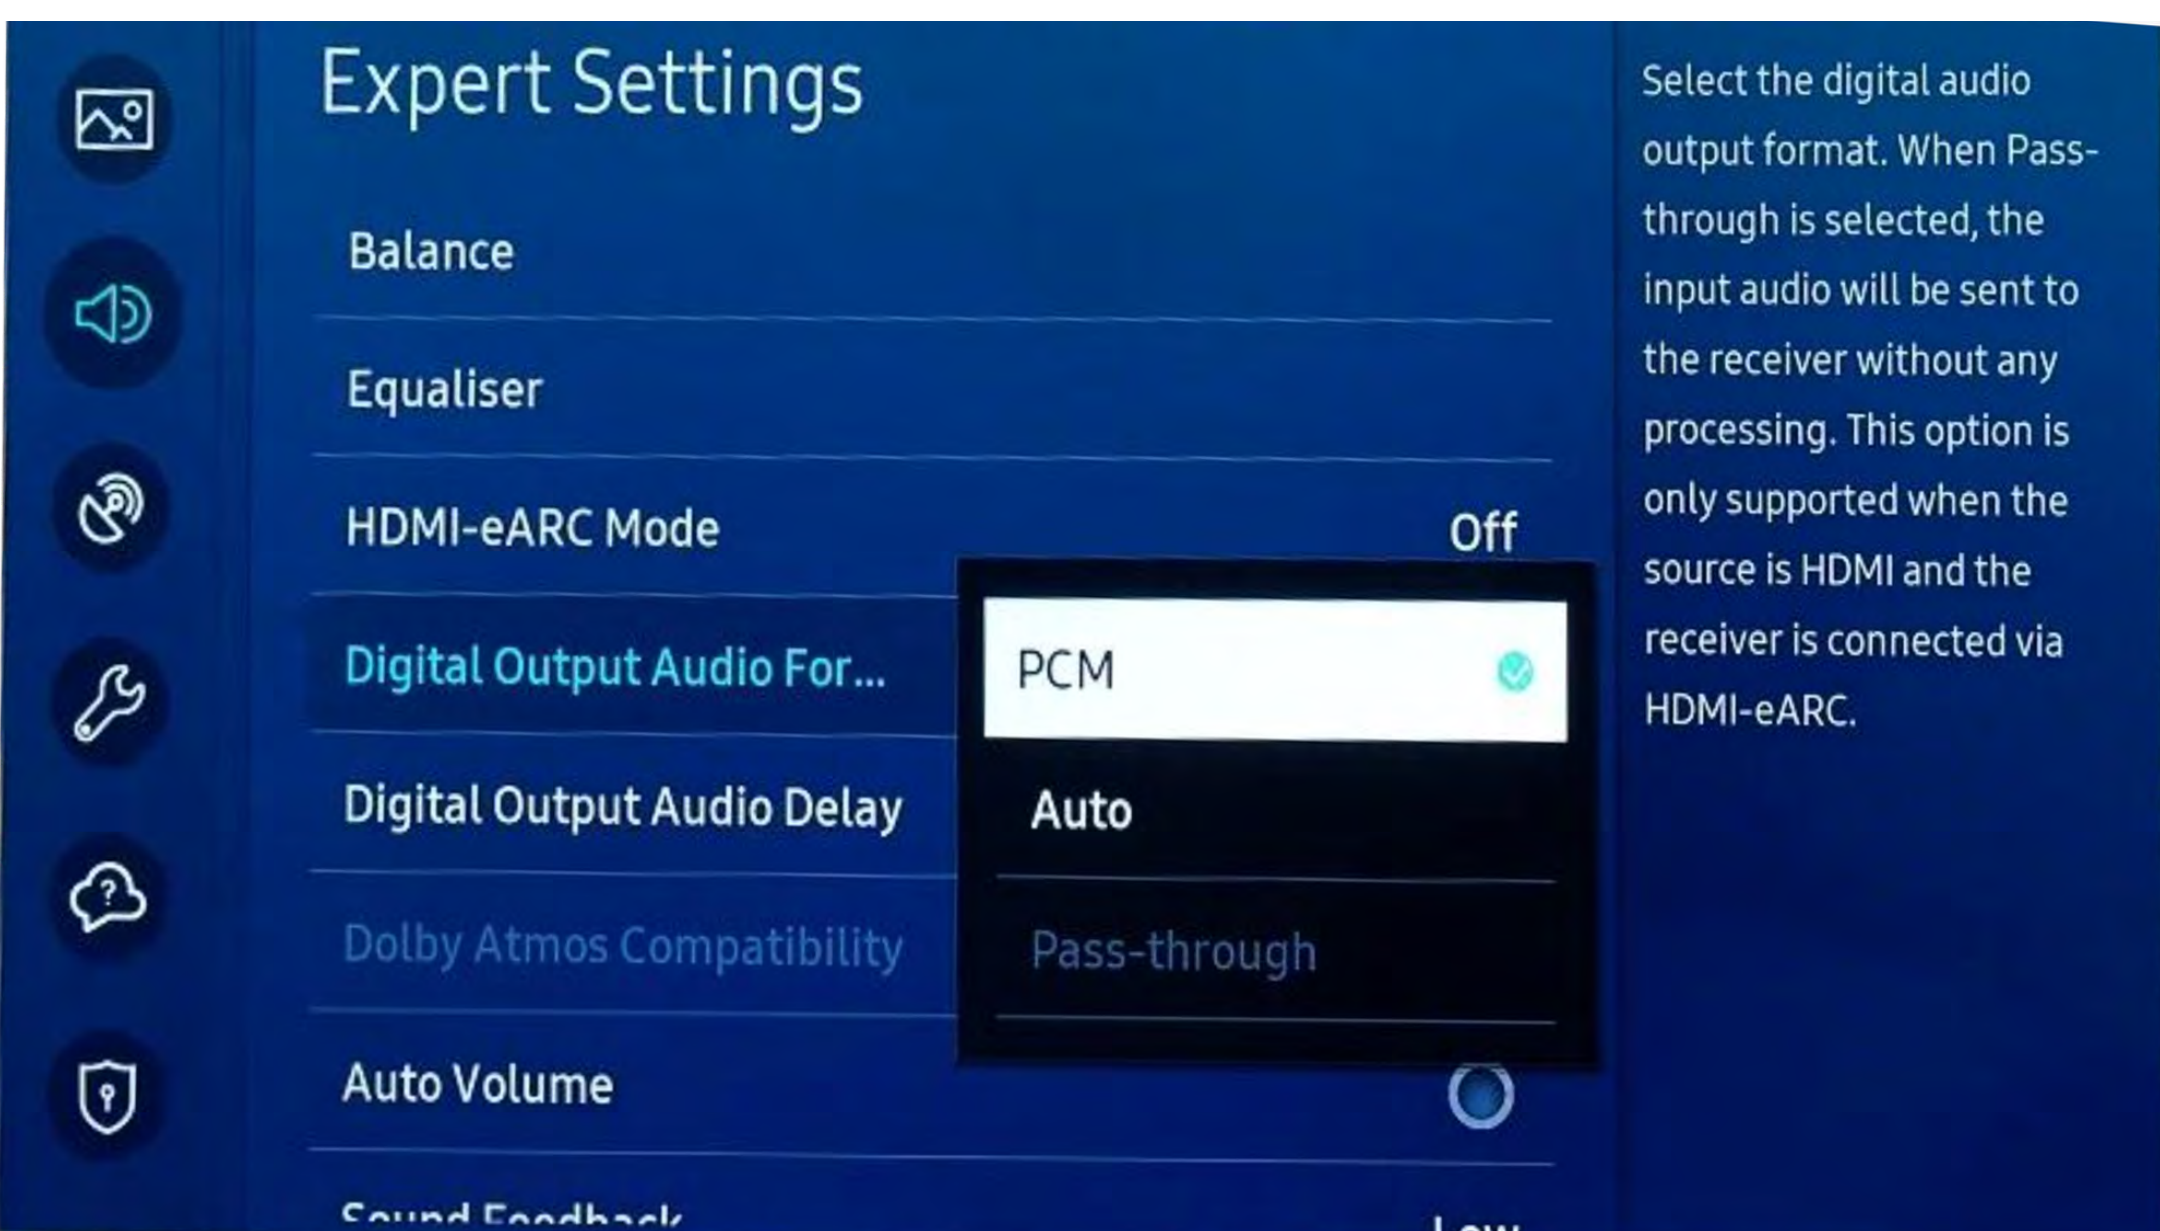

¿No estás seguro de cómo?
Visita nuestra [Guía de Configuración de Sonido de TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de dejar esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reiniciar



Conectar los auriculares

1 Encender Deslice el interruptor de encendido a "ON." Espere **3-5** segundos.

2 Una vez conectado, el LED se volverá azul sólido .



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Prueba de sonido

🔊 Reproduce un programa de televisión o una película y verifica el sonido a través de los auriculares.

✓ Consejo: Para detener el sonido de los altavoces de tu televisor, ve a **Configuración** → **Audio** y selecciona "**Altavoces de TV apagados.**"

Continuar

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Si no hay sonido...

🔍 Verifica las conexiones del cable y asegúrate de que estén completamente conectadas.



Asegúrate de que la salida de audio del televisor esté configurada en la fuente correcta (óptica, AUX o RCA).



Intenta cambiar el formato de audio del televisor a PCM (para conexiones ópticas).



Reinicia el televisor, el transmisor y los auriculares.

Continuar

Necesito ayuda

< Atrás


Reiniciar



Activa el BT en tu dispositivo

1 El **modo teléfono** está diseñado para conectarse con dispositivos de audio habilitados para Bluetooth, no con dispositivos de salida.

2 Activa Bluetooth en tu dispositivo.

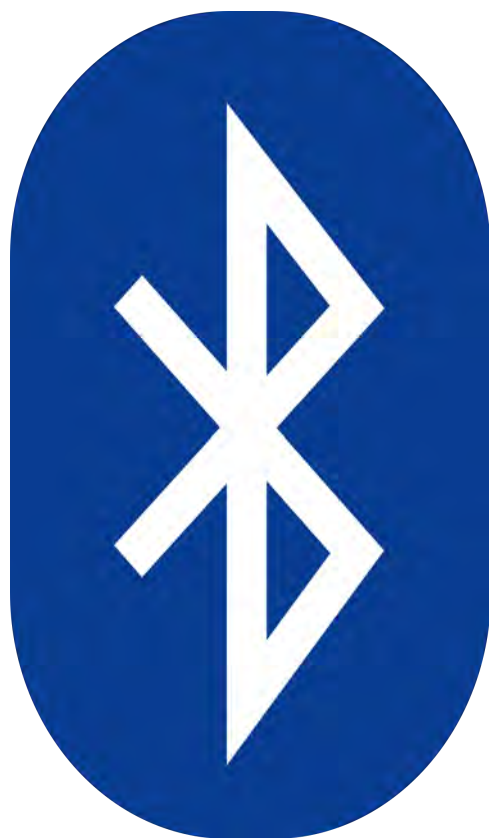

¿No estás seguro de cómo?

Contacta al fabricante del dispositivo o visita nuestra [Guía de Configuración de Bluetooth para TV](#)

Continuar



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar



Conecta el transmisor

⚡ Prepara un adaptador de corriente USB, conecta el **cable USB-C a una fuente de alimentación cerca del televisor.**



*¿No tienes un adaptador de corriente USB de repuesto? [Contáctanos](#) para recibir asistencia.

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Cambiar entrada a "Teléfono"

1 Desliza el interruptor de encendido a "**ENCENDIDO**."

2 **Desliza** el interruptor de entrada de audio a "**Teléfono**".

3 El indicador "Teléfono" comenzará a parpadear, listo para emparejarse con tu dispositivo de audio.



Continuar

< Atrás


Reiniciar



Seleccionar "Avantree Flex Base"

🔍 Selecciona el transmisor de la lista de Bluetooth de tu dispositivo.

🔑 Espera el mensaje "**Conectado**".

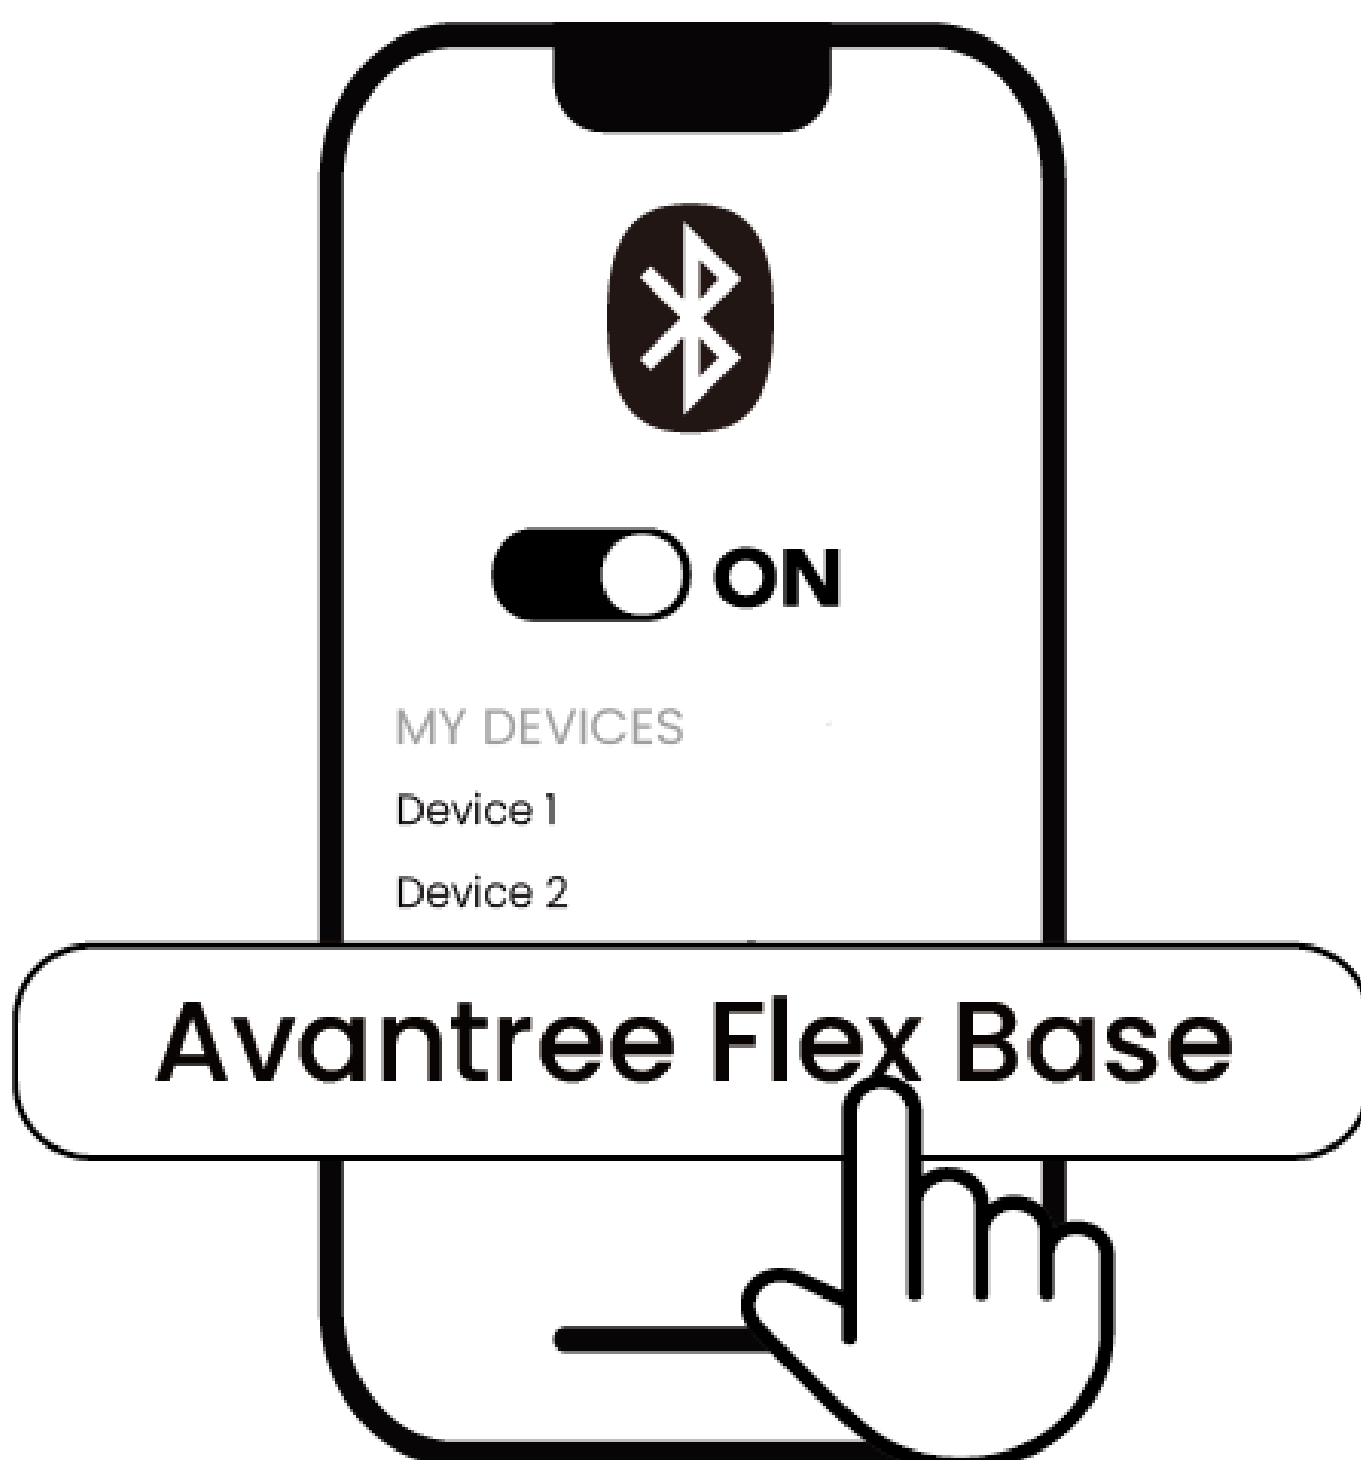

Conectado

< Atrás

Reiniciar



Conectar los auriculares

1 Encender

Deslice el interruptor de encendido a "ON." Espere **3-5** segundos.

2 Una vez conectado, los LED se encenderán de forma continua.



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reinici
ar



Conectar a través de AUX

1 Conecta un extremo del cable AUX al  **jack de auriculares** de la TV.

2 Conecta el otro extremo al puerto "**AUX**" del transmisor.



Conectado

< Atrás

Reinici
ar



Conecta el transmisor

⚡ Prepara un adaptador de corriente USB, conecta el **cable USB-C cerca de la TV.**



*¿No tienes un adaptador de corriente USB de repuesto? [Contáctanos](#) para asistencia.

Continuar

< Atrás

Reiniciar



Cambiar entrada a "OPT/AUX"

1 Deslice el interruptor de encendido a "**ENCENDIDO**."

2 Deslice el interruptor de entrada de audio a "**OPT/AUX**".

3 Verifique los LEDs: AUX, Normal se encenderá.



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Selecciona la configuración de audio correcta

📺 Usando el control remoto de tu televisor, ve a:

➡ **Configuración** → **Sonido** → **Salida de sonido.**

✓ Selecciona **Auriculares.**



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Conectar los auriculares

1 Encender

Deslice el interruptor de encendido a "ON." Espere **3-5** segundos.

2 Una vez conectado, el LED se volverá azul sólido 🟦.



Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Conectar a través de RCA

⚠ Nota

- El adaptador RCA **NO** está incluido.
- Utiliza los puertos RCA etiquetados como "**Salida de Audio.**"
- Contáctanos para obtener un adaptador RCA a AUX gratuito si es necesario.



Nota: [Contáctanos](#) para obtener un adaptador RCA a AUX gratuito si es necesario.

Conectado

Contáctanos

< Atrás

Reiniciar



Minimizar la interferencia

- Puede haber interferencias debido a dispositivos cercanos que operan en la frecuencia de 2.4GHz, como enrutadores Wi-Fi, puntos de acceso o incluso un microondas en funcionamiento.
- Para minimizar las interrupciones, asegúrese de que estos dispositivos estén lo más alejados posible de los auriculares y el transmisor.



2.4GHz

Conectado

Solucionar problemas

< Atrás

Reiniciar



Transmisor ingresar emparejamiento

Presione y mantenga el  botón durante **3** segundos hasta que el LED de Agregar Dispositivos  parpadee



Continuar

< Atrás

Reiniciar



Empareja tus auriculares

⚙ Mantén presionado el botón OFF/ON/PAIR en la posición PAIR durante 5 segundos hasta que el LED parpadee 🌀 (modo de emparejamiento).

✓ Colócalos cerca, los auriculares y el transmisor se conectarán (LEDs sólidos).



Conectado

Necesitas ayuda

< Atrás

Reiniciar




Cambiar modos de audio

Dos Métodos

 Auriculares: Presiona el **botón EQ** para cambiar entre **Voz Clara** (mejora el habla) & **Modo Equilibrado**.

 Transmisor: Presiona "+" y "-" **simultáneamente** para cambiar entre **Normal, Voz Clara, y Bass** modos EQ. (🔊) ¿No es lo suficientemente alto? Presiona "+" o "-" para ajustar el volumen dentro del modo seleccionado.)

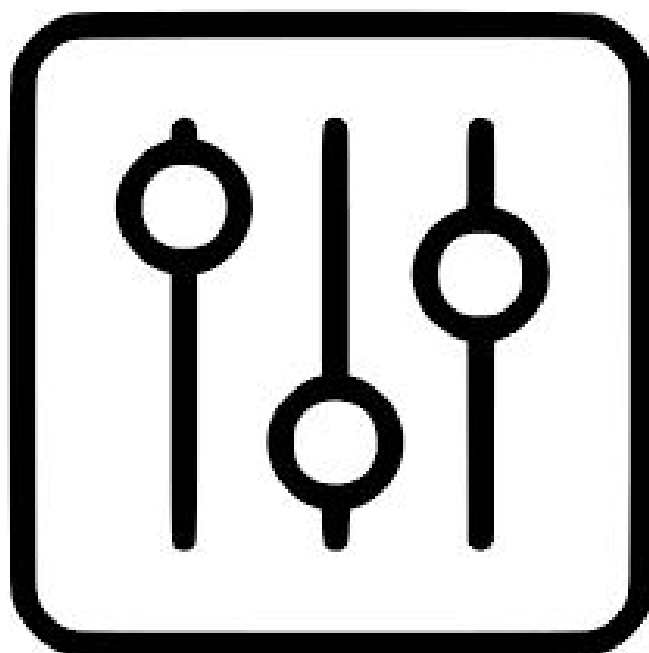


Entendido

< Atrás

Reinici
ar



Otras opciones de conexión

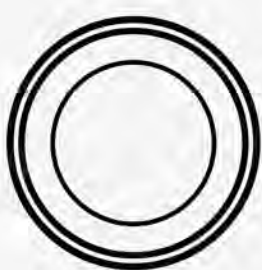


AUX



BLUETOOTH



RCA

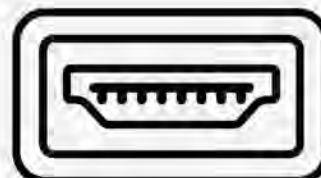

HDMI ARC

No listado

< Atrás

Reiniciar



Si tu televisor solo tiene un puerto HDMI ARC...

Necesitarás comprar el HAX05 para conectar tu Quartet 2, o intercambiarlo por el Opera Plus que soporta HDMI ARC.



Opera Plus



HAX05



De lo contrario, necesitarás conectar tu Quartet 2 de otra manera.

Conectar de otra manera



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗



Advertencia

↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.



BACK

Para volver aquí, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar



Contáctanos ¡para ayuda!

Puedes enviarnos un correo electrónico directamente a **support@avantree.com**, o haz clic en el botón de abajo para redirigirte a nuestra página de soporte.

¡Te responderemos en un plazo de 1 día hábil!

[Obtener soporte](#)





Advertencia


↗ Estás a punto de salir de esta guía de configuración y visitar un enlace externo.

 BACK Para volver aquí de nuevo, por favor **usa el botón "atrás" de tu navegador** o vuelve a escanear el código QR en tu dispositivo.

[Proceder](#) ↗

< Atrás

Reinici
ar

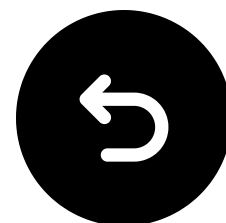

¡Has terminado!

¡Esperamos que disfrutes tu
experiencia con el Quartet 2!

Si alguna vez necesitas algo, no
dudes en contactarnos en
support@avantree.com

[¡Añade cobertura GRATUITA de
24 meses!](#)

