

SP850



Interactivo Guía de configuración

Versión 1.5

[Iniciar configuración](#)

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Cómo Cargar](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Reproductor de Tarjeta SD](#)
5. [Altavoz Bluetooth](#)
6. [Resolución de Problemas y Preguntas Frecuentes](#) ↗
7. [Registrar Producto](#) ↗
8. [Contáctanos](#)
9. [Califica esta Guía](#) ↗

[Siguiente](#)



1. Antes de Comenzar

- El SP850 funciona como radio FM, reproductor de tarjeta microSD y altavoz Bluetooth.
- Para encenderlo, **retira** la película protectora de la batería y vuelve a insertarla.



Entendido

< Atrás


Volver al
Menú



2. Cómo cargar

El icono de la batería parpadea mientras se carga y se detiene cuando está completa (aproximadamente **2,5** horas).

☒ Requisitos de carga: 5V / 1A (USB-C).

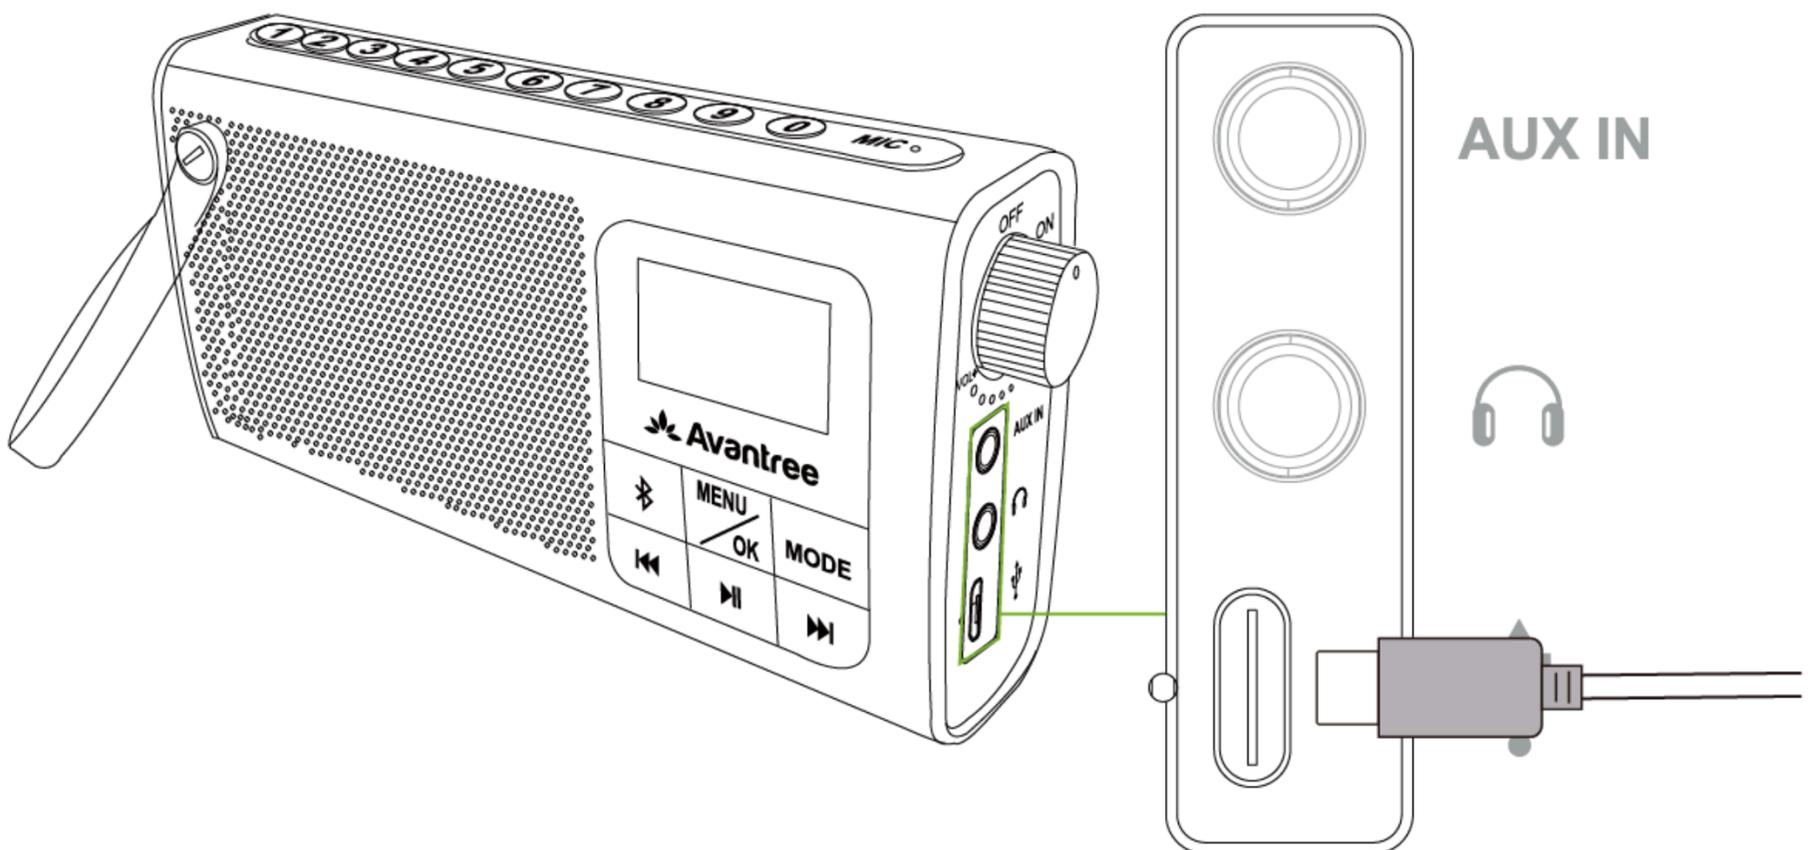

Entendido

< Atrás


Volver al
Menú




Me gustaría usar como



Radio FM

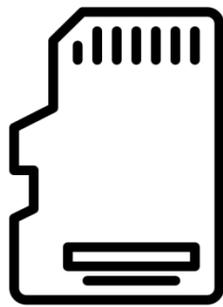

Reproductor
de Tarjeta SD

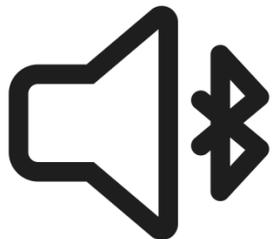

Altavoz BT

< Atrás

Volver al
Menú



3. Radio FM

3.1 Cambiar a modo FM

1☒ Gira el mando a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ El dispositivo se iniciará en modo **FM** la primera vez que lo enciendas. Si no, presiona **MODO** una vez para cambiar a FM.



Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



3. Radio FM

3. Buscar canales

1☒ Haz doble clic en el botón **MENÚ/OK** para comenzar **Búsqueda automática**. El dispositivo escaneará y guardará todas las estaciones disponibles. (Tarda aproximadamente **2** minutos.)

2☒ Cuando termine, sintonizará en la **primera** estación encontrada. Usa el botón  para desplazarte por las estaciones guardadas.

Entendido

Solucionar problemas

< Atrás

Volver al
Menú



Reducir Ruido Estático y Mejorar la Recepción

☒ Las señales FM pueden ser débiles en áreas remotas o en habitaciones cerradas.

⚠ Minimiza las interferencias— mantén los teléfonos, televisores y otros dispositivos eléctricos alejados.

☒ Utiliza el cable de alimentación como antena FM y extiéndelo completamente.

Continuar

Necesitas ayuda

< Atrás

Volver al
Menú



3. Radio FM

3. Canal preestablecido

↓ Para guardar un favorito, mantén presionada cualquier tecla numérica (1–9) hasta que aparezca "Canal Guardado". La próxima vez, presiona ese número para ir directamente a la estación.

☒ Para unidades antes del lote T25F1, por favor actualiza el firmware primero ([ver pasos de DFU](#)).



Continuar



Radio FM

Guía de navegación 3.4

- Presiona MENÚ/OK – Configuración del modo
- Mantén presionado MENÚ/OK – Configuración del sistema
- Usa / – Desplazar
- Presiona MENÚ/OK – Seleccionar
- Elige "Regresar" – Volver
- Gira el dial – Ajustar volumen

Consejos

- Conecta auriculares con cable de 3.5 mm para escuchar en privado.
- [Ver funciones detalladas de los botones aquí](#)

Continuar

< Atrás


Volver al
Menú



4. Reproductor de Tarjetas SD

4.1 Inserte la Tarjeta MicroSD

- Capacidad máxima de almacenamiento para una tarjeta MicroSD: **32GB**.
- Formatos de archivo soportados: **MP3, WAV, WMA**.
- Empuje la tarjeta hasta que haga clic en su lugar.

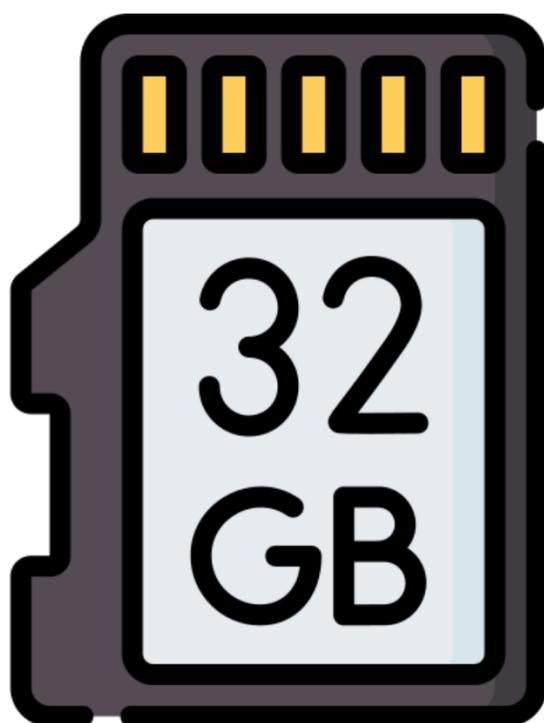

Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



4. Reproductor de Tarjeta SD

4.2 Cambiar a modo tarjeta MicroSD

1☒ Gira el mando a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona **MODE** una vez para cambiar a modo **tarjeta Micro SD**.



Continuar



4. Reproductor de tarjeta SD

4.3 Guía de navegación

- Presione MENÚ/OK – Configuración del modo
- Mantenga MENÚ/OK – Configuración del sistema
- Use  /  – Desplazar
- Presione MENÚ/OK – Seleccionar
- Elija "Volver" – Regresar
- Gire el dial – Ajustar volumen

 Para unidades anteriores a Batch T25F1, siga los

[pasos de actualización DFU aquí para habilitar la opción "Repetir Apagado".](#)

Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



5. Altavoz Bluetooth

5.2 Cambiar a modo Bluetooth

1☒ Gira el dial a **ENCENDIDO** — la pantalla se iluminará.

2☒ Presiona  una vez para cambiar a modo **Bluetooth** (emparejamiento).



Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



5. Altavoz Bluetooth

5.3 Selecciona "Avantree SP850"

☒ Selecciona el altavoz de la lista Bluetooth de tu dispositivo.

☒ Espera a la conexión.



Conectado



Altavoz Bluetooth 5

Guía de navegación 5.4

- Presione MENÚ/OK – Configuración de modo
- Mantenga presionado MENÚ/OK – Configuración del sistema
- Use / – Desplazar
- Presione MENÚ/OK – Seleccionar
- Elija "Volver" – Regresar
- Gire el dial – Ajustar volumen

Consejos

- El puerto **micrófono** funciona para llamadas Bluetooth.
- Conecte un cable de audio de 3.5 mm para usarlo como **altavoz cableado** (modo AUX).

Continuar

< Atrás

Volver al
Menú



Estás Listo

¡Disfruta de tu experiencia con
SP850 ahora!

□ [¡Califica esta guía, gracias!](#) ↗



< Atrás

Volver al
Menú



8. Contáctanos

Estamos aquí para ayudarte.
Elige una opción a continuación:

Envíanos un correo a
support@avantree.com

[Reserva una llamada](#) ↗

[Envía un ticket](#) ↗

[Chatea con nosotros en vivo](#) ↗

