

SP850



אינטראקטיבי מדריך הגדרה

גרסה 1.5

התחל הגדרה

תפריט ראשי

1. לפני שאתה מתחיל

2. איך לטעון

3. FM רדיו

4. SD נגן כרטיס

5. רמקול בלוטוס

6. תיקון תקלות ושאלות נפוצות ↗

7. רישום מוצר ↗

8. צור קשר

9. דרג את המדריך ↗

⚠️ לפני שמתחילים. 1.


- נגן כרטיס FM, עובד כרדיו SP850-ה Bluetooth ורמקול microSD.
- כדי להדליק אותו, **הסר** את הסרט ההגנה מהסוללה והחזר אותו למקומו.



איך לטעון.

אייקון הסוללה מהבהב בזמן הטענה ומפסיק כאשר היא מלאה (כ־2.5 שעות).

☒ 5V / 1A (USB-C) / דרישות הטענה: 5.

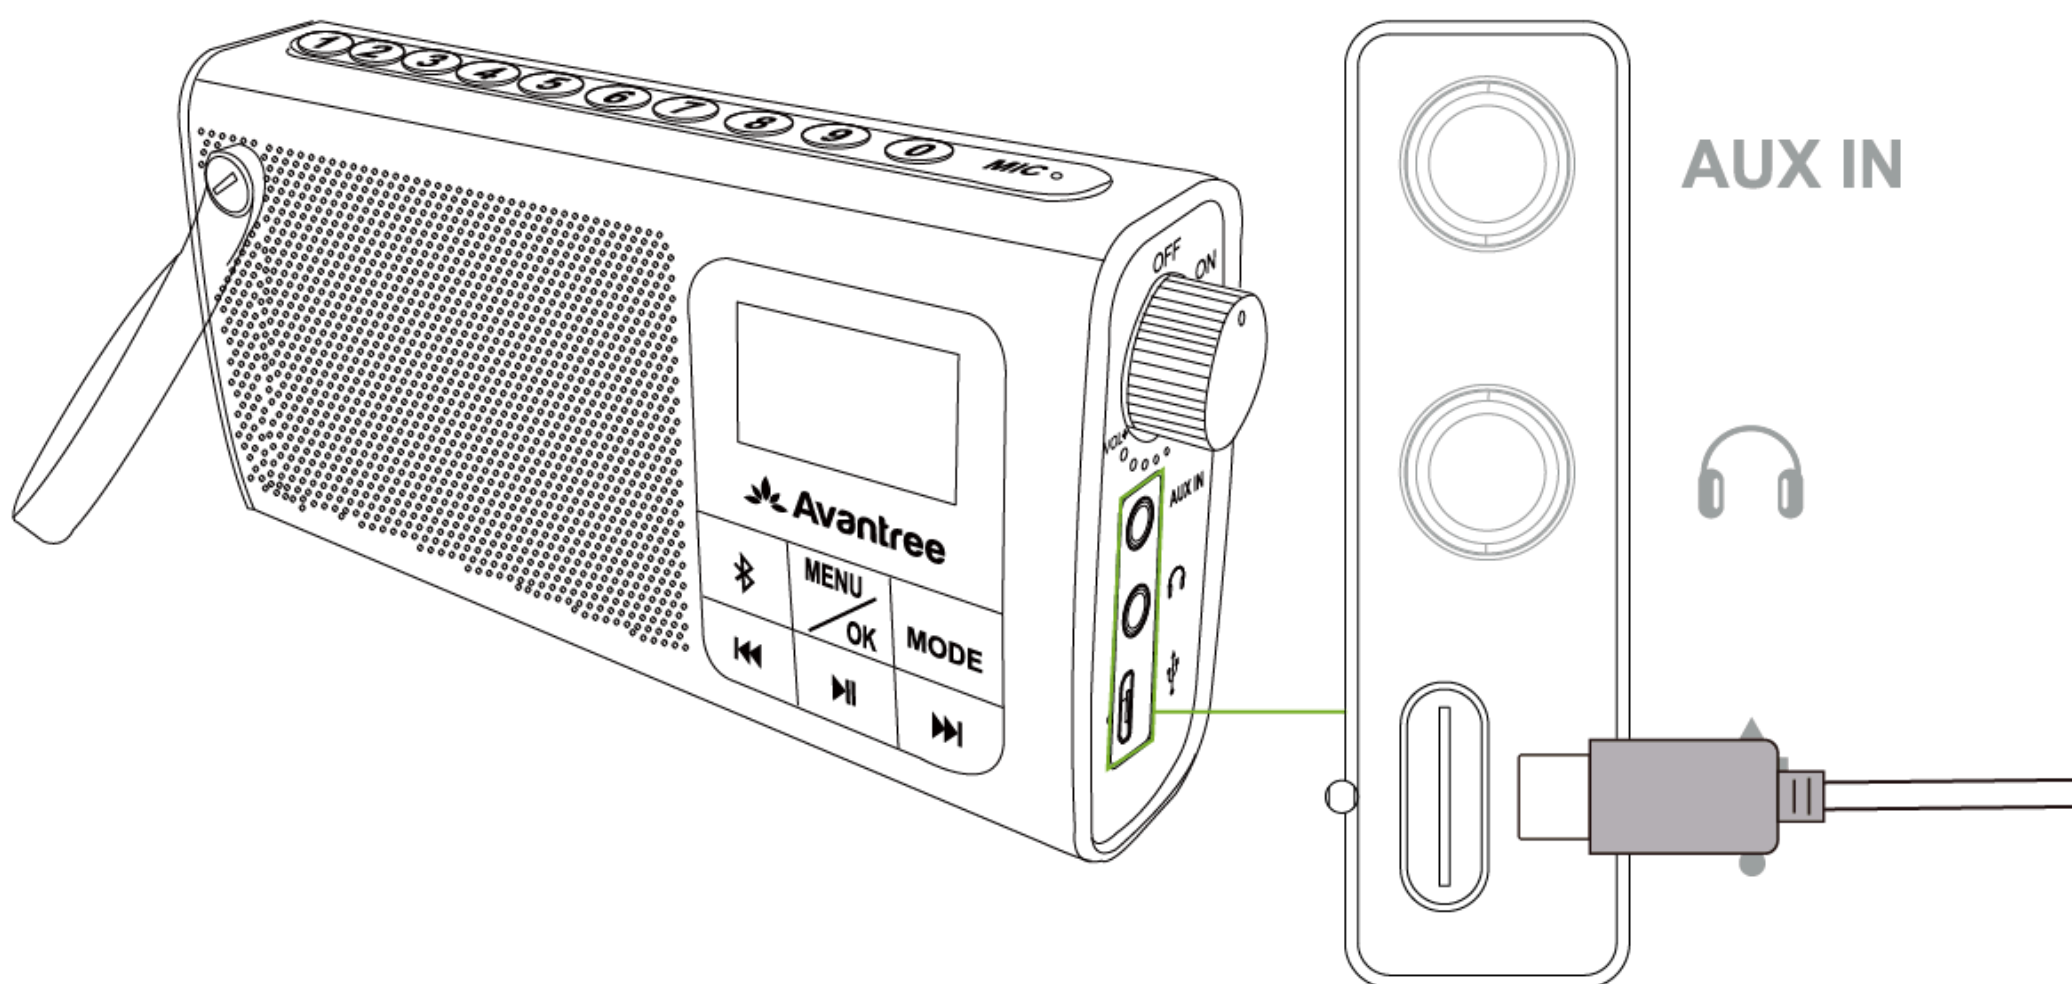




חזרה
לתפריט

חזרה <


אני רוצה להשתמש כ



FM רדיו

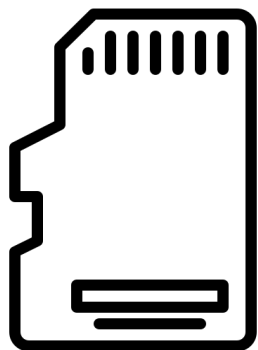

SD נגן כרטיס

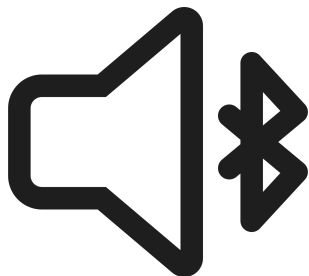

BT רמקול


3. FM רדיו

3.1 FM העבר למצב 1

סובב את המגנט ל**הפעל** – המסך יידלק 1

בפעם הראשונה **FM** המכשיר יתחיל במצב 2
כדי **MODE** שתפעיל אותו. אם לא, לחץ על
FM-לעבור ל



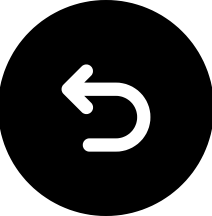

FM רדיו 3.


חיפוש ערוצים 3.

לחץ פעמיים על כפתור **תפריט/אישור** כדי
להתחיל **חיפוש אוטומטי**. המכשיר יסרוק
וישמור את כל התחנות הזמינות. (נמשך כ- **2**
דקות).

בסיום, הוא יכוון לתחנה **ראשונה**
שנמצאה. השתמש ב כדי לגלול בין התחנות
ששמרת.

הבנתי

פתרון תקלות

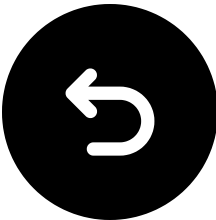

הפחתת סטטיות ושיפור קליטה

☒ יכולים להיות חלשים באזורים FM אותות
מרוחקים או בחדרים סגורים.

⚠ הפחיתו הפרעות—הרחיקו טלפונים, טלוויזיות
ומכשירים חשמליים אחרים.

☒ -השתמשו בכבל החשמל כאלמנט אנטנה ל-
FM. והאריכו אותו במלואו FM.

המשך

צריך עזרה

3. FM רדיו

3. ערוץ קבוע מראש

↓ לשמור תחנה מועדפת, החזק כל מקש מספר (1–9) עד שיופיע "תחנה נשמרה". בפעם הבאה, לחץ על אותו מספר כדי להגיע ישירות לתחנה.

☒ אנא עדכן Batch T25F1 לעדכון קושחה לפני (DFU [ראה שלבי](#)) קושחה תחילה.





3. FM רדיו

3.4 Navigation Guide

- לחץ על תפריט/אישור – הגדרות מצב
- החזק תפריט/אישור – הגדרות מערכת
- השתמש ☐ / ☐ – גלילה
- לחץ על תפריט/אישור – בחירה
- בחר


☐ טיפים

- חברו אוזניות מחוט 3.5 מ"מ להאזנה פרטית.
- [צפה בפונקציות הכפתור המפורטות כאן](#)

SD נגן כרטיס 4.

4.1 MicroSD הכנס כרטיס

- קיבולת אחסון מקסימלית לכרטיס MicroSD: **32GB**.
- פורמטי קבצים נתמכים: **MP3, WAV, WMA**.
- הכנס את הכרטיס עד שישמע קליק במקומו.

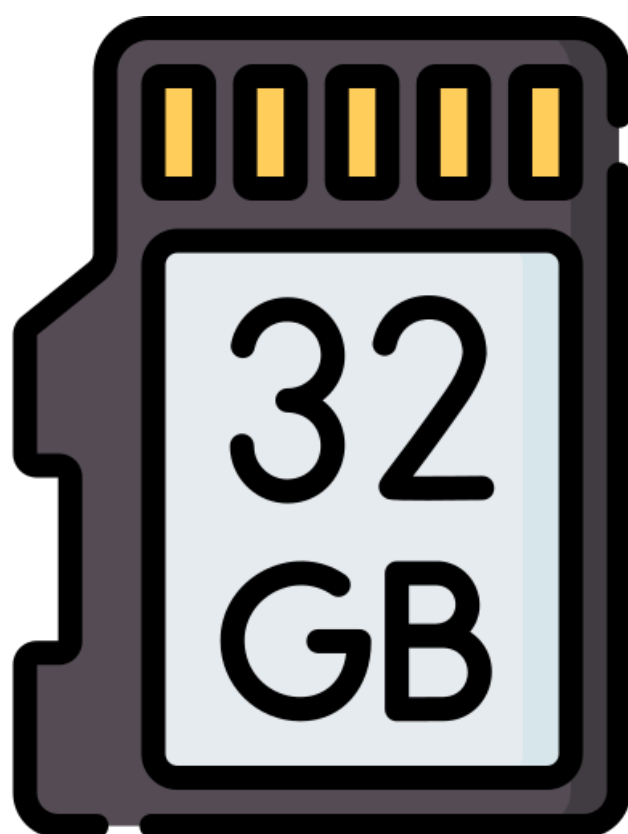

SD נגן כרטיס 4.

4.2 MicroSD העברת למצב כרטיס

1. סובב את המנוף להפעל – המסך יאיר.

פעם אחת כדי לעבור **MODE** לחץ על 2.
Micro SD למצב כרטיס.





SD נגן כרטיס 4.

מדריך ניווט 4.3

- הגדרות מצב – MENU/OK לחץ על
- הגדרות מערכת – MENU/OK החזק את
- השתמש ב־ / – גלילה
- בחר – MENU/OK לחץ על
- בחר "חזור" – חזור אחורה
- סובב את הכפתור – כוונן את עוצמת הקול

עקוב אחר ה, Batch T25F1 עבור יחידות לפני

[כאן כדי להפעיל את אפשרות "חזור DFU צעדי עדכון".
על הפעלה](#)



Bluetooth רמקול 5.

Bluetooth הפעל 5.1

המיקרופון מחבר לטלפונים, טאבלטים או מחשבים – **לא** למיקרופונים או אוזניות אחרות.
במכשיר שלך Bluetooth הפעל.

Settings

Search



Yael

Yael



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

המשך

Bluetooth רמקול 5.

Bluetooth מעבר למצב 5.2

סובב את המגנט ל**הפעל** – המסך יאיר 1

לחץ  פעם אחת כדי לעבור למצב 2
Bluetooth (זיווג).






רמקול בלוטוס 5.

"Avantree SP850" בחר 5.3

- ☒ Bluetooth-בחר את הרמקול מרשימת ה של המכשיר שלך.
- ☒ המתן לחיבור.

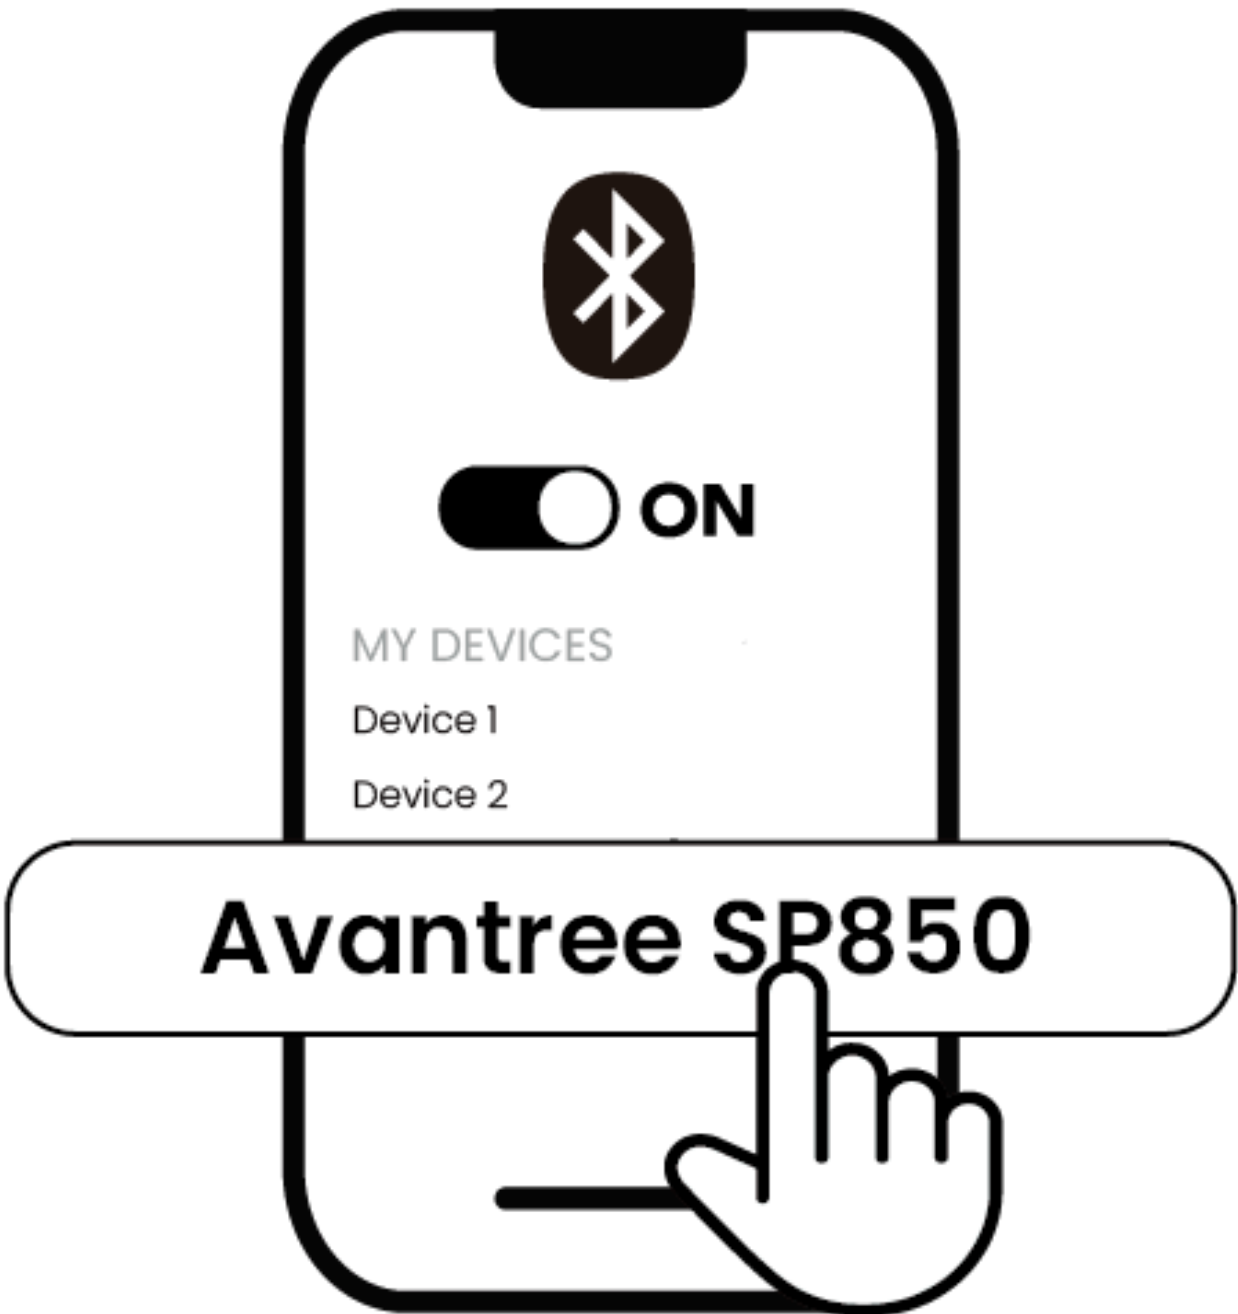




5. Bluetooth רמקול

5.4 מדריך ניווט

- הגדרות מצב – MENU/OK לחץ על
- הגדרות מערכת – MENU/OK החזק את
- השתמש ב־ / ב־ – גלילה
- בחר – MENU/OK לחץ על
- בחר "חזור" – חזור אחורה
- סובב את המנורה – כוונן את עוצמת הקול

טיפים

- Bluetooth יציאת המיקרופון עובדת לשיחות.
- חבר כבל אודיו 3.5 מ"מ כדי להשתמש בו (AUX מצב) כרמקול מחובר בקו

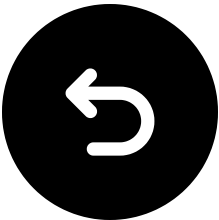

אתה מוכן

!עכשיו **SP850** תהנה מהחוויה שלך עם

[!דרג את המדריך הזה, תודה](#) ↗



צור קשר. 8.

אנחנו כאן כדי לעזור לך.
בחר אפשרות למטה:

שלח לנו מייל בכתובת

support@avantree.com

[קבע שיחה](#) ↗

[הגש בקשה](#) ↗

[שוחח איתנו חי](#) ↗

