

# SP850



## Interattivo Guida alla Configurazione

Versione 1.5

**Configurazione Iniziale**

[< Indietro](#)

# Menu Principale

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Come Caricare](#)
3. [Radio FM](#)
4. [Lettore Schede SD](#)
5. [Altoparlante Bluetooth](#)
6. [Risoluzione dei Problemi e FAQ](#) ↗
7. [Registra Prodotto](#) ↗
8. [Contattaci](#)
9. [Valuta questa Guida](#) ↗

[Avanti](#)



## 1. Prima di iniziare

- Il SP850 funziona come radio FM, lettore di schede microSD e altoparlante Bluetooth.
- Per accenderlo, **rimuovi** la pellicola protettiva dalla batteria e reinseriscila.






## 2. Come caricare

L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica e si ferma quando è piena (circa **2,5** ore).

☒ Requisiti di ricarica: 5V / 1A (USB-C).

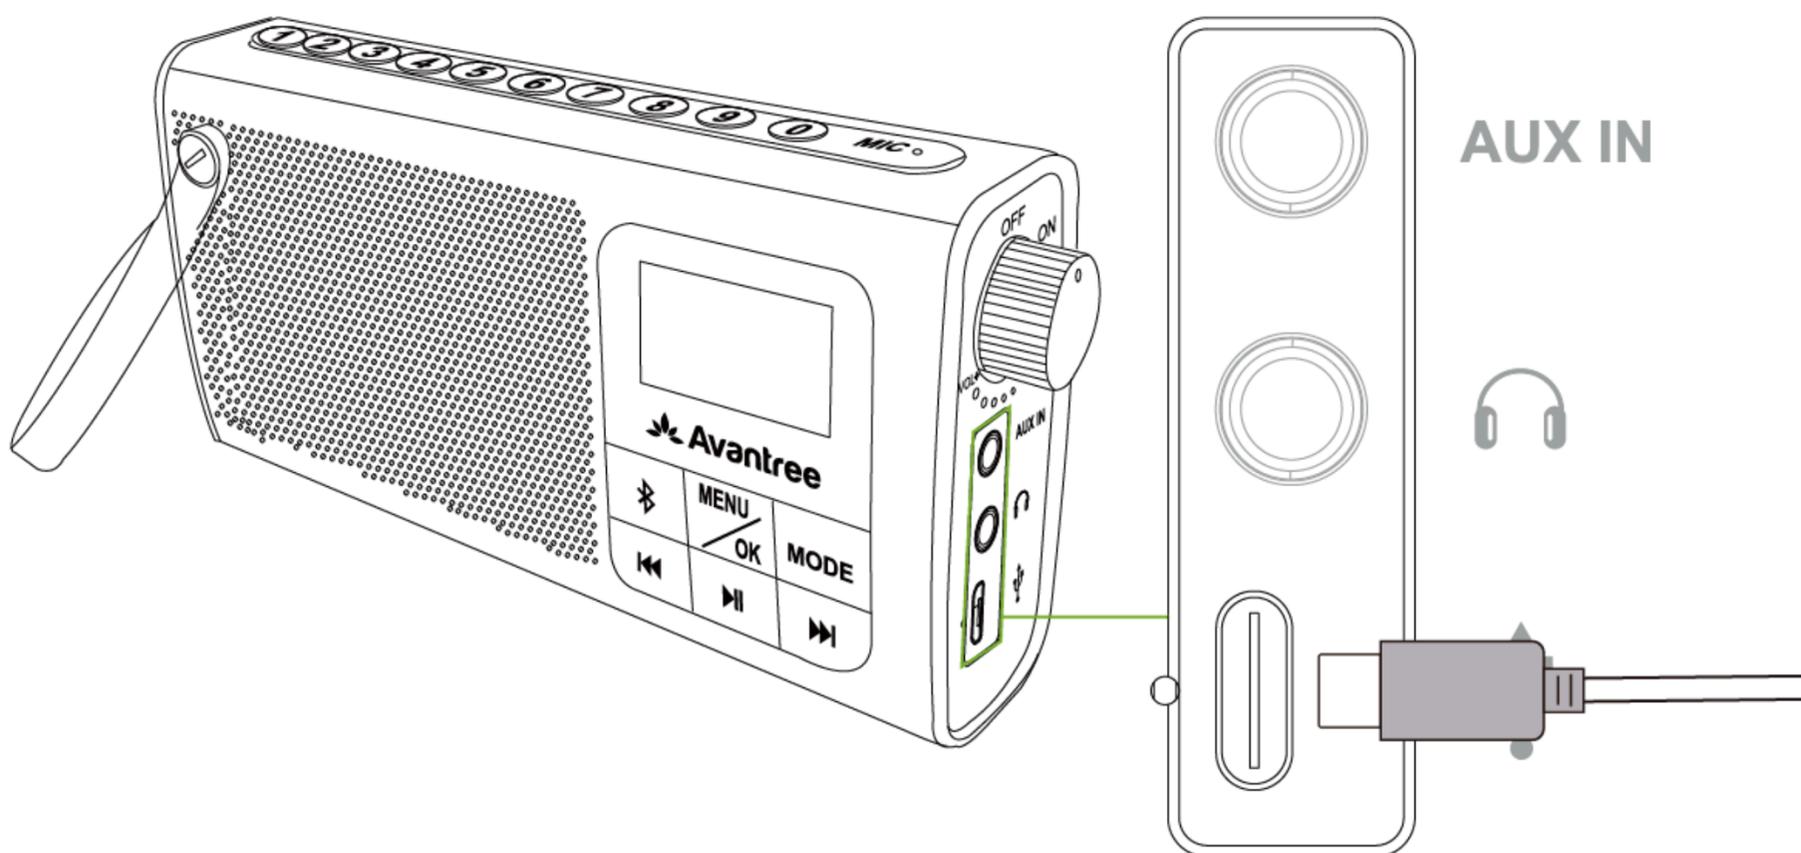

< Indietro


Torna al  
menu




# Vorrei usare come



Radio FM

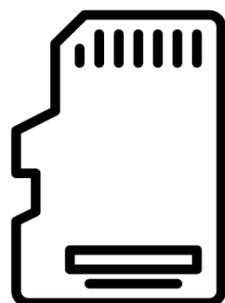

Riproduttore  
scheda SD

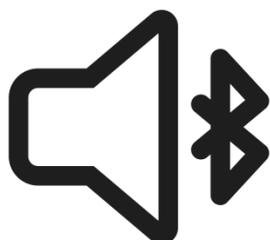

Altoparlante  
BT

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Radio FM

### 3.1 Passa alla modalità FM

1☒ Ruota la manopola su **ON** — lo schermo si accenderà.

2☒ Il dispositivo si avvierà in modalità **FM** la prima volta che lo accendi. Se non lo fa, premi **MODE** una volta per passare a FM.



Continua



## 3. Radio FM

### 3. Ricerca canali

1☒ Doppio clic sul pulsante **MENU/OK** per avviare **Ricerca automatica**. Il dispositivo scannerà e salverà tutte le stazioni disponibili. (Tempo circa **2** minuti.)

2☒ Quando termina, si sintonizzerà sulla **prima** stazione trovata. Usa il pulsante  per scorrere le stazioni salvate.

Capito

Risoluzione dei problemi

< Indietro

Torna al  
menu



# Riduci le interferenze e migliora la ricezione

☒ I segnali FM possono essere deboli in zone remote o in ambienti chiusi.

⚠ Riduci le interferenze—tenere telefoni, TV e altri dispositivi elettrici lontano.

☒ Usa il cavo di alimentazione come antenna FM e estendilo completamente.

Continua

Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Radio FM

### 3. Canale Preset

↓ Per salvare una preferita, tieni premuto qualsiasi tasto numerico (1-9) finché non compare "Canale Salvato". La prossima volta, premi quel numero per andare direttamente alla stazione.

☒ Per unità prima di Batch T25F1, aggiorna prima il firmware ([vedi i passaggi DFU](#)).



Continua



# Radio FM 3

## Guida alla navigazione 3.4

- Premi MENU/OK – Impostazioni modalità
- Tieni premuto MENU/OK – Impostazioni sistema
- Usa  /  – Scorri
- Premi MENU/OK – Seleziona
- Scegli "Ritorna" – Torna indietro
- Ruota la manopola – Regola il volume

### Suggerimenti

- Collega le cuffie cablate da 3,5 mm per ascolto privato.
- [Visualizza qui le funzioni dettagliate dei pulsanti !\[\]\(5fb5f50ebb30f08ba2dd43d2a52fd486\_img.jpg\)](#)


Continua



## 4. Lettore di schede SD

### 4.1 Inserisci scheda MicroSD

- Capacità massima di memoria per una scheda MicroSD: **32GB**.
- Formati di file supportati: **MP3, WAV, WMA**.
- Inserisci la scheda fino a sentirne il clic.

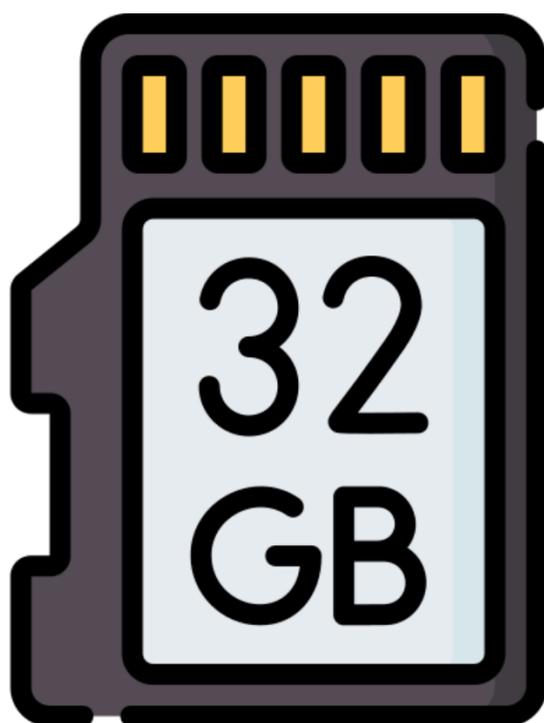

Continua

< Indietro

Torna al  
menu



## 4. Lettore di schede SD

### 4.2 Passa alla modalità scheda MicroSD

1☒ Ruota la manopola su **ACCESO** — lo schermo si accenderà.

2☒ Premi **MODE** una volta per passare alla modalità **scheda Micro SD**.



Continua



## 4. Lettore scheda SD

### 4.3 Guida alla navigazione

- Premi MENU/OK – Impostazioni modalità
- Tieni premuto MENU/OK – Impostazioni sistema
- Usa  /  – Scorri
- Premi MENU/OK – Seleziona
- Seleziona "Indietro" – Torna indietro
- Ruota la manopola – Regola il volume

 Per le unità prima di Batch T25F1, segui i [passaggi di aggiornamento DFU qui per abilitare l'opzione "Ripeti Off"](#).

Continua

< Indietro

Torna al  
menu



# 5. Altoparlante Bluetooth

## 5.1 Attiva il Bluetooth

1☒ Questo altoparlante si collega a telefoni, tablet o computer – **non** ad altri altoparlanti o cuffie.

2☒ Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo.

### Settings

Q Search



Nome utente  
Indirizzo email



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Continua

< Indietro

Torna al  
menu



# 5. Altoparlante Bluetooth

## 5.2 Passa alla modalità Bluetooth

1☒ Ruota la manopola su **ACCESO** — lo schermo si accenderà.

2☒ Premi  una volta per passare alla modalità **Bluetooth** (associazione).



Continua

< Indietro

Torna al  
menu



## 5. Altoparlante Bluetooth

### 5.3 Seleziona "Avantree SP850"

☒ Seleziona l'altoparlante dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo.

☒ Attendi la connessione.



Connesso



# 5. Altoparlante Bluetooth

## 5.4 Guida alla navigazione

- Premi MENU/OK – Impostazioni modalità
- Tieni premuto MENU/OK – Impostazioni sistema
- Usa  /  – Scorri
- Premi MENU/OK – Seleziona
- Seleziona "Torna" – Torna indietro
- Gira la manopola – Regola il volume

### Consigli

- La porta **microfono** funziona per le chiamate Bluetooth.
- Collega un cavo audio da 3,5 mm per usarlo come altoparlante **cablato** (modalità AUX).

Continua

< Indietro

Torna al  
menu



# Sei pronto

Goditi la tua esperienza con **SP850**  
ora!

□ [Valuta questa guida, grazie!](#) ↗



< Indietro

Torna al  
menu



## 8. Contattaci

Siamo qui per aiutarti.

Scegli un'opzione qui sotto:

Scrivici a **[supporto@avantree.com](mailto:supporto@avantree.com)**

[Prenota una chiamata](#) ↗

[Invia un ticket](#) ↗

[Chat dal vivo con noi](#) ↗

