

SP850



Интерактивный Руководство по настройке

Версия 1.5

[Начать настройку](#)

[← Назад](#)

Главное меню

1. [Перед началом](#)
2. [Как зарядить](#)
3. [FM-радио](#)
4. [Проигрыватель SD-карты](#)
5. [Bluetooth-динамик](#)
6. [Устранение неполадок и FAQ](#) ↗
7. [Регистрация устройства](#) ↗
8. [Связаться с нами](#)
9. [Оцените руководство](#) ↗

Далее



1. Перед началом

- SP850 работает как радиоприемник FM, плеер для microSD-карт и Bluetooth-динамик.
- Чтобы его включить, **удалите** защитную пленку с батареи и вставьте ее обратно.



Понятно

< Назад


Назад в
меню



2. Как заряжать

Иконка батареи мигает во время зарядки и перестает при полном заряде (примерно **2,5** часов).

☒ Требования к зарядке: 5V / 1A (USB-C).

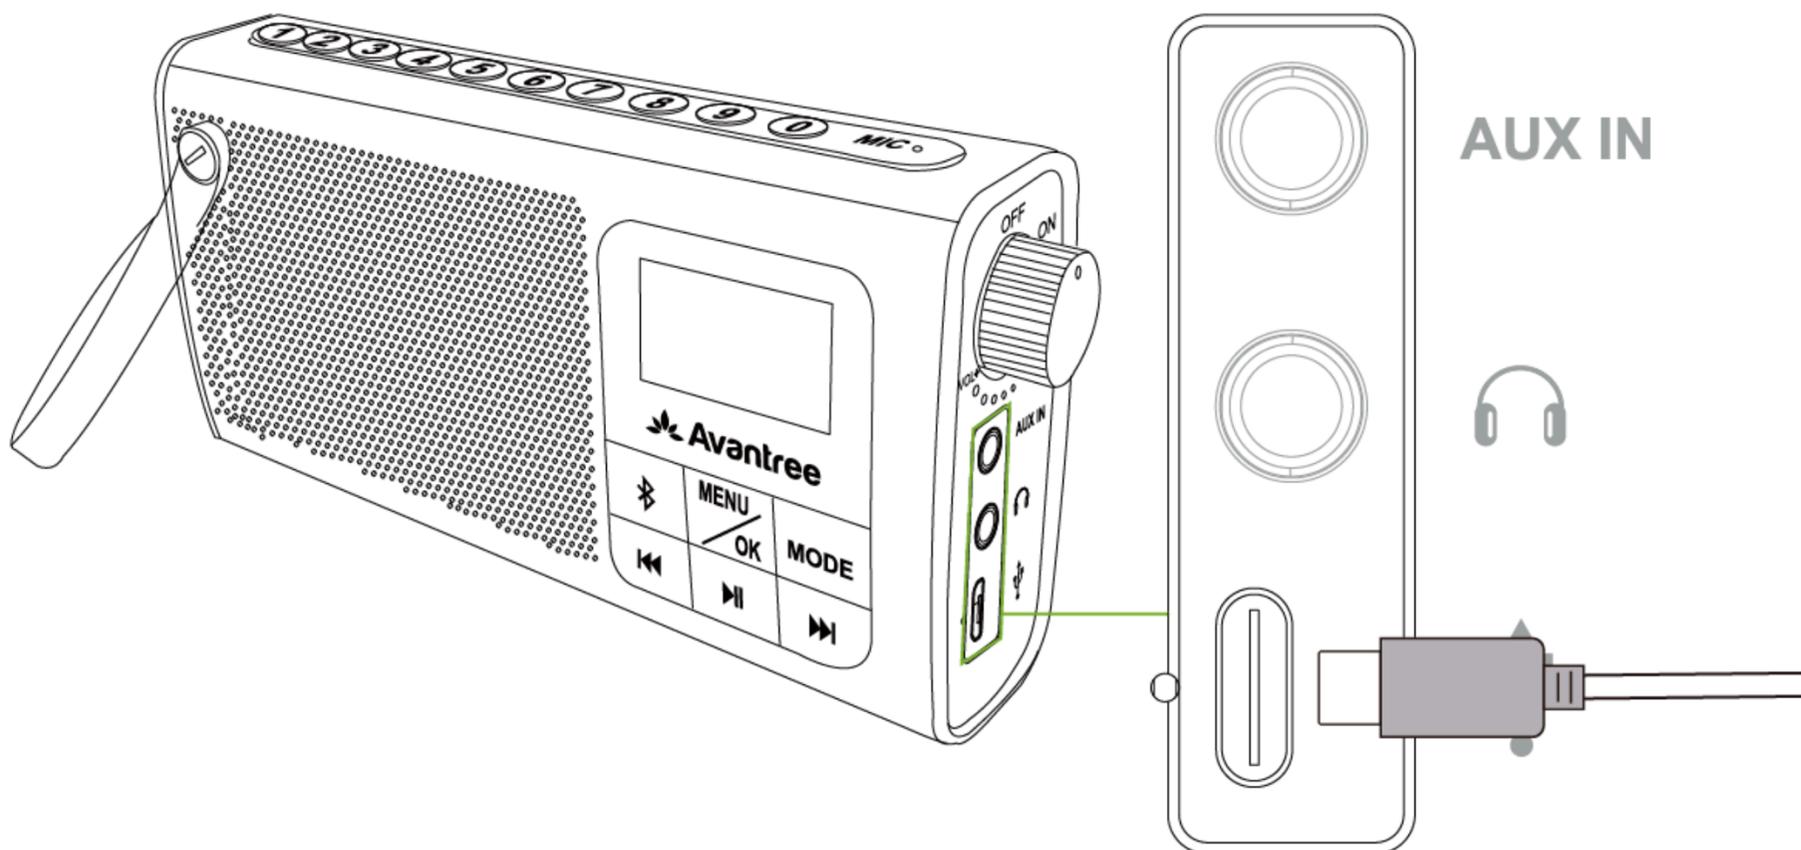

Понял

< Назад


Назад в
меню




Я хотел бы использовать как



FM-радио

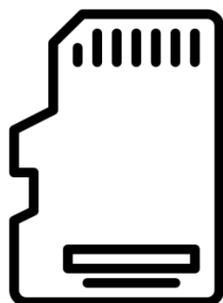

Плеер SD-
карты

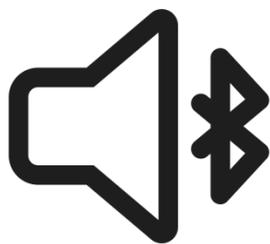

BT-динамик

< Назад

Назад в
меню



3. Радио FM

3.1 Переключиться в режим FM

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛЮЧЕНО** — экран зажжется.

2☒ Устройство впервые включится в режиме **FM**. Если нет, нажмите **MODE**, чтобы переключиться на FM.



Продолжить



3. FM Радио

3. Поиск каналов

1☒ Дважды нажмите кнопку **МЕНЮ/ОК** для запуска **Авто-Поиск**.

Устройство просканирует и сохранит все доступные станции. (Занимает примерно **2** минуты.)

2☒ Когда поиск завершится, оно переключится на **первую** найденную станцию. Используйте кнопку  для пролистывания сохранённых станций.

Понял

Устранение неисправностей

< Назад

Назад в
меню



Уменьшить статический шум и улучшить прием

Сигналы FM могут быть слабыми в удаленных районах или закрытых помещениях.

Минимизируйте помехи — держите телефоны, телевизоры и другие электроприборы подальше.

Используйте сетевой шнур в качестве антенны FM и полностью его вытяните.

Продолжить

Нужна помощь



3. FM-радио

3.3 Предустановленный канал

↓ Чтобы сохранить избранное, удерживайте любую цифровую клавишу (1–9), пока не появится «Канал сохранен». В следующий раз нажмите эту цифру, чтобы перейти прямо к станции.

☒ Для устройств до Batch T25F1, пожалуйста, сначала обновите прошивку ([см. шаги DFU](#)).



Продолжить



3. FM-радио

3.4 Руководство по навигации

- Нажмите MENU/OK – Настройки режима
- Удерживайте MENU/OK – Настройки системы
- Используйте ⏮ / ⏭ – Прокрутка
- Нажмите MENU/OK – Выбор
- Выберите "Вернуться" – Назад
- Поверните ручку – Регулировка громкости

☒ Советы

- Подключите проводные наушники 3.5 мм для приватного прослушивания.
- [Посмотреть подробные функции кнопок здесь ↗](#)


Продолжить



4. Проигрыватель SD-карт

4.1 Вставьте MicroSD карту

- Максимальный объем памяти для MicroSD карты: **32ГБ**.
- Поддерживаемые форматы файлов: **MP3, WAV, WMA**.
- Вставьте карту до щелчка.

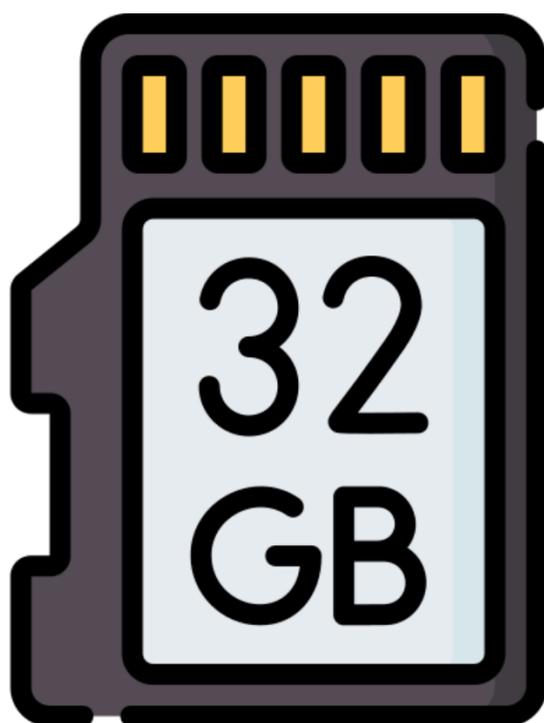

Продолжить

< Назад

Назад в
меню



4. Проигрыватель SD-карты

4.2 Переключение в режим MicroSD-карты

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛ** — экран загорится.

2☒ Нажмите **MODE** один раз, чтобы переключиться в режим **Micro SD-карты**.



Продолжить



4. SD-карта и проигрыватель

4.3 Руководство по навигации

- Нажмите MENU/OK – настройки режима
- Удерживайте MENU/OK – системные настройки
- Используйте ⏮ / ⏭ – прокрутка
- Нажмите MENU/OK – выбрать
- Выберите «Вернуться» – назад
- Поверните ручку – регулировка громкости

⊠ Для устройств до Batch T25F1 следуйте [шагам обновления DFU здесь, чтобы включить опцию «Повторение выключено».](#)

Продолжить

< Назад

Назад в
меню



5. Динамик Bluetooth

5.1 Включите Bluetooth

1 ☒ Этот динамик подключается к телефонам, планшетам или компьютерам – **не** к другим динамикам или наушникам.

2 ☒ Включите Bluetooth на вашем устройстве.

Settings

Q Search



John Doe
Apple ID: john.doe@icloud.com



Airplane Mode



WLAN

AVA-02-Meeting Room >



Bluetooth

Off >



Cellular



Personal Hotspot

Off >

Продолжить

< Назад

Назад в
меню



5. Bluetooth-динамик

5.2 Переключение в режим Bluetooth

1☒ Поверните ручку в положение **ВКЛЮЧЕНО** — экран загоится.

2☒ Нажмите  один раз, чтобы переключиться в режим **Bluetooth** (сопряжение).



Продолжить

< Назад

Назад в
меню




5. Bluetooth-динамик

5.3 Выберите "Avantree SP850"

☒ Выберите динамик из списка Bluetooth вашего устройства.

☒ Ожидайте соединения.

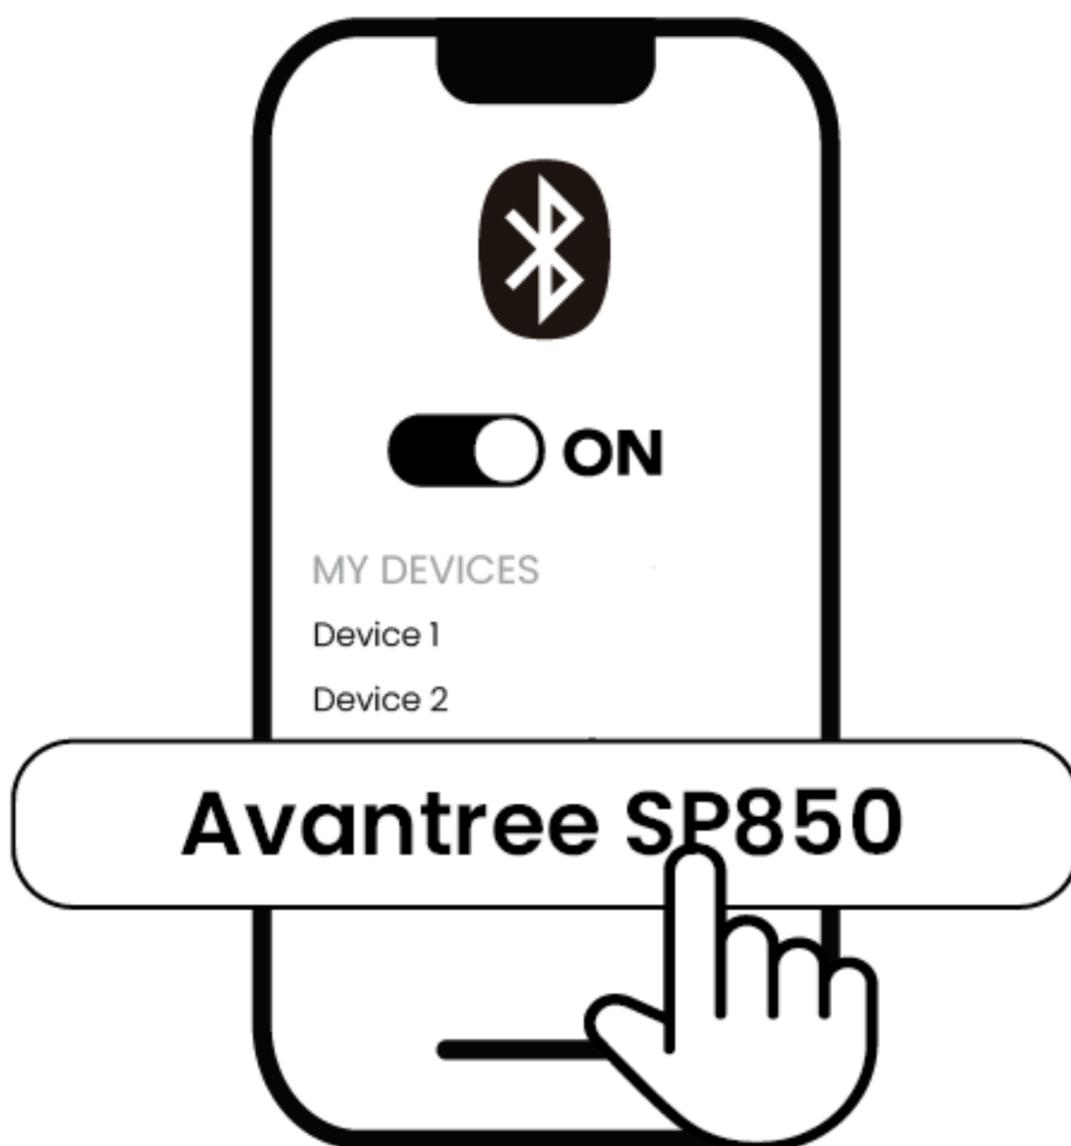

Подключено



5. Bluetooth-динамик

5.4 Руководство по навигации

- Нажмите MENU/OK – Настройки режима
- Удерживайте MENU/OK – Настройки системы
- Используйте / – Прокрутка
- Нажмите MENU/OK – Выбор
- Выберите "Возврат" – Назад
- Поверните ручку – Регулировка громкости

Советы

- Микрофонный порт работает для Bluetooth-звонков.
- Подключите аудиокабель 3,5 мм, чтобы использовать его как **проводной** динамик (режим AUX).

Продолжить

< Назад

Назад в
меню



ВЫ ГОТОВЫ

Наслаждайтесь своим опытом с
SP850 сейчас!

□ [Оцените это руководство, спасибо!](#) ↗



< Назад

Назад в
меню



8. Свяжитесь с нами

Мы здесь, чтобы помочь вам.
Выберите вариант ниже:

Напишите нам по электронной
почте **support@avantree.com**

[Запланировать звонок](#) ↗

[Отправить заявку](#) ↗

[Общайтесь с нами в чате](#) ↗

